



High **PROTEC**

Manual de referencia MCDGV4-3.7-ES-REF



MCDGV4

Protección de generador

Versión: 3.7.b (47157)

Traducción del original · Español

Revision: A 48023

© 2020

Woodward Kempen GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)

Teléfono: +49 (0) 21 52 145 1

Internet: www.woodward.com

Ventas

Teléfono: +49 (0) 21 52 145 331

Fax: +49 (0) 21 52 145 354

Correo electrónico: SalesPGD_EMEA@woodward.com

Servicio

Teléfono: +49 (0) 21 52 145 614

Fax: +49 (0) 21 52 145 354

Correo electrónico: industrial.support@woodward.com

© 2020 Woodward Kempen GmbH

Índice de contenido

1	Acerca de este manual de referencia	18
2	Hardware	22
2.1	Device Configuration	22
2.2	Entr digit	24
2.2.1	«DI8-X1»	24
2.2.2	ED	26
2.3	Entr analógicas	27
2.3.1	En Analóg[1] ... En Analóg[2] – Entrada Analógica	27
2.4	Salidas bin	29
2.4.1	6 Salidas bin	29
2.4.2	4 Salidas bin	41
2.4.3	5 Salidas bin	49
2.5	Sal analógicas	59
2.5.1	Sal Analóg[1] ... Sal Analóg[2] – Salida Analógica	59
2.6	LED	61
2.6.1	LED grupo A – LED a la izquierda de la pantalla	61
2.6.2	LED grupo B – LED a la derecha de la pantalla	70
2.7	HMI – panel delantero	79
2.7.1	HMI: Ajustes	79
2.7.2	HMI: Comandos directos	80
2.7.3	HMI: Valores	80
3	Seguridad	81
4	Ajustes de campo	83
4.1	Par. cam.: Ajustes	83
4.2	VT – Transformador de tensión	84
4.2.1	VT: Ajustes	84
4.2.2	VT: Señales (estados de salida)	89
4.2.3	VT: Valores	89
4.2.4	VT: Estadísticas	94

4.3	TC Ntr – Transformadores de corriente en el lado neutro	98
4.3.1	TC Ntr: Ajustes	98
4.3.2	TC Ntr: Señales (estados de salida)	99
4.3.3	TC Ntr: Valores	100
4.3.4	TC Ntr: Estadísticas	103
4.4	TC Prin – Lado principal del transformador de corriente	107
4.4.1	TC Prin: Ajustes	107
4.4.2	TC Prin: Señales (estados de salida)	108
4.4.3	TC Prin: Valores	109
4.4.4	TC Prin: Estadísticas	112
4.5	Generador	116
4.5.1	Generador: Ajustes	116
4.5.2	Generador: Comandos directos	116
4.5.3	Generador: Señales (estados de salida)	116
4.5.4	Generador: Valores	117
4.6	Transform. – Transformador	118
4.6.1	Transform.: Parámetros de planificación del dispositivo	118
4.6.2	Transform.: Ajustes	118
5	Sistema	120
5.1	Sis: Ajustes	120
5.2	Sis: Comandos directos	122
5.3	Sis: Estados de entrada	123
5.4	Sis: Señales (estados de salida)	123
5.5	Sis: Valores	126
6	Valores medidos	128
6.1	Z – Impedancia medida	130
6.1.1	Z: Ajustes	130
6.1.2	Z: Valores	130
6.2	Id – Módulo de protección diferencial del motor	132
6.2.1	Id: Ajustes	132
6.2.2	Id: Valores	132
6.2.3	Id: Estadísticas	133

6.3	IdG – Módulo de Protección Diferencial de Fallo Restringido de Tierra	134
6.3.1	IdG: Ajustes	134
6.3.2	IdG: Valores	134
6.3.3	IdG: Estadísticas	134
6.4	PQSCr – Potencia y Energía	136
6.4.1	PQSCr: Ajustes	136
6.4.2	PQSCr: Comandos directos	136
6.4.3	PQSCr: Señales (estados de salida)	136
6.4.4	PQSCr: Valores	138
6.4.5	PQSCr: Estadísticas	139
7	Estadíst.	142
7.1	Estadíst.: Ajustes	142
7.2	Estadíst.: Comandos directos	145
7.3	Estadíst.: Estados de entrada	146
7.4	Estadíst.: Señales (estados de salida)	146
7.5	Estadíst.: Contadores	147
8	Comunicación	149
8.1	Scada: Parámetros de planificación del dispositivo	149
8.2	Scada: Señales (estados de salida)	149
8.3	Tcplp	150
8.3.1	Tcplp: Ajustes	150
8.4	DNP3 – Protocolo para red distribuida	151
8.4.1	DNP3: Ajustes	151
8.4.2	DNP3: Comandos directos	156
8.4.3	DNP3: Estados de entrada	157
8.4.4	DNP3: Señales (estados de salida)	157
8.4.5	DNP3: Contadores	157
8.5	Modbus	159
8.5.1	Modbus: Ajustes	159
8.5.2	Modbus: Comandos directos	162
8.5.3	Modbus: Estados de entrada	162
8.5.4	Modbus: Señales (estados de salida)	163

Índice de contenido

8.5.5	Modbus: Valores	164
8.5.6	Modbus: Contadores	164
8.6	IEC 61850 – Comunicación IEC 61850	166
8.6.1	IEC 61850: Ajustes	166
8.6.2	IEC 61850: Comandos directos	166
8.6.3	IEC 61850: Señales (estados de salida)	166
8.6.4	IEC 61850: Valores	167
8.6.5	IEC 61850: Contadores	168
8.6.6	IEC 61850 – Sal. virt.	170
8.7	IEC103 – Comunicación IEC 60870-5-103	171
8.7.1	IEC103: Ajustes	171
8.7.2	IEC103: Comandos directos	173
8.7.3	IEC103: Señales (estados de salida)	174
8.7.4	IEC103: Valores	174
8.7.5	IEC103: Contadores	175
8.8	IEC104 – Comunicación IEC 60870-5-104	176
8.8.1	IEC104: Ajustes	176
8.8.2	IEC104: Comandos directos	179
8.8.3	IEC104: Señales (estados de salida)	179
8.8.4	IEC104: Valores	180
8.8.5	IEC104: Contadores	180
8.9	Profibus – Módulo Profibus	181
8.9.1	Profibus: Ajustes	181
8.9.2	Profibus: Comandos directos	182
8.9.3	Profibus: Estados de entrada	182
8.9.4	Profibus: Señales (estados de salida)	182
8.9.5	Profibus: Valores	183
8.9.6	Profibus: Contadores	184
8.10	IRIG-B – Módulo IRIG-B	186
8.10.1	IRIG-B: Parámetros de planificación del dispositivo	186
8.10.2	IRIG-B: Ajustes	186
8.10.3	IRIG-B: Comandos directos	186

8.10.4	IRIG-B: Señales (estados de salida)	186
8.10.5	IRIG-B: Contadores	187
8.11	SNTP – Módulo SNTP	188
8.11.1	SNTP: Parámetros de planificación del dispositivo	188
8.11.2	SNTP: Ajustes	188
8.11.3	SNTP: Comandos directos	189
8.11.4	SNTP: Señales (estados de salida)	189
8.11.5	SNTP: Valores	189
8.11.6	SNTP: Contadores	190
8.12	SincTiempo – Sincronización tiempo	192
8.12.1	SincTiempo: Ajustes	192
8.12.2	SincTiempo: Señales (estados de salida)	194
9	Parámetro de protección	195
9.1	Prot: Ajustes	195
9.2	Prot: Comandos directos	196
9.3	Prot: Estados de entrada	196
9.4	Prot: Señales (estados de salida)	196
9.5	Prot: Valores	200
9.6	Id – Módulo de Protección Diferencial	201
9.6.1	Id: Parámetros de planificación del dispositivo	201
9.6.2	Id: Parámetros globales	201
9.6.3	Id: Parámetros del grupo de ajustes	201
9.6.4	Id: Estados de entrada	205
9.6.5	Id: Señales (estados de salida)	205
9.6.6	Id: Valores	209
9.6.7	Id: Estadísticas	210
9.7	IdH – Módulo de Alta Protección Diferencial	211
9.7.1	IdH: Parámetros de planificación del dispositivo	211
9.7.2	IdH: Parámetros globales	211
9.7.3	IdH: Parámetros del grupo de ajustes	211
9.7.4	IdH: Estados de entrada	212
9.7.5	IdH: Señales (estados de salida)	213

Índice de contenido

9.8	IdG[1] ... IdG[2] – Módulo de Protección Diferencial de Fallo Restringido de Tierra	215
9.8.1	IdG[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	215
9.8.2	IdG[1]: Parámetros globales	215
9.8.3	IdG[1]: Parámetros del grupo de ajustes	215
9.8.4	IdG[1]: Estados de entrada	217
9.8.5	IdG[1]: Señales (estados de salida)	217
9.9	IdGH[1] ... IdGH[2] – Módulo de Máxima Protección de Fallo Restringido de Tierra	219
9.9.1	IdGH[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	219
9.9.2	IdGH[1]: Parámetros globales	219
9.9.3	IdGH[1]: Parámetros del grupo de ajustes	219
9.9.4	IdGH[1]: Estados de entrada	220
9.9.5	IdGH[1]: Señales (estados de salida)	221
9.10	IH2 – Corriente Entrada Módulo	222
9.10.1	IH2: Parámetros de planificación del dispositivo	222
9.10.2	IH2: Parámetros globales	222
9.10.3	IH2: Parámetros del grupo de ajustes	222
9.10.4	IH2: Estados de entrada	223
9.10.5	IH2: Señales (estados de salida)	223
9.11	I[1] ... I[6] – Etapa de Sobrecarga de Fase	225
9.11.1	I[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	225
9.11.2	I[1]: Parámetros globales	225
9.11.3	I[1]: Parámetros del grupo de ajustes	226
9.11.4	I[1]: Estados de entrada	230
9.11.5	I[1]: Señales (estados de salida)	231
9.12	IG[1] ... IG[4] – Protección corriente tierra - Etapa	234
9.12.1	IG[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	234
9.12.2	IG[1]: Parámetros globales	234
9.12.3	IG[1]: Parámetros del grupo de ajustes	236
9.12.4	IG[1]: Estados de entrada	239
9.12.5	IG[1]: Señales (estados de salida)	240
9.13	ThR – Módulo de réplica térmica	243

9.13.1	ThR: Parámetros de planificación del dispositivo	243
9.13.2	ThR: Parámetros globales	243
9.13.3	ThR: Parámetros del grupo de ajustes	244
9.13.4	ThR: Comandos directos	245
9.13.5	ThR: Estados de entrada	245
9.13.6	ThR: Señales (estados de salida)	246
9.13.7	ThR: Valores	246
9.13.8	ThR: Estadísticas	247
9.14	I2>[1] ... I2>[2] - Carga Desequilibrada-Etapa	248
9.14.1	I2>[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	248
9.14.2	I2>[1]: Parámetros globales	248
9.14.3	I2>[1]: Parámetros del grupo de ajustes	249
9.14.4	I2>[1]: Estados de entrada	251
9.14.5	I2>[1]: Señales (estados de salida)	251
9.15	I2>G[1] ... I2>G[2] - Carga Desequilibrada-EtapaG	253
9.15.1	I2>G[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	253
9.15.2	I2>G[1]: Parámetros globales	253
9.15.3	I2>G[1]: Parámetros del grupo de ajustes	253
9.15.4	I2>G[1]: Estados de entrada	255
9.15.5	I2>G[1]: Señales (estados de salida)	255
9.16	V[1] ... V[6] - Voltaje-etapa	257
9.16.1	V[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	257
9.16.2	V[1]: Parámetros globales	257
9.16.3	V[1]: Parámetros del grupo de ajustes	257
9.16.4	V[1]: Estados de entrada	260
9.16.5	V[1]: Señales (estados de salida)	261
9.17	df/dt - Índice de cambio de frecuencia.	263
9.17.1	df/dt: Parámetros de planificación del dispositivo	263
9.17.2	df/dt: Parámetros globales	263
9.17.3	df/dt: Parámetros del grupo de ajustes	263
9.17.4	df/dt: Estados de entrada	266
9.17.5	df/dt: Señales (estados de salida)	266

Índice de contenido

9.18	delta phi – Incremento vectorial	268
9.18.1	delta phi: Parámetros de planificación del dispositivo	268
9.18.2	delta phi: Parámetros globales	268
9.18.3	delta phi: Parámetros del grupo de ajustes	268
9.18.4	delta phi: Estados de entrada	271
9.18.5	delta phi: Señales (estados de salida)	271
9.19	Intertripping – Interdesconexión	273
9.19.1	Intertripping: Parámetros de planificación del dispositivo	273
9.19.2	Intertripping: Parámetros globales	273
9.19.3	Intertripping: Parámetros del grupo de ajustes	274
9.19.4	Intertripping: Estados de entrada	275
9.19.5	Intertripping: Señales (estados de salida)	275
9.20	Pr[1] . . . Pr[3] – Potencia activa inversa	277
9.20.1	Pr[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	277
9.20.2	Pr[1]: Parámetros globales	277
9.20.3	Pr[1]: Parámetros del grupo de ajustes	277
9.20.4	Pr[1]: Estados de entrada	280
9.20.5	Pr[1]: Señales (estados de salida)	280
9.21	Qr	282
9.21.1	Qr: Parámetros de planificación del dispositivo	282
9.21.2	Qr: Parámetros globales	282
9.21.3	Qr: Parámetros del grupo de ajustes	282
9.21.4	Qr: Estados de entrada	284
9.21.5	Qr: Señales (estados de salida)	285
9.22	LVRT[1] . . . LVRT[2] – Continuidad de suministro frente a baja tensión	287
9.22.1	LVRT[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	287
9.22.2	LVRT[1]: Parámetros globales	287
9.22.3	LVRT[1]: Parámetros del grupo de ajustes	287
9.22.4	LVRT[1]: Comandos directos	291
9.22.5	LVRT[1]: Estados de entrada	291
9.22.6	LVRT[1]: Señales (estados de salida)	292
9.22.7	LVRT[1]: Contadores	293

9.23	VG[1] ... VG[2] – Voltaje residual-Etapa	295
9.23.1	VG[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	295
9.23.2	VG[1]: Parámetros globales	295
9.23.3	VG[1]: Parámetros del grupo de ajustes	296
9.23.4	VG[1]: Estados de entrada	297
9.23.5	VG[1]: Señales (estados de salida)	298
9.24	V 012[1] ... V 012[6] – Componentes simétricos: Supervisión de la Secuencia de Fase Positiva o de la Secuencia de Fase Negativa	300
9.24.1	V 012[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	300
9.24.2	V 012[1]: Parámetros globales	300
9.24.3	V 012[1]: Parámetros del grupo de ajustes	301
9.24.4	V 012[1]: Estados de entrada	302
9.24.5	V 012[1]: Señales (estados de salida)	303
9.25	f[1] ... f[6] – Módulo Protección Frecuencia	304
9.25.1	f[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	304
9.25.2	f[1]: Parámetros globales	304
9.25.3	f[1]: Parámetros del grupo de ajustes	304
9.25.4	f[1]: Estados de entrada	306
9.25.5	f[1]: Señales (estados de salida)	307
9.26	PQS[1] ... PQS[6] – Protección de Alimentación - Módulo	309
9.26.1	PQS[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	309
9.26.2	PQS[1]: Parámetros globales	309
9.26.3	PQS[1]: Parámetros del grupo de ajustes	309
9.26.4	PQS[1]: Estados de entrada	312
9.26.5	PQS[1]: Señales (estados de salida)	312
9.27	PF[1] ... PF[2] – Factor de Alimentación - Módulo	314
9.27.1	PF[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	314
9.27.2	PF[1]: Parámetros globales	314
9.27.3	PF[1]: Parámetros del grupo de ajustes	314
9.27.4	PF[1]: Estados de entrada	316
9.27.5	PF[1]: Señales (estados de salida)	317
9.28	Q->&V<	318
9.28.1	Q->&V<: Parámetros de planificación del dispositivo	318

Índice de contenido

9.28.2	Q->&V<: Parámetros globales	318
9.28.3	Q->&V<: Parámetros del grupo de ajustes	318
9.28.4	Q->&V<: Estados de entrada	321
9.28.5	Q->&V<: Señales (estados de salida)	321
9.29	ReCon[1] ... ReCon[2] – Reconexión	323
9.29.1	ReCon[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	323
9.29.2	ReCon[1]: Parámetros globales	323
9.29.3	ReCon[1]: Parámetros del grupo de ajustes	324
9.29.4	ReCon[1]: Estados de entrada	326
9.29.5	ReCon[1]: Señales (estados de salida)	327
9.30	Sinc – Comprobación sincronización	328
9.30.1	Sinc: Parámetros de planificación del dispositivo	328
9.30.2	Sinc: Parámetros globales	328
9.30.3	Sinc: Parámetros del grupo de ajustes	329
9.30.4	Sinc: Estados de entrada	332
9.30.5	Sinc: Señales (estados de salida)	332
9.30.6	Sinc: Valores	334
9.31	PdE-Z1[1] ... PdE-Z1[2] – Pérdida de excitación	335
9.31.1	PdE-Z1[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	335
9.31.2	PdE-Z1[1]: Parámetros globales	335
9.31.3	PdE-Z1[1]: Parámetros del grupo de ajustes	335
9.31.4	PdE-Z1[1]: Estados de entrada	337
9.31.5	PdE-Z1[1]: Señales (estados de salida)	338
9.32	PdE-Z2[1] ... PdE-Z2[2] – Pérdida de excitación	340
9.32.1	PdE-Z2[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	340
9.32.2	PdE-Z2[1]: Parámetros globales	340
9.32.3	PdE-Z2[1]: Parámetros del grupo de ajustes	340
9.32.4	PdE-Z2[1]: Estados de entrada	343
9.32.5	PdE-Z2[1]: Señales (estados de salida)	343
9.33	OST – Desconexión de salto de vector	345
9.33.1	OST: Parámetros de planificación del dispositivo	345
9.33.2	OST: Parámetros globales	345

9.33.3	OST: Parámetros del grupo de ajustes	345
9.33.4	OST: Estados de entrada	349
9.33.5	OST: Señales (estados de salida)	350
9.34	V/f>[1] . . . V/f>[2] – Sobreexcitación	353
9.34.1	V/f>[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	353
9.34.2	V/f>[1]: Parámetros globales	353
9.34.3	V/f>[1]: Parámetros del grupo de ajustes	353
9.34.4	V/f>[1]: Estados de entrada	355
9.34.5	V/f>[1]: Señales (estados de salida)	355
9.35	EnIn – Energización involuntaria	357
9.35.1	EnIn: Parámetros de planificación del dispositivo	357
9.35.2	EnIn: Parámetros globales	357
9.35.3	EnIn: Parámetros del grupo de ajustes	358
9.35.4	EnIn: Estados de entrada	359
9.35.5	EnIn: Señales (estados de salida)	360
9.36	Z[1] . . . Z[2] – Protección de distancia de fase	361
9.36.1	Z[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	361
9.36.2	Z[1]: Parámetros globales	361
9.36.3	Z[1]: Parámetros del grupo de ajustes	363
9.36.4	Z[1]: Estados de entrada	371
9.36.5	Z[1]: Señales (estados de salida)	372
9.37	LB – Blindaje de carga	374
9.37.1	LB: Parámetros de planificación del dispositivo	374
9.37.2	LB: Parámetros globales	374
9.37.3	LB: Parámetros del grupo de ajustes	374
9.37.4	LB: Estados de entrada	376
9.37.5	LB: Señales (estados de salida)	376
9.38	PSB – Bloqueo de oscilación de potencia	377
9.38.1	PSB: Parámetros de planificación del dispositivo	377
9.38.2	PSB: Parámetros globales	377
9.38.3	PSB: Parámetros del grupo de ajustes	377
9.38.4	PSB: Estados de entrada	380

Índice de contenido

9.38.5	PSB: Señales (estados de salida)	380
9.39	SOTF – Detector de cierre sobre falta - Módulo	383
9.39.1	SOTF: Parámetros de planificación del dispositivo	383
9.39.2	SOTF: Parámetros globales	383
9.39.3	SOTF: Parámetros del grupo de ajustes	384
9.39.4	SOTF: Estados de entrada	385
9.39.5	SOTF: Señales (estados de salida)	385
9.40	CLPU – Módulo de Selección de Carga en Frío	387
9.40.1	CLPU: Parámetros de planificación del dispositivo	387
9.40.2	CLPU: Parámetros globales	387
9.40.3	CLPU: Parámetros del grupo de ajustes	388
9.40.4	CLPU: Estados de entrada	389
9.40.5	CLPU: Señales (estados de salida)	389
9.41	Exp[1] . . . Exp[4] – Protección Externa - Módulo	391
9.41.1	Exp[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	391
9.41.2	Exp[1]: Parámetros globales	391
9.41.3	Exp[1]: Parámetros del grupo de ajustes	392
9.41.4	Exp[1]: Estados de entrada	393
9.41.5	Exp[1]: Señales (estados de salida)	393
9.42	Pres Ext Repen – Presión Repentina	395
9.42.1	Pres Ext Repen: Parámetros de planificación del dispositivo	395
9.42.2	Pres Ext Repen: Parámetros globales	395
9.42.3	Pres Ext Repen: Parámetros del grupo de ajustes	396
9.42.4	Pres Ext Repen: Estados de entrada	397
9.42.5	Pres Ext Repen: Señales (estados de salida)	397
9.43	Temp Ext Ac – Temperatura Externa de Aceite	399
9.43.1	Temp Ext Ac: Parámetros de planificación del dispositivo	399
9.43.2	Temp Ext Ac: Parámetros globales	399
9.43.3	Temp Ext Ac: Parámetros del grupo de ajustes	400
9.43.4	Temp Ext Ac: Estados de entrada	401
9.43.5	Temp Ext Ac: Señales (estados de salida)	401
9.44	Superv Temp Ext[1] . . . Superv Temp Ext[3] – Supervisión de Temperatura Externa	403

9.44.1	Superv Temp Ext[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	403
9.44.2	Superv Temp Ext[1]: Parámetros globales	403
9.44.3	Superv Temp Ext[1]: Parámetros del grupo de ajustes	404
9.44.4	Superv Temp Ext[1]: Estados de entrada	405
9.44.5	Superv Temp Ext[1]: Señales (estados de salida)	405
9.45	URTD – Detector de Temperatura Resistencias Universales	407
9.45.1	URTD: Ajustes	407
9.45.2	URTD: Comandos directos	407
9.45.3	URTD: Señales (estados de salida)	411
9.45.4	URTD: Valores	412
9.45.5	URTD: Estadísticas	413
9.46	RTD – Módulo de Protección de Temperatura	415
9.46.1	RTD: Parámetros de planificación del dispositivo	415
9.46.2	RTD: Parámetros globales	415
9.46.3	RTD: Parámetros del grupo de ajustes	416
9.46.4	RTD: Estados de entrada	430
9.46.5	RTD: Señales (estados de salida)	430
9.46.6	RTD: Valores Y Contadores	440
9.47	PAAna[1] . . . PANA[4] – Protección de entrada analógica	441
9.47.1	PAAna[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	441
9.47.2	PAAna[1]: Parámetros globales	441
9.47.3	PAAna[1]: Parámetros del grupo de ajustes	442
9.47.4	PAAna[1]: Estados de entrada	443
9.47.5	PAAna[1]: Señales (estados de salida)	443
9.48	Supervisión	445
9.48.1	CBF – Módulo de protección contra fallos del interruptor	445
9.48.2	TCS – Supervisión circuito desconexión	449
9.48.3	CTS – Supervisión CT	452
9.48.4	LOP – Pérdida de Potencial	455
10	Control	459
10.1	Control: Parámetros de planificación del dispositivo	459
10.2	Control: Ajustes	459

10.3	Control: Comandos directos	459
10.4	Control: Estados de entrada	460
10.5	Control: Señales (estados de salida)	460
10.6	Control: Valores	461
10.7	SG[1] ... SG[6] – Conmutador	462
10.7.1	SG[1]: Ajustes	462
10.7.2	SG[1]: Comandos directos	466
10.7.3	SG[1]: Estados de entrada	467
10.7.4	SG[1]: Señales (estados de salida)	468
10.7.5	Desgaste del interruptor	472
11	Alarmas de sistema	478
11.1	SisA: Parámetros de planificación del dispositivo	478
11.2	SisA: Ajustes	478
11.3	SisA: Estados de entrada	479
11.4	SisA: Señales (estados de salida)	479
12	Registros	482
12.1	Reg. eve. – El grabador de eventos registra todos los eventos como operaciones de conmutación, cambio de parámetros, alarmas, desconexiones, selecciones del modo operativo, bloqueos y transiciones de estado de entradas y salidas.	482
12.1.1	Reg. eve.: Comandos directos	482
12.1.2	Reg. eve.: Señales (estados de salida)	482
12.2	Reg perturb – Cuando un evento de disparo haya pasado a ser verdadero, el registrador de perturbaciones escribe pistas analógicas y digitales	483
12.2.1	Reg perturb: Ajustes	483
12.2.2	Reg perturb: Comandos directos	484
12.2.3	Reg perturb: Estados de entrada	484
12.2.4	Reg perturb: Señales (estados de salida)	485
12.2.5	Reg perturb: Valores	485
12.3	Reg err – El Registrador de Fallos guarda los valores medidos en el momento de la desconexión.	487
12.3.1	Reg err: Ajustes	487
12.3.2	Reg err: Comandos directos	487
12.3.3	Reg err: Señales (estados de salida)	487

12.4	Reg tend – Registrador de Tendencias	488
12.4.1	Reg tend: Ajustes	488
12.4.2	Reg tend: Comandos directos	490
12.4.3	Reg tend: Señales (estados de salida)	490
12.4.4	Reg tend: Contadores	490
13	Lógica	491
13.1	Lógica	491
13.1.1	Lógica: Parámetros de planificación del dispositivo	491
13.1.2	Lógica ... Lógica	492
14	Supervisión automática	495
14.1	SSV: Comandos directos	495
14.2	SSV: Señales (estados de salida)	495
14.3	SSV: Contadores	495
15	Servicio	496
15.1	Sgen – Generador de sinusoides	497
15.1.1	Sgen: Parámetros de planificación del dispositivo	497
15.1.2	Sgen: Ajustes	497
15.1.3	Sgen: Comandos directos	498
15.1.4	Sgen: Estados de entrada	499
15.1.5	Sgen: Señales (estados de salida)	499
15.1.6	Sgen: Valores	500
15.1.7	Sgen – Generador de sinusoides	501
15.1.8	Sgen ... Sgen – Generador de sinusoides	505
16	Listas de selección	509
17	Índice	880

1 Acerca de este manual de referencia

Este documento incluye todos los valores de configuración, comandos directos y señales de MCDGV4. Es decir, en él se indican todos los parámetros disponibles (o que pueden estar disponibles) con las versiones completas (opcional) del dispositivo de protección MCDGV4.

¡CUIDADO!



El propósito de este documento no es proporcionar descripciones largas y detalladas del producto, así como tampoco pretende reemplazar el manual técnico completo de ningún modo. Solo se incluye una descripción breve de cada parámetro.

Este documento incluye todos los valores de configuración, comandos directos y señales de MCDGV4.

Cada dispositivo de protección HighPROTEC utiliza una enorme cantidad de valores digitales de diverso tipo. En nuestra documentación técnica hablamos de “ajustes” (o “parámetros”), “señales” o “valores (medidos)” en función del tipo.

Consulte el manual técnico, en concreto el capítulo “Módulos, ajustes, señales y valores”, para obtener información detallada de los tipos de datos existentes.

Módulos

Podemos considerar que el firmware de cada dispositivo de protección HighPROTEC está compuesto por varios bloques de funciones independientes llamados “módulos”. Por ejemplo, cada función de protección es un módulo en sí misma. Aunque uno de los conceptos fundamentales de un dispositivo de protección HighPROTEC es la implementación de esto mismo con una consecuencia significativa: la funcionalidad de cálculo de datos estadísticos es un módulo (llamado «Estadíst.»), así como también lo es cada protocolo de comunicación y el control de conmutadores («Control»), aunque las propiedades del conmutador forman parte de otro módulo. Incluso hay un módulo de protección general («Prot») en el que todos los módulos de protección específicos interaccionan entre sí.

Por lo tanto, cada parámetro, cada valor y cada señal forman parte de algún módulo.

Sin embargo, tenga en cuenta que en los cuadros de diálogo de configuración (en el panel [HMI] o en el software de operaciones *Smart view*) a menudo se omite el nombre del módulo si este se indica claramente en el menú. Esto quiere decir que los parámetros suelen mostrarse únicamente con sus nombres de parámetro como, por ejemplo, «Función» en lugar de mostrarlo todo: «I[1] . Función». De este modo, se ve todo de forma más general y se simplifican la configuración y las operaciones. Sin embargo, tenga en cuenta que «Función» es tan solo una abreviatura. De hecho, **cada** uno de los parámetros pertenece **siempre** a un módulo. Por lo tanto, para que este concepto quede totalmente claro, a las tablas de referencia siempre se les añade el nombre del módulo delante del nombre de cada parámetro.

En el caso particular de funciones de protección, a menudo es necesario disponer de varias instancias activas. Por ejemplo, la protección contra sobrecarga normalmente consta de varias “etapas”, y todas ellas se ejecutan al mismo tiempo (cada una con sus propios valores de configuración). Por lo tanto, que muchos módulos existan en varias “instancias” es una característica importante de cada dispositivo de protección HighPROTEC. Por ejemplo, en el caso de la protección contra sobrecarga: «I[1]«, I[2]«, ...

En las tablas de referencia, normalmente hay un capítulo dedicado a cada módulo en el que se indica al principio la cantidad de instancias disponibles. Sin embargo, a

continuación, en los subcapítulos en los que se incluyen los varios tipos de parámetro, solo se menciona la primera instancia (p. ej., »I[1]«), ya que el resto de instancias son idénticas.

Estructura de una tabla de referencia

Dado que todos los módulos, o casi todos ellos, pueden activarse o desactivarse independientemente de otros módulos y que todos los parámetros de un módulo inactivo desaparecen del menú, no sería práctico incluir en este manual de referencia una lista de parámetros organizados por estructura de menú. En su lugar, incluimos las categorías de los módulos (p. ej., “Funciones de protección”) y todos los módulos de una categoría.

Hay una tabla en cada parámetro en la que se indican todas sus propiedades de esta forma:

Módulo . Parámetro	[Ruta de menú de este parámetro]	
Valor predeterminado	Rango de valores	Perm.
Para algunos parámetros:		
• Restricciones disponibles		
Tipo Breve texto descriptivo de la funcionalidad de este parámetro.		

“Tipo” es el tipo de datos del parámetro; se indica con un icono pequeño. Estos son los tipos disponibles:

-  Parámetro de ajuste
-  Control directo
-  Estado de entrada
-  Señal (estado de salida)
-  Valor estadístico
-  Contador
-  Valor (de medición)
-  Cuadro de diálogo: este cuadro de diálogo puede incluir varios objetos de datos utilizando una representación o funcionalidad especiales.

“Perm.” significa “permiso”; es decir, el nivel de acceso y la contraseña necesarios para modificar el parámetro. Consulte el capítulo “Seguridad” del manual técnico completo para obtener información más detallada.

“Parám. adapt. ” significa que este parámetro admite conjuntos de parámetro adaptativos (Consulte la sección “Conjuntos de parámetros adaptativos” en el manual del usuario).

En algunos tipos de parámetro (como los de estados de entrada y salida), la segunda fila (predeterminado, rango de valor, permiso) no es necesaria, por lo que se omite.

Ejemplo de un parámetro:

I[1] .Modo	[Planif. de disp.]	
no direccional	Lista de selección  Modo: -, no direccional, progres, invertir	S.3
 <i>modo de operación general</i>		

Esto significa que cualquiera puede encontrar el parámetro en el menú [Planif. de disp.] y que sus valores se obtienen de una lista de selección llamada “Modo”. La flecha “” indica una referencia cruzada (hiperenlace) en el capítulo “Listas de selección”. Al hacer clic, se le dirigirá a una tabla con todas las opciones disponibles. El nivel de acceso “S.3” hace referencia al nivel de acceso “Supervisor-Lv3”, que es necesario para modificar el parámetro.

A quién se dirige este manual

El manual sirve como base de trabajo para:

- Ingenieros en el campo de la protección.
- Ingenieros de puesta en servicio.
- Responsables del ajuste, la comprobación y el mantenimiento de dispositivos de protección y control.
- Personal cualificado para instalaciones eléctricas y centrales eléctricas.

Se incluyen todas las funciones de MCDGV4. Si existe una descripción de cualquier función, parámetro o entrada/salida que no se aplique al dispositivo en uso, ignore dicha información.

En este manual se describen las versiones totalmente equipadas (opcionalmente) de los dispositivos.

Toda la información técnica y datos incluidos en este manual reflejan su estado en el momento de publicación de este documento. Nos reservamos el derecho a realizar las modificaciones técnicas en línea con un desarrollo adicional sin cambiar este manual y sin aviso previo. Por lo tanto, no se admitirá ninguna reclamación sobre la información y descripciones que incluye este manual.

No aceptamos ninguna responsabilidad por daños y fallos operativos causados por errores de funcionamiento o que no sigan las direcciones de este manual.

No se permite reproducir ni pasar de ningún modo parte alguna de este manual a terceros, salvo que *Woodward* lo haya autorizado por escrito.

Este manual de referencia se entrega al adquirir el dispositivo. En caso de que el dispositivo se traspase (venta) a un tercero, el manual debe entregarse con el mismo.

Información referente a responsabilidades y garantía

Woodward no acepta responsabilidad alguna por los daños provocados como resultado de las conversiones o cambios realizados en el dispositivo o los trabajos de planificación (proyección), el ajuste de parámetros o los cambios de ajuste realizados por el cliente.

La garantía caduca una vez que el dispositivo haya sido abierto por personas que no sean especialistas de *Woodward*.

La garantía y las condiciones de responsabilidad indicadas en los Términos y condiciones generales de *Woodward* no están complementadas por las explicaciones mencionadas anteriormente.

2 Hardware

2.1 Device Configuration

Protección de generador						
MCDGV4	-2	#	#	#	#	#
Var hardware 1						
16 entradas digitales 11 relés salida binaria Intervalo de estabilización Entradas medición voltaje: 0-800VAC	A					
8 entradas digitales 11 relés salida binaria 2 salidas analógicas 2 entradas analógicas Intervalo de estabilización Entradas medición voltaje: 0-800VAC	B					
24 entradas digitales 11 relés de salida binaria Intervalo de estabilización Entradas medición voltaje: 0-300VAC	C					
16 entradas digitales 16 relés salida binaria Intervalo de estabilización Entradas medición voltaje: 0-300VAC	D					
Var hardware 2						
Corriente de fase 5A/1A, corriente de masa 5A/1A	0					
Corriente de fase 5A/1A, corriente de masa sensible 5A/1A	1					
Carcasa						
Montaje incrustado	A					
Montaje de 19 pulgadas (semiempotrado)	B					
Versión Personalizada 1	H					
Versión Personalizada 2	K					
Comunicación						
Sin	A					
RS 485: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU	B					
Ethernet: Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104	C					
Fibra óptica: Profibus-DP	D					
D-SUB: Profibus-DP	E					
Fibra óptica: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU	F					
RS 485/D-SUB: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU	G					
Ethernet: Comunicación IEC 61850 Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104	H					
RS 485, Ethernet: Modbus TCP/RTU IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-104 DNP3 UDP/TCP/RTU	I					

Protección de generador						
MCDGV4	-2	#	#	#	#	#
Ethernet/Fibra óptica: Comunicación IEC 61850 Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104					K	
Ethernet/Fibra óptica: Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104					L	
RS 485, Ethernet: IEC 61850 Modbus TCP/RTU IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-104 DNP3 UDP/TCP/RTU					T	
Placa circuito impr.						
Estándar						A
las placas de circuito impresas son de revestimiento aislante						B

2.2 Entr digit

2.2.1 «DI8-X1»

2.2.1.1 ED ran. X1: Ajustes

ED ran. X1 . Volt nomin	[Parám dispos / Entr digit / ED ran. X1 / Grupo 1] [Parám dispos / Entr digit / ED ran. X1 / Grupo 2] [Parám dispos / Entr digit / ED ran. X1 / Grupo 3]	
24 VCC	24 VCC, 48 VCC, 60 VCC, 110 VCC, 230 VCC, 110 VCA, 230 VCA  Volt nomin.	S.3
 <i>Voltaje nominal de las entradas digitales</i>		

ED ran. X1 . Inversión 1 ... ED ran. X1 . Inversión 8	[Parám dispos / Entr digit / ED ran. X1 / Grupo 1] [Parám dispos / Entr digit / ED ran. X1 / Grupo 2] [Parám dispos / Entr digit / ED ran. X1 / Grupo 3]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Inversión de señales de entrada.</i>		

ED ran. X1 . Tiempo neutraliz. 1 ... ED ran. X1 . Tiempo neutraliz. 8	[Parám dispos / Entr digit / ED ran. X1 / Grupo 1] [Parám dispos / Entr digit / ED ran. X1 / Grupo 2] [Parám dispos / Entr digit / ED ran. X1 / Grupo 3]	
sin tiempo neutraliz	sin tiempo neutraliz, 20 ms, 50 ms, 100 ms  Tiempo neutraliz..	S.3
 <i>Los cambios de estado de las entradas digitales solo se reconocerán cuando el tiempo de neutralización haya caducado (surten efecto). Por tanto, las señales transitorias no se malinterpretarán.</i>		

2.2.1.2 ED ran. X1: Señales (estados de salida)

ED ran. X1 . ED 1		[Operación / Visualización del estado / ED ran. X1]
...		
ED ran. X1 . ED 8		
	Señal: Entrada Digital	

2.2.2 ED

2.2.2.1 ED ran. X5: Ajustes

ED ran. X5 . Volt nomin	[Parám dispos / Entr digit / ED ran. X5 / Grupo 1]	
24 VCC	24 VCC, 48 VCC, 60 VCC, 110 VCC, 230 VCC, 110 VCA, 230 VCA  Volt nomin.	S.3
	Voltaje nominal de las entradas digitales	

ED ran. X5 . Inversión 1 ... ED ran. X5 . Inversión 8	[Parám dispos / Entr digit / ED ran. X5 / Grupo 1]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	Inversión de señales de entrada.	

ED ran. X5 . Tiempo neutraliz. 1 ... ED ran. X5 . Tiempo neutraliz. 8	[Parám dispos / Entr digit / ED ran. X5 / Grupo 1]	
sin tiempo neutraliz	sin tiempo neutraliz, 20 ms, 50 ms, 100 ms  Tiempo neutraliz..	S.3
	Los cambios de estado de las entradas digitales solo se reconocerán cuando el tiempo de neutralización haya caducado (surten efecto). Por tanto, las señales transitorias no se malinterpretarán.	

2.2.2.2 ED ran. X5: Señales (estados de salida)

ED ran. X5 . ED 1 ... ED ran. X5 . ED 8	[Operación / Visualización del estado / ED ran. X5]	
	Señal: Entrada Digital	

2.3 Entr analógicas

2.3.1 En Analóg[1] ... En Analóg[2] - Entrada Analógica

2.3.1.1 En Analóg[1]: Ajustes

En Analóg[1] . Modo	[Parám dispos / Entr analógicas / En Analóg[1]]	
0...20 mA	0...20 mA, 4...20 mA, 0...10V  Tipo de entra.	S.3
 El umbral depende del modo/mA o V		

En Analóg[1] . Modo forz.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Entr analógicas / En Analóg[1]]	
permanent	permanent, Tie esp  Desactivar.	S.3
 Para la puesta en servicio o el mantenimiento, las entradas analógicas se pueden establecer por la fuerza. Por medio de esta función se pueden sobrescribir las entradas analógicas normales (forzado).		

En Analóg[1] . t-Tiem esp forz	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Entr analógicas / En Analóg[1]]	
0.03s Solo disp. si:	0.00s ... 300.00s	S.3
 El valor de entrada analógica se establecerá por la fuerza para la duración de este tiempo. Esto significa que durante este tiempo la entrada analógica no muestra el valor de las señales que tiene asignadas.		

2.3.1.2 En Analóg[1]: Comandos directos

En Analóg[1] . Función	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Entr analógicas / En Analóg[1]]	
inactivo	inactivo, activo  activo.	S.3
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

2 Hardware

2.3.1.3 En Analóg[1]: Señales (estados de salida)

En Analóg[1] . Forzar valor	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Entr analógicas / En Analóg[1]]	
0%	0.0% ... 100.0%	S.3
☉	<i>Por medio de esta función se puede sobrescribir el valor de entrada analógica (forzado).</i>	

2.3.1.3 En Analóg[1]: Señales (estados de salida)

En Analóg[1] . Cable roto	[Operación / Visualización del estado / Entr analógicas / En Analóg[1]]	
⬆	<i>Señal: Cable roto. Esta señal solo es válida si la entrada analógica se utiliza en el modo 4...20 mA.</i>	

En Analóg[1] . Entrada forzada	[Operación / Visualización del estado / Entr analógicas / En Analóg[1]]	
⬆	<i>Entrada forzada</i>	

2.3.1.4 En Analóg[1]: Valores

En Analóg[1] . Valor	[Operación / Valores medidos / Entr analógicas]	
📏	<i>Valor medido de la entrada en porcentaje</i>	

2.4 Salidas bin

2.4.1 6 Salidas bin

2.4.1.1 SD ran. X2: Ajustes

SD ran. X2 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 1]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC)	S.3
	↳ 1...n Modos func..	
 <i>Modo de funcionamiento</i>		

SD ran. X2 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>		

SD ran. X2 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Desactivar Retraso</i>		

SD ran. X2 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 1]	
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 <i>Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.</i>		

SD ran. X2 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 1]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
Solo disp. si:	↳ 1..n, Lista Asignac..	
 <i>Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.</i>		

2 Hardware

2.4.1.1 SD ran. X2: Ajustes

SD ran. X2 . Inversión		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 1]
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).</i>		

SD ran. X2 . Asignación 1		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 1]
SG[1] . CmdDes	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Asignación</i>		

SD ran. X2 . Inversión 1 ... SD ran. X2 . Inversión 7		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 1]
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>		

SD ran. X2 . Asignación 2 ... SD ran. X2 . Asignación 7		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 1]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Asignación</i>		

SD ran. X2 . Modo func.		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 2]
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC)  1...n Modos func..	S.3
 <i>Modo de funcionamiento</i>		

SD ran. X2 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>	

SD ran. X2 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Desactivar Retraso</i>	

SD ran. X2 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 2]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.</i>	

SD ran. X2 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 2]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
<i>Solo disp. si:</i>	 1..n, Lista Asignac..	
	<i>Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.</i>	

SD ran. X2 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 2]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).</i>	

SD ran. X2 . Asignación 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 2]	
Prot . Alarm	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Asignación</i>	

2 Hardware

2.4.1.1 SD ran. X2: Ajustes

SD ran. X2 . Inversión 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 2]	
...		
SD ran. X2 . Inversión 7		
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>	

SD ran. X2 . Asignación 2	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 2]	
...		
SD ran. X2 . Asignación 7		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Asignación</i>	

SD ran. X2 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 3]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC)  1...n Modos func..	S.3
	<i>Modo de funcionamiento</i>	

SD ran. X2 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>	

SD ran. X2 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Desactivar Retraso</i>	

SD ran. X2 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 3]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.</i>	

SD ran. X2 . Confirmación		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 3]	
«-»		«-» ... Sis . Internal test state	S.3
Solo disp. si:		↳ 1..n, Lista Asignac..	
 Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.			

SD ran. X2 . Inversión		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 3]	
inactivo		inactivo, activo	S.3
		↳ Modo.	
 Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).			

SD ran. X2 . Asignación 1		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 3]	
SG[1] . Cmd ON		«-» ... Sis . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Lista Asignac..	
 Asignación			

SD ran. X2 . Inversión 1		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 3]	
...			
SD ran. X2 . Inversión 7			
inactivo		inactivo, activo	S.3
		 Modo.	
	Inversión del estado de la señal asignada.		

SD ran. X2 . Asignación 2		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 3]	
...			
SD ran. X2 . Asignación 7			
«-»		«-» ... Sis . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Lista Asignac..	
	Asignación		

2 Hardware

2.4.1.1 SD ran. X2: Ajustes

SD ran. X2 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 4]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC)	S.3
	↳ 1...n Modos func..	
🔗 <i>Modo de funcionamiento</i>		

SD ran. X2 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
🔗 <i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>		

SD ran. X2 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
🔗 <i>Desactivar Retraso</i>		

SD ran. X2 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 4]	
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
🔗 <i>Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.</i>		

SD ran. X2 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 4]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
Solo disp. si:	↳ 1..n, Lista Asignac..	
🔗 <i>Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.</i>		

SD ran. X2 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 4]	
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
🔗 <i>Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).</i>		

SD ran. X2 . Asignación 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 4]	
SG[1] . Cmd OFF	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Asignación</i>		

SD ran. X2 . Inversión 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 4]	
...		
SD ran. X2 . Inversión 7		
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>		

SD ran. X2 . Asignación 2	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 4]	
...		
SD ran. X2 . Asignación 7		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Asignación</i>		

SD ran. X2 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 5]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC) ↳ 1...n Modos func..	S.3
 <i>Modo de funcionamiento</i>		

SD ran. X2 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 5]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>		

SD ran. X2 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 5]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Desactivar Retraso</i>		

2 Hardware

2.4.1.1 SD ran. X2: Ajustes

SD ran. X2 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 5]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.		

SD ran. X2 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 5]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
Solo disp. si:	 1..n, Lista Assignac..	
 Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.		

SD ran. X2 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 5]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).		

SD ran. X2 . Asignación 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 5]	
...		
SD ran. X2 . Asignación 7		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	S.3
 Asignación		

SD ran. X2 . Inversión 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 5]	
...		
SD ran. X2 . Inversión 7		
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 Inversión del estado de la señal asignada.		

SD ran. X2 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 6]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC)	S.3
	↳ 1...n Modos func..	
 <i>Modo de funcionamiento</i>		

SD ran. X2 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 6]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>		

SD ran. X2 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 6]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Desactivar Retraso</i>		

SD ran. X2 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 6]	
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 <i>Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.</i>		

SD ran. X2 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 6]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
Solo disp. si:	↳ 1..n, Lista Asignac..	
 <i>Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.</i>		

SD ran. X2 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 6]	
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 <i>Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).</i>		

2 Hardware

2.4.1.1 SD ran. X2: Ajustes

SD ran. X2 . Asignación 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 6]	
...		
SD ran. X2 . Asignación 7		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Asignación		

SD ran. X2 . Inversión 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 6]	
...		
SD ran. X2 . Inversión 7		
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 Inversión del estado de la señal asignada.		

SD ran. X2 . Ctrl DESACTIV.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X2]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	S.3
 <i>Habilita y deshabilita la desactivación de las salidas de los relés. Éste es el primero de los dos pasos del proceso para inhibir el funcionamiento o las salidas de los relés. Para obtener información sobre el segundo paso, consulte "DESACTIVADO".</i>		

SD ran. X2 . Modo Desac.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X2]	
permanent	permanent, Tie esp ↳ Modo.	S.3
 <i>PRECAUCIÓN RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: el contacto de supervisión no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE de que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento.</i>		

SD ran. X2 . t-Tiem esp DESAC	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X2]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
Solo disp. si:		
 Los relés se volverán a activar cuando transcurra este tiempo.		

SD ran. X2 . Modo Forz.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X2]	
permanent	permanent, Tie esp  Modo.	S.3
 Por medio de esta función se puede sobrescribir el Estado de Relé de Salida normal (forzado) en caso de que el Relé no esté en estado desactivado. Los relés se pueden cambiar de funcionamiento normal (el relé funciona de acuerdo con las señales asignadas) al estado "forzar energizado" o "forzar desactivado".		

SD ran. X2 . t-Tiem esp forz	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X2]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
Solo disp. si:		
 El Estado de Salida se definirá por la fuerza mientras dure este tiempo, lo que significa que mientras dure este tiempo el Relé de Salida no mostrará el estado de las señales que tiene asignadas.		

2.4.1.2 SD ran. X2: Comandos directos

SD ran. X2 . DESACTIV.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X2]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	S.3
 Éste es el segundo paso, después de que se ha activado "Ctrl DESACTIV", necesario para DESACTIVAR las salidas del relé. Así se DESACTIVARÁN los relés de salida que no estén bloqueados y que no estén en espera debido a un que tienen un tiempo de espera mínimo pendiente. PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: Enclavamiento por Zonas y Contacto de Supervisión Automática no se pueden desactivar). DEBE ASEGURARSE de que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento.		

SD ran. X2 . Forz. tod. sal.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X2]	
Normal	Normal, Desactivado, Activado  Modos func. relés.	S.3
 Por medio de esta función se puede sobrescribir el Estado de Relé de Salida normal (forzado). El relé se puede cambiar de funcionamiento normal (el relé funciona de acuerdo con las señales asignadas) al estado "forzar energizado" o "forzar desactivado". Forzar todos los relés de salida de todo un grupo de ensamblaje es superior a forzar un solo relé de salida.		

2 Hardware

2.4.1.3 SD ran. X2: Señales (estados de salida)

SD ran. X2 . Forz. OR1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X2]	
...		
SD ran. X2 . Forz. OR6		
Normal	Normal, Desactivado, Activado	S.3
	↳ Modos func. relés.	
☉ Por medio de esta función se puede sobrescribir el Estado de Relé de Salida normal (forzado). El relé se puede cambiar de funcionamiento normal (el relé funciona de acuerdo con las señales asignadas) al estado "forzar activación" o "forzar desactivación".		

2.4.1.3 SD ran. X2: Señales (estados de salida)

SD ran. X2 . SD 1	[Operación / Visualización del estado / SD ran. X2]	
...		
SD ran. X2 . SD 6		
⬆	Señal: Relé Salida Binaria	

SD ran. X2 . DESACTIV.	[Operación / Visualización del estado / SD ran. X2]	
⬆	Señal: PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: El Contacto de Supervisión Automática no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE DE que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento	

SD ran. X2 . Sal. forzad.	[Operación / Visualización del estado / SD ran. X2]	
⬆	Señal: El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas.	

2.4.2 4 Salidas bin

2.4.2.1 SD ran. X5: Ajustes

SD ran. X5 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 1]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC)	S.3
	↳ 1...n Modos func..	
 <i>Modo de funcionamiento</i>		

SD ran. X5 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>		

SD ran. X5 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Desactivar Retraso</i>		

SD ran. X5 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 1]	
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 <i>Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.</i>		

SD ran. X5 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 1]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
<i>Solo disp. si:</i>	↳ 1..n, Lista Asignac..	
 <i>Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.</i>		

SD ran. X5 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 1]	
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 <i>Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).</i>		

2 Hardware

2.4.2.1 SD ran. X5: Ajustes

SD ran. X5 . Asignación 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 1]	
...		
SD ran. X5 . Asignación 7		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Asignación		

SD ran. X5 . Inversión 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 1]	
...		
SD ran. X5 . Inversión 7		
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 Inversión del estado de la señal asignada.		

SD ran. X5 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 2]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC) ↳ 1...n Modos func..	S.3
 Modo de funcionamiento		

SD ran. X5 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.		

SD ran. X5 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Desactivar Retraso		

SD ran. X5 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 2]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.		

SD ran. X5 . Confirmación		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 2]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
Solo disp. si:	↳ 1..n, Lista Asignac..	
 Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.		

SD ran. X5 . Inversión		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 2]
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).		

SD ran. X5 . Asignación 1		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 2]
...		
SD ran. X5 . Asignación 7		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Lista Asignac..	
 Asignación		

SD ran. X5 . Inversión 1		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 2]
...		
SD ran. X5 . Inversión 7		
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 Inversión del estado de la señal asignada.		

SD ran. X5 . Modo func.		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 3]
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC)	S.3
	↳ 1...n Modos func..	
 Modo de funcionamiento		

2 Hardware

2.4.2.1 SD ran. X5: Ajustes

SD ran. X5 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>	

SD ran. X5 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Desactivar Retraso</i>	

SD ran. X5 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 3]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.</i>	

SD ran. X5 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 3]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
<i>Solo disp. si:</i>	 1..n, Lista Asignac..	
	<i>Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.</i>	

SD ran. X5 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 3]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).</i>	

SD ran. X5 . Asignación 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 3]	
...		
SD ran. X5 . Asignación 7		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Asignación</i>	

SD ran. X5 . Inversión 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 3]	
...		
SD ran. X5 . Inversión 7		
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	Inversión del estado de la señal asignada.	

SD ran. X5 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 4]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC)  1...n Modos func..	S.3
	Modo de funcionamiento	

SD ran. X5 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.	

SD ran. X5 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	Desactivar Retraso	

SD ran. X5 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 4]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.	

SD ran. X5 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 4]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
Solo disp. si:	 1..n, Lista Asignac..	
	Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.	

2 Hardware

2.4.2.1 SD ran. X5: Ajustes

SD ran. X5 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 4]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).</i>	

SD ran. X5 . Asignación 1 ... SD ran. X5 . Asignación 7	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 4]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	Asignación	

SD ran. X5 . Inversión 1 ... SD ran. X5 . Inversión 7	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 4]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>	

SD ran. X5 . Ctrl DESACTIV.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X5]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	S.3
	<i>Habilita y deshabilita la desactivación de las salidas de los relés. Éste es el primero de los dos pasos del proceso para inhibir el funcionamiento o las salidas de los relés. Para obtener información sobre el segundo paso, consulte "DESACTIVADO".</i>	

SD ran. X5 . Modo Desac.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X5]	
permanent	permanent, Tie esp  Modo.	S.3
	<i>PRECAUCIÓN RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: el contacto de supervisión no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE de que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento.</i>	

SD ran. X5 . t-Tiem esp DESAC	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X5]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Solo disp. si:</i>		
 <i>Los relés se volverán a activar cuando transcurra este tiempo.</i>		

SD ran. X5 . Modo Forz.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X5]	
permanent	permanent, Tie esp	S.3
 Modo.		
 <i>Por medio de esta función se puede sobrescribir el Estado de Relé de Salida normal (forzado) en caso de que el Relé no esté en estado desactivado. Los relés se pueden cambiar de funcionamiento normal (el relé funciona de acuerdo con las señales asignadas) al estado "forzar energizado" o "forzar desactivado".</i>		

SD ran. X5 . t-Tiem esp forz	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X5]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Solo disp. si:</i>		
 <i>El Estado de Salida se definirá por la fuerza mientras dure este tiempo, lo que significa que mientras dure este tiempo el Relé de Salida no mostrará el estado de las señales que tiene asignadas.</i>		

2.4.2.2 SD ran. X5: Comandos directos

SD ran. X5 . DESACTIV.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X5]	
inactivo	inactivo, activo	S.3
 activo/inactivo.		
 <i>Éste es el segundo paso, después de que se ha activado "Ctrl DESACTIV", necesario para DESACTIVAR las salidas del relé. Así se DESACTIVARÁN los relés de salida que no estén bloqueados y que no estén en espera debido a un que tienen un tiempo de espera mínimo pendiente. PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: Enclavamiento por Zonas y Contacto de Supervisión Automática no se pueden desactivar). DEBE ASEGURARSE de que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento.</i>		

2 Hardware

2.4.2.3 SD ran. X5: Señales (estados de salida)

SD ran. X5 . Forz. tod. sal.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X5]	
Normal	Normal, Desactivado, Activado  Modos func. relés.	S.3
☉ Por medio de esta función se puede sobrescribir el Estado de Relé de Salida normal (forzado). El relé se puede cambiar de funcionamiento normal (el relé funciona de acuerdo con las señales asignadas) al estado "forzar energizado" o "forzar desactivado". Forzar todos los relés de salida de todo un grupo de ensamblaje es superior a forzar un solo relé de salida.		

SD ran. X5 . Forz. OR1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X5]	
...		
SD ran. X5 . Forz. OR4		
Normal	Normal, Desactivado, Activado  Modos func. relés.	S.3
☉ Por medio de esta función se puede sobrescribir el Estado de Relé de Salida normal (forzado). El relé se puede cambiar de funcionamiento normal (el relé funciona de acuerdo con las señales asignadas) al estado "forzar activación" o "forzar desactivación".		

2.4.2.3 SD ran. X5: Señales (estados de salida)

SD ran. X5 . SD 1	[Operación / Visualización del estado / SD ran. X5]	
...		
SD ran. X5 . SD 4		
 Señal: Relé Salida Binaria		

SD ran. X5 . DESACTIV.	[Operación / Visualización del estado / SD ran. X5]	
 Señal: PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: El Contacto de Supervisión Automática no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE DE que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento		

SD ran. X5 . Sal. forzad.	[Operación / Visualización del estado / SD ran. X5]	
 Señal: El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas.		

2.4.3 5 Salidas bin

2.4.3.1 SD ran. X6: Ajustes

SD ran. X6 . Modo func.		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 1]
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC)	S.3
	↳ 1...n Modos func..	
 <i>Modo de funcionamiento</i>		

SD ran. X6 . t-esp		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 1]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>		

SD ran. X6 . t-Retr. Off		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 1]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Desactivar Retraso</i>		

SD ran. X6 . Bloq.		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 1]
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 <i>Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.</i>		

SD ran. X6 . Confirmación		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 1]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
Solo disp. si:	↳ 1..n, Lista Asignac..	
 <i>Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.</i>		

SD ran. X6 . Inversión		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 1]
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 <i>Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).</i>		

2 Hardware

2.4.3.1 SD ran. X6: Ajustes

SD ran. X6 . Asignación 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 1]	
...		
SD ran. X6 . Asignación 7		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Asignación		

SD ran. X6 . Inversión 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 1]	
...		
SD ran. X6 . Inversión 7		
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 Inversión del estado de la señal asignada.		

SD ran. X6 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 2]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC) ↳ 1...n Modos func..	S.3
 Modo de funcionamiento		

SD ran. X6 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.		

SD ran. X6 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Desactivar Retraso		

SD ran. X6 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 2]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.		

SD ran. X6 . Confirmación		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 2]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
Solo disp. si:	↳ 1..n, Lista Asignac..	
 Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.		

SD ran. X6 . Inversión		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 2]
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).		

SD ran. X6 . Asignación 1		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 2]
...		
SD ran. X6 . Asignación 7		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Lista Asignac..	
 Asignación		

SD ran. X6 . Inversión 1		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 2]
...		
SD ran. X6 . Inversión 7		
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 Inversión del estado de la señal asignada.		

SD ran. X6 . Modo func.		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 3]
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC)	S.3
	↳ 1...n Modos func..	
 Modo de funcionamiento		

2 Hardware

2.4.3.1 SD ran. X6: Ajustes

SD ran. X6 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>	

SD ran. X6 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Desactivar Retraso</i>	

SD ran. X6 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 3]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.</i>	

SD ran. X6 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 3]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
<i>Solo disp. si:</i>	 1..n, Lista Asignac..	
	<i>Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.</i>	

SD ran. X6 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 3]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).</i>	

SD ran. X6 . Asignación 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 3]	
...		
SD ran. X6 . Asignación 7		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Asignación</i>	

SD ran. X6 . Inversión 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 3]	
...		
SD ran. X6 . Inversión 7		
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	Inversión del estado de la señal asignada.	

SD ran. X6 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 4]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC)  1...n Modos func..	S.3
	Modo de funcionamiento	

SD ran. X6 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.	

SD ran. X6 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	Desactivar Retraso	

SD ran. X6 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 4]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.	

SD ran. X6 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 4]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
Solo disp. si:	 1..n, Lista Asignac..	
	Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.	

2 Hardware

2.4.3.1 SD ran. X6: Ajustes

SD ran. X6 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 4]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).</i>	

SD ran. X6 . Asignación 1 ... SD ran. X6 . Asignación 7	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 4]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Asignación</i>	

SD ran. X6 . Inversión 1 ... SD ran. X6 . Inversión 7	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 4]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>	

SD ran. X6 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 5]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC)  1...n Modos func..	S.3
	<i>Modo de funcionamiento</i>	

SD ran. X6 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 5]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>	

SD ran. X6 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 5]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Desactivar Retraso</i>	

SD ran. X6 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 5]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.		

SD ran. X6 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 5]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
Solo disp. si:	 1..n, Lista Asignac..	
 Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.		

SD ran. X6 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 5]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).		

SD ran. X6 . Asignación 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 5]	
...		
SD ran. X6 . Asignación 7		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 Asignación		

SD ran. X6 . Inversión 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 5]	
...		
SD ran. X6 . Inversión 7		
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 Inversión del estado de la señal asignada.		

2 Hardware

2.4.3.1 SD ran. X6: Ajustes

SD ran. X6 . Ctrl DESACTIV.		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X6]	
inactivo		inactivo, activo  activo/inactivo.	S.3
 <i>Habilita y deshabilita la desactivación de las salidas de los relés. Éste es el primero de los dos pasos del proceso para inhibir el funcionamiento o las salidas de los relés. Para obtener información sobre el segundo paso, consulte "DESACTIVADO".</i>			
SD ran. X6 . Modo Desac.		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X6]	
permanent		permanent, Tie esp  Modo.	S.3
 <i>PRECAUCIÓN RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: el contacto de supervisión no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE de que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento.</i>			
SD ran. X6 . t-Tiem esp DESAC		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X6]	
0.03s		0.00s ... 300.00s	S.3
Solo disp. si:			
 <i>Los relés se volverán a activar cuando transcurra este tiempo.</i>			
SD ran. X6 . Modo Forz.		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X6]	
permanent		permanent, Tie esp  Modo.	S.3
 <i>Por medio de esta función se puede sobrescribir el Estado de Relé de Salida normal (forzado) en caso de que el Relé no esté en estado desactivado. Los relés se pueden cambiar de funcionamiento normal (el relé funciona de acuerdo con las señales asignadas) al estado "forzar energizado" o "forzar desactivado".</i>			
SD ran. X6 . t-Tiem esp forz		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X6]	
0.03s		0.00s ... 300.00s	S.3
Solo disp. si:			
 <i>El Estado de Salida se definirá por la fuerza mientras dure este tiempo, lo que significa que mientras dure este tiempo el Relé de Salida no mostrará el estado de las señales que tiene asignadas.</i>			

2.4.3.2 SD ran. X6: Comandos directos

SD ran. X6 . DESACTIV.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X6]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	S.3
● <i>Éste es el segundo paso, después de que se ha activado "Ctrl DESACTIV", necesario para DESACTIVAR las salidas del relé. Así se DESACTIVARÁN los relés de salida que no estén bloqueados y que no estén en espera debido a un que tienen un tiempo de espera mínimo pendiente. PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: Enclavamiento por Zonas y Contacto de Supervisión Automática no se pueden desactivar). DEBE ASEGURARSE de que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento.</i>		

SD ran. X6 . Forz. tod. sal.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X6]	
Normal	Normal, Desactivado, Activado  Modos func. relés.	S.3
● <i>Por medio de esta función se puede sobrescribir el Estado de Relé de Salida normal (forzado). El relé se puede cambiar de funcionamiento normal (el relé funciona de acuerdo con las señales asignadas) al estado "forzar energizado" o "forzar desactivado". Forzar todos los relés de salida de todo un grupo de ensamblaje es superior a forzar un solo relé de salida.</i>		

SD ran. X6 . Forz. OR1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X6]	
...		
SD ran. X6 . Forz. OR5		
Normal		
	Normal, Desactivado, Activado  Modos func. relés.	S.3
● <i>Por medio de esta función se puede sobrescribir el Estado de Relé de Salida normal (forzado). El relé se puede cambiar de funcionamiento normal (el relé funciona de acuerdo con las señales asignadas) al estado "forzar activación" o "forzar desactivación".</i>		

2.4.3.3 SD ran. X6: Señales (estados de salida)

SD ran. X6 . SD 1	[Operación / Visualización del estado / SD ran. X6]	
...		
SD ran. X6 . SD 5		
	Señal: Relé Salida Binaria	

2 Hardware

2.4.3.3 SD ran. X6: Señales (estados de salida)

SD ran. X6 . DESACTIV.	[Operación / Visualización del estado / SD ran. X6]
	<i>Señal: PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: El Contacto de Supervisión Automática no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE DE que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento</i>
SD ran. X6 . Sal. forzad.	[Operación / Visualización del estado / SD ran. X6]
	<i>Señal: El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas.</i>

2.5 Sal analógicas

2.5.1 Sal Analóg[1] ... Sal Analóg[2] - Salida Analógica

2.5.1.1 Sal Analóg[1]: Ajustes

Sal Analóg[1] . Asignación	[Parám dispos / Sal analógicas / Sal Analóg[1]]	
«-»	«-» ... PQSCr . Wq- ↳ 1..n, ListSalidaAnalog.	S.3
 <i>Asignación</i>		

Sal Analóg[1] . Rango	[Parám dispos / Sal analógicas / Sal Analóg[1]]	
0...20mA	0...20mA, 4...20mA, 0...10V ↳ Tipo de salida.	S.3
 <i>Rango ajustable</i>		

Sal Analóg[1] . Rango máx	[Parám dispos / Sal analógicas / Sal Analóg[1]]	
1.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C	S.3
 <i>Intervalo máximo ajustable</i>		

Sal Analóg[1] . Rango mín	[Parám dispos / Sal analógicas / Sal Analóg[1]]	
0.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C	S.3
 <i>Intervalo mínimo ajustable</i>		

Sal Analóg[1] . Modo Forz.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sal analógicas / Sal Analóg[1]]	
permanent	permanent, Tie esp ↳ Desactivar.	S.3
 <i>Por medio de esta función se puede sobrescribir el valor de Sal analógicas normal (forzado) en caso de que SisSal analógica no esté en estado desactivado. Las salidas analógicas se pueden definir desde el funcionamiento normal (las salidas analógicas funcionan de acuerdo con las señales asignadas) hasta el estado "forzar activado" o "forzar desactivado".</i>		

2 Hardware

2.5.1.2 Sal Analóg[1]: Comandos directos

Sal Analóg[1] . t-Tiem esp forz	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sal analógicas / Sal Analóg[1]]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Solo disp. si:</i>		
	<i>El valor de Sal analógica se establecerá por la fuerza para la duración de este tiempo, lo que significa que durante este tiempo Sal analógica no muestra el valor de las señales que tiene asignadas.</i>	

2.5.1.2 Sal Analóg[1]: Comandos directos

Sal Analóg[1] . Función	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sal analógicas / Sal Analóg[1]]	
inactivo	inactivo, activo  activo.	S.3
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	

Sal Analóg[1] . Forzar valor	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sal analógicas / Sal Analóg[1]]	
0%	0.00% ... 100.00%	S.3
	<i>Por medio de esta función se puede sobrescribir el valor de Sal analógica (forzado).</i>	

2.5.1.3 Sal Analóg[1]: Señales (estados de salida)

Sal Analóg[1] . Modo Forz.	[Operación / Visualización del estado / Sal analógicas / Sal Analóg[1]]	
	<i>Por medio de esta función se puede sobrescribir el valor de Sal analógicas normal (forzado) en caso de que SisSal analógica no esté en estado desactivado. Las salidas analógicas se pueden definir desde el funcionamiento normal (las salidas analógicas funcionan de acuerdo con las señales asignadas) hasta el estado "forzar activado" o "forzar desactivado".</i>	

2.6 LED

2.6.1 LED grupo A - LED a la izquierda de la pantalla

2.6.1.1 LED grupo A: Ajustes

LED grupo A . Bloq.	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 1]	
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma ↳ Modo.	S.3
 Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.		

LED grupo A . Señ conf	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 1]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.		

LED grupo A . Color activo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 1]	
verde	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-» ↳ Color activo LED.	S.3
 El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.		

LED grupo A . Color inactivo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 1]	
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-» ↳ Color activo LED.	S.3
 El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.		

LED grupo A . Asignación 1	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 1]	
Prot . activo	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Asignación		

2 Hardware

2.6.1.1 LED grupo A: Ajustes

LED grupo A . Inversión 1	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 1]	
...		
LED grupo A . Inversión 5		
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>	

LED grupo A . Asignación 2	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 1]	
...		
LED grupo A . Asignación 5		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Asignación</i>	

LED grupo A . Bloq.	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 2]	
activo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma  Modo.	S.3
	<i>Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.</i>	

LED grupo A . Señ conf	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 2]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.</i>	

LED grupo A . Color activo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 2]	
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.</i>	

LED grupo A . Color inactivo LED		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 2]
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.</i>	

LED grupo A . Asignación 1		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 2]
SG[1] . CmdDes	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Asignación</i>	

LED grupo A . Inversión 1 ... LED grupo A . Inversión 5		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 2]
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>	

LED grupo A . Asignación 2 ... LED grupo A . Asignación 5		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 2]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Asignación</i>	

LED grupo A . Bloq.		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 3]
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma  Modo.	S.3
	<i>Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.</i>	

2 Hardware

2.6.1.1 LED grupo A: Ajustes

LED grupo A . Señ conf		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 3]
«-»		«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..
S.3		
 Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.		

LED grupo A . Color activo LED		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 3]
luz roja		verde, rojo, luz roja, luz verde, «-» ↳ Color activo LED.
S.3		
 El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.		

LED grupo A . Color inactivo LED		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 3]
«-»		verde, rojo, luz roja, luz verde, «-» ↳ Color activo LED.
S.3		
 El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.		

LED grupo A . Asignación 1		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 3]
Prot . Alarm		«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..
S.3		
 Asignación		

LED grupo A . Inversión 1		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 3]
...		
LED grupo A . Inversión 5		
inactivo		inactivo, activo ↳ Modo.
S.3		
 Inversión del estado de la señal asignada.		

LED grupo A . Asignación 2	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 3]	
...		
LED grupo A . Asignación 5		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Asignación		

LED grupo A . Bloq.	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 4]	
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma ↳ Modo.	S.3
 Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.		

LED grupo A . Señ conf	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 4]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.		

LED grupo A . Color activo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 4]	
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-» ↳ Color activo LED.	S.3
 El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.		

LED grupo A . Color inactivo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 4]	
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-» ↳ Color activo LED.	S.3
 El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.		

2 Hardware

2.6.1.1 LED grupo A: Ajustes

LED grupo A . Asignación 1	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 4]	
...		
LED grupo A . Asignación 5		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Asignación		

LED grupo A . Inversión 1	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 4]	
...		
LED grupo A . Inversión 5		
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 Inversión del estado de la señal asignada.		

LED grupo A . Bloq.	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 5]	
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma ↳ Modo.	S.3
 Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.		

LED grupo A . Señ conf	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 5]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.		

LED grupo A . Color activo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 5]	
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-» ↳ Color activo LED.	S.3
 El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.		

LED grupo A . Color inactivo LED		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 5]
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.</i>	

LED grupo A . Asignación 1 ... LED grupo A . Asignación 5		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 5]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Asignación</i>	

LED grupo A . Inversión 1 ... LED grupo A . Inversión 5		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 5]
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>	

LED grupo A . Bloq.		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 6]
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma  Modo.	S.3
	<i>Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.</i>	

LED grupo A . Señ conf		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 6]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.</i>	

2 Hardware

2.6.1.1 LED grupo A: Ajustes

LED grupo A . Color activo LED		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 6]
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
 El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.		

LED grupo A . Color inactivo LED		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 6]
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
 El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.		

LED grupo A . Asignación 1 ... LED grupo A . Asignación 5		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 6]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 Asignación		

LED grupo A . Inversión 1 ... LED grupo A . Inversión 5		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 6]
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 Inversión del estado de la señal asignada.		

LED grupo A . Bloq.		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 7]
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma  Modo.	S.3
 Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.		

LED grupo A . Señ conf		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 7]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.</i>	

LED grupo A . Color activo LED		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 7]
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.</i>	

LED grupo A . Color inactivo LED		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 7]
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.</i>	

LED grupo A . Asignación 1 ... LED grupo A . Asignación 5		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 7]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Asignación</i>	

LED grupo A . Inversión 1 ... LED grupo A . Inversión 5		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 7]
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>	

2.6.2 LED grupo B - LED a la derecha de la pantalla

2.6.2.1 LED grupo B: Ajustes

LED grupo B . Bloq.	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 1]	
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma  Modo.	S.3
	Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.	

LED grupo B . Señ conf	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 1]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.	

LED grupo B . Color activo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 1]	
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
	El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.	

LED grupo B . Color inactivo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 1]	
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
	El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.	

LED grupo B . Asignación 1	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 1]	
...		
LED grupo B . Asignación 5		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	Asignación	

LED grupo B . Inversión 1	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 1]	
...		
LED grupo B . Inversión 5		
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>	

LED grupo B . Bloq.	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 2]	
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma  Modo.	S.3
	<i>Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.</i>	

LED grupo B . Señ conf	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 2]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.</i>	

LED grupo B . Color activo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 2]	
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.</i>	

LED grupo B . Color inactivo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 2]	
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.</i>	

2 Hardware

2.6.2.1 LED grupo B: Ajustes

LED grupo B . Asignación 1	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 2]	
...		
LED grupo B . Asignación 5		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Asignación		

LED grupo B . Inversión 1	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 2]	
...		
LED grupo B . Inversión 5		
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 Inversión del estado de la señal asignada.		

LED grupo B . Bloq.	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 3]	
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma ↳ Modo.	S.3
 Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.		

LED grupo B . Señ conf	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 3]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.		

LED grupo B . Color activo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 3]	
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-» ↳ Color activo LED.	S.3
 El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.		

LED grupo B . Color inactivo LED		[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 3]
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.</i>	

LED grupo B . Asignación 1 ... LED grupo B . Asignación 5		[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 3]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Asignación</i>	

LED grupo B . Inversión 1 ... LED grupo B . Inversión 5		[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 3]
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>	

LED grupo B . Bloq.		[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 4]
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma  Modo.	S.3
	<i>Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.</i>	

LED grupo B . Señ conf		[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 4]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.</i>	

2 Hardware

2.6.2.1 LED grupo B: Ajustes

LED grupo B . Color activo LED		[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 4]
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.</i>	

LED grupo B . Color inactivo LED		[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 4]
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.</i>	

LED grupo B . Asignación 1 ... LED grupo B . Asignación 5		[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 4]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	S.3
	<i>Asignación</i>	

LED grupo B . Inversión 1 ... LED grupo B . Inversión 5		[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 4]
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>	

LED grupo B . Bloq.		[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 5]
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma  Modo.	S.3
	<i>Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.</i>	

LED grupo B . Señ conf		[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 5]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Lista Asignac..	
	<i>Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.</i>	

LED grupo B . Color activo LED		[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 5]
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»	S.3
	↳ Color activo LED.	
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.</i>	

LED grupo B . Color inactivo LED		[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 5]
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»	S.3
	↳ Color activo LED.	
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.</i>	

LED grupo B . Asignación 1 ... LED grupo B . Asignación 5		[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 5]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Lista Asignac..	
	<i>Asignación</i>	

LED grupo B . Inversión 1 ... LED grupo B . Inversión 5		[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 5]
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
	<i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>	

2 Hardware

2.6.2.1 LED grupo B: Ajustes

LED grupo B . Bloq.	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 6]	
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma ↳ Modo.	S.3
 Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.		

LED grupo B . Señ conf	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 6]	
«-»	«-» . . . Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.		

LED grupo B . Color activo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 6]	
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-» ↳ Color activo LED.	S.3
 El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.		

LED grupo B . Color inactivo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 6]	
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-» ↳ Color activo LED.	S.3
 El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.		

LED grupo B . Asignación 1	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 6]	
...		
LED grupo B . Asignación 5		
«-»	«-» . . . Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Asignación		

LED grupo B . Inversión 1	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 6]	
...		
LED grupo B . Inversión 5		
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>	

LED grupo B . Bloq.	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 7]	
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma  Modo.	S.3
	<i>Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.</i>	

LED grupo B . Señ conf	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 7]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.</i>	

LED grupo B . Color activo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 7]	
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.</i>	

LED grupo B . Color inactivo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 7]	
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.</i>	

2 Hardware

2.6.2.1 LED grupo B: Ajustes

LED grupo B . Asignación 1 ... LED grupo B . Asignación 5	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 7]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 Asignación		

LED grupo B . Inversión 1 ... LED grupo B . Inversión 5	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 7]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 Inversión del estado de la señal asignada.		

2.7 HMI – panel delantero

Contras.	[Parám dispos / Seguridad / Contrás.]
 Este elemento representa un cuadro de diálogo especial (consulte el manual técnico para obtener más información). <i>Cambiando la contraseña</i>	

Nivel de acceso	[Parám dispos / Seguridad / Nivel de acceso]
 Este elemento representa un cuadro de diálogo especial (consulte el manual técnico para obtener más información). <i>Nivel de acceso</i>	

2.7.1 HMI: Ajustes

HMI . Pantalla desactivada	[Parám dispos / HMI]
180s	20s ... 3600s S.3
 Se desactivará la iluminación de la pantalla cuando el temporizador llegue a su fin.	

HMI . Idioma menú	[Parám dispos / HMI]
Inglés	Inglés ... Rumano S.3  Selection.
 Selección del idioma	

HMI . Mostrar n.º de dispos. ANSI	[Parám dispos / HMI]
activo	inactivo, activo S.3  Modo.
 Mostrar números de dispositivo ANSI	

HMI . t-máx edic/acceso	[Parám dispos / Seguridad / Ajustes generales]
180s	20s ... 3600s S.3
 Si no se pulsan otras teclas en el panel, una vez que este tiempo expira, se cancelan todos los parámetros almacenados en la caché (cambiados). El acceso al dispositivo queda bloqueado y pasa al modo de solo lectura Read-Only Lv0.	

2.7.2 HMI: Comandos directos

HMI . Contr.	[Parám dispos / HMI]	
50%	0% ... 100%	S.3
☉	<i>Contraste</i>	

HMI . Config. de restab. del disp.	[Parám dispos / Seguridad / Ajustes generales]	
"Valores fáb.", "Rest. contr."	"Valores fáb.", "Rest. contr.", Solo "Valores fáb.", Desact. puesta a cero ↳ Config. de restab. del disp..	S.3
☉	<i>Si se presiona la tecla »C« mientras el dispositivo realiza un reinicio en frío, aparece un cuadro de diálogo general de restablecimiento de opciones en la pantalla. Seleccione qué opciones estarán disponibles en este cuadro de dialogo.</i>	

2.7.3 HMI: Valores

HMI . Config. de restab. del disp.	[Operación / Seguridad / Estados de seguridad]	
"Valores fáb.", "Rest. contr."	"Valores fáb.", "Rest. contr.", Solo "Valores fáb.", Desact. puesta a cero ↳ Config. de restab. del disp..	
✎	<i>Si se presiona la tecla »C« mientras el dispositivo realiza un reinicio en frío, aparece un cuadro de diálogo general de restablecimiento de opciones en la pantalla. Seleccione qué opciones estarán disponibles en este cuadro de dialogo.</i>	

3 Seguridad

- Control . Autorid. Conmutac: ➞ Tabla
- HMI . Config. de restab. del disp.: ➞ Tabla
- HMI . t-máx edic/acceso: ➞ Tabla
- HMI . Config. de restab. del disp.: ➞ Tabla
- Contrás.: ➞ Tabla
- Nivel de acceso: ➞ Tabla

Sis . Smart view por USB	[Operación / Seguridad / Estados de seguridad]	
activo	inactivo, activo	
	➞ Modo.	
🔗	<i>Información que indica si se ha activado (o se permite) el acceso de Smart view a través de una interfaz USB.</i>	

Sis . Smart view por Eth.	[Operación / Seguridad / Estados de seguridad]	
activo	inactivo, activo	
<i>Disp. depende del HW</i>	➞ Modo.	
🔗	<i>Información que indica si se ha activado (o se permite) el acceso de Smart view a través de una interfaz Ethernet.</i>	

Sis . Contr. para conex. USB	[Operación / Seguridad / Estados de seguridad]	
inhabilitada	inhabilitada, predeterminada, def. por usuario	
	➞ Tipo def. de contr..	
🔗	<i>Tipo/nivel de seguridad de la contraseña de conexión que se utiliza para establecer conexiones mediante USB.</i>	

Sis . Contr. conex. red remota	[Operación / Seguridad / Estados de seguridad]	
inhabilitada	inhabilitada, predeterminada, def. por usuario	
<i>Disp. depende del HW</i>	➞ Tipo def. de contr..	
🔗	<i>Tipo/nivel de seguridad de la contraseña de conexión que se utiliza para establecer conexiones de Smart view mediante una interfaz de red.</i>	

Sis . Certificado TLS		[Operación / Seguridad / Estados de seguridad]
Para dispositivos	Para dispositivos, Básico, Corrupto	
	↳ Certificado TLS.	
	<i>Tipo de certificado que utiliza el dispositivo para la comunicación cifrada. Este valor está directamente relacionado con el nivel de seguridad de la comunicación.</i>	

Registrador de seguridad		[Operación / Seguridad / Registrador de seguridad]
	Este elemento representa un cuadro de diálogo especial (consulte el manual técnico para obtener más información).	
	<i>Mensajes relacionados con la seguridad</i>	

Sis . Smart view por USB		[Parám dispos / Seguridad / Comunicación]
activo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
	<i>Activa (permite) o desactiva (no permite) el acceso de Smart view a través de la interfaz USB.</i>	

Sis . Smart view por Eth		[Parám dispos / Seguridad / Comunicación]
activo	inactivo, activo	S.3
<i>Disp. depende del HW</i>	↳ Modo.	
	<i>Activa (permite) o desactiva (no permite) el acceso de Smart view a través de la interfaz Ethernet.</i>	

4 Ajustes de campo

4.1 Par. cam.: Ajustes

Par. cam. . Secuencia fases	[Par. cam. / Ajustes generales]	
ABC	ABC, ACB  Secuencia fases.	S.3
 <i>Secuencia de fases</i>		

Par. cam. . f	[Par. cam. / Ajustes generales]	
50Hz	50Hz, 60Hz  fN.	S.3
 <i>Frecuencia nominal</i>		

4 Ajustes de campo

4.2 VT - Transformador de tensión

4.2 VT - Transformador de tensión

4.2.1 VT: Ajustes

VT . Nivel corte V		[Parám dispos / Visualiz medidas / Voltaje]
0.005Vn	0.0Vn ... 0.100Vn	S.3
	<i>El Voltaje de Fase que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si el Voltaje de Fase no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores. Este parámetro está relacionado con el voltaje que se conecta al dispositivo (fase a fase o fase a masa).</i>	

VT . Nivel corte med. VG		[Parám dispos / Visualiz medidas / Voltaje]
0.005Vn	0.0Vn ... 0.100Vn	S.3
	<i>El Voltaje Residual medido que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si el Voltaje Residual medido no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.</i>	

VT . Nivel corte calc VG		[Parám dispos / Visualiz medidas / Voltaje]
0.005Vn	0.0Vn ... 0.100Vn	S.3
	<i>El Voltaje Residual calculado que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si el Voltaje Residual calculado no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.</i>	

VT . Nivel corte V012 Comp		[Parám dispos / Visualiz medidas / Voltaje]
0.005Vn	0.0Vn ... 0.100Vn	S.3
	<i>El Componente Simétrico que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si el Componente Simétrico no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.</i>	

VT . VT pri		[Par. cam. / VT]
10500V	60V ... 500000V	S.3
	<i>Tensión nominal de los transformadores de tensión en el lado primario. Tenga en cuenta que siempre se debe especificar aquí la tensión de fase a fase.</i>	

VT . VT sec	[Par. cam. / VT]	
100V	If: ran. 6 = Entradas medición voltaje • 60.00V ... 520.00V If: ran. 6 = Medición de voltaje 8 entradas digitales • 60.00V ... 200.00V If: ran. 6 = Medición de voltaje 5 relés de salida binarios • 60.00V ... 200.00V	S.3
	<i>Tensión nominal de los transformadores de tensión en el lado secundario. Tenga en cuenta que siempre se debe especificar aquí la tensión de fase a fase.</i>	

VT . VT con	[Par. cam. / VT]	
Fase a masa	Fase a fase, Fase a masa  VT con.	S.3
	<i>Este parámetro se tiene que definir para garantizar la asignación concreta de los canales de medición de voltaje en el dispositivo.</i>	

VT . TVT pri	[Par. cam. / VT]	
10500V	60V ... 500000V	S.3
	<i>Voltaje nominal primario de la bobina e n de los transformadores de voltaje, que solo se tiene en cuenta en la medición directa del voltaje residual (GVT con=medido/delta roto).</i>	

VT . TVT sec	[Par. cam. / VT]	
100V	If: ran. 6 = Entradas medición voltaje • 35.00V ... 520.00V If: ran. 6 = Medición de voltaje 8 entradas digitales • 35.00V ... 200.00V If: ran. 6 = Medición de voltaje 5 relés de salida binarios • 35.00V ... 200.00V	S.3
	<i>Voltaje nominal secundario de la bobina e n de los transformadores de voltaje, que solo se tiene en cuenta en la medición directa del voltaje residual.</i>	

4 Ajustes de campo

4.2.1 VT: Ajustes

VT . Sinc V		[Par. cam. / VT]
L12	L1, L2, L3, L12, L23, L31	S.3
	↳ Voltajes que se sincroniz.	
🔗	La cuarta entrada de medición de la tarjeta de medición de voltaje mide el voltaje que se deben sincronizar.	

VT . MTA Fase		[Par. cam. / Dirección / General]
45°	0° ... 360°	S.3
🔗	Ángulo de par máximo: ángulo entre la corriente de fase y la tensión de referencia en caso de cortocircuito. Este ángulo es necesario para determinar la dirección del fallo en caso de cortocircuitos. Nota: si »Secuencia de fase« = "ACB", entonces el dispositivo adapta internamente el ángulo de dirección añadiendo 180°.	

VT . 3V0 Fuente		[Par. cam. / Dirección / General]
medido	medido, calculado	S.3
	↳ 3V0 Fuente.	
🔗	Los elementos de protección de sobrecarga de tierra tienen en cuenta este parámetro en las decisiones sobre la dirección. Tiene que asegurarse de que este parámetro se define como "Medido" solo si se alimenta voltaje residual a la cuarta entrada de medición de la tarjeta de medición de voltaje.	

VT . MTA Masa		[Par. cam. / Dirección / General]
110°	0° ... 360°	S.3
🔗	MTA Masa	

VT . ECT Ang. Cor		[Par. cam. / Dirección / General]
0°	-45.0° ... 45.0°	S.3
🔗	Ajuste de precisión del ángulo de medida de los transformadores de corriente terrestre. Por medio de la Corrección de Ángulos, se pueden tener en cuenta los fallos de los transformadores de voltaje de tierra.	

VT . IG control dir. med.		[Par. cam. / Dirección / General]
IG med 3V0	IG med 3V0, I2,V2, Dual, cos(ϕ) , sin(ϕ)	S.3
	↳ IG control dir. med..	
🔗	Opciones para la detección de dirección. IG medido se usa como cantidad operativa.	

VT . IG control dir. cálc.	[Par. cam. / Dirección / General]	
IG calc 3V0	IG calc 3V0, IG calc IPol (IG med), Dual, IR Neg, $\cos(\phi)$, $\sin(\phi)$ ↳ IG control dir. cálc..	S.3
🔗 Opciones para la detección de dirección. IG calculado se usa como cantidad operativa.		

VT . 3V0 mín.	[Par. cam. / Dirección / Vatimétrica]	
0.2Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	S.3
🔗 Umbral de tensión para la detección de dirección de los fallos de tierra		

VT . t(3V0 mín.)	[Par. cam. / Dirección / Vatimétrica]	
0.1s	0.00s ... 60.00s	S.3
🔗 Activa el temporizador para la detección de dirección de fallos de tierra: cuando 3V0 supera el ajuste »3V0 mín.«, se inicia el temporizador. Los resultados de dirección se obtienen cuando el temporizador llega a su fin.		

VT . IG med. mín.	[Par. cam. / Dirección / Vatimétrica]	
0.1In	Si: Corriente Masa Sensible = 0	S.3
Solo disp. si:	• 0.02In ... 2.00In	
	Si: Corriente Masa Sensible $\neq$ 0	
	• 0.002In ... 2.000In	
🔗 Umbral de corriente de los métodos de detección de dirección $\cos(\phi)$ y $\sin(\phi)$ con medición de corriente de tierra		

VT . IG ángulo λ1 de límite de med.		[Par. cam. / Dirección / Vatimétrica]	
3° <i>Solo disp. si:</i>		1° ... 20°	S.3
	Ángulo límite 1 del método cos o sin con medición de corriente de tierra		

VT . IG ángulo λ2 de límite de med.		[Par. cam. / Dirección / Vatimétrica]	
3° Solo disp. si:		1° ... 20°	S.3
	Ángulo límite 2 del método cos o sin con medición de corriente de tierra		

4 Ajustes de campo

4.2.1 VT: Ajustes

VT . IG cálc. mín.	[Par. cam. / Dirección / Vatimétrica]	
0.1In	0.02In ... 2.00In	S.3
<i>Solo disp. si:</i>		
	<i>Umbral de corriente de los métodos de detección de dirección $\cos(\phi)$ y $\sin(\phi)$ con medición de corriente de tierra</i>	

VT . IG ángulo $\lambda 1$ de límite de cálc.	[Par. cam. / Dirección / Vatimétrica]	
3°	1° ... 20°	S.3
<i>Solo disp. si:</i>		
	<i>Ángulo límite 1 para determinar la dirección del fallo de tierra con el método "$\cos(\phi)$" o "$\sin(\phi)$"</i>	

VT . IG ángulo $\lambda 2$ de límite de cálc.	[Par. cam. / Dirección / Vatimétrica]	
3°	1° ... 20°	S.3
<i>Solo disp. si:</i>		
	<i>Ángulo límite 2 para determinar la dirección del fallo de tierra con el método "$\cos(\phi)$" o "$\sin(\phi)$"</i>	

VT . V Bloq f	[Par. cam. / Frecuenc]	
0.5Vn	0.15Vn ... 0.90Vn	S.3
 <i>Umbral para la liberación de las etapas de frecuencia</i>		

VT . delta phi - Modo	[Par. cam. / Frecuenc]	
dos fases	una fase, dos fases, tres fases	S.3
 delta phi - Modo.		
	<i>Se dispara por el elemento delta fi (salto de vector) si se supera el desfase de tensión admisible (delta fi) de las tres tensiones medidas (fase-tierra o fase-fase) en: una fase, dos fases o en todas las fases.</i>	

VT . Ventana estab. f	[Par. cam. / Frecuenc]	
4	0 ... 10	S.3
	<i>Ventana estabilizadora para estabilizar los valores de frecuencia según las fluctuaciones de cada momento. El valor se define en ciclos a la frecuencia nominal.</i>	

VT . Ventana estab. f para df/dt		[Par. cam. / Frecuenc]
3	2 ... 10	S.3
	<i>Ventana de estabilización para estabilizar los valores de frecuencia usados como entrada para el cálculo de df/dt frente a fluctuaciones temporales. El valor de ajuste se encuentra en ciclos con la frecuencia nominal.</i>	

VT . Ventana df/dt		[Par. cam. / Frecuenc]
4	1 ... 10	S.3
	<i>Ventana para determinar el valor de df/dt (ROCOF). El valor se define en ciclos a la frecuencia nominal.</i>	

VT . Ventana estab. df/dt		[Par. cam. / Frecuenc]
5	0 ... 10	S.3
	<i>Ventana estabilizadora para estabilizar los valores de df/dt (ROCOF) según las fluctuaciones de cada momento. El valor se define en ciclos a la frecuencia nominal.</i>	

4.2.2 VT: Señales (estados de salida)

VT . Sec. fase errónea		[Operación / Visualización del estado / Supervisión / Secuencia fases]
	<i>Indica que el dispositivo ha detectado una secuencia de fase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) que es diferente de la especificada en [Ajustes de campo / Ajustes generales] »Secuencia de fase«.</i>	

4.2.3 VT: Valores

VT . f		[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido: Frecuencia</i>	

VT . VL12		[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)</i>	

VT . VL23		[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)</i>	

VT . VL31		[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)</i>	

4 Ajustes de campo

4.2.3 VT: Valores

VT . VL1	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)
VT . VL2	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)
VT . VL3	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)
VT . VG med	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	Valor medido (medido): VG medido (fundamental)
VT . VG calc	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	Valor medido (calculado): VG (fundamental)
VT . V0	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	Valor medido (calculado): Voltaje Cero de los componentes simétricos(fundamental)
VT . V1	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	Valor medido (calculado): Voltaje de secuencia de fase positiva de los componentes simétricos(fundamental)
VT . V2	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	Valor medido (calculado): Voltaje de secuencia de fase negativa de componentes simétricos(fundamental)
VT . %(V2/V1)	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	Valor medido (calculado): %V2/V1 si ABC, %V1/V2 si CBA
VT . VX med H3	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	El tercer armónico del voltaje neutro medido usado para detectar fallos de masa del estator del generador.
VT . fi VL12	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL12
	Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.

VT . fi VL23	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL23 <i>Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.</i>	
VT . fi VL31	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL31 <i>Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.</i>	
VT . fi VL1	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL1 <i>Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.</i>	
VT . fi VL2	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL2 <i>Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.</i>	
VT . fi VL3	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL3 <i>Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.</i>	
VT . fi VG med	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
 Valor medido: Ángulo de Fasor VG medido <i>Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.</i>	
VT . fi VG calc	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VG calculado <i>Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.</i>	

4 Ajustes de campo

4.2.3 VT: Valores

VT . fi V0	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido (calculado): Sistema de Secuencia Cero de Ángulo</i> <i>Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.</i>
VT . fi V1	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Positivo</i> <i>Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.</i>
VT . fi V2	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Negativo</i> <i>Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.</i>
VT . df/dt	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido (calculado): Índice de cambio de frecuencia.</i>
VT . delta fi	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido (calculado): Incremento vectorial</i>
VT . VL12 RMS	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
	<i>Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)</i>
VT . VL23 RMS	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
	<i>Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)</i>
VT . VL31 RMS	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
	<i>Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)</i>
VT . VL1 RMS	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
	<i>Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)</i>
VT . VL2 RMS	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
	<i>Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)</i>

VT . VL3 RMS	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)	
VT . VG med RMS	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (medido): VG medido (RMS)	
VT . VG calc RMS	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (calculado): VG (RMS)	
VT . V/f	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Relación voltios/hercios en relación con los valores nominales.	
VT . %VL12 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V12/Onda terrestre	
VT . %VL23 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V23/Onda terrestre	
VT . %VL31 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V31/Onda terrestre	
VT . %VL1 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL1/Onda terrestre	
VT . %VL2 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL2/Onda terrestre	
VT . %VL3 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL3/Onda terrestre	
VT . VL12 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V12	
VT . VL23 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V23	

4 Ajustes de campo

4.2.4 VT: Estadísticas

VT . VL31 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V31	

VT . VL1 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL1	

VT . VL2 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL2	

VT . VL3 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL3	

4.2.4 VT: Estadísticas

VT . f máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
☒ Valor frecuencia máx.	

VT . VL12 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
☒ Valor máximo de VL12 (RMS)	

VT . VL23 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
☒ Valor máximo de VL23 (RMS)	

VT . VL31 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
☒ Valor máximo de VL31 (RMS)	

VT . VL1 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
☒ Valor máximo de VL1 (RMS)	

VT . VL2 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
☒ Valor máximo de VL2 (RMS)	

VT . VL3 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
☒ Valor máximo de VL3 (RMS)	

VT . VG med máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
☒ Valor medido: Valor máximo de VG (RMS)	

VT . VG calc máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
☒ Valor medido (calculado): Valor máximo de VG (RMS)	

VT . V1 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
☒ Valor máximo: Voltaje de secuencia de fase positiva de los componentes simétricos(fundamental)	

VT . V2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
☒ Valor máximo: Voltaje de secuencia de fase negativa de los componentes simétricos(fundamental)	

VT . %(V2/V1) máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
☒ Valor medido (calculado): Valor máximo de %V2/V1	

VT . V/f máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
☒ Valor máximo: Relación voltios/hercios en relación con los valores nominales.	

VT . VX med H3 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
☒ Valor máximo: El tercer armónico del voltaje neutro medido usado para detectar fallos de masa del estator del generador.	

VT . f mín	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
☒ Valor frecuencia mín.	

VT . VL12 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
☒ Valor mínimo de VL12 (RMS)	

VT . VL23 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
☒ Valor mínimo de VL23 (RMS)	

VT . VL31 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
☒ Valor mínimo de VL31 (RMS)	

4 Ajustes de campo
4.2.4 VT: Estadísticas

VT . VL1 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
☒ Valor mínimo de VL1 (RMS)	
VT . VL2 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
☒ Valor mínimo de VL2 (RMS)	
VT . VL3 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
☒ Valor mínimo de VL3 (RMS)	
VT . VG med mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
☒ Valor medido: Valor mínimo de VG (RMS)	
VT . VG calc mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
☒ Valor medido (calculado): Valor mínimo de VG (RMS)	
VT . V1 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
☒ Valor mínimo: Voltaje de secuencia de fase positiva de los componentes simétricos(fundamental)	
VT . V2 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
☒ Valor mínimo: Voltaje de secuencia de fase positiva de componentes simétricos(fundamental)	
VT . %(V2/V1) mín	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
☒ Valor medido (calculado): Valor mínimo de %V2/V1	
VT . V/f mín	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
☒ Valor mínimo: Relación voltios/hercios en relación con los valores nominales.	
VT . VX med H3 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
☒ Valor mínimo: El tercer armónico del voltaje neutro medido usado para detectar fallos de masa del estator del generador.	
VT . VL12 med RMS	[Operación / Estadíst. / Supv med v variable]
☒ Valor medio de VL12 (RMS)	
VT . VL23 med RMS	[Operación / Estadíst. / Supv med v variable]
☒ Valor medio de VL23 (RMS)	

VT . VL31 med RMS		[Operación / Estadíst. / Supv med v variable]
☒	Valor medio de VL31 (RMS)	

VT . VL1 med RMS		[Operación / Estadíst. / Supv med v variable]
☒	Valor medio de VL1 (RMS)	

VT . VL2 med RMS		[Operación / Estadíst. / Supv med v variable]
☒	Valor medio de VL2 (RMS)	

VT . VL3 med RMS		[Operación / Estadíst. / Supv med v variable]
☒	Valor medio de VL3 (RMS)	

4 Ajustes de campo

4.3 TC Ntr – Transformadores de corriente en el lado neutro

4.3 TC Ntr – Transformadores de corriente en el lado neutro

4.3.1 TC Ntr: Ajustes

TC Ntr . Nivel corte IL1, IL2, IL3		[Parám dispos / Visualiz medidas / TC Ntr]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	La Corriente que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si la Corriente no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.	

TC Ntr . Nivel corte med. IG		[Parám dispos / Visualiz medidas / TC Ntr]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	La Corriente de Tierra medida que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si la Corriente de Tierra medida no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.	

TC Ntr . Nivel corte calc IG		[Parám dispos / Visualiz medidas / TC Ntr]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	La Corriente de Tierra calculada que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si la Corriente de Tierra calculada no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.	

TC Ntr . Nivel corte I012		[Parám dispos / Visualiz medidas / TC Ntr]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	El Componente Simétrico que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si el Componente Simétrico no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.	

TC Ntr . CT pri		[Par. cam. / TC Ntr]
1000A	1A ... 50000A	S.3
	Corriente nominal del lado primario de los transformadores de corriente.	

TC Ntr . CT sec		[Par. cam. / TC Ntr]
1A	1A, 5A	S.3
	 Rel. princ/sec.	
	Corriente nominal del lado secundario de los transformadores de corriente.	

TC Ntr . CT dir	[Par. cam. / TC Ntr]	
0°	0°, 180°  Polarid..	S.3
 Las funciones de protección con característica direccional solo pueden funcionar correctamente si la conexión de los transformadores de corriente no tiene errores de cableado. Si todos los transformadores de corriente están conectados al dispositivo con una polaridad incorrecta, este parámetro puede compensar el error de cableado. Este parámetro gira los vectores actuales 180 grados.		

TC Ntr . ECT pri	[Par. cam. / TC Ntr]	
1000A	1A ... 50000A	S.3
 Este parámetro define la corriente nominal primaria del transformador de corriente terrestre conectado. Si la corriente terrestre se mide vía la conexión Holmgreen, aquí se debe introducir el valor primario del transformador de corriente de fase.		

TC Ntr . ECT sec	[Par. cam. / TC Ntr]	
1A	1A, 5A  Rel. princ/sec.	S.3
 Este parámetro define la corriente nominal secundaria del transformador de corriente terrestre conectado. Si la corriente terrestre se realiza vía la conexión Holmgreen, aquí se debe introducir el valor primario del transformador de corriente de fase.		

TC Ntr . ECT dir	[Par. cam. / TC Ntr]	
0°	0°, 180°  Polarid..	S.3
 La protección ante fallos de tierra con característica direccional también depende de que el cableado del transformador de corriente terrestre sea correcto. Una polaridad o cableado incorrectos se pueden corregir por medio de los valores "0°" o "180°". El operador tiene la posibilidad de girar el vector de corriente 180 grados (cambio de signo) sin modificar el cableado, lo que significa que (en términos de cifras) el dispositivo ha girado 180° el indicador de corriente determinado.		

4.3.2 TC Ntr: Señales (estados de salida)

TC Ntr . Sec. fase errónea	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / Secuencia fases]	
	Indica que el dispositivo ha detectado una secuencia de fase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) que es diferente de la especificada en [Ajustes de campo / Ajustes generales] »Secuencia de fase«.	

4 Ajustes de campo

4.3.3 TC Ntr: Valores

4.3.3 TC Ntr: Valores

TC Ntr . IL1	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido: Corriente de fase (fundamental)	
TC Ntr . IL2	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido: Corriente de fase (fundamental)	
TC Ntr . IL3	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido: Corriente de fase (fundamental)	
TC Ntr . med IG	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (medido): IG (fundamental)	
TC Ntr . IG calc	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): IG (fundamental)	
TC Ntr . I0	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): Corriente cero (fundamental)	
TC Ntr . I1	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): Corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)	
TC Ntr . I2	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): Corriente de carga desequilibrada (fundamental)	
TC Ntr . IL1 H2	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL1	
TC Ntr . IL2 H2	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL2	
TC Ntr . IL3 H2	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL3	

TC Ntr . IG H2 med	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IG (medido)	
TC Ntr . IG H2 calc	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): 2º armónico/1er. armónico de IG (calculado)	
TC Ntr . %(I2/I1)	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.	
TC Ntr . fi IL1	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IL1	
	Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.
TC Ntr . fi IL2	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IL2	
	Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.
TC Ntr . fi IL3	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IL3	
	Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.
TC Ntr . fi IG med	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido: Ángulo de Fazor IG medido	
	Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.
TC Ntr . fi IG calc	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IG calculado	
	Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.

4 Ajustes de campo

4.3.3 TC Ntr: Valores

TC Ntr . fi I0	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 <i>Valor medido (calculado): Sistema de Secuencia Cero de Ángulo</i> <i>Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.</i>	
TC Ntr . fi I1	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 <i>Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Positivo</i> <i>Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.</i>	
TC Ntr . fi I2	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 <i>Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Negativo</i> <i>Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.</i>	
TC Ntr . IL1 RMS	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr. RMS]
 <i>Valor medido: Corriente de fase (RMS)</i>	
TC Ntr . IL2 RMS	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr. RMS]
 <i>Valor medido: Corriente de fase (RMS)</i>	
TC Ntr . IL3 RMS	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr. RMS]
 <i>Valor medido: Corriente de fase (RMS)</i>	
TC Ntr . med IG RMS	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr. RMS]
 <i>Valor medido (medido): IG (RMS)</i>	
TC Ntr . IG calc RMS	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr. RMS]
 <i>Valor medido (calculado): IG (RMS)</i>	
TC Ntr . %IL1 THD	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr. RMS]
 <i>Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL1</i>	
TC Ntr . %IL2 THD	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr. RMS]
 <i>Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL2</i>	

TC Ntr . %IL3 THD	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr. RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL3	

TC Ntr . IL1 THD	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr. RMS]
 Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL1	

TC Ntr . IL2 THD	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr. RMS]
 Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL2	

TC Ntr . IL3 THD	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr. RMS]
 Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL3	

4.3.4 TC Ntr: Estadísticas

TC Ntr . IL1 med RMS	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Ntr]
☒ Valor medio IL1 (RMS)	

TC Ntr . IL2 med RMS	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Ntr]
☒ Valor medio IL2 (RMS)	

TC Ntr . IL3 med RMS	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Ntr]
☒ Valor medio IL3 (RMS)	

TC Ntr . Pico IL1 (demanda)	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Ntr]
☒ Valor de Pico IL1, valor de RMS	

TC Ntr . Pico IL2 (demanda)	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Ntr]
☒ Valor de Pico IL2, valor de RMS	

TC Ntr . Pico IL3 (demanda)	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Ntr]
☒ Valor de Pico IL3, valor de RMS	

TC Ntr . IL1 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
☒ Valor máximo IL1 (RMS)	

4 Ajustes de campo

4.3.4 TC Ntr: Estadísticas

TC Ntr . IL2 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
☒ Valor máximo IL2 (RMS)	
TC Ntr . IL3 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
☒ Valor máximo IL3 (RMS)	
TC Ntr . máx med IG RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
☒ Valor medido: Valor máximo de IG (RMS)	
TC Ntr . IG calc máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
☒ Valor medido (calculado): Valor máximo de IG (RMS)	
TC Ntr . I1 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
☒ Valor máximo de corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)	
TC Ntr . I2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
☒ Valor máximo de corriente de secuencia negativa (fundamental)	
TC Ntr . %(I2/I1) máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
☒ Valor medido (calculado): Valor máximo I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.	
TC Ntr . IL1 H2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
☒ Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL1	
TC Ntr . IL2 H2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
☒ Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL2	
TC Ntr . IL3 H2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
☒ Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL3	
TC Ntr . máx IG H2 med	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
☒ Valor medido: Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IG (medida)	
TC Ntr . máx IG H2 calc	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
☒ Valor medido (calculado): Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IG (calculado)	

TC Ntr . IL1 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
☒ Valor mínimo IL1 (RMS)	
TC Ntr . IL2 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
☒ Valor mínimo IL2 (RMS)	
TC Ntr . IL3 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
☒ Valor mínimo IL3 (RMS)	
TC Ntr . mín med IG RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
☒ Valor medido: Valor mínimo de IG (RMS)	
TC Ntr . IG calc mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
☒ Valor medido (calculado): Valor mínimo de IG (RMS)	
TC Ntr . I1 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
☒ Valor mínimo de corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)	
TC Ntr . I2 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
☒ Valor mínimo de corriente de carga desequilibrada (fundamental)	
TC Ntr . %(I2/I1) mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
☒ Valor medido (calculado): Valor mínimo I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.	
TC Ntr . IL1 H2 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
☒ Relación mínima de 2º armónico sobre el fundamental de IL1	
TC Ntr . IL2 H2 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
☒ Relación mínima de 2º armónico sobre el fundamental de IL2	
TC Ntr . IL3 H2 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
☒ Relación mínima de 2º armónico/valor mínimo de 1er armónico de IL3	
TC Ntr . mín IG H2 med	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
☒ Valor medido: Relación mínima de 2º armónico sobre el fundamental de IG (medida)	

4 Ajustes de campo

4.3.4 TC Ntr: Estadísticas

TC Ntr . mín IG H2 calc		[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
☒	<i>mín IG H2 calc</i>	

4.4 TC Prin - Lado principal del transformador de corriente

4.4.1 TC Prin: Ajustes

TC Prin . Nivel corte IL1, IL2, IL3		[Parám dispos / Visualiz medidas / TC Prin]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
 La Corriente que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si la Corriente no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.		

TC Prin . Nivel corte med. IG		[Parám dispos / Visualiz medidas / TC Prin]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
 La Corriente de Tierra medida que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si la Corriente de Tierra medida no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.		

TC Prin . Nivel corte calc IG		[Parám dispos / Visualiz medidas / TC Prin]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
 La Corriente de Tierra calculada que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si la Corriente de Tierra calculada no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.		

TC Prin . Nivel corte I012		[Parám dispos / Visualiz medidas / TC Prin]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
 El Componente Simétrico que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si el Componente Simétrico no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.		

TC Prin . CT pri		[Par. cam. / TC Prin]
1000A	1A ... 50000A	S.3
 Corriente nominal del lado primario de los transformadores de corriente.		

TC Prin . CT sec		[Par. cam. / TC Prin]
1A	1A, 5A	S.3
 Corriente nominal del lado secundario de los transformadores de corriente.		
 Rel. princ/sec.		

4 Ajustes de campo

4.4.2 TC Prin: Señales (estados de salida)

TC Prin . CT dir		[Par. cam. / TC Prin]	
0°		0°, 180°  Polarid..	S.3
	<i>Las funciones de protección con característica direccional solo pueden funcionar correctamente si la conexión de los transformadores de corriente no tiene errores de cableado. Si todos los transformadores de corriente están conectados al dispositivo con una polaridad incorrecta, este parámetro puede compensar el error de cableado. Este parámetro gira los vectores actuales 180 grados.</i>		

TC Prin . ECT pri		[Par. cam. / TC Prin]	
1000A		1A ... 50000A	S.3
	<i>Este parámetro define la corriente nominal primaria del transformador de corriente terrestre conectado. Si la corriente terrestre se mide vía la conexión Holmgreen, aquí se debe introducir el valor primario del transformador de corriente de fase.</i>		

TC Prin . ECT sec		[Par. cam. / TC Prin]	
1A		1A, 5A  Rel. princ/sec.	S.3
	<i>Este parámetro define la corriente nominal secundaria del transformador de corriente terrestre conectado. Si la corriente terrestre se realiza vía la conexión Holmgreen, aquí se debe introducir el valor primario del transformador de corriente de fase.</i>		

TC Prin . ECT dir		[Par. cam. / TC Prin]	
0°		0°, 180°  Polarid..	S.3
	<i>La protección ante fallos de tierra con característica direccional también depende de que el cableado del transformador de corriente terrestre sea correcto. Una polaridad o cableado incorrectos se pueden corregir por medio de los valores "0°" o "180°". El operador tiene la posibilidad de girar el vector de corriente 180 grados (cambio de signo) sin modificar el cableado, lo que significa que (en términos de cifras) el dispositivo ha girado 180° el indicador de corriente determinado.</i>		

4.4.2 TC Prin: Señales (estados de salida)

TC Prin . Sec. fase errónea		[Operación / Visualización del estado / Supervisión / Secuencia fases]	
	<i>Indica que el dispositivo ha detectado una secuencia de fase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) que es diferente de la especificada en [Ajustes de campo / Ajustes generales] »Secuencia de fase«.</i>		

4.4.3 TC Prin: Valores

TC Prin . IL1	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido: Corriente de fase (fundamental)	
TC Prin . IL2	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido: Corriente de fase (fundamental)	
TC Prin . IL3	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido: Corriente de fase (fundamental)	
TC Prin . med IG	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (medido): IG (fundamental)	
TC Prin . IG calc	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): IG (fundamental)	
TC Prin . I0	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): Corriente cero (fundamental)	
TC Prin . I1	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): Corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)	
TC Prin . I2	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): Corriente de carga desequilibrada (fundamental)	
TC Prin . IL1 H2	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL1	
TC Prin . IL2 H2	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL2	
TC Prin . IL3 H2	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL3	

4 Ajustes de campo
4.4.3 TC Prin: Valores

TC Prin . IG H2 med	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IG (medido)	
TC Prin . IG H2 calc	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): 2º armónico/1er. armónico de IG (calculado)	
TC Prin . %(I2/I1)	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.	
TC Prin . fi IL1	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IL1	
	Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.
TC Prin . fi IL2	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IL2	
	Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.
TC Prin . fi IL3	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IL3	
	Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.
TC Prin . fi IG med	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido: Ángulo de Fazor IG medido	
	Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.
TC Prin . fi IG calc	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IG calculado	
	Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.

TC Prin . fi I0	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): Sistema de Secuencia Cero de Ángulo	
Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.	
TC Prin . fi I1	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Positivo	
Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.	
TC Prin . fi I2	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Negativo	
Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.	
TC Prin . IL1 RMS	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr. RMS]
 Valor medido: Corriente de fase (RMS)	
TC Prin . IL2 RMS	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr. RMS]
 Valor medido: Corriente de fase (RMS)	
TC Prin . IL3 RMS	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr. RMS]
 Valor medido: Corriente de fase (RMS)	
TC Prin . med IG RMS	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr. RMS]
 Valor medido (medido): IG (RMS)	
TC Prin . IG calc RMS	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr. RMS]
 Valor medido (calculado): IG (RMS)	
TC Prin . %IL1 THD	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr. RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL1	
TC Prin . %IL2 THD	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr. RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL2	

4 Ajustes de campo

4.4.4 TC Prin: Estadísticas

TC Prin . %IL3 THD	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr. RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL3	

TC Prin . IL1 THD	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr. RMS]
 Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL1	

TC Prin . IL2 THD	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr. RMS]
 Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL2	

TC Prin . IL3 THD	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr. RMS]
 Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL3	

4.4.4 TC Prin: Estadísticas

TC Prin . IL1 med RMS	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Prin]
☒ Valor medio IL1 (RMS)	

TC Prin . IL2 med RMS	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Prin]
☒ Valor medio IL2 (RMS)	

TC Prin . IL3 med RMS	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Prin]
☒ Valor medio IL3 (RMS)	

TC Prin . Pico IL1 (demanda)	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Prin]
☒ Valor de Pico IL1, valor de RMS	

TC Prin . Pico IL2 (demanda)	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Prin]
☒ Valor de Pico IL2, valor de RMS	

TC Prin . Pico IL3 (demanda)	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Prin]
☒ Valor de Pico IL3, valor de RMS	

TC Prin . IL1 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
☒ Valor máximo IL1 (RMS)	

TC Prin . IL2 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
☒ Valor máximo IL2 (RMS)	
TC Prin . IL3 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
☒ Valor máximo IL3 (RMS)	
TC Prin . máx med IG RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
☒ Valor medido: Valor máximo de IG (RMS)	
TC Prin . IG calc máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
☒ Valor medido (calculado): Valor máximo de IG (RMS)	
TC Prin . I1 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
☒ Valor máximo de corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)	
TC Prin . I2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
☒ Valor máximo de corriente de secuencia negativa (fundamental)	
TC Prin . %(I2/I1) máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
☒ Valor medido (calculado): Valor máximo I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.	
TC Prin . IL1 H2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
☒ Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL1	
TC Prin . IL2 H2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
☒ Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL2	
TC Prin . IL3 H2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
☒ Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL3	
TC Prin . máx IG H2 med	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
☒ Valor medido: Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IG (medida)	
TC Prin . máx IG H2 calc	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
☒ Valor medido (calculado): Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IG (calculado)	

4 Ajustes de campo

4.4.4 TC Prin: Estadísticas

TC Prin . IL1 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
☒ Valor mínimo IL1 (RMS)	
TC Prin . IL2 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
☒ Valor mínimo IL2 (RMS)	
TC Prin . IL3 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
☒ Valor mínimo IL3 (RMS)	
TC Prin . mín med IG RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
☒ Valor medido: Valor mínimo de IG (RMS)	
TC Prin . IG calc mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
☒ Valor medido (calculado): Valor mínimo de IG (RMS)	
TC Prin . I1 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
☒ Valor mínimo de corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)	
TC Prin . I2 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
☒ Valor mínimo de corriente de carga desequilibrada (fundamental)	
TC Prin . %(I2/I1) mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
☒ Valor medido (calculado): Valor mínimo I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.	
TC Prin . IL1 H2 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
☒ Relación mínima de 2º armónico sobre el fundamental de IL1	
TC Prin . IL2 H2 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
☒ Relación mínima de 2º armónico sobre el fundamental de IL2	
TC Prin . IL3 H2 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
☒ Relación mínima de 2º armónico/valor mínimo de 1er armónico de IL3	
TC Prin . mín IG H2 med	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
☒ Valor medido: Relación mínima de 2º armónico sobre el fundamental de IG (medida)	

TC Prin . mín IG H2 calc		[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
☒	<i>mín IG H2 calc</i>	

4 Ajustes de campo

4.5 Generador

4.5 Generador

4.5.1 Generador: Ajustes

Generador . Potencia nominal	[Par. cam. / Generador]	
11MVA	0.001MVA ... 2000.000MVA	P.2
 <i>Potencia nominal</i>		

Generador . Voltaje nominal (Fa-Fa)	[Par. cam. / Generador]	
10500V	60V ... 60000V	P.2
 <i>Voltaje nominal (Fa-Fa)</i>		

Generador . Límite horas funcionam	[Par. cam. / Generador]	
1000.00h	1.00h ... 1000000.00h	P.2
 <i>Límite horas funcionam</i>		

Generador . Horas funcionam iniciales	[Par. cam. / Generador]	
0.00h	0.00h ... 999999.00h	P.2
 <i>Horas funcionam iniciales</i>		

4.5.2 Generador: Comandos directos

Generador . t - Horas op gen rein	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo	P.1
 Modo.		
 <i>Horas funcionamiento generación reiniciables</i>		

4.5.3 Generador: Señales (estados de salida)

Generador . Alarma horas funcionam		[Operación / Visualización del estado / Generador]
	<i>Alarma horas funcionam</i>	

Generador . Rein horas funcionam		[Operación / Visualización del estado / Generador]
	<i>Reiniciar horas funcionam</i>	

4.5.4 Generador: Valores

Generador . Horas op gen		[Operación / Valores medidos / Generador]
	<i>Horas funcionamiento generador</i>	

4.6 Transform. - Transformador

4.6.1 Transform.: Parámetros de planificación del dispositivo

Transform. . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
	El modo determina si el transformador eléctrico se utiliza en la zona de protección. Nota: En diferenciales de línea, el ajuste para los dispositivos local y remoto debe ser el mismo.	

4.6.2 Transform.: Ajustes

Transform. . SN	[Par. cam. / Transform.]	
11MVA	0.001MVA ... 2000.000MVA	P.2
	Potencia nominal del transformador en MVA	

Transform. . W1 nominal (HV)	[Par. cam. / Transform.]	
110000V	60V ... 500000V	P.2
	Tensión nominal del transformador (fase a fase) del lado HV. En el dispositivo de protección, se conecta a la entrada de medición de corriente W1 (ranura X3).	

Transform. . W2 nominal (LV)	[Par. cam. / Transform.]	
10500V	60V ... 500000V	P.2
	Tensión nominal del transformador (fase a fase) del lado LV. En el dispositivo de protección, se conecta a la entrada de medición de corriente W2 (ranura X4).	

Transform. . Conexión/conex. tierra W1	[Par. cam. / Transform.]	
YN	Y, D, Z, YN, ZN  Conexión/conex. tierra W1.	P.2
	Nota: La corriente cero se eliminará para evitar una desconexión incorrecta de la protección del diferencial. Si un punto de estrella está conectado a masa de acuerdo con la conexión del bobinado, se eliminará la corriente cero (componentes simétricos).	

Transform. . Conexión/conex. tierra W2		[Par. cam. / Transform.]
d	y, d, z, yn, zn  Conexión/conex. tierra W2.	P.2
 <i>Nota: La corriente cero se eliminará para evitar una desconexión incorrecta de la protección del diferencial. Si un punto de estrella está conectado a masa de acuerdo con la conexión del bobinado, se eliminará la corriente cero (componentes simétricos).</i>		

Transform. . Cambio fase		[Par. cam. / Transform.]
5	0 ... 11	P.2
 <i>Cambio de fase entre el lado W1 y el W2. El ángulo de cambio de fase es un factor (1, 2, 3...11) multiplicado por 30 grados.</i>		

Transform. . Cam. tomas		[Par. cam. / Transform.]
0%	-15% ... 15%	P.2
 <i>Cambiador de tomas (en referencia al lado W1)</i>		

Transform. . Lado del generador		[Par. cam. / Transform.]
W2	W2, W1  Lado del generador.	P.2
 <i>Define qué cableado del transformador se conecta al generador.</i> <i>En general, el cableado W2 (tensión baja) de un transformador elevador se conecta al generador.</i>		

5 Sistema

5.1 Sis: Ajustes

Sis . Escala	[Parám dispos / Visualiz medidas / Ajustes generales]	
Val. por unidad	Val. por unidad, Valores prim., Valores secund.  Escala.	S.3
	<i>Visualización de los valores medidos como valores primarios, secundarios o por unidad</i>	

Sis . Conf. mediante tecla »C«	[Parám dispos / Confirmar]	
Conf. de LED sin contraseña	Ninguno, Conf. de LED sin contraseña, Conf. LEDs, Conf. de LED y relés, Conf. todo  Conf. mediante tecla »C«.	P.2
	<i>Seleccione qué elementos confirmables pueden restablecerse con la tecla »C«.</i>	

Sis . Rest. Remoto	[Parám dispos / Confirmar]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Habilita o deshabilita la opción de confirmar desde señales de vía externa/remota (asignaciones) y SCADA.</i>	

Sis . Con LED	[Parám dispos / Confirmar]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
<i>Solo disp. si:</i>		
	<i>Todos los LED confirmables se confirmarán si el estado de la señal asignada pasa a ser verdadero.</i>	

Sis . Con SD	[Parám dispos / Confirmar]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
<i>Solo disp. si:</i>		
	<i>Todos los relés de salida binaria confirmables se confirmarán si el estado de la señal asignada pasa a ser verdadero.</i>	

Sis . Con Scada	[Parám dispos / Confirmar]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
Solo disp. si:	↳ 1..n, Lista Asignac..	
🔗	Las señales de SCADA bloqueadas se confirmarán si el estado de la señal asignada pasa a ser verdadero.	

Sis . Bloqueo de ajustes	[Par. cam. / Ajustes generales]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	P.2
	↳ 1..n, Lista Asignac..	
🔗	No se pueden cambiar parámetros si esta entrada es verdadera. Los ajustes de parámetros están bloqueados.	

Sis . Conm PSet	[Parám protec / Conm PSet]	
PS1	PS1, PS2, PS3, PS4, PSS vía fun ent, PSS vía Scada	P.2
	↳ Conm PSet.	
🔗	Conjunto de parámetros de conmutación	

Sis . PS1: activado por	[Parám protec / Conm PSet]	
...		
Sis . PS4: activado por		
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid	P.2
	↳ 1..n, PSS.	
🔗	Este Grupo de Ajustes solo estará activo si: En la Conmutación del Grupo de Ajustes de Parámetros se ha seleccionado "Conmutar por medio de Entrada" y las otras tres funciones de entrada están inactivas al mismo tiempo. En caso de que haya más de una función de entrada activa, no se ejecutará ninguna Conmutación del Grupo de Ajustes de Parámetros. Si todas las funciones de entrada están inactivas, el dispositivo seguirá funcionando con el último Grupo de Ajustes que se haya definido.	

5.2 Sis: Comandos directos

Sis . Con SD led SCD descon	[Operación / Confirmar]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
 <i>Confirma (restablece) los elementos bloqueados: relés de salida binaria, LED, SCADA y desconexiones.</i>		

Sis . Con LED	[Operación / Confirmar]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
 <i>Todos los LED confirmables se confirmarán.</i>		

Sis . Con SD	[Operación / Confirmar]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
 <i>Se han confirmado todos los relés de salida binaria confirmables.</i>		

Sis . Con Scada	[Operación / Confirmar]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
 <i>Las señales de SCADA bloqueadas se confirman.</i>		

Sis . Omitir bloq. conf.	[Par. cam. / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
 <i>Desbloqueo durante un tiempo breve del bloqueo de configuración</i>		

Sis . Reinic.	[Serv / General]	
no	no, sí  sí/no.	S.3
 <i>Reinicio del dispositivo.</i>		

5.3 Sis: Estados de entrada

Sis . Con LED-I	[Operación / Visualización del estado / Sis]
↓ Estado entrada módulo: Confirmación de LED por entrada digital	
Sis . Con SD-I	[Operación / Visualización del estado / Sis]
↓ Estado entrada módulo: Confirmación de los Relés de Salida binaria	
Sis . Con Scada-I	[Operación / Visualización del estado / Sis]
↓ Estado de la entrada del módulo: confirmación de señales de SCADA bloqueadas.	
Sis . PS1-I ... Sis . PS4-I	[Operación / Visualización del estado / Sis]
↓ Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro.	
Sis . Bloqueo de ajustes-I	[Operación / Visualización del estado / Sis]
↓ Estado de ent. de mód: No se pueden cambiar parámetros si esta entrada es verdadera. Los ajustes de parámetros están bloqueados.	

5.4 Sis: Señales (estados de salida)

Sis . Reinic.	[Operación / Visualización del estado / Sis]
↓ Señal: Reinicio del dispositivo. Códigos de inicio del dispositivo: 1=Puesta en marcha normal; 2=Reinicio del operador; 3=Reinicio a través de Super reinicio; 4=desactualizado; 5=desactualizado; 6=Causa de error desconocida; 7=Reinicio forzoso (iniciado por el procesador principal); 8=Se ha superado el límite de tiempo del ciclo de protección; 9= Reinicio forzoso (iniciado por el procesador de señal digital); 10=Se ha superado el límite de tiempo del procesamiento de valores medidos; 11=Caídas de tensión de alimentación; 12=Acceso ilegal a la memoria.	
Sis . Con P Ac	[Operación / Visualización del estado / Sis] [Parám protec / Conm PSet]
↓ Señal: Conjunto parámetros activo	

5 Sistema

5.4 Sis: Señales (estados de salida)

Sis . PS 1	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 1
Sis . PS 2	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 2
Sis . PS 3	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 3
Sis . PS 4	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 4
Sis . PSS manual	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	Señal: Conmutación Manual de un Conjunto de Parámetros
Sis . PSS vía Scada	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	Señal: Conmutación de Conjunto de Parámetros por medio de SCADA. Escriba en este byte de salida el número entero del conjunto de parámetros que debería activarse (p. ej., 4 => Conmutación al conjunto de parámetros 4).
Sis . PSS vía fun ent	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	Señal: Conmutación de Conjunto de Parámetros por medio de función de entrada
Sis . mín 1 parám. camb.	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	Señal: Se ha cambiado al menos un parámetro
Sis . Omitir bloq. conf.	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	Señal: Desbloqueo durante un tiempo breve del bloqueo de configuración
Sis . Con LED	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	Señal: Confirmación de LED
Sis . Con SD	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	Señal: Confirmación de las Salidas Binarias
Sis . Con Scada	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	Señal: confirmación de las señales de SCADA bloqueadas

Sis . Conf CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Sis]
↕ Señal: <i>Restablecer Comando Desc</i>	
Sis . Con LED-HMI	[Operación / Visualización del estado / Sis]
↕ Señal: <i>Confirmación de LED, activado en HMI</i>	
Sis . Con SD-HMI	[Operación / Visualización del estado / Sis]
↕ Señal: <i>Confirmación de las Salidas Binarias, activado en HMI</i>	
Sis . Con Scada-HMI	[Operación / Visualización del estado / Sis]
↕ Señal: <i>confirmación de las señales de SCADA bloqueadas, activado en HMI</i>	
Sis . Conf CmdDes-HMI	[Operación / Visualización del estado / Sis]
↕ Señal: <i>Restablecer Comando Desc, activado en HMI</i>	
Sis . Con LED-Sca	[Operación / Visualización del estado / Sis]
↕ Señal: <i>Confirmación de LED, activado mediante SCADA</i>	
Sis . Con SD-Sca	[Operación / Visualización del estado / Sis]
↕ Señal: <i>Confirmación de las Salidas Binarias, activado mediante SCADA</i>	
Sis . Confir Cont-Sca	[Operación / Visualización del estado / Sis]
↕ Señal: <i>Poner a cero todos los contadores, activado mediante SCADA</i>	
Sis . Con Scada-Sca	[Operación / Visualización del estado / Sis]
↕ Señal: <i>confirmación de las señales de SCADA bloqueadas, activado mediante SCADA</i>	
Sis . Conf CmdDes-Sca	[Operación / Visualización del estado / Sis]
↕ Señal: <i>Restablecer Comando Desc, activado mediante SCADA</i>	
Sis . Rei OperacionsCr	[Operación / Visualización del estado / Sis]
↕ Señal:: <i>Rei OperacionsCr</i>	
Sis . Rei AlarmCr	[Operación / Visualización del estado / Sis]
↕ Señal:: <i>Rei AlarmCr</i>	

Sis . Res CrDesc	[Operación / Visualización del estado / Sis]
 Señal:: Res CrDesc	

Sis . Res Crtotal	[Operación / Visualización del estado / Sis]
 Señal:: Res Crtotal	

5.5 Sis: Valores

Sis . Cr horas funcion.	[Operación / Núm. y DatosRev / Sis]
 Contador de horas de funcionamiento del dispositivo de protección	

Sis . Versión de MD	[Parám dispos / Versión]
3.7.b	3.7.b  .
 Versión de modelo del dispositivo	

Sis . Versión de SW	[Parám dispos / Versión]
 Versión de firmware del dispositivo	

Sis . Crear	[Parám dispos / Versión]
 Número de versión	

Sis . CAT No	[Parám dispos / Versión]
 »N.º de CAT«, código del pedido tal y como está impreso en la placa de identificación del dispositivo.	

Sis . REV.	[Parám dispos / Versión]
 Revisión (tal y como está impresa en la placa de identificación del dispositivo).	

Sis . S/N	[Parám dispos / Versión]
 Número de serie del dispositivo.	

Sis . Versión del gestor de arranque	[Parám dispos / Versión]
	<i>Número de versión del gestor de arranque</i>

6 Valores medidos

- En Analóg[1] . . . En Analóg[2] – Entrada Analógica: ➤ «2.3.1.4 En Analóg[1]: Valores»
- HMI – panel delantero: ➤ «2.7.3 HMI: Valores»
- VT – Transformador de tensión: ➤ «4.2.3 VT: Valores»
- TC Ntr – Transformadores de corriente en el lado neutro: ➤ «4.3.3 TC Ntr: Valores»
- TC Prin – Lado principal del transformador de corriente: ➤ «4.4.3 TC Prin: Valores»
- Generador: ➤ «4.5.4 Generador: Valores»
- Sistema: ➤ «5.5 Sis: Valores»
- Z – Impedancia medida: ➤ «6.1.2 Z: Valores»
- Id – Módulo de protección diferencial del motor: ➤ «6.2.2 Id: Valores»
- IdG – Módulo de Protección Diferencial de Fallo Restringido de Tierra: ➤ «6.3.2 IdG: Valores»
- PQSCr – Potencia y Energía: ➤ «6.4.4 PQSCr: Valores»
- Modbus: ➤ «8.5.5 Modbus: Valores»
- IEC 61850 – Comunicación IEC 61850: ➤ «8.6.4 IEC 61850: Valores»
- IEC103 – Comunicación IEC 60870-5-103: ➤ «8.7.4 IEC103: Valores»
- IEC104 – Comunicación IEC 60870-5-104: ➤ «8.8.4 IEC104: Valores»
- Profibus – Módulo Profibus: ➤ «8.9.5 Profibus: Valores»
- SNTP – Módulo SNTP: ➤ «8.11.5 SNTP: Valores»
- Parámetro de protección: ➤ «9.5 Prot: Valores»
- Id – Módulo de Protección Diferencial: ➤ «9.6.6 Id: Valores»
- ThR – Módulo de réplica térmica: ➤ «9.13.7 ThR: Valores»
- Sinc – Comprobación sincronización: ➤ «9.30.6 Sinc: Valores»
- URTD – Detector de Temperatura Resistencias Universales: ➤ «9.45.4 URTD: Valores»
- RTD – Módulo de Protección de Temperatura: ➤ «9.46.6 RTD: Valores Y Contadores»
- Control: ➤ «10.6 Control: Valores»
- Desgaste del interruptor: ➤ «10.7.5.4 SG[1]: Valores»
- Reg perturb – Cuando un evento de disparo haya pasado a ser verdadero, el registrador de perturbaciones escribe pistas analógicas y digitales: ➤ «12.2.5 Reg perturb: Valores»

- Sgen – Generador de sinusoides:  «15.1.6 Sgen: Valores»

6.1 Z - Impedancia medida

6.1.1 Z: Ajustes

Z . Escala	[Parám dispos / Visualiz medidas / Ajustes generales]	
Valores secund.	Valores prim., Valores secund.  Escala.	S.3
	Visualización de los valores medidos como valores primarios, secundarios o por unidad	

6.1.2 Z: Valores

Z . Z L1-L2	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L1-L2]	
	Impedancia, fase L1-L2	
Z . fi(Z L1-L2)	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L1-L2]	
	Ángulo de la impedancia Z L1-L2	
Z . R L1-L2	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L1-L2]	
	Parte de resistencia de impedancia Z L1-L2	
Z . X L1-L2	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L1-L2]	
	Parte de reactancia de impedancia Z L1-L2	
Z . Z L2-L3	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L2-L3]	
	Impedancia, fase L2-L3	
Z . fi(Z L2-L3)	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L2-L3]	
	Ángulo de la impedancia Z L2-L3	
Z . R L2-L3	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L2-L3]	
	Parte de resistencia de impedancia Z L2-L3	
Z . X L2-L3	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L2-L3]	
	Parte de reactancia de impedancia Z L2-L3	

Z . Z L3-L1	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L3-L1]
 <i>Impedancia, fase L3-L1</i>	
Z . fi(Z L3-L1)	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L3-L1]
 <i>Ángulo de la impedancia Z L3-L1</i>	
Z . R L3-L1	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L3-L1]
 <i>Parte de resistencia de impedancia Z L3-L1</i>	
Z . X L3-L1	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L3-L1]
 <i>Parte de reactancia de impedancia Z L3-L1</i>	
Z . Z1	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z1]
 <i>Impedancia de secuencia positiva medida</i>	
Z . fi(Z1)	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z1]
 <i>Ángulo de la impedancia Impedancia de secuencia positiva medida</i>	
Z . R1	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z1]
 <i>Parte de resistencia de impedancia Impedancia de secuencia positiva medida</i>	
Z . X1	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z1]
 <i>Parte de reactancia de impedancia Impedancia de secuencia positiva medida</i>	

6.2 Id – Módulo de protección diferencial del motor

6.2.1 Id: Ajustes

Id . Nivel corte Id	[Parám dispos / Visualiz medidas / Dif.]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	La Corriente Diferencial que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si la Corriente Diferencial no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.	

Id . Nivel corte IS	[Parám dispos / Visualiz medidas / Dif.]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	La Corriente de Restricción que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si la Corriente de Restricción no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.	

6.2.2 Id: Valores

Id . Is L1	[Operación / Valores medidos / Id]	
	Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L1	

Id . Is L2	[Operación / Valores medidos / Id]	
	Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L2	

Id . Is L3	[Operación / Valores medidos / Id]	
	Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L3	

Id . Id L1	[Operación / Valores medidos / Id]	
	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L1	

Id . Id L2	[Operación / Valores medidos / Id]	
	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L2	

Id . Id L3	[Operación / Valores medidos / Id]	
	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L3	

6.2.3 Id: Estadísticas

Id . Is L1 máx		[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
☒	<i>Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L1 Valor Máximo</i>	
Id . Is L2 máx		[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
☒	<i>Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L2 Valor Máximo</i>	
Id . Is L3 máx		[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
☒	<i>Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L3 Valor Máximo</i>	
Id . Id L1 máx		[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
☒	<i>Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L1 Valor Máximo</i>	
Id . Id L2 máx		[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
☒	<i>Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L2 Valor Máximo</i>	
Id . Id L3 máx		[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
☒	<i>Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L3 Valor Máximo</i>	

6.3 IdG – Módulo de Protección Diferencial de Fallo Restringido de Tierra

6.3.1 IdG: Ajustes

IdG . Nivel corte IdG		[Parám dispos / Visualiz medidas / Dif.]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	La Corriente Diferencial de Masa que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si la Corriente Diferencial de Masa no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.	

IdG . Nivel corte ISG		[Parám dispos / Visualiz medidas / Dif.]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	La Corriente de Restricción de Masa que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si la Corriente de Restricción de Masa no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.	

6.3.2 IdG: Valores

IdG . IsG (X3)		[Operación / Valores medidos / IdG[1]]
	Valor medido (calculado): Corriente Estabilizadora de Masa ranura X3	

IdG . IdG (X3)		[Operación / Valores medidos / IdG[1]]
	Valor medido (calculado): corriente de tierra diferencial IdG ranura X3	

IdG . IsG (X4)		[Operación / Valores medidos / IdG[2]]
	Valor medido (calculado): Corriente Estabilizadora de Masa ranura X4	

IdG . IdG (X4)		[Operación / Valores medidos / IdG[2]]
	Valor medido (calculado): corriente de tierra diferencial IdG ranura X4	

6.3.3 IdG: Estadísticas

IdG . IsG máx (X3)		[Operación / Estadíst. / Máx / IdG[1]]
☒	Valor medido (calculado): Corriente Estabilizadora de Masa Valor Máximo ranura X3	

IdG . IdG máx (X3)		[Operación / Estadíst. / Máx / IdG[1]]
☒	Valor medido (calculado): corriente de tierra diferencial IdG Valor Máximo ranura X3	

IdG . IsG máx (X4)		[Operación / Estadíst. / Máx / IdG[2]]
☒	<i>Valor medido (calculado): Corriente Estabilizadora de Masa Valor Máximo ranura X4</i>	

IdG . IdG máx (X4)		[Operación / Estadíst. / Máx / IdG[2]]
☒	<i>Valor medido (calculado): corriente de tierra diferencial IdG Valor Máximo ranura X4</i>	

6.4 PQSCr – Potencia y Energía

6.4.1 PQSCr: Ajustes

PQSCr . Unid. pot.	[Parám dispos / Visualiz medidas / Ajustes generales]	
Esc. auto potencia	Esc. auto potencia, kW/kVAr/kVA, MW/MVAr/MVA, GW/GVAr/GVA ↳ 1..n Esc. potencia.	S.3
🔗 Unidades de potencia		

PQSCr . Unid. energía	[Parám dispos / Visualiz medidas / Ajustes generales]	
MWh/MVArh/MVAh	Esc. auto energía, kWh/kVArh/kVAh, MWh/MVArh/MVAh, GWh/GVArh/GVAh ↳ 1..n Escala energía.	S.3
🔗 Unidades de energía		

PQSCr . Nivel corte S, P, Q	[Parám dispos / Visualiz medidas / Alim.]	
0.005Sn	0.05Sn ... 0.100Sn	S.3
🔗 La Potencia Activa/Reactiva/Aparente que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si el valor absoluto de la alimentación correspondiente no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.		

6.4.2 PQSCr: Comandos directos

PQSCr . Res tod Cr Energ.	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.1
🔗 Poner a cero todos los Contadores de Energía		

6.4.3 PQSCr: Señales (estados de salida)

PQSCr . Desb Cr Ws Net	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]	
🔗 Señal: El Contador Ws Net se desbordará pronto		

PQSCr . Desb Cr Wp Net	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]	
🔗 Señal: El Contador Wp Net se desbordará pronto		

PQSCr . Desb. Cr Wp+	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆️ Señal: <i>El Contador Wp+ se desbordará pronto</i>	
PQSCr . Desb. Cr Wp-	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆️ Señal: <i>El Contador Wp- se desbordará pronto</i>	
PQSCr . Desb Cr Wq Net	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆️ Señal: <i>El Contador Wq Net se desbordará pronto</i>	
PQSCr . Desb. Cr Wq+	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆️ Señal: <i>El Contador Wq+ se desbordará pronto</i>	
PQSCr . Desb. Cr Wq-	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆️ Señal: <i>El Contador Wq- se desbordará pronto</i>	
PQSCr . Co des Ws Net	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆️ Señal: <i>Desbordamiento de contador Ws Net</i>	
PQSCr . Co des Wp Net	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆️ Señal: <i>Desbordamiento de contador Wp Net</i>	
PQSCr . Co des Wp+	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆️ Señal: <i>desbordamiento de contador Wp+</i>	
PQSCr . Co des Wp-	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆️ Señal: <i>desbordamiento de contador Wp-</i>	
PQSCr . Co des Wq Net	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆️ Señal: <i>Desbordamiento de contador Wq Net</i>	
PQSCr . Co des Wq+	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆️ Señal: <i>desbordamiento de contador Wq+</i>	
PQSCr . Co des Wq-	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆️ Señal: <i>desbordamiento de contador Wq-</i>	

PQSCr . Res tod Cr Energ.	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
 Señal: Poner a cero todos los contadores de energía	

6.4.4 PQSCr: Valores

PQSCr . S	[Operación / Valores medidos / Alim.]
 Valor medido (calculado): Potencia aparente (fundamental)	

PQSCr . P	[Operación / Valores medidos / Alim.]
 Valor medido (calculado): Potencia activa (P_- = Potencia activa alimentada, P_+ = Potencia activa consumida) (fundamental)	

PQSCr . Q	[Operación / Valores medidos / Alim.]
 Valor medido (calculado): Potencia reactiva (P_- = Potencia reactiva alimentada, P_+ = Potencia reactiva consumida) (fundamental)	

PQSCr . cos fi	[Operación / Valores medidos / Alim.]
 Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: $\text{sign}(PF) = \text{sign}(P)$	

PQSCr . P 1	[Operación / Valores medidos / Alim.]
 Valor medido (calculado): Potencia activa en el sistema de secuencia positiva (P_- = Potencia activa alimentada, P_+ = Consumo activo consumido)	

PQSCr . Q 1	[Operación / Valores medidos / Alim.]
 Valor medido (calculado): Alimentación reactiva en el sistema de secuencia positiva (P_- = Potencia reactiva alimentada, P_+ = Potencia reactiva consumida)	

PQSCr . S RMS	[Operación / Valores medidos / Alim. RMS]
 Valor medido (calculado): Potencia aparente (RMS)	

PQSCr . P RMS	[Operación / Valores medidos / Alim. RMS]
 Valor medido (calculado): Potencia activa (P_- = Potencia activa alimentada, P_+ = Potencia activa consumida) (RMS)	

PQSCr . cos fi RMS	[Operación / Valores medidos / Alim. RMS]
 Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: $\text{sign}(PF) = \text{sign}(P)$	

PQSCr . Wp+	[Operación / Valores medidos / Enrgía]
 <i>Potencia Activa Positiva es la energía activa consumida</i>	
PQSCr . Wp-	[Operación / Valores medidos / Enrgía]
 <i>Potencia Activa Positiva (Energía Alimentada)</i>	
PQSCr . Wq+	[Operación / Valores medidos / Enrgía]
 <i>Potencia Reactiva Positiva es la energía reactiva consumida</i>	
PQSCr . Wq-	[Operación / Valores medidos / Enrgía]
 <i>Potencia Reactiva Positiva (Energía Alimentada)</i>	
PQSCr . Ws Net	[Operación / Valores medidos / Enrgía]
 <i>Horas de Potencia Aparente Absoluta</i>	
PQSCr . Wp Net	[Operación / Valores medidos / Enrgía]
 <i>Horas de Potencia Activa Absoluta</i>	
PQSCr . Wq Net	[Operación / Valores medidos / Enrgía]
 <i>Horas de Potencia Reactiva Absoluta</i>	
PQSCr . Fecha/Hora Arran	[Operación / Valores medidos / Enrgía]
 <i>Contadores de energía ejecutados desde... (Fecha y hora de última reinicialización)</i>	

6.4.5 PQSCr: Estadísticas

PQSCr . Media VA (demanda)	[Operación / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]
☒ <i>Media de potencia aparente</i>	
PQSCr . P med	[Operación / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]
☒ <i>Media de potencia activa</i>	
PQSCr . Q med (demanda)	[Operación / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]
☒ <i>Media de potencia reactiva</i>	

6 Valores medidos

6.4.5 PQSCr: Estadísticas

PQSCr . Pico VA (demanda)	[Operación / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]
☒ Valor de Pico VA, valor de RMS	
PQSCr . Pico vat. (demanda)	[Operación / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]
☒ Valor de Pico WATTS, valor de RMS	
PQSCr . Pico VAr (demanda)	[Operación / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]
☒ Valor de Pico VAR, valor de RMS	
PQSCr . S máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Alim.]
☒ Valor máximo de la potencia aparente	
PQSCr . P máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Alim.]
☒ Valor máximo de la potencia activa	
PQSCr . Q máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Alim.]
☒ Valor máximo de la potencia reactiva	
PQSCr . cos fi máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / Alim.]
☒ Valor máximo del factor de potencia: Convención de signos: $\text{sign}(PF) = \text{sign}(P)$	
PQSCr . cos fi máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Alim.]
☒ Valor máximo del factor de potencia: Convención de signos: $\text{sign}(PF) = \text{sign}(P)$	
PQSCr . S mín	[Operación / Estadíst. / Mín / Alim.]
☒ Valor mínimo de la potencia aparente	
PQSCr . P mín	[Operación / Estadíst. / Mín / Alim.]
☒ Valor mínimo de la potencia activa	
PQSCr . Q mín	[Operación / Estadíst. / Mín / Alim.]
☒ Valor mínimo de la potencia reactiva	
PQSCr . cos fi mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / Alim.]
☒ Valor mínimo del factor de potencia: Convención de signos: $\text{sign}(PF) = \text{sign}(P)$	

PQSCr . cos fi mín	[Operación / Estadíst. / Mín / Alim.]
☒	<i>Valor mínimo del factor de potencia: Convención de signos: $\text{sign}(PF) = \text{sign}(P)$</i>

7 Estadíst.

- VT – Transformador de tensión:  «4.2.4 VT: Estadísticas»
- TC Ntr – Transformadores de corriente en el lado neutro:  «4.3.4 TC Ntr: Estadísticas»
- TC Prin – Lado principal del transformador de corriente:  «4.4.4 TC Prin: Estadísticas»
- Id – Módulo de protección diferencial del motor:  «6.2.3 Id: Estadísticas»
- IdG – Módulo de Protección Diferencial de Fallo Restringido de Tierra:  «6.3.3 IdG: Estadísticas»
- PQSCr – Potencia y Energía:  «6.4.5 PQSCr: Estadísticas»
- Id – Módulo de Protección Diferencial:  «9.6.7 Id: Estadísticas»
- ThR – Módulo de réplica térmica:  «9.13.8 ThR: Estadísticas»
- URTD – Detector de Temperatura Resistencias Universales:  «9.45.5 URTD: Estadísticas»

7.1 Estadíst.: Ajustes

Estadíst. . Demanda Arran I vía:	[Parám dispos / Estadíst. / Demand / Demanda Corr.]	
Duración	Duración, InicFunc  Duración.	S.3
	<i>Gestión de demanda/estadísticas: se inicia la demanda de corriente mediante el activador establecido.</i>	

Estadíst. . Fc Demanda Arran I	[Parám dispos / Estadíst. / Demand / Demanda Corr.]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
<i>Solo disp. si:</i>	 1..n, Lista Asignac..	
	<i>Si el activador de la demanda de corriente se establece en "InicFunc": se iniciará el cálculo cuando la señal asignada sea verdadera.</i>	

Estadíst. . ReiFc I Demand	[Parám dispos / Estadíst. / Demand / Demanda Corr.]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
	 1..n, Lista Asignac..	
	<i>Reinicialización de Estadísticas - Demanda de Corriente (media, media máxima)</i>	

Estadíst. . Demand Duración I	[Parám dispos / Estadíst. / Demand / Demanda Corr.]	
15 s	2 s ... 30 d	S.3
<i>Solo disp. si:</i>	↳ Duración.	
🔗	Tiempo de registro	

Estadíst. . Demand Ventana I	[Parám dispos / Estadíst. / Demand / Demanda Corr.]	
desliz	desliz, fija	S.3
	↳ Configuración Ventan.	
🔗	Configuración de ventana	

Estadíst. . Demanda Arran P vía:	[Parám dispos / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]	
Duración	Duración, InicFunc	S.3
	↳ Duración.	
🔗	<i>Gestión de demanda/estadísticas: se inicia la demanda de potencia activa mediante el activador establecido.</i>	

Estadíst. . Fc Demanda Arran P	[Parám dispos / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
<i>Solo disp. si:</i>	↳ 1..n, Lista Asignac..	
🔗	<i>Si el activador de la demanda de potencia activa se establece en "InicFunc": se iniciará el cálculo cuando la señal asignada sea verdadera.</i>	

Estadíst. . ReiFc P Demand	[Parám dispos / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Lista Asignac..	
🔗	Reinicialización de Estadísticas - Demanda de Potencia (media, media máxima)	

Estadíst. . Demand Duración P	[Parám dispos / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]	
15 s	2 s ... 30 d	S.3
<i>Solo disp. si:</i>	↳ Duración.	
🔗	Tiempo de registro	

7 Estadíst.

7.1 Estadíst.: Ajustes

Estadíst. . Demand Ventana P	[Parám dispos / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]	
desliz	desliz, fija  Configuración Ventan.	S.3
	Configuración de ventana	

Estadíst. . ReiFc Máx	[Parám dispos / Estadíst. / Mín/Máx]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	Reinicialización de todos los valores máximos	

Estadíst. . ReiFc Mín	[Parám dispos / Estadíst. / Mín/Máx]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	Reinicialización de todos los valores mínimos	

Estadíst. . Start Vavg via:	[Parám dispos / Estadíst. / Supv med v variable]	
Duración	Duración, InicFunc  Duración.	S.3
	Estadísticas: el activador establecido inicia la supervisión móvil de la tensión media.	

Estadíst. . Start Vavg Fc	[Parám dispos / Estadíst. / Supv med v variable]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
Solo disp. si:	 1..n, Lista Asignac..	
	Inicio del cálculo, si la señal asignada es verdadera.	

Estadíst. . ResFc Vavg	[Parám dispos / Estadíst. / Supv med v variable]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	Restablecimiento de estadísticas	

Estadíst. . Duration Vavg	[Parám dispos / Estadíst. / Supv med v variable]	
10 mín	2 s ... 30 d	S.3
<i>Solo disp. si:</i>	↳ Duración.	
⚙ <i>Tiempo de registro</i>		

Estadíst. . Window Vavg	[Parám dispos / Estadíst. / Supv med v variable]	
desliz	desliz, fija	S.3
	↳ Configuración Ventan.	
⚙ <i>Configuración de ventana</i>		

7.2 Estadíst.: Comandos directos

Estadíst. . ReiFc tod	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo	P.1
	↳ Modo.	
⦿ <i>Reinicialización de todos los valores de estadística (Demanda de Corriente, Demanda de Potencia, Mín, Máx)</i>		

Estadíst. . ReiFc Máx	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo	P.1
	↳ Modo.	
⦿ <i>Reinicialización de todos los valores máximos</i>		

Estadíst. . ReiFc Mín	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo	P.1
	↳ Modo.	
⦿ <i>Reinicialización de todos los valores mínimos</i>		

Estadíst. . ReiFc I Demand	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo	P.1
	↳ Modo.	
⦿ <i>Reinicialización de Estadísticas - Demanda de Corriente (media, media máxima)</i>		

7 Estadíst.

7.3 Estadíst.: Estados de entrada

Estadíst. . ReiFc P Demand	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
● Reinicialización de Estadísticas - Demanda de Potencia (media, media máxima)		

Estadíst. . ResFc Vavg	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
● Restablecimiento de estadísticas		

7.3 Estadíst.: Estados de entrada

Estadíst. . StartFc 1-I	[Operación / Visualización del estado / Estadíst.]	
 Estado de ent. de mód: Inicio de Estadísticas 1		

Estadíst. . StartFc 2-I	[Operación / Visualización del estado / Estadíst.]	
 Estado de ent. de mód: Inicio de Estadísticas 2		

Estadíst. . StartFc 3-I	[Operación / Visualización del estado / Estadíst.]	
 Estado de ent. de mód: Inicio de estadísticas 3		

7.4 Estadíst.: Señales (estados de salida)

Estadíst. . ReiFc tod	[Operación / Visualización del estado / Estadíst.]	
 Señal: Reinicialización de todos los valores de estadística (Demanda de Corriente, Demanda de Potencia, Mín, Máx)		

Estadíst. . ResFc Vavg	[Operación / Visualización del estado / Estadíst.]	
 Señal: Restablecimiento de estadísticas		

Estadíst. . ReiFc I Demand	[Operación / Visualización del estado / Estadíst.]	
 Señal: Reinicialización de Estadísticas - Demanda de Corriente (media, media máxima)		

Estadíst. . ReiFc P Demand	[Operación / Visualización del estado / Estadíst.]
 Señal: Reinicialización de Estadísticas - Demanda de Potencia (media, media máxima)	
Estadíst. . ReiFc Máx	[Operación / Visualización del estado / Estadíst.]
 Señal: Reinicialización de todos los valores máximos	
Estadíst. . ReiFc Mín	[Operación / Visualización del estado / Estadíst.]
 Señal: Reinicialización de todos los valores mínimos	

7.5 Estadíst.: Contadores

Estadíst. . Res Demand I Cr	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Ntr] [Operación / Estadíst. / Demand / TC Prin]
 Número de restablecimientos desde el último reinicio del dispositivo. La marca de tiempo indica la fecha y hora del último restablecimiento.	
Estadíst. . Res Demand P Cr	[Operación / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]
 Número de restablecimientos desde el último reinicio del dispositivo. La marca de tiempo indica la fecha y hora del último restablecimiento.	
Estadíst. . Res valor Máx Cr	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje] ... [Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
 Número de restablecimientos desde el último reinicio del dispositivo. La marca de tiempo indica la fecha y hora del último restablecimiento.	
Estadíst. . Res valor Mín Cr	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje] ... [Operación / Estadíst. / Mín / Alim.]
 Número de restablecimientos desde el último reinicio del dispositivo. La marca de tiempo indica la fecha y hora del último restablecimiento.	

7 Estadíst.

7.5 Estadíst.: Contadores

Estadíst. . Media rest. Cr V	[Operación / Estadíst. / Supv med v variable]
#	<i>Número de restablecimientos desde el último reinicio del dispositivo. La marca de tiempo indica la fecha y hora del último restablecimiento.</i>

8 Comunicación

8.1 Scada: Parámetros de planificación del dispositivo

Scada . Protoc.	[Planif. de disp.]	
«-»	«-» ... Profibus  Protocolo usado.	S.3
 <i>Seleccione el protocolo SCADA a utilizar.</i>		

8.2 Scada: Señales (estados de salida)

Scada . SCADA conectado	[Operación / Visualización del estado / Scada]
 <i>Al menos un sistema SCADA está conectado al dispositivo.</i>	
Scada . SCADA no conectado	[Operación / Visualización del estado / Scada]
 <i>No hay ningún sistema SCADA conectado al dispositivo.</i>	

8.3 Tcplp

Config TCP/IP	[Parám dispos / TCP/IP / Config TCP/IP]
 Este elemento representa un cuadro de diálogo especial (consulte el manual técnico para obtener más información). <i>Configuración del protocolo TCP/IP</i>	

8.3.1 Tcplp: Ajustes

Tcplp . Tiempo de continuidad	[Parám dispos / TCP/IP / Ajustes avanzados]
720s	1s ... 7200s S.3
 <i>El tiempo de continuidad indica el tiempo transcurrido entre dos transmisiones de continuidad en condiciones de inactividad.</i>	

Tcplp . Intervalo de continuidad	[Parám dispos / TCP/IP / Ajustes avanzados]
15s	1s ... 60s S.3
 <i>El intervalo de continuidad representa la duración entre dos retransmisiones de continuidad sucesivas cuando no se recibe la confirmación de la transmisión de continuidad anterior.</i>	

Tcplp . Intentos de continuidad	[Parám dispos / TCP/IP / Ajustes avanzados]
3	3 ... 3 S.3
 <i>Los intentos de continuidad indican las veces que se realizará una retransmisión antes de declarar que el extremo remoto no se encuentra disponible.</i>	

8.4 DNP3 - Protocolo para red distribuida

8.4.1 DNP3: Ajustes

DNP3 . Función	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.	

DNP3 . Número de puerto IP	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
20000	0 ... 65535	S.3
	Número de puerto de la dirección IP. En general, se recomienda dejar el valor predeterminado. Si no fuera posible, seleccione un número entre los siguientes intervalos privados: 49152-52151 o 52164-65535 (elija un número que aún no se use en su red).	

DNP3 . Velocidad en baudios	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
19200	1200 ... 115200  Vel baud.	S.3
	Velocidad en baudios de la comunicación	

DNP3 . Diseño de marco	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
8E1	8E1, 801, 8N1, 8N2  Trama bytes.	S.3
	Diseño de marco	

DNP3 . Posic reposo óptico	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
Luz enc. Disp. depende del HW	Luz ap., Luz enc.  Posic reposo óptico.	S.3
	Posición reposo óptico	

8 Comunicación

8.4.1 DNP3: Ajustes

DNP3 . SelfAddress		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 <i>Compatibilidad con direcciones automáticas</i>		

DNP3 . Confirmar EnIDatos		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
Nunca	Nunca, Siempre, On_Large	S.3
	↳ Variantes de inicio de comunicación.	
 <i>Activa o desactiva la confirmación de capa de datos (conf.).</i>		

DNP3 . Confirmar t-EnIDatos		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
1s	0.1s ... 10.0s	S.3
 <i>Tiempo de espera de confirmación de la capa de datos</i>		

DNP3 . Núm intentos EnIDatos		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
3	0 ... 255	S.3
 <i>Número de veces que se envía un paquete de enlace de datos tras un fallo</i>		

DNP3 . Bit de dirección		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 <i>Habilita la función de bit de dirección. El bit de dirección es 0 para la estación esclava, y 1 para la estación maestra.</i>		

DNP3 . Tam máx trama		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
255	64 ... 255	S.3
 <i>Este valor se usa para limitar el tamaño de la trama de red.</i>		

DNP3 . Periodo de prueba de enlace		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
0s	0.0s ... 120.0s	S.3
 <i>Este valor especifica el periodo de tiempo en el que enviar una trama de prueba de enlace.</i>		

DNP3 . Confirmar EnIAp		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
Siempre	Nunca, Siempre, Événement  _AL_ResponseType_k.	S.3
 <i>Determina si el dispositivo solicitará que se confirme la respuesta de la capa de aplicación.</i>		

DNP3 . Confirmar t-EnIAp		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
5s	0.1s ... 10.0s	S.3
 <i>Tiempo de espera de respuesta de la capa de aplicación</i>		

DNP3 . Núm intentos EnIAp		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
0	0 ... 255	S.3
 <i>El número de veces que el dispositivo retransmitirá un fragmento de capa de aplicación</i>		

DNP3 . Informes no solicitados		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Permite recibir informes no solicitados. Esto solo está disponible para conexiones DNP3 TCP - y para DNP3 RTU en caso de una conexión en paralelo.</i>		

DNP3 . Tiempo de espera de informes no solicitados		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
10s	1.0s ... 60.0s	S.3
 <i>Establezca el tiempo que la estación remota tiene que esperar para recibir una confirmación de capa de aplicación del maestro, que indique que el maestro ha recibido el mensaje de respuesta no solicitado.</i>		

DNP3 . Reintentar informes no solicitados		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
2	0 ... 255	S.3
 <i>Defina el número de intentos que una estación remota transmite en cada serie de respuestas no solicitadas si no recibe la confirmación del maestro.</i>		

8 Comunicación

8.4.1 DNP3: Ajustes

DNP3 . ProbarNúmSec		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 Comprueba si el número de secuencia de la solicitud aumenta. Si no aumenta de forma correcta, se ignora la solicitud. Se recomienda desactivarlo, aunque debe activarse en las versiones más antiguas de DNP.		

DNP3 . ProbarSBO		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
activo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 Habilita la comparación más detallada de SBO y del comando de operación. Se recomienda desactivar esta función en las versiones más antiguas de DNP.		

DNP3 . Tiempo de espera SBO		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
30s	1.0s ... 60.0s	S.3
 Las salidas de DNP se pueden controlar mediante un procedimiento de dos pasos (SBO: Select Before Operate, Seleccionar antes de la operación). Estas salidas se deben seleccionar antes mediante un comando de selección. Acto seguido, el bit se reserva para esta solicitud de operación. Este ajuste define el temporizador para esta reserva: cuando el temporizador llega a su fin, el bit se activa.		

DNP3 . ReinicioEnFrío		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 Es compatible con la función de reinicio en frío.		

DNP3 . Tiempo integr banda muerta		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
1	0 ... 300	S.3
 Tiempo de integración de la banda muerta.		

DNP3 . EntradaBinaria 0 ... DNP3 . EntradaBinaria 63	[Parám dispos / DNP3 / Mapa de puntos / Entradas binarias]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
	Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.	

DNP3 . EntradaBitDoble 0 ... DNP3 . EntradaBitDoble 5	[Parám dispos / DNP3 / Mapa de puntos / Entradas de bit doble]	
«-»	«-», SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
	Entrada digital de bit doble (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.	

DNP3 . ContadorBinario 0 ... DNP3 . ContadorBinario 7	[Parám dispos / DNP3 / Mapa de puntos / ContadorBinario]	
«-»	«-» ... Sis . Cr horas funcion. ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
	El contador puede utilizarse para informar de los valores del contador al maestro de DNP.	

DNP3 . Valor analógico 0 ... DNP3 . Valor analógico 31	[Parám dispos / DNP3 / Mapa de puntos / Entr analógica]	
«-»	«-» ... PQSCr . cos fi RMS ↳ 1..n, ListaRegTend.	S.3
	El valor analógico se puede utilizar para comunicar valores al maestro (DNP).	

8 Comunicación

8.4.2 DNP3: Comandos directos

DNP3 . Factor de escala 0	[Parám dispos / DNP3 / Mapa de puntos / Entr analógica]	
...		
DNP3 . Factor de escala 31		
1	0.001 ... 1000000 ↳ Factor de escala.	S.3
🔗	El factor de escala se utiliza para convertir el valor medido en un formato entero	

DNP3 . Banda muerta 0	[Parám dispos / DNP3 / Mapa de puntos / Entr analógica]	
...		
DNP3 . Banda muerta 31		
1%	0.01% ... 100.00%	S.3
🔗	Si un cambio de valor medido es superior que el valor de la banda muerta, será comunicado al maestro.	

8.4.2 DNP3: Comandos directos

DNP3 . Rest todos los cont de diag	[Operación / Núm. y DatosRev / DNP3] [Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
🔗	Restablecer todos los contadores de diagnóstico	

DNP3 . ID de esclavo	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
1	0 ... 65519	S.3
🔗	IDEsclavo	

DNP3 . Id del Maestro	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
65500	0 ... 65519	S.3
🔗	IDMaestro define la dirección DNP3 del maestro (SCADA).	

8.4.3 DNP3: Estados de entrada

DNP3 . EntradaBinaria0-I ... DNP3 . EntradaBinaria63-I	[Operación / Visualización del estado / DNP3 / Entradas binarias]
	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>

DNP3 . EntradaBitDoble0-I ... DNP3 . EntradaBitDoble5-I	[Operación / Visualización del estado / DNP3 / Entradas de bit doble]
	<i>Entrada digital de bit doble (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>

8.4.4 DNP3: Señales (estados de salida)

DNP3 . ocupado	[Operación / Visualización del estado / DNP3 / Est.]
	<i>Este mensaje se establece si se ha iniciado el protocolo. Se restablecerá si el protocolo se apaga.</i>

DNP3 . listo	[Operación / Visualización del estado / DNP3 / Est.]
	<i>El mensaje se establecerá si el protocolo se inicia con éxito y está listo para el intercambio de datos.</i>

DNP3 . activo	[Operación / Visualización del estado / DNP3 / Est.]
	<i>La comunicación con el maestro (SCADA) está activa.</i> <i>Tenga en cuenta que, para TCP/UDP, este estado es permanente "Bajo" a menos que se configure »Confirmar DataLink« se ajusta en "Siempre".</i>

8.4.5 DNP3: Contadores

DNP3 . NReceived	[Operación / Núm. y DatosRev / DNP3]
	<i>Contador de diagnóstico: Número de caracteres recibidos</i>

DNP3 . NSent	[Operación / Núm. y DatosRev / DNP3]
	<i>Contador de diagnóstico: Número de caracteres enviados</i>

8 Comunicación

8.4.5 DNP3: Contadores

DNP3 . NBadFramings		[Operación / Núm. y DatosRev / DNP3]
#	<i>Contador de diagnóstico: Número de tramas malas. Un gran número indica una conexión de serie con error.</i>	
DNP3 . NBadParities		[Operación / Núm. y DatosRev / DNP3]
#	<i>Contador de diagnóstico: Número de errores de paridad. Un gran número indica una conexión de serie con error.</i>	
DNP3 . NBreakSignals		[Operación / Núm. y DatosRev / DNP3]
#	<i>Contador de diagnóstico: Número de señales de interrupción. Un gran número indica una conexión de serie con error.</i>	
DNP3 . NBadChecksum		[Operación / Núm. y DatosRev / DNP3]
#	<i>Contador de diagnóstico: Número de marcos recibidos con mala suma de comprobación.</i>	

8.5 Modbus

8.5.1 Modbus: Ajustes

Modbus . t-call	[Parám dispos / Modbus / Comunicación / Ajustes generales]	
10s	1s ... 3600s	S.3
	<i>Si Scada no ha enviado al dispositivo ningún telegrama de solicitud después de que transcurra este tiempo, el dispositivo concluye un fallo de comunicación en el sistema Scada.</i>	

Modbus . CmdBlo Scada	[Parám dispos / Modbus / Comunicación / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Activación (permitir)/desactivación (no permitir) del bloqueo de los Comandos de Scada</i>	

Modbus . Deshab. bloq.	[Parám dispos / Modbus / Comunicación / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Deshabilitar Bloqueo: Si este parámetro está activo (verdadero), no se bloqueará ninguno de los estados de Modbus, lo que significa que Modbus no bloqueará las señales de desconexión.</i>	

Modbus . PermHuec	[Parám dispos / Modbus / Comunicación / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Si este parámetro está activo (Verdadero), el usuario puede solicitar un conjunto de registros de modbus sin obtener una excepción debida a una dirección no válida en la matriz solicitada. Las direcciones no válidas tienen un valor especial 0xFAFA, pero el usuario es el responsable de ignorar las direcciones no válidas. Atención: Este valor especial puede ser válido, siempre que la dirección sea válida.</i>	

Modbus . Posic reposo óptico	[Parám dispos / Modbus / Comunicación / Ajustes generales]	
Luz enc. <i>Disp. depende del HW</i>	Luz ap., Luz enc.  Posic reposo óptico.	S.3
	<i>Posición reposo óptico</i>	

8 Comunicación

8.5.1 Modbus: Ajustes

Modbus . Conf puerto TCP		[Parám dispos / Modbus / Comunicación / TCP]
Predet.	Predet., Privado  Sel. puerto.	S.3
	<i>Configuración de puerto TCP. Este parámetro solo se debe definir como “Privado” si se debe usar un puerto distinto del puerto TCP predeterminado.</i>	

Modbus . Puer		[Parám dispos / Modbus / Comunicación / TCP]
502	Si: Modbus . Conf puerto TCP = Predet. • 502 ... 502 Si: Modbus . Conf puerto TCP = Privado • 49152 ... 65535	S.3
	<i>Número de puerto de la dirección IP.</i> <i>En general, se recomienda dejar el valor predeterminado. Si no fuera posible, seleccione un número entre los siguientes intervalos privados: 49152-52151 o 52164-65535. Elija un número que aún no se use en su red.</i>	

Modbus . t-tiespera		[Parám dispos / Modbus / Comunicación / RTU]
1s	0.01s ... 10.00s	S.3
	<i>El sistema SCADA tiene que recibir la respuesta dentro de este tiempo, de lo contrario la solicitud no se tendrá en cuenta. En ese caso, el sistema Scada detecta un fallo en la comunicación y tiene que enviar una nueva .</i>	

Modbus . Vel baud		[Parám dispos / Modbus / Comunicación / RTU]
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400  Vel baud.	S.3
	<i>Velocidad en baudios</i>	

Modbus . Config física		[Parám dispos / Modbus / Comunicación / RTU]	
8E1		8E1, 8O1, 8N1, 8N2 ↳ Trama bytes.	S.3
 <i>Dígito 1: Número de bits. Dígito 2: E=paridad par, O=paridad impar, N=sin paridad. Dígito 3: Número de bits de parada Más información sobre la paridad: Es posible que el último bit de datos vaya seguido de un bit de paridad que se usa para reconocer errores de comunicación. El bit de paridad garantiza que con paridad par ("PAR") siempre se transmite un número par de bits con valencia "1" o con paridad impar ("IMPAR") un número impar de bits con valencia "1". Pero también es posible no transmitir bits de paridad (aquí el ajuste es "Parity = None"). Más información sobre los bits de parada: El final de un byte de datos lo terminan los bits de parada.</i>			
Modbus . Entrada bin config1 ...		[Parám dispos / Modbus / Registros config / Estados]	
Modbus . Entrada bin config32			
«-»		«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Assignac..	S.3
 <i>Entrada digital virtual. Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>			
Modbus . Entrada bin config bloqueada1 ...		[Parám dispos / Modbus / Registros config / Estados]	
Modbus . Entrada bin config bloqueada32			
inactivo		inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 <i>Entrada binaria configurable bloqueada</i>			
Modbus . Medid mapeados 1 ...		[Parám dispos / Modbus / Registros config / Valores medidos]	
Modbus . Medid mapeados 16			
«-»		«-» ... En Analóg[2] . Valor ↳ 1..n, ListaRegTend.	S.3
 <i>Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.</i>			

8 Comunicación

8.5.2 Modbus: Comandos directos

Modbus . Tipo de asignación de SCADA		[Parám dispos / Modbus / Config. obj. de datos]
Estándar	Estándar, Definida por el usuario  Tipo de asignación de SCADA.	S.3
 Este ajuste decide si el protocolo de comunicación debe usar la asignación predeterminada de los objetos de datos o alguna asignación definida por el usuario que se haya cargado desde un archivo *.HptSMap.		

8.5.2 Modbus: Comandos directos

Modbus . Res Diagn Cr		[Operación / Rest]
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
 Se pondrán a cero todos los Contadores de Diagnóstico de Modbus.		

Modbus . Id unid		[Parám dispos / Modbus / Comunicación / TCP]
255	1 ... 255	P.1
 El Identificador de Unidades se usa para el enrutamiento. Este parámetro se debe definir si se deben emparejar un Modbus RTU y una red Modbus TCP.		

Modbus . Id. escl		[Parám dispos / Modbus / Comunicación / RTU]
1	1 ... 247	P.1
 Dirección del dispositivo (Id. esclavo) en el sistema de bus. Todas las direcciones de dispositivo deben ser únicas en el sistema del bus.		

8.5.3 Modbus: Estados de entrada

Modbus . Entrada bin config1-I ... Modbus . Entrada bin config32-I		[Operación / Visualización del estado / Modbus / Registros config]
 Estado de ent. de mód: Entrada bin config		

8.5.4 Modbus: Señales (estados de salida)

Modbus . Transmisión RTU	[Operación / Visualización del estado / Modbus / Est.]
⬆	Señal: SCADA activo

Modbus . Transmisión TCP	[Operación / Visualización del estado / Modbus / Est.]
⬆	Señal: SCADA activo

Modbus . Device Type	[Operación / Visualización del estado / Modbus / Est.]
⬆	<i>Tipo de dispositivo: el código del tipo de dispositivo para la relación entre el nombre del dispositivo y su código de Modbus.</i> Woodward: MRI4 - 1000 MRU4 - 1001 MRA4 - 1002 MCA4 - 1003 MRDT4 - 1005 MCDTV4 - 1006 MCDGV4 - 1007 MRM4 - 1009 MRMV4 - 1010 MCDLV4 - 1011

Modbus . Versión de comun	[Operación / Visualización del estado / Modbus / Est.]
⬆	<i>Versión de comunicación de Modbus. Este número de versión cambia si se detecta alguna incompatibilidad entre las diferentes versiones de Modbus.</i>

Modbus . Cmd Scada 1	[Operación / Visualización del estado / Modbus / Comandos]
...	
Modbus . Cmd Scada 16	
⬆	Comando de Scada

8.5.5 Modbus: Valores

Modbus . Medid mapeados 1	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / Valores medidos]
...	
Modbus . Medid mapeados 16	
 <i>Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.</i>	

Modbus . Inf. de config.	[Parám dispos / Modbus / Config. obj. de datos]
 <i>Comentario sobre la configuración (introducido por el usuario durante la configuración de SCADA)</i>	

Modbus . Versión de config.	[Parám dispos / Modbus / Config. obj. de datos]
 <i>Versión de la configuración de SCADA definida por el usuario</i>	

Modbus . Estado de config.	[Parám dispos / Modbus / Config. obj. de datos]
Cambiando	Cambiando, Activo, Config. no disp., Error
	 Estado de config..
 <i>Estado de la configuración de SCADA definida por el usuario.</i> <i>Valores posibles:</i> - La nueva configuración de SCADA se está cargando, pero aún no está activa. - La configuración de SCADA está activa. - La configuración de SCADA definida por el usuario no está disponible (p.ej., no se ha cargado en el dispositivo). - Error inesperado. Póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia.	

8.5.6 Modbus: Contadores

Modbus . NºdeSolicTotales	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / TCP]
	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / RTU]
 <i>Número total de peticiones. Incluye las peticiones para otros esclavos.</i>	

Modbus . NºdeSolicParaMi	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / TCP] [Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / RTU]
#	<i>Número total de peticiones para este esclavo.</i>
Modbus . NºdeRespuesta	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / TCP] [Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / RTU]
#	<i>Número total de peticiones que se han respondido.</i>
Modbus . NºdeConsInvalida	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / TCP]
#	<i>Número total de errores de petición. La petición no se ha podido interpretar</i>
Modbus . NºdeErrorInterno	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / TCP]
#	<i>Número Total de Errores Internos mientras se interpreta la petición.</i>
Modbus . NºdeErrTrama	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / RTU]
#	<i>Número Total de Errores de Trama. Trama con daños físicos.</i>
Modbus . NºdeErrParidad	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / RTU]
#	<i>Número total de errores de paridad. Trama con daños físicos.</i>
Modbus . NºdeSaturacTiempoResp	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / RTU]
#	<i>Número total de peticiones que han superado el tiempo de respuesta. Trama con daños físicos.</i>
Modbus . NºdeErrSaturación	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / RTU]
#	<i>Número total de errores de sobrecarga. Trama con daños físicos.</i>
Modbus . NºdeInterr	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / RTU]
#	<i>Número de anulaciones de comunicación detectadas</i>

8.6 IEC 61850 – Comunicación IEC 61850

8.6.1 IEC 61850: Ajustes

IEC 61850 . Función	[Parám dispos / IEC 61850 / Comunicación]	
inactivo	inactivo, activo  1..n, ListOnOff.	S.3
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

IEC 61850 . Tiempo integr banda muerta	[Parám dispos / IEC 61850 / Comunicación]	
0	0 ... 300	S.3
 Tiempo de integración de la banda muerta.		

8.6.2 IEC 61850: Comandos directos

IEC 61850 . RestEstadistic	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
 Restablecimiento de todos los contadores de diagnóstico de IEC61850		

8.6.3 IEC 61850: Señales (estados de salida)

IEC 61850 . Cliente MMS conectado	[Operación / Visualización del estado / IEC 61850 / Est.]	
 Al menos un cliente MMS está conectado al dispositivo.		

IEC 61850 . Todos los susc. de Goose act.	[Operación / Visualización del estado / IEC 61850 / Est.]	
 Todos los suscriptores de Goose en el dispositivo están activos.		

IEC 61850 . SPCSO1 ... IEC 61850 . SPCSO32	[Operación / Visualización del estado / IEC 61850 / EntradasControl]	
 Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)		

IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	[Operación / Visualización del estado / IEC 61850 / Entradas virtuales 1]
...	[Operación / Visualización del estado / IEC 61850 / Entradas virtuales 2]
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.stVal	
 Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.	

IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.q	[Operación / Visualización del estado / IEC 61850 / Entradas virtuales 1]
...	[Operación / Visualización del estado / IEC 61850 / Entradas virtuales 2]
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.q	
 Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO	

8.6.4 IEC 61850: Valores

IEC 61850 . EstadoPublicGoose	[Operación / Visualización del estado / IEC 61850 / Est.]
Off	Off, On, Error  Est..
 Estado de GOOSE Publisher (activado o desactivado)	

IEC 61850 . EstadoSuscriptGoose	[Operación / Visualización del estado / IEC 61850 / Est.]
Off	Off, On, Error  Est..
 Estado de GOOSE Subscriber (activado o desactivado)	

IEC 61850 . EstadServidMms	[Operación / Visualización del estado / IEC 61850 / Est.]
Off	Off, On, Error  Est..
 Estado de Servidor MMS (activado o desactivado)	

8.6.5 IEC 61850: Contadores

IEC 61850 . NºDeGooseRxTod	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]
#	<i>Número total de mensajes GOOSE recibidos, incluidos los mensajes para otros dispositivos (mensajes suscritos y no suscritos).</i>
IEC 61850 . NºDeGooseRxSuscritos	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]
#	<i>Número total de mensajes GOOSE suscritos, incluidos los mensajes con contenido incorrecto.</i>
IEC 61850 . NºDeGooseRxCorrect	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]
#	<i>Número total de mensajes GOOSE suscritos y recibidos correctamente.</i>
IEC 61850 . NºDeGooseRxNue	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]
#	<i>Número de mensajes GOOSE suscritos y recibidos correctamente con contenido nuevo.</i>
IEC 61850 . NºOfGooseTxTod	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]
#	<i>Número total de mensajes GOOSE que ha publicado este dispositivo.</i>
IEC 61850 . NºDeGooseTxNue	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]
#	<i>Número total de mensajes GOOSE nuevos (contenido modificado) que ha publicado este dispositivo.</i>
IEC 61850 . NºDePeticionServidTod	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]
#	<i>Número total de peticiones del Servidor MMS, incluidas las peticiones incorrectas.</i>
IEC 61850 . NºDeDatLeidoTod	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]
#	<i>Número total de valores leídos de este dispositivo, incluidas peticiones incorrectas.</i>
IEC 61850 . NºDeDatLeidoCorrect	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]
#	<i>Número total de valores leídos correctamente de este dispositivo.</i>
IEC 61850 . NºDeDatEscritTod	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]
#	<i>Número total de valores leídos por este dispositivo, incluidos los incorrectos.</i>

IEC 61850 . NºDeDatEscritCorrectos	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]
#	<i>Número total de valores escritos correctamente por este dispositivo.</i>

IEC 61850 . NºDeCambioDatoNotificación	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]
#	<i>Número de cambios detectados en los conjuntos de datos que se publican con los mensajes GOOSE.</i>

IEC 61850 . Núm de conexiones de cliente	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]
#	<i>Número de conexiones de cliente MMS</i>

8.6.6 IEC 61850 – Sal. virt.

8.6.6.1 IEC 61850: Ajustes

IEC 61850 . COUTGGIO1.Ind1.stVal ... IEC 61850 . COUTGGIO1.Ind32.stVal	[Parám dispos / IEC 61850 / Salidas virtuales 1]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Assignac..	S.3
	Salida Virtual. Esta señal se puede asignar o visualizar a través del archivo SCD a otros dispositivos de la subestación IEC61850.	

8.6.6.2 IEC 61850: Estados de entrada

IEC 61850 . COUTGGIO1.Ind1.stVal-I ... IEC 61850 . COUTGGIO1.Ind32.stVal-I	[Operación / Visualización del estado / IEC 61850 / Salidas virtuales 1]	
	Estado entrada módulo: Estado binario de la Salida Virtual (GGIO)	

8.7 IEC103 – Comunicación IEC 60870-5-103

8.7.1 IEC103: Ajustes

IEC103 . Función	[Parám dispos / IEC103 / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	Activación o desactivación de la comunicación IEC103.	

IEC103 . Vel baud	[Parám dispos / IEC103 / Ajustes generales]	
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600  Vel baud.	S.3
	Velocidad en baudios	

IEC103 . Config física	[Parám dispos / IEC103 / Ajustes generales]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2  Trama bytes.	S.3
	Dígito 1: Número de bits. Dígito 2: E=paridad par, O=paridad impar, N=sin paridad. Dígito 3: Número de bits de parada. Más información sobre la paridad: Es posible que el último bit de datos vaya seguido de un bit de paridad que se usa para reconocer errores de comunicación. El bit de paridad garantiza que con paridad par ("PAR") siempre se transmite un número par de bits con valencia "1" o con paridad impar ("IMPAR") un número impar de bits con valencia "1". Pero también es posible no transmitir bits de paridad (aquí el ajuste es "Parity = None"). Más información sobre los bits de parada: El final de un byte de datos lo terminan los bits de parada.	

IEC103 . Zona horaria	[Parám dispos / IEC103 / Ajustes generales]	
UTC	UTC, Hora local  Zona horaria.	S.3
	Selección para indicar si las marcas de tiempo en los mensajes IEC103 deben especificarse en UTC o en hora local. ("Hora local" siempre tiene en cuenta los ajustes de horario de verano).	

IEC103 . Transfer reg perturbaciones	[Parám dispos / IEC103 / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	Activa la transmisión de los registros de perturbaciones.	

IEC103 . Frecuencia de impulsos eléctricos		[Parám dispos / IEC103 / Ajustes generales]	
0	0 ... 100		S.3
	<i>Los valores de energía siempre se transmiten como valores de contador (es decir, como números enteros). Este ajuste define la unidad: si se establece como "1", el incremento de cada contador será de 1 kWh; si se establece como "2", el incremento de cada contador será de 2 kWh, y así sucesivamente. El ajuste "0" significa que no se transmite ningún valor de energía.</i>		
IEC103 . t-call		[Parám dispos / IEC103 / Ajustes generales]	
60s	1s ... 3600s		S.3
	<i>Si Scada no ha enviado al dispositivo ningún telegrama de solicitud después de que transcurra este tiempo, el dispositivo concluye un fallo de comunicación en el sistema Scada.</i>		
IEC103 . Compat. DFC		[Parám dispos / IEC103 / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo		S.3
	 Modo.		
	<i>Este ajuste solo es necesario en algunas implementaciones de subestación. En caso de problemas de comunicación relacionados con la cola de respuestas de comandos, este ajuste cambia el comportamiento del dispositivo.</i>		
IEC103 . Tipo de asignación de SCADA		[Parám dispos / IEC103 / Config. obj. de datos]	
Estándar	Estándar, Definida por el usuario		S.3
	 Tipo de asignación de SCADA.		
	<i>Este ajuste decide si el protocolo de comunicación debe usar la asignación predeterminada de los objetos de datos o alguna asignación definida por el usuario que se haya cargado desde un archivo *.HptSMap.</i>		
IEC103 . Ex. Act. Modo de prueba		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Scada / IEC103]	
Sgen . Ejecuc	«-» ... Sis . Internal test state		S.3
	 1..n, Lista Asignac..		
	<i>La señal asignada a este parámetro cambia la comunicación IEC103 a Modo de prueba.</i>		

IEC103 . Ex. Activar bloqueo de DM		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Scada / IEC103]	
«-»		«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 La señal asignada a este parámetro activa el bloqueo de la transmisión IEC103 en dirección de monitor.			

8.7.2 IEC103: Comandos directos

IEC103 . Rest todos los cont de diag		[Operación / Rest]	
inactivo		inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 Restablecer todos los contadores de diagnóstico			

IEC103 . Id. escl		[Parám dispos / IEC103 / Ajustes generales]	
1		1 ... 247	S.3
 Dirección del dispositivo (Id. esclavo) en el sistema de bus. Todas las direcciones de dispositivo deben ser únicas en el sistema del bus.			

IEC103 . Activar Modo de prueba		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Scada / IEC103]	
inactivo		inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 Este parámetro de control directo cambia la comunicación IEC103 a Modo de prueba (o la restablece a modo normal).			

IEC103 . Activar bloqueo de DM		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Scada / IEC103]	
inactivo		inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 Este parámetro de control directo activa (o desactiva) el bloqueo de la transmisión IEC103 en dirección de monitor.			

8 Comunicación

8.7.3 IEC103: Señales (estados de salida)

8.7.3 IEC103: Señales (estados de salida)

IEC103 . Cmd Scada 1	[Operación / Visualización del estado / IEC103]
...	
IEC103 . Cmd Scada 10	
 <i>Comando de Scada</i>	
IEC103 . Transmisión	[Operación / Visualización del estado / IEC103]
 <i>Señal: SCADA activo</i>	
IEC103 . Evento err. perd.	[Operación / Visualización del estado / IEC103]
 <i>Evento de error perdido</i>	
IEC103 . Activar Modo de prueba	[Operación / Visualización del estado / IEC103]
 <i>Señal: la comunicación IEC103 ha cambiado a Modo de prueba.</i>	
IEC103 . Bloquear DM activa	[Operación / Visualización del estado / IEC103]
 <i>Señal: se ha activado el bloqueo de la transmisión IEC103 en la dirección de monitor.</i>	

8.7.4 IEC103: Valores

IEC103 . Inf. de config.	[Parám dispos / IEC103 / Config. obj. de datos]
 <i>Comentario sobre la configuración (introducido por el usuario durante la configuración de SCADA)</i>	
IEC103 . Versión de config.	[Parám dispos / IEC103 / Config. obj. de datos]
 <i>Versión de la configuración de SCADA definida por el usuario</i>	

IEC103 . Estado de config.	[Parám dispos / IEC103 / Config. obj. de datos]	
Cambiando	Cambiando, Activo, Config. no disp., Error	
	↳ Estado de config..	
 Estado de la configuración de SCADA definida por el usuario. Valores posibles: - Cambiando: La nueva configuración de SCADA se está cargando, pero aún no está activa. - Activo: La configuración de SCADA está activa. - Config. no disp.: La configuración de SCADA definida por el usuario no está disponible (p.ej., no se ha cargado en el dispositivo). - Error: Error inesperado. Póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia.		

8.7.5 IEC103: Contadores

IEC103 . NRecibido	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC103]	
#	Número Total de Mensajes recibidos	

IEC103 . NEnv	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC103]	
#	Número Total de Mensajes enviados	

IEC103 . NTramasIncorr	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC103]	
#	Número de mensajes incorrectos	

IEC103 . NParidIncorr	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC103]	
#	Número de errores de paridad	

IEC103 . NSeñalInterrup	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC103]	
#	Número de interrupciones de la comunicación	

IEC103 . NErrorInterno	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC103]	
#	Número de errores internos	

IEC103 . NSumCompCarIncorr	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC103]	
#	Número de errores de suma de comprobación	

8.8 IEC104 – Comunicación IEC 60870-5-104

8.8.1 IEC104: Ajustes

IEC104 . Función	[Parám dispos / IEC104 / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 Activación o desactivación de la comunicación IEC104.		

IEC104 . Conf puerto TCP	[Parám dispos / IEC104 / Ajustes generales]	
Predet.	Predet., Privado  Sel. puerto.	S.3
 Configuración de puerto TCP. Este parámetro solo se debe definir como “Privado” si se debe usar un puerto distinto del puerto TCP predeterminado.		

IEC104 . Puer	[Parám dispos / IEC104 / Ajustes generales]	
2404	Si: IEC104 . Conf puerto TCP = Predet. • 2404 ... 2404 Si: IEC104 . Conf puerto TCP = Privado • 49152 ... 65535	S.3
 Número de puerto de la dirección IP. En general, se recomienda dejar el valor predeterminado. Si no fuera posible, seleccione un número entre los siguientes intervalos privados: 49152-52151 o 52164-65535. Elija un número que aún no se use en su red.		

IEC104 . Zona horaria	[Parám dispos / IEC104 / Ajustes generales]	
UTC	UTC, Hora local  Zona horaria.	S.3
 Selección para indicar si las marcas de tiempo en los telegramas de comunicación IEC103 transmitidos deben especificarse en UTC o en hora local. (“Hora local” siempre tiene en cuenta los ajustes de horario de verano).		

IEC104 . Tiempo integr banda muerta	[Parám dispos / IEC104 / Ajustes generales]	
1s	0s ... 1000s	S.3
 Tiempo de integración de la banda muerta.		

IEC104 . Tiempo de espera SBE		[Parám dispos / IEC104 / Ajustes generales]
30s	1s ... 60s	S.3
	<i>Las salidas de comunicación se pueden controlar mediante un procedimiento de dos pasos (SBE: Select Before Execute, Seleccionar antes de la ejecución). Estas salidas se deben seleccionar antes mediante un comando de selección. Acto seguido, el bit se reserva para esta solicitud de ejecución. Este ajuste define el temporizador para esta reserva: cuando el temporizador llega a su fin, el bit se activa.</i>	

IEC104 . Tiempo de espera t0		[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]
30s	30s ... 30s	S.3
	<i>Tiempo de espera para el establecimiento de la conexión</i>	

IEC104 . Tiempo de espera t1		[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]
15s	15s ... 15s	S.3
	<i>Tiempo de espera para el envío o prueba de APDU</i>	

IEC104 . Tiempo de espera t2		[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]
10s	10s ... 10s	S.3
	<i>Tiempo de espera para las confirmaciones en caso de que no haya mensajes de datos</i>	

IEC104 . Tiempo de espera t3		[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]
20s	20s ... 20s	S.3
	<i>Tiempo de espera para enviar tramas de prueba en caso de estado de inactividad prolongado</i>	

IEC104 . Parám. k		[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]
12	12 ... 12	S.3
	<i>Parámetro de protocolo k</i>	

IEC104 . Parám. w		[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]
8	8 ... 8	S.3
	<i>Parámetro de protocolo w</i>	

IEC104 . Longitud de dirección		[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]
2	2 ... 2	S.3
	<i>Número de bytes de la dirección común de ASDU</i>	

8 Comunicación

8.8.1 IEC104: Ajustes

IEC104 . Longitud de CoT		[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]
2	2 ... 2	S.3
	<i>Número de bytes de la causa de transmisión (CoT)</i>	

IEC104 . Longitud de dir. de obj. de inf.		[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]
3	3 ... 3	S.3
	<i>Número de bytes de la dirección del objeto de información</i>	

IEC104 . Hora de actualización		[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]
1s	1s ... 60s	S.3
	<i>Este ajuste especifica la hora en que se actualizan los valores de medición. Si se selecciona la transmisión cíclica, se mostrarán nuevos valores después de esta hora.</i>	

IEC104 . Estado int. de transm.		[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]
activo	inactivo, activo	S.3
	 Modo.	
	<i>Si este parámetro se define como “activo” (predeterminado), se transmite también la posición intermedia de un conmutador. Solo se debe cambiar a “inactivo” en el caso inusual de que la comunicación de la subestación no sea compatible con los informes de posiciones intermedias.</i>	

IEC104 . Trans. Cmd. State		[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]
activo	inactivo, activo	S.3
	 Modo.	
	<i>_ If false it suppress change events for command states (Same address as cmd)</i>	

IEC104 . Tipo de asignación de SCADA		[Parám dispos / IEC104 / Config. obj. de datos]
Estándar	Estándar, Definida por el usuario	S.3
	 Tipo de asignación de SCADA.	
	<i>Este ajuste decide si el protocolo de comunicación debe usar la asignación predeterminada de los objetos de datos o alguna asignación definida por el usuario que se haya cargado desde un archivo *.HptSMap.</i>	

8.8.2 IEC104: Comandos directos

IEC104 . Rest todos los cont de diag	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
☉ <i>Restablecer todos los contadores de diagnóstico</i>		

IEC104 . Dirección común	[Parám dispos / IEC104 / Ajustes generales]	
1	1 ... 65535	S.3
☉ <i>Dirección común de ASDU</i>		

8.8.3 IEC104: Señales (estados de salida)

IEC104 . Cmd Scada 1		[Operación / Visualización del estado / IEC104]
...		
IEC104 . Cmd Scada 16		
	Comando de Scada	

IEC104 . ocupado		[Operación / Visualización del estado / IEC104]
	<i>Este mensaje se establece si se ha iniciado el protocolo. Se restablecerá si el protocolo se apaga.</i>	

IEC104 . listo		[Operación / Visualización del estado / IEC104]
	<i>El mensaje se establecerá si el protocolo se inicia con éxito y está listo para el intercambio de datos.</i>	

IEC104 . Transmisión		[Operación / Visualización del estado / IEC104]
	Señal: SCADA activo	

IEC104 . Evento err. perd.		[Operación / Visualización del estado / IEC104]
	<i>Evento de error perdido</i>	

8.8.4 IEC104: Valores

IEC104 . Inf. de config.		[Parám dispos / IEC104 / Config. obj. de datos]
	<i>Comentario sobre la configuración (introducido por el usuario durante la configuración de SCADA)</i>	
IEC104 . Versión de config.		[Parám dispos / IEC104 / Config. obj. de datos]
	<i>Versión de la configuración de SCADA definida por el usuario</i>	
IEC104 . Estado de config.		[Parám dispos / IEC104 / Config. obj. de datos]
Cambiando		Cambiando, Activo, Config. no disp., Error
		 Estado de config..
	<i>Estado de la configuración de SCADA definida por el usuario.</i> <i>Valores posibles:</i> - <i>Cambiando: La nueva configuración de SCADA se está cargando, pero aún no está activa.</i> - <i>Activo: La configuración de SCADA está activa.</i> - <i>Config. no disp.: La configuración de SCADA definida por el usuario no está disponible (p.ej., no se ha cargado en el dispositivo).</i> - <i>Error: Error inesperado. Póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia.</i>	

8.8.5 IEC104: Contadores

IEC104 . NReceived		[Operación / Núm. y DatosRev / IEC104]
	<i>Contador de diagnóstico: Número de caracteres recibidos</i>	
IEC104 . NSent		[Operación / Núm. y DatosRev / IEC104]
	<i>Contador de diagnóstico: Número de caracteres enviados</i>	
IEC104 . Núm. de con. perdidas		[Operación / Núm. y DatosRev / IEC104]
	<i>Contador de diagnóstico: cantidad de conexiones perdidas</i>	
IEC104 . NBadChecksum		[Operación / Núm. y DatosRev / IEC104]
	<i>Contador de diagnóstico: Número de marcos recibidos con mala suma de comprobación.</i>	

8.9 Profibus – Módulo Profibus

8.9.1 Profibus: Ajustes

Profibus . Little Endian	[Parám dispos / Profibus / Parámetros bus]	
activo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 Si la opción está “activada”, todos los números se transmiten con el orden de bytes Little Endian; de lo contrario, se usará el orden de bytes Big Endian. (Si todos los números recibidos por el sistema SCADA son incorrectos, pruebe a cambiar este valor).		
Profibus . Entrada bin. config. 1 ... Profibus . Entrada bin. config. 32	[Parám dispos / Profibus / Entrada bin. config. 1-16] [Parám dispos / Profibus / Entrada bin. config. 17-32]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 Entrada digital virtual. Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.		
Profibus . Bloq. 1 ... Profibus . Bloq. 32	[Parám dispos / Profibus / Entrada bin. config. 1-16] [Parám dispos / Profibus / Entrada bin. config. 17-32]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 Define si la Entrada está conectada.		
Profibus . Tipo de asignación de SCADA	[Parám dispos / Profibus / Config. obj. de datos]	
Estándar	Estándar, Definida por el usuario  Tipo de asignación de SCADA.	S.3
 Este ajuste decide si el protocolo de comunicación debe usar la asignación predeterminada de los objetos de datos o alguna asignación definida por el usuario que se haya cargado desde un archivo *.HptSMap.		

8.9.2 Profibus: Comandos directos

Profibus . Id. escl	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.] [Parám dispos / Profibus / Parámetros bus]	
2	2 ... 125	P.1
⦿	<i>Dirección del dispositivo (Id. esclavo) en el sistema de bus. Todas las direcciones de dispositivo deben ser únicas en el sistema del bus.</i>	

Profibus . Rest. Comds	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
⦿	<i>Se restablecerán todos los Comandos de Profibus.</i>	

8.9.3 Profibus: Estados de entrada

Profibus . Asignación 1-I	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Entrada bin. config. 1-16]	
...		
Profibus . Asignación 32-I	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Entrada bin. config. 17-32]	
	<i>Estado entrada módulo: Asignación de Scada</i>	

8.9.4 Profibus: Señales (estados de salida)

Profibus . Dat. OK	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.]	
	<i>Los datos del campo Entrada son correctos (Yes=1)</i>	
Profibus . Err submodul	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.]	
	<i>Señal Asignable, Fallo en Submódulo, Error de Comunicación</i>	
Profibus . Conexión activa	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.]	
	<i>Conexión activa</i>	

Profibus . Cmd Scada 1	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Comandos]	
...		
Profibus . Cmd Scada 16		
 Comando de Scada		

8.9.5 Profibus: Valores

Profibus . Estad Escl	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.]	
Busq. baudio	Busq. baudio ... Interc. de datos	
	 Est..	
 Estado de Comunicación entre Esclavo y Maestro.		

Profibus . Vel baud	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.]	
.-	12 Mb/s ... -.	
	 Vel baud.	
 La última velocidad en baudios detectada seguirá apareciendo después de un problema de conexión.		

Profibus . Id PNO	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.]	
0C50h	0C50h	
	 Id PNO.	
 Número de Identificación de PNO. Número de Identificación de GSD.		

Profibus . Inf. de config.	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.]	
	[Parám dispos / Profibus / Config. obj. de datos]	
 Comentario sobre la configuración (introducido por el usuario durante la configuración de SCADA)		

Profibus . Versión de config.	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.]	
	[Parám dispos / Profibus / Config. obj. de datos]	
 Versión de la configuración de SCADA definida por el usuario		

8 Comunicación

8.9.6 Profibus: Contadores

Profibus . Estado de config.	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.] [Parám dispos / Profibus / Config. obj. de datos]	
Cambiando	Cambiando, Activo, Config. no disp., Error ↳ Estado de config..	
	Estado de la configuración de SCADA definida por el usuario. Valores posibles:	

8.9.6 Profibus: Contadores

Profibus . Id. maes.	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.]	
#	Direcc. dispositivo (Master ID) en el sistema del bus. Todas las direcciones de dispositivo deben ser únicas en el sistema del bus.	

Profibus . HO Id PSub	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.]	
#	Id de Transferencia de PbSub	

Profibus . t-Guardián	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.]	
#	El Chip Profibus detecta un problema de comunicación si este temporizador expira sin comunicación (telegrama de parametrización).	

Profibus . Err sinc Fr	[Operación / Núm. y DatosRev / Profibus]	
#	Las tramas que se enviaron desde el Maestro al Esclavo contienen errores.	

Profibus . Núm. err. CRC	[Operación / Núm. y DatosRev / Profibus]	
#	Número de errores de CRC que el administrador del subsistema ha detectado en las tramas de respuesta recibidas que proceden del subsistema (cada error ha provocado un restablecimiento del subsistema).	

Profibus . Núm. err. pérd. tramas	[Operación / Núm. y DatosRev / Profibus]	
#	Número de errores de pérdida de tramas que el administrador del subsistema ha detectado en las tramas de respuesta recibidas que proceden del subsistema (cada error ha provocado un restablecimiento del subsistema).	

Profibus . Núm. err. CRC act.	[Operación / Núm. y DatosRev / Profibus]	
#	Número de errores de CRC que el subsistema ha detectado en las tramas de activación recibidas que proceden del host.	

Profibus . Núm. rest. subsist.	[Operación / Núm. y DatosRev / Profibus]
#	<i>Número de reinicios o restablecimientos del subsistema que ha provocado el administrador del subsistema.</i>

8.10 IRIG-B - Módulo IRIG-B

8.10.1 IRIG-B: Parámetros de planificación del dispositivo

IRIG-B . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
 <i>Módulo IRIG-B, modo de operación general</i>		

8.10.2 IRIG-B: Ajustes

IRIG-B . Función	[Parám dispo / Tiem / SincTiempo / IRIG-B]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>		

IRIG-B . IRIG-B00X	[Parám dispo / Tiem / SincTiempo / IRIG-B]	
IRIGB-000	IRIGB-000 ... IRIGB-007  IRIG-B00X.	S.3
 <i>Determinación del Tipo: IRIG-B00X. Los tipos de IRIG-B son distintos de los tipos de "Expresiones Codificadas" incluidas (año, funciones de control, segundos en binario directo).</i>		

8.10.3 IRIG-B: Comandos directos

IRIG-B . Rei IRIG-B Cr	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
 <i>Puesta a cero de los Contadores de Diagnóstico: IRIG-B</i>		

8.10.4 IRIG-B: Señales (estados de salida)

IRIG-B . IRIG-B activa	[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / IRIG-B]	
 <i>Señal: Si no hay señal IRIG-B válida durante 60 segundos, IRIG-B se considera inactivo.</i>		

IRIG-B . Inversión alta-baja	[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / IRIG-B]
 Señal: las señales alta y baja del IRIG-B se invierten. Esto NO significa que el cableado esté defectuoso; si lo estuviera, no se detectarían las señales del IRIG-B.	

IRIG-B . Señal control1 ... IRIG-B . Señal control18	[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / IRIG-B]
 Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).	

8.10.5 IRIG-B: Contadores

IRIG-B . NºdeTramasOK	[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / IRIG-B]
 Número Total de Tramas válidas.	

IRIG-B . NºdeErrTrama	[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / IRIG-B]
 Número Total de Errores de Trama. Trama con daños físicos.	

IRIG-B . Bords	[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / IRIG-B]
 Flancos: número total de flancos ascendentes y descendentes. Esta señal indica si se encuentra disponible una señal en la entrada IRIG-B.	

8.11 SNTP – Módulo SNTP

8.11.1 SNTP: Parámetros de planificación del dispositivo

SNTP . Modo		[Planif. de disp.]	
«-»		«-», USO ↳ Modo.	S.3
	Módulo SNTP, modo de operación general		

8.11.2 SNTP: Ajustes

SNTP . Servidor1		[Parám dispos / Tiem / SincTiempo / SNTP]	
inactivo		inactivo, activo	S.3
		↳ Modo.	
	Servidor 1		

SNTP . Byte IP1		[Parám dispos / Tiem / SincTiempo / SNTP]	
...			
SNTP . Byte IP4			
0		0 ... 255	S.3
	IP1.IP2.IP3.IP4		

SNTP . Servidor2		[Parám dispos / Tiem / SincTiempo / SNTP]	
inactivo		inactivo, activo	S.3
		↩➡ Modo.	
	Servidor 2		

8.11.3 SNTP: Comandos directos

SNTP . Rein contador	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
 Reinicializar todos los contadores.		

8.11.4 SNTP: Señales (estados de salida)

SNTP . SNTP activo	[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / SNTP]	
 Señal: Si no hay señal SNTP válida durante 120 s, SNTP se considera inactivo.		

8.11.5 SNTP: Valores

SNTP . Servidor usado	[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / SNTP]	
No	Servidor1, Servidor2, No  Estado servidor.	
 Qué servidor se usa para la sincronización de SNTP.		

SNTP . PrecServidor1		[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / SNTP]	
	Precisión de servidor 1		

SNTP . PrecServidor2		[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / SNTP]
	Precisión de servidor 2	

SNTP . CalServidor	[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / SNTP]	
«-»	BUENA, SUFICIENTE, MALA, «-»  Est..	
 Calidad de servidor usado para Sincronización (BUENA, SUFICIENTE, MALA)		

SNTP . ConRed	[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / SNTP]	
«-»	BUENA, SUFICIENTE, MALA, «-»	
	↳ Est..	
	Calidad de conexión de red (BUENA, SUFICIENTE, MALA).	

8.11.6 SNTP: Contadores

SNTP . EstratoServidor1	[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / SNTP]	
# Estrato de servidor 1		

SNTP . EstratoServidor2	[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / SNTP]	
# Estrato de servidor 2		

SNTP . NºdeSinc	[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / SNTP]	
# Número total de sincronizaciones.		

SNTP . NºdeConexPerd	[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / SNTP]	
# Número total de conexiones SNTP perdidas (sin sinc durante 120 s).		

SNTP . NºdeSincPequeñas	[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / SNTP]	
# Contador de servicio: Número total de correcciones de tiempo muy pequeñas.		

SNTP . NºdeSincNorm	[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / SNTP]	
# Contador de servicio: Número total de correcciones de tiempo normales		

SNTP . NºdeSincGrande	[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / SNTP]	
# Contador de servicio: Número total de correcciones de tiempo grandes		

SNTP . NºdeSincFilt	[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / SNTP]	
# Contador de servicio: Número total de correcciones de tiempo filtradas		

SNTP . NºdeTransLentas	[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / SNTP]	
# Contador de servicio: Número total de transferencias lentas.		

SNTP . NºdeOffsAltos		[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / SNTP]
#	<i>Contador de servicio: Número total de offsets altos.</i>	

SNTP . NºdeTiemposInt		[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / SNTP]
#	<i>Contador de servicio: Número total de tiempos de espera internos superados.</i>	

8.12 SincTiempo - Sincronización tiempo

Fecha y hora	[Parám dispos / Tiem / Fecha y hora]
	Este elemento representa un cuadro de diálogo especial (consulte el manual técnico para obtener más información). (Re)definir Fecha y Hora

8.12.1 SincTiempo: Ajustes

SincTiempo . Zonas hor.		[Parám dispos / Tiem / Zona hor]	
UTC+0 London		UTC+14 Kiritimati ... UTC-11 Midway Islands	S.3
		⌞➤ Zonas hor..	
🔗	Zonas Horarias		

SincTiempo . Offset DST		[Parám dispos / Tiem / Zona hor]	
60mín		-180mín ... 180mín	S.3
	Diferencia respecto del invierno		

SincTiempo . DST manual		[Parám dispos / Tiem / Zona hor]	
activo		inactivo, activo  Modo.	S.3
	Ajuste manual del horario de verano		

SincTiempo . Verano		[Parám dispos / Tiem / Zona hor]	
inactivo		inactivo, activo ⏮➡ Modo.	S.3
🕒	Horario de verano		

SincTiempo . Verano m		[Parám dispos / Tiem / Zona hor]	
Marzo		Enero ... Diciemb ⏮➡ Mes de cambio de hora.	S.3
⚙	Mes de cambio de hora de verano		

SincTiempo . Verano d	[Parám dispos / Tiem / Zona hor]	
Doming	Doming ... Día general ↳ Fech.	S.3
🌀 <i>Día de cambio de hora de verano</i>		

SincTiempo . Verano s	[Parám dispos / Tiem / Zona hor]	
Últ	Prim, Segund, Terce, Cuarto, Últ ↳ Día cambio de hora.	S.3
🌀 <i>Lugar del día seleccionado en el mes (para el cambio de hora de verano)</i>		

SincTiempo . Verano h	[Parám dispos / Tiem / Zona hor]	
2h	0h ... 23h	S.3
🌀 <i>Hora de cambio de hora de verano</i>		

SincTiempo . Verano mín	[Parám dispos / Tiem / Zona hor]	
0mín	0mín ... 59mín	S.3
🌀 <i>Minuto de cambio de hora de verano</i>		

SincTiempo . Invierno m	[Parám dispos / Tiem / Zona hor]	
Octubre	Enero ... Diciemb ↳ Mes de cambio de hora.	S.3
🌀 <i>Mes de cambio de hora de invierno</i>		

SincTiempo . Invierno d	[Parám dispos / Tiem / Zona hor]	
Doming	Doming ... Día general ↳ Fech.	S.3
🌀 <i>Día de cambio de hora de invierno</i>		

SincTiempo . Invierno s	[Parám dispos / Tiem / Zona hor]	
Últ	Prim, Segund, Terce, Cuarto, Últ ↳ Día cambio de hora.	S.3
🌀 <i>Lugar del día seleccionado en el mes (para el cambio de hora de invierno)</i>		

8 Comunicación

8.12.2 SincTiempo: Señales (estados de salida)

SincTiempo . Invierno h	[Parám dispos / Tiem / Zona hor]	
3h	0h ... 23h	S.3
	<i>Hora de cambio de hora de invierno</i>	

SincTiempo . Invierno min	[Parám dispos / Tiem / Zona hor]	
0mín	0mín ... 59mín	S.3
	<i>Minuto de cambio de hora de invierno</i>	

SincTiempo . SincTiempo	[Parám dispos / Tiem / SincTiempo / SincTiempo]	
«-»	«-», IRIG-B . IRIG-B, SNTP . SNTP, Modbus . Modbus, IEC103 . IEC 60870-5-103, IEC104 . IEC104, DNP3 . DNP3  Protoc. usado.	S.3
	<i>Sincronización tiempo</i>	

8.12.2 SincTiempo: Señales (estados de salida)

SincTiempo . sincronizado	[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / SincTiempo]	
	<i>El reloj está sincronizado.</i>	

9 Parámetro de protección

9.1 Prot: Ajustes

Prot . Función		[Parám protec / Parám prot glob / Prot]
activo		inactivo, activo
		 Modo.
	Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.	

Prot . Fc BloEx		[Parám protec / Parám prot glob / Prot]
inactivo		inactivo, activo
		P.2
		↳ activo/inactivo.
	Activar (permitir) el bloqueo externo de la funcionalidad de protección global del dispositivo.	

Prot . BloEx1		[Parám protec / Parám prot glob / Prot]	
Prot . BloEx2			
«-»		«-» ... Sis . Internal test state	P.2
		↳ 1..n, Lista Asignac..	
	Si está activado (permitido) el bloqueo externo de este módulo, la funcionalidad de protección global del dispositivo se bloqueará si el estado de la señal asignada pasa a ser verdadero.		

Prot . Blo CmdDes		[Parám protec / Parám prot glob / Prot]	
inactivo		inactivo, activo	P.2
		 Modo.	
	Bloqueo permanente del Comando Desc de toda la Protección.		

Prot . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Parám prot glob / Prot]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
	Activar (permitir) el bloqueo externo del comando de desconexión de todo el dispositivo.	

9 Parámetro de protección
9.2 Prot: Comandos directos

Prot . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
🔒	Si el bloqueo externo del comando de desconexión está activado (permitido), el comando de desconexión de todo el dispositivo se bloqueará si el estado de la señal asignada pasa a ser verdadero.	

9.2 Prot: Comandos directos

Prot . Res.NúmFall/NúmFallRed	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.1
🔁	Restablece el número de fallos, incluido el de fallos de red.	

9.3 Prot: Estados de entrada

Prot . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Prot]
📄	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
Prot . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Prot]
📄	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
Prot . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Prot]
📄	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc

9.4 Prot: Señales (estados de salida)

Prot . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Prot]
📄	Señal: activo

Prot . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot]
 Señal: <i>Alarma general</i>	
Prot . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Prot]
 Señal: <i>Desc General</i>	
Prot . dispon.	[Operación / Visualización del estado / Prot]
 Señal: <i>La protección está disponible</i>	
Prot . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Prot]
 Señal: <i>Bloqueo externo</i>	
Prot . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot]
 Señal: <i>Comando Desc bloqueado</i>	
Prot . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot]
 Señal: <i>Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	
Prot . Alarm L1	[Operación / Visualización del estado / Prot]
 Señal: <i>General Alarma L1</i>	
Prot . Alarm L2	[Operación / Visualización del estado / Prot]
 Señal: <i>General Alarma L2</i>	
Prot . Alarm L3	[Operación / Visualización del estado / Prot]
 Señal: <i>General Alarma L3</i>	
Prot . Alarm G	[Operación / Visualización del estado / Prot]
 Señal: <i>Alarma general - Error tierra</i>	
Prot . Desc L1	[Operación / Visualización del estado / Prot]
 Señal: <i>Desconexión General L1</i>	

9 Parámetro de protección

9.4 Prot: Señales (estados de salida)

Prot . Desc L2	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	Señal: <i>Desconexión General L2</i>
Prot . Desc L3	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	Señal: <i>Desconexión General L3</i>
Prot . Desc G	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	Señal: <i>Fallo Masa Desc General</i>
Prot . Res.NúmFall/NúmFallRed	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	Señal: <i>restablece el número de fallos, incluido el de fallos de red.</i>
Prot . I dir fwd	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	Señal: <i>Dirección directa de fallo de corriente de fase</i>
Prot . I dir rev	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	Señal: <i>Dirección inversa de fallo de corriente de fase</i>
Prot . dir I no pos	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	Señal: <i>Fallo de fase - falta voltaje de referencia</i>
Prot . IG calc dir ava	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	Señal: <i>Fallo de masa (calculado) hacia delante</i>
Prot . IG calc dir ret	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	Señal: <i>Fallo de masa (calculado) hacia atrás</i>
Prot . dir IG cal no pos	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	Señal: <i>No se puede detectar la dirección del fallo de masa (calculado)</i>
Prot . IG med dir ava	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	Señal: <i>Fallo de masa (medido) hacia delante</i>
Prot . IG med dir ret	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	Señal: <i>Fallo de masa (medido) hacia atrás</i>

Prot . dir IG med no pos	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>Señal: No se puede detectar la dirección del fallo de masa (medido)</i>
Prot . f(VL123)<10Hz	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>La frecuencia de los canales de medición 1-3 (VL1,VL2,VL3) es menor que 10Hz.</i>
Prot . f(VL123)>10Hz	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>La frecuencia de los canales de medición 1-3 (VL1,VL2,VL3) es mayor que 10Hz.</i>
Prot . f(VL123)<70Hz	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>La frecuencia de los canales de medición 1-3 (VL1,VL2,VL3) es menor que 70 Hz.</i>
Prot . f(VL123)>70Hz	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>La frecuencia de los canales de medición 1-3 (VL1,VL2,VL3) es mayor que 70 Hz.</i>
Prot . DFT Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos (excepto VX) no son válidos. Dependen del tiempo periódico de la frecuencia y de los canales medidos 1-3 (VL1,VL2,VL3).</i>
Prot . DFT Válido	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos (excepto VX) son válidos. Dependen del tiempo periódico de la frecuencia y de los canales medidos 1-3 (VL1,VL2,VL3).</i>
Prot . f(VX)<10Hz	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>La frecuencia del canal de medición 4 (VX) es menor que 10Hz.</i>
Prot . f(VX)>10Hz	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>La frecuencia del canal de medición 4 (VX) es mayor que 10Hz.</i>
Prot . f(VX)<70Hz	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>La frecuencia del canal de medición 4 (VX) es menor que 70 Hz.</i>
Prot . f(VX)>70Hz	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>La frecuencia del canal de medición 4 (VX) es mayor que 70 Hz.</i>
Prot . DFT Inválid (VX)	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos de VX (solo) no son válidos.</i>

9 Parámetro de protección

9.5 Prot: Valores

Prot . DFT Válido (VX)	[Operación / Visualización del estado / Prot]
 Los valores DFT del fundamental y de los armónicos de VX (solo) son válidos.	

Prot . N.º de fallos	[Operación / Núm. y DatosRev / Prot]
 Número de fallos	

9.5 Prot: Valores

Prot . Dir. I	[Operación / Valores medidos / Dirección]
no posible	invertir, progres, no posible  Dirección.
 La dirección detectada del flujo de corriente de fase.	

Prot . IG med. de dirección	[Operación / Valores medidos / Dirección]
no posible	invertir, progres, no posible  Dirección.
 La dirección detectada del flujo de corriente residual medida.	

Prot . IG cálc. de dirección	[Operación / Valores medidos / Dirección]
no posible	invertir, progres, no posible  Dirección.
 La dirección detectada del flujo de corriente residual calculada.	

9.6 Id – Módulo de Protección Diferencial

9.6.1 Id: Parámetros de planificación del dispositivo

Id . Modo	[Planif. de disp.]	
USO	«-», USO  Modo.	S.3
	modo de operación general	

9.6.2 Id: Parámetros globales

Id . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Prot difer. / Id]	
Id . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

Id . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot difer. / Id]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

9.6.3 Id: Parámetros del grupo de ajustes

Id . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.	

9 Parámetro de protección

9.6.3 Id: Parámetros del grupo de ajustes

Id . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
🔗	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".	

Id . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
🔗	Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.	

Id . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
🔗	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".	

Id . Id mín		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]
0.2Ib	0.05Ib ... 1.00Ib	P.2
🔗	Corriente de selección mínima constante (corriente diferencial). Es el valor de selección de la corriente diferencial basado en la corriente IB nominal del objeto de protección.	

Id . Id(Is0)		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]
0.0Ib	0.0Ib ... 1.00Ib	P.2
🔗	Punto de inicio de la característica de desconexión estática cuando Is0	

Id . Id(Is1)		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]
0.6Ib	0.2Ib ... 2.00Ib	P.2
🔗	Punto de ruptura de la característica de desconexión estática cuando es Is1	

Id . Id(Is2)		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]
6.2Ib	1.0Ib ... 8.0Ib	P.2
🔗	Valor de la característica de desconexión estática cuando Is2	

Id . Is1	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
2.0lb	0.5lb ... 4.0lb	P.2
	<i>Punto de ruptura de la característica de desconexión estática cuando Is1</i>	

Id . Is2	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
10.0lb	5.0lb ... 10.0lb	P.2
	<i>Valor de la característica de desconexión estática cuando Is2</i>	

Id . % Rest. Car.	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
95%	90% ... 98%	P.2
	<i>Rechazo (porcentaje de configuración). El rechazo configurable solo funciona en los gradientes. Id. mín. utiliza un valor de rechazo fijo.</i>	

Id . d(H,m)	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
8lb	0.0lb ... 30.0lb	P.2
	<i>Factor limitador de la elevación de la característica de desconexión estática en caso de componentes armónicos estacionarios o transitorios, que son comprobados por el análisis Fourier (H) o monitor de transitorios (m).</i>	

Id . Est H2	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
	 Modo.	
	<i>Limitación de la función de protección diferencial en relación con componentes estacionarios o transitorios del 2º armónico de la corriente de fase (por ejemplo, efecto rush).</i>	

Id . H2 est	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
25%	10% ... 60%	P.2
	<i>Umbral (2º armónico - relación de ondas básicas) para la limitación de la protección diferencial en relación con el 2º armónico estacionario.</i>	

Id . H2 Tra	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
10%	10% ... 60%	P.2
	<i>Umbral (2.º armónico: relación de ondas básicas) para la estabilización temporal de la función de protección de diferencial en relación con el 2.º armónico transitorio.</i>	

9 Parámetro de protección

9.6.3 Id: Parámetros del grupo de ajustes

Id . Est H4		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Limitación de la función de protección diferencial en relación con los componentes estacionarios del 4º armónico de la corriente de fase.		

Id . H4 est		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]
20%	10% ... 60%	P.2
 Umbral (4º armónico - relación de ondas básicas) para la limitación de la protección diferencial en relación con el 4º armónico estacionario.		

Id . Est H5		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Estabilización de la función de protección diferencial en relación con componentes estacionarios o transitorios del 5º armónico de la corriente de fase (por ejemplo, sobreexcitación del transformador).		

Id . H5 est		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]
30%	10% ... 60%	P.2
 Umbral (5º armónico - relación de ondas básicas) para la estabilización de la protección diferencial en relación con el 5º armónico estacionario.		

Id . H5 Tra		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]
15%	10% ... 60%	P.2
 Umbral (5.º armónico: relación de ondas básicas) para la limitación temporal de la función de protección de diferencial en relación con el 5.º armónico transitorio.		

Id . t-Trans		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]
2s	0.05s ... 100.00s	P.2
 Tiempo de estabilización temporal de la función de la protección diferencial cuando se superan los umbrales de „H2 Tra“ y „H5 Tra“ (armónico transitorio).		

Id . Crossbl		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
🔗	Activo = Estabilización de la superposición de fases de la función de protección diferencial. Inactivo = Estabilización selectiva de fases de la función de protección diferencial.	

Id . Estab. de satur. de CT		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
🔗	Active (o desactive) la restricción temporal de la protección de diferencial que activa la detección de un fallo externo en caso de saturación del CT.	

Id . BloqT. estab. satur. de CT		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]
0.30s	0.01s ... 10.00s	P.2
🔗	Tiempo de duración máximo de la estabilización en caso de restricción temporal por estabilización de la saturación del CT. El valor debe coordinarse (entre otras dependencias) con el tiempo máximo de eliminación de fallos en caso de fallo externo.	

9.6.4 Id: Estados de entrada

Id . BloEx1-I		[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
🔗	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	

Id . BloEx2-I		[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
🔗	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	

Id . BloEx CmdDes-I		[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
🔗	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.6.5 Id: Señales (estados de salida)

Id . activo		[Operación / Visualización del estado / Todos Act]
		[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
🔗	Señal: activo	

9 Parámetro de protección

9.6.5 Id: Señales (estados de salida)

Id . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal: <i>Alarma</i>	
Id . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal: <i>Desconexión</i>	
Id . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal: <i>Comando Desc</i>	
Id . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal: <i>Bloqueo externo</i>	
Id . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal: <i>Comando Desc bloqueado</i>	
Id . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal: <i>Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	
Id . Alarm L1	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal: <i>Sistema de Alarma Fase L1</i>	
Id . Alarm L2	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal: <i>Sistema de Alarma Fase L2</i>	
Id . Alarm L3	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal: <i>Sistema de Alarma L3</i>	
Id . Desc L1	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal: <i>Sistema de Desconexión Fase L1</i>	

Id . Desc L2	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal: Sistema de Desconexión Fase L2	
Id . Desc L3	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal: Sistema de Desconexión Fase L3	
Id . Blo H2	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal: Bloqueado por Armónico:2	
Id . Blo H4	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal: Bloqueado por Armónico:4	
Id . Blo H5	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal: Bloqueado por Armónico:5	
Id . Blo H2,H4,H5	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal: Bloqueado por Armónicos (Inhibir)	
Id . Estab. de satur. de CT activada	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal: restricción temporal de la protección de diferencial de fase, que se activa a causa de la detección de un fallo externo en caso de saturación del CT.	
Id . Transitor	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal: Estabilización temporal de la protección diferencial después de que el transformador se haya activado.	
Id . Restricción	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal: Limitación de la protección diferencial por medio de la elevación de la curva de desconexión.	
Id . Estab. de satur. de CT L1 act.	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal: restricción temporal de la protección de diferencial de la fase L1, que se activa a causa de la detección de un fallo externo de la fase L1 en caso de saturación del CT.	

9 Parámetro de protección

9.6.5 Id: Señales (estados de salida)

Id . Estab. de satur. de CT L2 act.	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal: restricción temporal de la protección de diferencial de la fase L2, que se activa a causa de la detección de un fallo externo de la fase L2 en caso de saturación del CT.	
Id . Estab. de satur. de CT L3 act.	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal: restricción temporal de la protección de diferencial de la fase L3, que se activa a causa de la detección de un fallo externo de la fase L3 en caso de saturación del CT.	
Id . Restricción: L1	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Restricción: L1	
Id . Restricción: L2	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Restricción: L2	
Id . Restricción: L3	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Restricción: L3	
Id . IH2 Blo L1	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal:Fase L1: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de segundo armónico.	
Id . IH2 Blo L2	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal:Fase L2: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de segundo armónico.	
Id . IH2 Blo L3	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal:Fase L3: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de segundo armónico.	
Id . IH4 Blo L1	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal:Fase L1: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de cuarto armónico.	
Id . IH4 Blo L2	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal:Fase L2: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de cuarto armónico.	
Id . IH4 Blo L3	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal:Fase L3: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de cuarto armónico.	

Id . IH5 Blo L1	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal:Fase L1: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de quinto armónico.	
Id . IH5 Blo L2	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal:Fase L2: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de quinto armónico.	
Id . IH5 Blo L3	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal:Fase L3: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de quinto armónico.	

9.6.6 Id: Valores

Id . Id L1 H2	[Operación / Valores medidos / Id]
 Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L1 Armónico:2	
Id . Id L2 H2	[Operación / Valores medidos / Id]
 Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L2 Armónico:2	
Id . Id L3 H2	[Operación / Valores medidos / Id]
 Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L3 Armónico:2	
Id . Id L1 H4	[Operación / Valores medidos / Id]
 Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L1 Armónico:4	
Id . Id L2 H4	[Operación / Valores medidos / Id]
 Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L2 Armónico:4	
Id . Id L3 H4	[Operación / Valores medidos / Id]
 Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L3 Armónico:4	
Id . Id L1 H5	[Operación / Valores medidos / Id]
 Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L1 Armónico:5	
Id . Id L2 H5	[Operación / Valores medidos / Id]
 Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L2 Armónico:5	

9 Parámetro de protección

9.6.7 Id: Estadísticas

Id . Id L3 H5	[Operación / Valores medidos / Id]
 Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L3 Armónico:5	

9.6.7 Id: Estadísticas

Id . Id L1H2máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
☒ Valor Máximo Id L1H2	

Id . Id L2H2máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
☒ Valor Máximo Id L2H2	

Id . Id L3H2máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
☒ Valor Máximo Id L3H2	

Id . Id L1H4máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
☒ Valor Máximo Id L1H4	

Id . Id L2H4máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
☒ Valor Máximo Id L2H4	

Id . Id L3H4máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
☒ Valor Máximo Id L3H4	

Id . Id L1H5máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
☒ Valor Máximo Id L1H5	

Id . Id L2H5máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
☒ Valor Máximo Id L2H5	

Id . Id L3H5máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
☒ Valor Máximo Id L3H5	

9.7 IdH – Módulo de Alta Protección Diferencial

9.7.1 IdH: Parámetros de planificación del dispositivo

IdH . Modo	[Planif. de disp.]	
USO	«-», USO  Modo.	S.3
	modo de operación general	

9.7.2 IdH: Parámetros globales

IdH . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Prot difer. / IdH]	
IdH . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

IdH . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot difer. / IdH]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

9.7.3 IdH: Parámetros del grupo de ajustes

IdH . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdH]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.	

9 Parámetro de protección
9.7.4 IdH: Estados de entrada

IdH . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdH]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

IdH . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdH]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.		

IdH . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdH]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".		

IdH . Id>>		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdH]
10.0Ib	0.5Ib ... 30.0Ib	P.2
 Máxima protección de corriente diferencial/fallo de fase de alta no estabilizada: valor de selección de la corriente diferencial basado en la corriente IB nominal del objeto de protección.		

9.7.4 IdH: Estados de entrada

IdH . BloEx1-I		[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	
IdH . BloEx2-I		[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	

IdH . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
 Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.7.5 IdH: Señales (estados de salida)

IdH . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
 Señal: activo	

IdH . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
 Señal: Alarma	

IdH . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
 Señal: Desconexión	

IdH . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
 Señal: Comando Desc	

IdH . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
 Señal: Bloqueo externo	

IdH . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
 Señal: Comando Desc bloqueado	

IdH . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	

IdH . Alarm L1	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
 Señal: Sistema de Alarma Fase L1	

9 Parámetro de protección

9.7.5 IdH: Señales (estados de salida)

IdH . Alarm L2	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
 Señal: Sistema de Alarma Fase L2	
IdH . Alarm L3	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
 Señal: Sistema de Alarma L3	
IdH . Desc L1	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
 Señal: Sistema de Desconexión Fase L1	
IdH . Desc L2	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
 Señal: Sistema de Desconexión Fase L2	
IdH . Desc L3	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
 Señal: Sistema de Desconexión Fase L3	

9.8 IdG[1] ... IdG[2] - Módulo de Protección Diferencial de Fallo Restringido de Tierra

9.8.1 IdG[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

IdG[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO ↳ Modo.	S.3
🔗	modo de operación general	

9.8.2 IdG[1]: Parámetros globales

IdG[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Prot difer. / IdG[1]]	
IdG[1] . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Assignac..	P.2
🔗	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

IdG[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot difer. / IdG[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Assignac..	P.2
🔗	El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

9.8.3 IdG[1]: Parámetros del grupo de ajustes

IdG[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdG[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
🔗	Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.	

9 Parámetro de protección

9.8.3 IdG[1]: Parámetros del grupo de ajustes

IdG[1] . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdG[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
🔗	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".	

IdG[1] . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdG[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
🔗	Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.	

IdG[1] . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdG[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
🔗	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".	

IdG[1] . IdG mín.		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdG[1]]
0.05lb	0.05lb ... 1.00lb	P.2
🔗	Corriente de selección mínima constante (corriente de tierra diferencial). Es el valor de selección de la corriente diferencial basado en la corriente IB nominal del objeto de protección asociado.	

IdG[1] . IdG(Is0)		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdG[1]]
0.1lb	0.00lb ... 1.00lb	P.2
🔗	Punto de inicio de la característica de desconexión estática cuando Is0	

IdG[1] . IdG(Is1)		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdG[1]]
0.2lb	0.2lb ... 2.00lb	P.2
🔗	Punto de ruptura de la característica de desconexión estática cuando es Is1	

IdG[1] . IdG(Is2)	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdG[1]]	
2.0lb	1.0lb ... 8.0lb	P.2
 Valor de la característica de desconexión estática cuando Is2		

IdG[1] . Is1	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdG[1]]	
2.0lb	0.5lb ... 5.0lb	P.2
 Punto de ruptura de la característica de desconexión estática cuando Is1		

IdG[1] . Is2	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdG[1]]	
10.0lb	5.0lb ... 10.0lb	P.2
 Valor de la característica de desconexión estática cuando Is2		

9.8.4 IdG[1]: Estados de entrada

IdG[1] . BloEx1-I		[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdG[1]]	
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1		

IdG[1] . BloEx2-I		[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdG[1]]	
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2		

IdG[1] . BloEx CmdDes-I		[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdG[1]]
	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.8.5 IdG[1]: Señales (estados de salida)

IdG[1] . activo		[Operación / Visualización del estado / Todos Act]
		[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdG[1]]
	Señal: activo	

IdG[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas]
	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdG[1]]
	Señal: Alarma

9 Parámetro de protección

9.8.5 IdG[1]: Señales (estados de salida)

IdG[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdG[1]]
⬆	<i>Señal: Desconexión</i>
IdG[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdG[1]]
⬆	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdG[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdG[1]]
⬆	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
IdG[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdG[1]]
⬆	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
IdG[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdG[1]]
⬆	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

9.9 IdGH[1] ... IdGH[2] - Módulo de Máxima Protección de Fallo Restringido de Tierra

9.9.1 IdGH[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

IdGH[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
	modo de operación general	

9.9.2 IdGH[1]: Parámetros globales

IdGH[1] . BloEx1 IdGH[1] . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / Prot difer. / IdGH[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

IdGH[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot difer. / IdGH[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

9.9.3 IdGH[1]: Parámetros del grupo de ajustes

IdGH[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdGH[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.	

9 Parámetro de protección

9.9.4 IdGH[1]: Estados de entrada

IdGH[1] . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdGH[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

IdGH[1] . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdGH[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.		

IdGH[1] . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdGH[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".		

IdGH[1] . IdG>>		[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdGH[1]]
2.00lb	0.50lb ... 20.00lb	P.2
 Máxima protección de corriente de tierra diferencial/fallo de corriente de tierra restringida de fase de alta no estabilizada: valor de selección de la corriente de tierra diferencial basado en la corriente IB nominal del objeto de protección asociado.		

9.9.4 IdGH[1]: Estados de entrada

IdGH[1] . BloEx1-I		[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdGH[1]]
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	

IdGH[1] . BloEx2-I		[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdGH[1]]
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	

IdGH[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdGH[1]]
 Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.9.5 IdGH[1]: Señales (estados de salida)

IdGH[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdGH[1]]
 Señal: activo	

IdGH[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdGH[1]]
 Señal: Alarma	

IdGH[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdGH[1]]
 Señal: Desconexión	

IdGH[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdGH[1]]
 Señal: Comando Desc	

IdGH[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdGH[1]]
 Señal: Bloqueo externo	

IdGH[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdGH[1]]
 Señal: Comando Desc bloqueado	

IdGH[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdGH[1]]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.10 IH2 - Corriente Entrada Módulo

9.10.1 IH2: Parámetros de planificación del dispositivo

IH2 . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO ↳ Planif. de disp..	S.3
 Corriente Entrada Módulo, modo de operación general		

9.10.2 IH2: Parámetros globales

IH2 . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / IH2]	
IH2 . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

9.10.3 IH2: Parámetros del grupo de ajustes

IH2 . Función	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IH2]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

IH2 . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IH2]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

IH2 . IH2/IH1	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IH2]	
15%	10% ... 40%	P.2
	<i>Porcentaje máximo permisible del 2º armónico del 1er. armónico.</i>	

IH2 . modo bloq.	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IH2]	
1-ph Blo	1-ph Blo, 3-ph Blo  modo bloq..	P.2
	<i>1-ph Blo: Si se detecta una corriente de entrada en 1 fase, se bloqueará la fase correspondiente de esos módulos, donde el bloqueo corr entra está activo./3-ph Blo: Si se detecta una corriente de entrada al menos en 1 fase, se bloqueará las 3 fases de los módulos donde el bloqueo de corriente de entrada está activo (bloqueo cruzado).</i>	

9.10.4 IH2: Estados de entrada

IH2 . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IH2]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	

IH2 . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IH2]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

9.10.5 IH2: Señales (estados de salida)

IH2 . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / IH2]	
	<i>Señal: activo</i>	

IH2 . BloEx	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IH2]	
	<i>Señal: Bloqueo externo</i>	

IH2 . Blo L1	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IH2]	
	<i>Señal: Bloqueado L1</i>	

IH2 . Blo L2	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IH2]	
	<i>Señal: Bloqueado L2</i>	

9 Parámetro de protección

9.10.5 IH2: Señales (estados de salida)

IH2 . Blo L3	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IH2]
	<i>Señal: Bloqueado L3</i>
IH2 . Blo IG med	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IH2]
	<i>Señal: Bloqueo del módulo de protección de masa (tierra) (corriente de masa medida)</i>
IH2 . Blo IG calc	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IH2]
	<i>Señal: Bloqueo del módulo de protección de masa (tierra) (corriente de masa calculada)</i>
IH2 . 3-ph Blo	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IH2]
	<i>Señal: Se detectó una corriente de entrada al menos en una fase (comando de desconexión bloqueado)</i>

9.11 I[1] ... I[6] - Etapa de Sobrecarga de Fase

9.11.1 I[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

I[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
no direccional	«-», no direccional, progres, invertir ↳ I>.	S.3
 Etapa de Sobrecarga de Fase, modo de operación general		

9.11.2 I[1]: Parámetros globales

I[1] . TC Lado del bobinado	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I[1]]	
. TC Ntr	. TC Ntr, . TC Prin ↳ TC Lado del bobinado.	P.2
 TC Lado del bobinado		

I[1] . BloEx1 I[1] . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Assignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

I[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Assignac..	P.2
 El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

9 Parámetro de protección

9.11.3 I[1]: Parámetros del grupo de ajustes

I[1] . RevZo inv Ex	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo por el interbloqueo inverso externo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	

I[1] . AdaptSet 1	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I[1]]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ AdaptSet.	P.2
	<i>Parámetro de adaptación de asignación 1</i>	

I[1] . AdaptSet 2	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I[1]]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ AdaptSet.	P.2
	<i>Parámetro de adaptación de asignación 2</i>	

I[1] . AdaptSet 3	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I[1]]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ AdaptSet.	P.2
	<i>Parámetro de adaptación de asignación 3</i>	

I[1] . AdaptSet 4	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I[1]]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ AdaptSet.	P.2
	<i>Parámetro de adaptación de asignación 4</i>	

9.11.3 I[1]: Parámetros del grupo de ajustes

I[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
activo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	

I[1] . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
🔗	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".	

I[1] . Fc RevZo inv Ex		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
🔗	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "Fc Interb inv Ex = active".	

I[1] . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
🔗	Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.	

I[1] . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
🔗	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".	

I[1] . Método medida		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]
Fundamental	Fundamental, RMS verd, I2	P.2
	↳ Método medida.	
🔗	Método de medición: fundamental o rms, o tercer armónico (solo relés de protección de generador)	

9 Parámetro de protección

9.11.3 I[1]: Parámetros del grupo de ajustes

I[1] . I>		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
1.00In		If: I[1] . VRestricc = activo	P.2
Parám. adapt. ⊕		• 0.10In ... 40.00In If: I[1] . VRestricc = inactivo • 0.02In ... 40.00In	
	Si se supera el valor de selección, el módulo/elemento empieza a superar el tiempo de espera para la desconexión.		

I[1] . Car.		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
DEFT		DEFT ... I4T	P.2
Parám. adapt. ➞		↳ Car..	
	Característica		

I[1] . t		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
1.00s		0.00s ... 300.00s	P.2
Parám. adapt. ➞			
	Retraso de desconexión		

I[1] . tchar		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
1		0.02 ... 20.00	P.2
Parám. adapt. ↻			
	Multiplicador de tiempo/factor de característica de desconexión. El rango de ajuste depende de la curva de desconexión seleccionada.		

I[1] . Modo rest.		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
instantáneo		instantáneo, tiempo definido, tiempo inverso	P.2
Parám. adapt. ➞		⏪➞ Modo rest..	
	Modo Restablecimiento		

I[1] . Retraso de reinicialización	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
0s	0.00s ... 60.00s	P.2
Solo disp. si:		
Parám. adapt. ➡		
🔒 Retraso de restablecimiento de errores intermitentes de fase (solo características de INV)		

I[1] . IH2 Blo	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, IH2 . activo	P.2
Parám. adapt. ➡	➡ IH2 Blo.	
🔒 Bloqueo de comando de desconexión si se detecta una corriente de entrada.		

I[1] . nondir Trip at V=0	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
Parám. adapt. ➡	➡ activo/inactivo.	
🔒 Relevante solo para módulos/etapas protec corriente con func direccional. El dispositivo se desconectará de forma no direccional si este parámetro se define como activo y no se pudo determinar dirección porque no se pudo medir el voltaje de referencia ($V=0$) (p.ej., si hay un cortocircuito en tres fases cerca del dispositivo). Si este parámetro se define como inactivo, la etapa de protección se bloqueará si $V=0$.		

I[1] . VRestricc	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
Parám. adapt. ➡	➡ Modo.	
🔒 Protección de Limitación de Voltaje		

I[1] . Modo Medición	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
Fase a tierra	Fase a tierra, Fase a fase	P.2
Solo disp. si:	➡ Modo Medición.	
Parám. adapt. ➡		
🔒 Modo Medición		

9 Parámetro de protección
9.11.4 I[1]: Estados de entrada

I[1] . VRestricc máx	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
1.00Vn <i>Solo disp. si:</i> Parám. adapt.	0.04Vn ... 2.00Vn	P.2
Nivel máximo de limitación de voltaje. Definición de Vn: Vn depende del ajuste Parámetro del sistema de "VT con". Cuando el Parámetro del Sistema "VT con" se define como "fase a fase" , "Vn = VT sec ". Cuando el Parámetro del Sistema "VT con" se define como "fase a masa" , "Vn = VTSQRT(3)".		

I[1] . Superv circuito medic	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
Sis . inactivo <i>Solo disp. si:</i> Parám. adapt.	Sis . inactivo, LOP . activo Bloq VTS.	P.2
Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).		

9.11.4 I[1]: Estados de entrada

I[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]	
Estado entrada módulo: Bloqueo externo1		

I[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]	
Estado entrada módulo: Bloqueo externo2		

I[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]	
Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc		

I[1] . RevZo inv Ex-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]	
Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo		

I[1] . AdaptSet1-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]	
Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1		

I[1] . AdaptSet2-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]	
Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2		

I[1] . AdaptSet3-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
 Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3	

I[1] . AdaptSet4-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
 Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4	

9.11.5 I[1]: Señales (estados de salida)

I[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
 Señal: activo	

I[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
 Señal: Alarma	

I[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
 Señal: Desconexión	

I[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
 Señal: Comando Desc	

I[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
 Señal: Bloqueo externo	

I[1] . RevZo inv Ex	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
 Señal: Interbloqueo inverso externo	

I[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
 Señal: Comando Desc bloqueado	

9 Parámetro de protección

9.11.5 I[1]: Señales (estados de salida)

I[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
↕ Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	
I[1] . IH2 Blo	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
↕ Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada	
I[1] . Alarm L1	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
↕ Señal: Alarma L1	
I[1] . Alarm L2	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
↕ Señal: Alarma L2	
I[1] . Alarm L3	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
↕ Señal: Alarma L3	
I[1] . Desc L1	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
↕ Señal: Desc General Fase L1	
I[1] . Desc L2	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
↕ Señal: Desc General Fase L2	
I[1] . Desc L3	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
↕ Señal: Desc General Fase L3	
I[1] . ConjPred	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
↕ Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado	
I[1] . AdaptSet 1	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
↕ Señal: Parámetro de Adaptación 1	
I[1] . AdaptSet 2	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
↕ Señal: Parámetro de Adaptación 2	
I[1] . AdaptSet 3	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
↕ Señal: Parámetro de Adaptación 3	

I[1] . AdaptSet 4	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
 Señal: <i>Parámetro de Adaptación 4</i>	

9.12 IG[1] ... IG[4] - Protección corriente tierra - Etapa

9.12.1 IG[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

IG[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», no direccional, progres, invertir  Sobretens. tierra.	S.3
	Protección corriente tierra - Etapa, modo de operación general	

IG[1] . Solo superv.	[Planif. de disp.]	
no	no, sí  sí/no.	S.3
	Protección corriente tierra - Etapa, Si se define como "Sí": la función se restringe a supervisión; p. ej., detección de ausencia de alarma general, desconexión general o comando de desconexión.	

9.12.2 IG[1]: Parámetros globales

IG[1] . TC Lado del bobinado	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / IG[1]]	
. TC Ntr	. TC Ntr, . TC Prin  TC Lado del bobinado.	P.2
	TC Lado del bobinado	

IG[1] . BloEx1 IG[1] . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / IG[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

IG[1] . BloEx CmdDes		[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / IG[1]]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	P.2
Solo disp. si:		↳ 1..n, Lista Asignac..
 El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

IG[1] . RevZo inv Ex		[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / IG[1]]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	P.2
		↳ 1..n, Lista Asignac..
 El bloqueo externo del módulo por el interbloqueo inverso externo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

IG[1] . AdaptSet 1		[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / IG[1]]
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid	P.2
		↳ AdaptSet.
 Parámetro de adaptación de asignación 1		

IG[1] . AdaptSet 2		[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / IG[1]]
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid	P.2
		↳ AdaptSet.
 Parámetro de adaptación de asignación 2		

IG[1] . AdaptSet 3		[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / IG[1]]
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid	P.2
		↳ AdaptSet.
 Parámetro de adaptación de asignación 3		

IG[1] . AdaptSet 4		[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / IG[1]]
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid	P.2
		↳ AdaptSet.
 Parámetro de adaptación de asignación 4		

9 Parámetro de protección

9.12.3 IG[1]: Parámetros del grupo de ajustes

9.12.3 IG[1]: Parámetros del grupo de ajustes

IG[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

IG[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

IG[1] . Fc RevZo inv Ex	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "Fc Interb inv Ex = active".		

IG[1] . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
Solo disp. si:	 Modo.	
 Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.		

IG[1] . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
Solo disp. si:	 activo/inactivo.	
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".		

IG[1] . Fuente IG	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
TC Ntr . calculado	Si: IG[1] . TC Lado del bobinado = . TC Ntr • TC Ntr . medición sensible, TC Ntr . medido, TC Ntr . calculado Si: IG[1] . TC Lado del bobinado = . TC Prin • TC Ntr . calculado, TC Prin . medido (X4)  Measuring Channel.	P.2
 Selección si se debe usar una corriente a masa medida o calculada.		

IG[1] . Método medida	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
Fundamental	Fundamental, RMS verd  Método medida.	P.2
 Método de medición: fundamental o rms, o tercer armónico (solo relés de protección de generador)		

IG[1] . Fuente VG	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
medido	medido, calculado  Fuente VG.	P.2
 Selección si VG se mide o se calcula (voltaje neutro o voltaje residual)		

IG[1] . Superv circuito medic	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo	P.2
Solo disp. si:	 Bloq VTS.	
 Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).		

IG[1] . IG>	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
0.02In	0.02In ... 20.00In	P.2
Parám. adapt. 		
 Si se supera el valor seleccionado, se iniciará el módulo/etapa.		

9 Parámetro de protección

9.12.3 IG[1]: Parámetros del grupo de ajustes

IG[1] . IGs>	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
0.02In	0.002In ... 2.000In	P.2
Parám. adapt.		
	<i>Si se supera el valor seleccionado, se iniciará el módulo/etapa.</i>	

IG[1] . Car.	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
DEFT	DEFT ... RXIDG	P.2
Parám. adapt.	Car..	
	<i>Característica</i>	

IG[1] . t	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
Parám. adapt.		
	<i>Retraso de desconexión</i>	

IG[1] . tchar	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
1	0.02 ... 20.00	P.2
Parám. adapt.		
	<i>Multiplicador de tiempo/factor de característica de desconexión. El rango de ajuste depende de la curva de desconexión seleccionada.</i>	

IG[1] . Modo rest.	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
instantáneo	instantáneo, tiempo definido, tiempo inverso	P.2
Parám. adapt.	Modo rest..	
	<i>Modo Restablecimiento</i>	

IG[1] . Retraso de reinicialización	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
0.00s	0.00s ... 60.00s	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
Parám. adapt.		
	<i>Retraso de restablecimiento de errores intermitentes de fase (solo características de INV)</i>	

IG[1] . IH2 Blo	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, IH2 . activo	P.2
Parám. adapt. $\oplus$	$\hookrightarrow$ IH2 Blo.	
 Bloqueo de comando de desconexión si se detecta una corriente de entrada.		

IG[1] . Dir no pos->Sindir des	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
Parám. adapt. $\oplus$	$\hookrightarrow$ activo/inactivo.	
 Relevante solo para elementos de protección de corriente con característica direccional. El dispositivo se desconectará de forma no direccional si este parámetro se define como activo y no se pudo determinar la dirección. La detección de la dirección es imposible, p. ej. si las cantidades requeridas para la detección de la dirección no se pueden medir o validar. La detección de la dirección también es imposible si la frecuencia se desvía significativamente de la frecuencia nominal. Precaución: Si este parámetro se define como inactivo, el elemento protector solo realizará la desconexión si la dirección se puede detectar.		

IG[1] . VG Blo	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
Parám. adapt. $\oplus$	$\hookrightarrow$ activo/inactivo.	
 VG Blo = activo significa que la etapa de IG solo se iniciará si se mide al mismo tiempo un voltaje residual superior al valor seleccionado. VG Blo = inactivo significa que la excitación de la etapa de IG no depende de ninguna etapa de voltaje residual.		

IG[1] . VG>	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
1.00Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
Parám. adapt. $\oplus$		
 Si se supera el valor seleccionado, se iniciará el módulo/etapa.		

9.12.4 IG[1]: Estados de entrada

IG[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]	
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo1		
IG[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]	
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo2		

9 Parámetro de protección

9.12.5 IG[1]: Señales (estados de salida)

IG[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
 <i>Solo disp. si:</i> <i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	

IG[1] . RevZo inv Ex-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
 <i>Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo</i>	

IG[1] . AdaptSet1-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
 <i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1</i>	

IG[1] . AdaptSet2-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
 <i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2</i>	

IG[1] . AdaptSet3-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
 <i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3</i>	

IG[1] . AdaptSet4-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
 <i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4</i>	

9.12.5 IG[1]: Señales (estados de salida)

IG[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
 <i>Señal: activo</i>	

IG[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
 <i>Señal: se ha superado el umbral de alarma.</i>	

IG[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
 <i>Señal: Desconexión</i>	

IG[1] . CmdDes		[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
↕	Solo disp. si: Señal: Comando Desc	
IG[1] . BloEx		[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
↕	Señal: Bloqueo externo	
IG[1] . RevZo inv Ex		[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
↕	Señal: Interbloqueo inverso externo	
IG[1] . Blo CmdDes		[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
↕	Solo disp. si: Señal: Comando Desc bloqueado	
IG[1] . BloEx CmdDes		[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
↕	Solo disp. si: Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	
IG[1] . IGH2 Blo		[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
↕	Señal: bloqueado por una corriente de entrada	
IG[1] . ConjPred		[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
↕	Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado	
IG[1] . AdaptSet 1		[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
↕	Señal: Parámetro de Adaptación 1	
IG[1] . AdaptSet 2		[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
↕	Señal: Parámetro de Adaptación 2	
IG[1] . AdaptSet 3		[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
↕	Señal: Parámetro de Adaptación 3	

9 Parámetro de protección

9.12.5 IG[1]: Señales (estados de salida)

IG[1] . AdaptSet 4	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 4</i>

9.13 ThR – Módulo de réplica térmica

9.13.1 ThR: Parámetros de planificación del dispositivo

ThR . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	Módulo de réplica térmica, modo de operación general	

9.13.2 ThR: Parámetros globales

ThR . TC Lado del bobinado	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / ThR]	
. TC Ntr	. TC Ntr, . TC Prin  TC Lado del bobinado.	P.2
	TC Lado del bobinado	

ThR . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / ThR]	
ThR . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

ThR . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / ThR]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

9.13.3 ThR: Parámetros del grupo de ajustes

ThR . Función	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / ThR]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.	

ThR . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / ThR]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".	

ThR . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / ThR]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.	

ThR . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / ThR]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".	

ThR . Ib	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / ThR]	
1.00In	0.01In ... 4.00In	P.2
	Corriente básica: Corriente continua térmica máxima permisible.	

ThR . K	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / ThR]	
1.00	0.80 ... 1.50	P.2
	Factor de Sobrecarga: El límite térmico máximo se define como $k \cdot I_B$, el producto del factor de sobre carga y la corriente básica.	

ThR . Alarm theta	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / ThR]	
80%	50% ... 100%	P.2
	Valor seleccionado	

ThR . τ-cal	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / ThR]	
10s	1s ... 60000s	P.2
	Constante de tiempo de calentamiento	

ThR . τ-enf	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / ThR]	
10s	1s ... 60000s	P.2
	Constante de tiempo de refrigeración	

9.13.4 ThR: Comandos directos

ThR . Rest	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo	P.1
	 Modo.	
	Restablecimiento de Réplica Térmica	

9.13.5 ThR: Estados de entrada

ThR . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / ThR]	
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	

ThR . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / ThR]	
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	

ThR . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / ThR]	
	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.13.6 ThR: Señales (estados de salida)

ThR . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / ThR]
 Señal: activo	
ThR . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / ThR]
 Señal: Alarma Sobrec Térmica	
ThR . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / ThR]
 Señal: Desconexión	
ThR . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / ThR]
 Señal: Comando Desc	
ThR . BloEx	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / ThR]
 Señal: Bloqueo externo	
ThR . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / ThR]
 Señal: Comando Desc bloqueado	
ThR . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / ThR]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	
ThR . Rest Capac Térm	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / ThR]
 Señal: Restablecimiento de Réplica Térmica	

9.13.7 ThR: Valores

ThR . Capac Térm usada	[Operación / Valores medidos / ThR]
 Valor medido: Capacidad Térmica usada	

ThR . Tiem para des	[Operación / Valores medidos / ThR]
	<i>Valor medido (calculado/medido): Tiempo que falta para que se desconecte el módulo de sobrecarga térmica</i>

9.13.8 ThR: Estadísticas

ThR . Capac Térm máx.	[Operación / Estadíst. / Máx / ThR]
	<i>Valor máximo de Capacidad Térmica</i>

9.14 I2>[1] ... I2>[2] - Carga Desequilibrada-Etapa

9.14.1 I2>[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

I2>[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO ↳ Planif. de disp..	S.3
 Carga Desequilibrada-Etapa, modo de operación general		

9.14.2 I2>[1]: Parámetros globales

I2>[1] . TC Lado del bobinado	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I2>[1]]	
. TC Ntr	. TC Ntr, . TC Prin ↳ TC Lado del bobinado.	P.2
 TC Lado del bobinado		

I2>[1] . BloEx1 I2>[1] . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I2>[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Assignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

I2>[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I2>[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Assignac..	P.2
 El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

I2>[1] . CorrienteBase		[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I2>[1]]
Pot nom dispositivo	Pot nom dispositivo, Pot nom objeto protegido	P.2
	↳ CorrienteBase.	
 Selección de corriente base (basado en potencia nominal de dispositivo (1A/5A)/potencia nominal de objeto protegido).		

9.14.3 I2>[1]: Parámetros del grupo de ajustes

I2>[1] . Función		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

I2>[1] . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

I2>[1] . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.		

I2>[1] . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".		

9 Parámetro de protección

9.14.3 I2>[1]: Parámetros del grupo de ajustes

I2>[1] . I2>		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]
0.01In	0.01In ... 4.00In	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
	<i>El valor Umbral define una magnitud de corriente operativa mínima de I2 para que funcione la función 46, lo que garantiza que el relé tiene una base sólida para iniciar una desconexión de corriente desequilibrada. Es una función de supervisión, no un nivel de desconexión.</i>	

I2>[1] . I2/FLA		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]
0.08Ib	0.000Ib ... 1.000Ib	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
	<i>Valor de corriente de desequilibrio de generador/motor basado en la corriente de carga completa (FLA) (ajuste desde capacidad continua de corriente de desequilibrio)</i>	

I2>[1] . %(I2/I1)		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
 Modo.		
	<i>%(I2/I1) es el ajuste de selección de desconexión de desequilibrio. Se define por la relación de la corriente de secuencia negativa respecto de la corriente de secuencia positiva (% Desequilibrio=I2/I1). La secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.</i>	

I2>[1] . %(I2/I1)		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]
20%	2% ... 40%	P.2
	<i>%(I2/I1) es el ajuste de selección de desconexión de desequilibrio. Se define por la relación de la corriente de secuencia negativa respecto de la corriente de secuencia positiva (% Desequilibrio=I2/I1). La secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.</i>	

I2>[1] . Car.		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]
DEFT	DEFT, INV	P.2
 Car..		
	<i>Característica</i>	

I2>[1] . t		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Retraso de desconexión</i>	

I2>[1] . K	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
10.0s	1.00s ... 200.00s	P.2
	<i>Este ajuste es la constante de capacidad de secuencia negativa. Este valor suele proporcionarlo el fabricante del generador.</i>	

I2>[1] . τ-enf	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
0.0s	0.0s ... 60000.0s	P.2
	<i>Si la corriente de carga desequilibrada no llega al valor seleccionado, se tiene el tiempo el tiempo de enfriamiento. Si la corriente de carga desequilibrada vuelve a superar el valor seleccionado, el calor ahorrado en el equipo eléctrico provocará una desconexión acelerada.</i>	

9.14.4 I2>[1]: Estados de entrada

I2>[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	

I2>[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

I2>[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	

9.14.5 I2>[1]: Señales (estados de salida)

I2>[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>[1]]	
	<i>Señal: activo</i>	

I2>[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>[1]]	
	<i>Señal: Alarma Secuencia Negativa</i>	

I2>[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>[1]]	
	<i>Señal: Desconexión</i>	

9 Parámetro de protección

9.14.5 I2>[1]: Señales (estados de salida)

I2>[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>[1]]
 Señal: Comando Desc	
I2>[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>[1]]
 Señal: Bloqueo externo	
I2>[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>[1]]
 Señal: Comando Desc bloqueado	
I2>[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>[1]]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.15 I2>G[1] ... I2>G[2] - Carga Desequilibrada-EtapaG

9.15.1 I2>G[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

I2>G[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	Carga Desequilibrada-Etapa, modo de operación general	

9.15.2 I2>G[1]: Parámetros globales

I2>G[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I2>G[1]]	
I2>G[1] . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

I2>G[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I2>G[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

9.15.3 I2>G[1]: Parámetros del grupo de ajustes

I2>G[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.	

9 Parámetro de protección

9.15.3 I2>G[1]: Parámetros del grupo de ajustes

I2>G[1] . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

I2>G[1] . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.		

I2>G[1] . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".		

I2>G[1] . I2/FLA		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]]
0.08lb	0.000lb ... 1.000lb	P.2
 Valor de corriente de desequilibrio de generador/motor basado en la corriente de carga completa (FLA) (ajuste desde capacidad continua de corriente de desequilibrio)		

I2>G[1] . K		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]]
10.0s	1.00s ... 200.00s	P.2
 Este ajuste es la constante de capacidad de secuencia negativa. Este valor suele proporcionarlo el fabricante del generador.		

I2>G[1] . τ-enf		[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]]
240.0s	0.0s ... 60000.0s	P.2
 Si la corriente de carga desequilibrada no llega al valor seleccionado, se tiene el tiempo el tiempo de enfriamiento. Si la corriente de carga desequilibrada vuelve a superar el valor seleccionado, el calor ahorrado en el equipo eléctrico provocará una desconexión acelerada.		

I2>G[1] . Tmáx	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]]	
600.00s	0.00s ... 1000.00s	P.2
	<i>Tiempo de funcionamiento máximo para las características inversas que limitan el tiempo de desconexión del desequilibrio de bajo nivel.</i>	

I2>G[1] . Tmín	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]]	
0.25s	0.00s ... 50.00s	P.2
	<i>Tiempo de funcionamiento mínimo para las características inversas que evitan desconexiones falsas en errores que eliminaría la protección del sistema.</i>	

9.15.4 I2>G[1]: Estados de entrada

I2>G[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>G[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	

I2>G[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>G[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

I2>G[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>G[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	

9.15.5 I2>G[1]: Señales (estados de salida)

I2>G[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>G[1]]	
	<i>Señal: activo</i>	

I2>G[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>G[1]]	
	<i>Señal: Alarma Secuencia Negativa</i>	

I2>G[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>G[1]]	
	<i>Señal: Desconexión</i>	

9 Parámetro de protección

9.15.5 I2>G[1]: Señales (estados de salida)

I2>G[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>G[1]]
 Señal: Comando Desc	
I2>G[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>G[1]]
 Señal: Bloqueo externo	
I2>G[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>G[1]]
 Señal: Comando Desc bloqueado	
I2>G[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>G[1]]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.16 V[1] ... V[6] - Voltaje-etapa

9.16.1 V[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

V[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
V>	«-», V>, V<  Planif. de disp..	S.3
	Voltaje-etapa, modo de operación general	

9.16.2 V[1]: Parámetros globales

V[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / V-Prot / V[1]]	
V[1] . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

V[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / V-Prot / V[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

9.16.3 V[1]: Parámetros del grupo de ajustes

V[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.	

9 Parámetro de protección

9.16.3 V[1]: Parámetros del grupo de ajustes

V[1] . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	

V[1] . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	

V[1] . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	

V[1] . Modo Medición		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]
Fase a masa	Fase a masa, Fase a fase  Modo Medición.	P.2
	<i>Modo Medición/Supervisión: Determina si se van a supervisar los voltajes fase a fase o fase a tierra</i>	

V[1] . Método de medida		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]
Fundamental	Fundamental, RMS verd, Supv med v variable  Método de medida.	P.2
	<i>Método de medida: fundamental, rms o \supervisión media variable"</i>	

V[1] . Modo alar.		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]
cualquiera	cualquiera, dos cua, td.  Modo alar..	P.2
	<i>Criterio de alarma para el estado de protección de voltaje.</i>	

V[1] . V>		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]
1.1Vn	0.01Vn ... 2.000Vn	P.2
	<i>Si se supera el valor seleccionado, se iniciará el módulo/elemento. La definición de Vn depende del parámetro de campo »VT con« y del parámetro del grupo de ajustes »Modo medición«: si las entradas de medición de la tarjeta de medición de tensión se alimentan con tensiones de fase a tierra (»VT con« = "Fase a tierra"), el ajuste »Modo medición« = "Fase a tierra" significa que $Vn=VTsec/SQRT(3)$ y »Modo de medición« = "Fase a fase" significa que $Vn=VTsec$. Sin embargo, si las entradas de medición de la tarjeta de medición de tensión se alimentan con tensiones de fase a fase (»VT con« = "Fase a fase"), se ignora el ajuste "Modo de medición" y se define internamente como "Fase a fase", de modo que $Vn=VTsec$.</i>	
V[1] . V> Reset%		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]
98.5%	80% ... 99.0%	P.2
	Rechazo (porcentaje de ajuste)	
V[1] . V<		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]
0.80Vn	0.01Vn ... 2.000Vn	P.2
	<i>Si se supera el valor seleccionado, se iniciará el módulo/elemento. La definición de Vn depende del parámetro de campo »VT con« y del parámetro del grupo de ajustes »Modo medición«: si las entradas de medición de la tarjeta de medición de tensión se alimentan con tensiones de fase a tierra (»VT con« = "Fase a tierra"), el ajuste »Modo medición« = "Fase a tierra" significa que $Vn=VTsec/SQRT(3)$ y »Modo de medición« = "Fase a fase" significa que $Vn=VTsec$. Sin embargo, si las entradas de medición de la tarjeta de medición de tensión se alimentan con tensiones de fase a fase (»VT con« = "Fase a fase"), se ignora el ajuste "Modo de medición" y se define internamente como "Fase a fase", de modo que $Vn=VTsec$.</i>	
V[1] . V< Reset%		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]
101.5%	101% ... 110.0%	P.2
	Rechazo (porcentaje de ajuste)	
V[1] . t		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]
1s	0.00s ... 3000.00s	P.2
	Retraso de desconexión	
V[1] . Superv circuito medic		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo	P.2
	 Bloq VTS.	
	<i>Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).</i>	

9 Parámetro de protección

9.16.4 V[1]: Estados de entrada

V[1] . Comprob. de liber. de Imín		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 Permite una comprobación de corriente mínima. Esto sirve para supervisar el flujo de corriente (en el CT de VT) y detectar si el interruptor está en estado abierto de forma permanente. En este caso, se bloquea la detección de tensión baja.		

V[1] . Imín límite		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]
0.05In	0.02In ... 10.00In	P.2
Solo disp. si:		
 El valor límite que se utiliza para la comprobación de liberación de Imín (corriente mínima). Si el flujo de corriente es inferior a este valor, se considera que el interruptor está en estado abierto de forma permanente.		

V[1] . Imín de retraso de T.		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]
0.03s	0.00s ... 3000.00s	P.2
Solo disp. si:		
 Retraso de liberación de la detección de tensión baja. Este retraso es eficaz solo después de que la comprobación de corriente mínima haya bloqueado la detección de tensión baja. Cuando el interruptor se haya cerrado y el flujo de corriente se esté restableciendo, este retraso continúa bloqueando la detección de tensión baja; durante este tiempo la tensión puede aumentar al valor de selección de »V<«.		

9.16.4 V[1]: Estados de entrada

V[1] . BloEx1-I		[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	
V[1] . BloEx2-I		[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	
V[1] . BloEx CmdDes-I		[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.16.5 V[1]: Señales (estados de salida)

V[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
⬆	Señal: activo
V[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
⬆	Señal: Alarma etapa voltaje
V[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
⬆	Señal: Desconexión
V[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
⬆	Señal: Comando Desc
V[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
⬆	Señal: Bloqueo externo
V[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
⬆	Señal: Comando Desc bloqueado
V[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
⬆	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[1] . Alarm L1	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
⬆	Señal: Alarma L1
V[1] . Alarm L2	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
⬆	Señal: Alarma L2

9 Parámetro de protección

9.16.5 V[1]: Señales (estados de salida)

V[1] . Alarm L3	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
⬆	<i>Señal: Alarma L3</i>
V[1] . Desc L1	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
⬆	<i>Señal: Desc General Fase L1</i>
V[1] . Desc L2	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
⬆	<i>Señal: Desc General Fase L2</i>
V[1] . Desc L3	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
⬆	<i>Señal: Desc General Fase L3</i>
V[1] . Liberación de Imín activa	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
⬆	<i>Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento.</i>

9.17 df/dt – Índice de cambio de frecuencia.

9.17.1 df/dt: Parámetros de planificación del dispositivo

df/dt . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
 Módulo Protección Frecuencia, modo de operación general		

9.17.2 df/dt: Parámetros globales

df/dt . BloEx1 df/dt . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

df/dt . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

9.17.3 df/dt: Parámetros del grupo de ajustes

df/dt . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

9 Parámetro de protección

9.17.3 df/dt: Parámetros del grupo de ajustes

df/dt . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".	

df/dt . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
	Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.	

df/dt . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".	

df/dt . f>		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
51.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	Seleccionar valor de sobrefrecuencia.	

df/dt . f<		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
49.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	Seleccionar valor de subfrecuencia.	

df/dt . Reducir frec.		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
0.020Hz	0.010Hz ... 0.100Hz	P.2
	Reducción de la función de frecuencia. Este ajuste modifica la forma de la histéresis que se utiliza para la protección de frecuencia.	

df/dt . t	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]	
1.00s	0.00s ... 3600.00s	P.2
	<i>Retraso de desconexión</i>	

df/dt . df/dt	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]	
1.000Hz/s	0.100Hz/s ... 10.000Hz/s	P.2
	<i>Valor medido (calculado): Índice de cambio de frecuencia.</i>	

df/dt . t-df/dt	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>df/dt de retraso desconexión</i>	

df/dt . DF	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]	
1.00Hz	0.0Hz ... 10.0Hz	P.2
	<i>Diferencia de frecuencia en la variación admisible máxima de la media del índice de cambio de frecuencia. Esta función está inactiva si DF=0.</i>	

df/dt . DT	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]	
1.00s	0.1s ... 10.0s	P.2
	<i>Intervalo de tiempo de índice de cambio de frecuencia máximo admisible.</i>	

df/dt . modo df/dt	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]	
df/dt absoluto	df/dt absoluto, df/dt positivo, df/dt negativo	P.2
	 Modo.	
	<i>modo df/dt</i>	

df/dt . delta fi	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]	
10°	1° ... 30°	P.2
	<i>Valor medido (calculado): Incremento vectorial</i>	

9.17.4 df/dt: Estados de entrada

df/dt . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	
df/dt . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	
df/dt . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
 Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.17.5 df/dt: Señales (estados de salida)

df/dt . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
 Señal: activo	
df/dt . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
 Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)	
df/dt . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
 Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)	
df/dt . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
 Señal: Comando Desc	

df/dt . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
 Señal: Bloqueo externo	
df/dt . BI por V<	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
 Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.	
df/dt . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
 Señal: Comando Desc bloqueado	
df/dt . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.18 delta phi - Incremento vectorial

9.18.1 delta phi: Parámetros de planificación del dispositivo

delta phi . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
 <i>Módulo Protección Frecuencia, modo de operación general</i>		

9.18.2 delta phi: Parámetros globales

delta phi . BloEx1 delta phi . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

delta phi . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

9.18.3 delta phi: Parámetros del grupo de ajustes

delta phi . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>		

delta phi . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	

delta phi . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	

delta phi . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	

delta phi . f>	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
51.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	<i>Seleccionar valor de sobrefrecuencia.</i>	

delta phi . f<	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
49.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	<i>Seleccionar valor de subfrecuencia.</i>	

delta phi . Reducir frec.	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
0.020Hz	0.010Hz ... 0.100Hz	P.2
	<i>Reducción de la función de frecuencia. Este ajuste modifica la forma de la histéresis que se utiliza para la protección de frecuencia.</i>	

9 Parámetro de protección

9.18.3 delta phi: Parámetros del grupo de ajustes

delta phi . t	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
1.00s	0.00s ... 3600.00s	P.2
	<i>Retraso de desconexión</i>	

delta phi . df/dt	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
1.000Hz/s	0.100Hz/s ... 10.000Hz/s	P.2
	<i>Valor medido (calculado): Índice de cambio de frecuencia.</i>	

delta phi . t-df/dt	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>df/dt de retraso desconexión</i>	

delta phi . DF	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
1.00Hz	0.0Hz ... 10.0Hz	P.2
	<i>Diferencia de frecuencia en la variación admisible máxima de la media del índice de cambio de frecuencia. Esta función está inactiva si DF=0.</i>	

delta phi . DT	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
1.00s	0.1s ... 10.0s	P.2
	<i>Intervalo de tiempo de índice de cambio de frecuencia máximo admisible.</i>	

delta phi . modo df/dt	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
df/dt absoluto	df/dt absoluto, df/dt positivo, df/dt negativo	P.2
	 Modo.	
	<i>modo df/dt</i>	

delta phi . delta fi	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
10°	1° ... 30°	P.2
	<i>Valor medido (calculado): Incremento vectorial</i>	

9.18.4 delta phi: Estados de entrada

delta phi . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	
delta phi . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	
delta phi . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
 Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.18.5 delta phi: Señales (estados de salida)

delta phi . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
 Señal: activo	
delta phi . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
 Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)	
delta phi . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
 Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)	
delta phi . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
 Señal: Comando Desc	

9 Parámetro de protección

9.18.5 delta phi: Señales (estados de salida)

delta phi . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
 Señal: Bloqueo externo	
delta phi . Bl por V<	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
 Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.	
delta phi . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
 Señal: Comando Desc bloqueado	
delta phi . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.19 Intertripping – Interdesconexión

9.19.1 Intertripping: Parámetros de planificación del dispositivo

Intertripping . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
 <i>Protección Externa - Módulo, modo de operación general</i>		

9.19.2 Intertripping: Parámetros globales

Intertripping . BloEx1 Intertripping . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

Intertripping . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

Intertripping . Alarm	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
 <i>Asignación para Alarma Externa</i>		

9 Parámetro de protección

9.19.3 Intertripping: Parámetros del grupo de ajustes

Intertripping . Desc	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 Desconexión externa del CB si el estado de la señal asignada es verdadero.		

9.19.3 Intertripping: Parámetros del grupo de ajustes

Intertripping . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

Intertripping . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

Intertripping . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.		

Intertripping . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".		

9.19.4 Intertripping: Estados de entrada

Intertripping . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]	
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	

Intertripping . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]	
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	

Intertripping . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]	
	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	

Intertripping . Alarm-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]	
	Estado entrada módulo: Alarma	

Intertripping . Desc-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]	
	Estado entrada módulo: Desconexión	

9.19.5 Intertripping: Señales (estados de salida)

Intertripping . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]	
	Señal: activo	

9 Parámetro de protección

9.19.5 Intertripping: Señales (estados de salida)

Intertripping . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]
 Señal: Alarma	
Intertripping . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]
 Señal: Desconexión	
Intertripping . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]
 Señal: Comando Desc	
Intertripping . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]
 Señal: Bloqueo externo	
Intertripping . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]
 Señal: Comando Desc bloqueado	
Intertripping . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.20 Pr[1] ... Pr[3] - Potencia activa inversa

9.20.1 Pr[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

Pr[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», P>, Pr>  Modo.	S.3
 <i>Protección de Alimentación - Módulo, modo de operación general</i>		

9.20.2 Pr[1]: Parámetros globales

Pr[1] . BloEx1 Pr[1] . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

Pr[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

9.20.3 Pr[1]: Parámetros del grupo de ajustes

Pr[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>		

9 Parámetro de protección

9.20.3 Pr[1]: Parámetros del grupo de ajustes

Pr[1] . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

Pr[1] . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.		

Pr[1] . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".		

Pr[1] . Volt SvCircMed		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo	P.2
	↳ Bloq VTS.	
 Voltaje supervisión circuito medición		

Pr[1] . Corr SvCircMed		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
Sis . inactivo	Sis . inactivo, CTS . activo	P.2
	↳ Bloq VTS.	
 Corriente supervisión circuito medición		

Pr[1] . P>	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]	
1.20Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Activa de Sobrecarga. Se puede usar para monitorizar los límites máximos de permitidos de potencia progresiva de los transformadores o las líneas aéreas. La definición de Sn es: $Sn = 1,7321 * \text{índice de VT} * \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	

Pr[1] . Pr>	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]	
0.5Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Activa Inversa de Sobrecarga. Protección contra la potencia inversa en la red de suministro de energía. La definición de Sn es: $Sn = 1,7321 * \text{índice de VT} * \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	

Pr[1] . S>	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]	
1.20Sn	0.02Sn ... 10.00Sn	P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Aparente de Sobrecarga. La definición de Sn es: $Sn = 1,7321 * \text{índice de VT} * \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	

Pr[1] . S<	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]	
0.80Sn	0.02Sn ... 10.00Sn	P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Aparente de Subcarga. La definición de Sn es: $Sn = 1,7321 * \text{índice de VT} * \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	

Pr[1] . t	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]	
0.01s	0.00s ... 1100.00s	P.2
	<i>Retraso de desconexión</i>	

Pr[1] . Métodmedpot	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]	
RMS	DFT, RMS  Métodmedpot.	P.2
	<i>Determina si la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente se calculan con esta base de RMS o DFT.</i>	

9 Parámetro de protección
9.20.4 Pr[1]: Estados de entrada

9.20.4 Pr[1]: Estados de entrada

Pr[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
Pr[1] . BloEx2-I	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>

Pr[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

9.20.5 Pr[1]: Señales (estados de salida)

Pr[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
	<i>Señal: activo</i>

Pr[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
	<i>Señal: Protección de Potencia de Alarma</i>

Pr[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
	<i>Señal: Protección de Potencia de Desconexión</i>

Pr[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
	<i>Señal: Comando Desc</i>

Pr[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
	<i>Señal: Bloqueo externo</i>

Pr[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
 Señal: Comando Desc bloqueado	

Pr[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.21 Qr

9.21.1 Qr: Parámetros de planificación del dispositivo

Qr . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», Q>, Qr>  Modo.	S.3
	Protección de Alimentación - Módulo, modo de operación general	

9.21.2 Qr: Parámetros globales

Qr . BloEx1 Qr . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

Qr . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

9.21.3 Qr: Parámetros del grupo de ajustes

Qr . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.	

Qr . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
inactivo		inactivo, activo ↳ activo/inactivo.
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

Qr . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
inactivo		inactivo, activo ↳ Modo.
 Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.		

Qr . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
inactivo		inactivo, activo ↳ activo/inactivo.
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".		

Qr . Volt SvCircMed		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
Sis . inactivo		Sis . inactivo, LOP . activo ↳ Bloq VTS.
 Voltaje supervisión circuito medición		

Qr . Corr SvCircMed		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
Sis . inactivo		Sis . inactivo, CTS . activo ↳ Bloq VTS.
 Corriente supervisión circuito medición		

9 Parámetro de protección
9.21.4 Qr: Estados de entrada

Qr . Q>	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]	
1.20Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Reactiva de Sobrecarga. Monitorización de la potencia reactiva máxima permitida de los equipos eléctricos como transformadores o líneas aéreas. Si se supera el valor máximo, se puede desactivar un banco de condensadores. La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 \cdot \text{índice de VT} \cdot \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	

Qr . Qr>	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]	
0.5Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Reactiva Inversa de Sobrecarga La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 \cdot \text{índice de VT} \cdot \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	

Qr . S>	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]	
1.20Sn	0.02Sn ... 10.00Sn	P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Aparente de Sobrecarga. La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 \cdot \text{índice de VT} \cdot \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	

Qr . S<	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]	
0.80Sn	0.02Sn ... 10.00Sn	P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Aparente de Subcarga. La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 \cdot \text{índice de VT} \cdot \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	

Qr . t	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]	
0.01s	0.00s ... 1100.00s	P.2
	<i>Retraso de desconexión</i>	

9.21.4 Qr: Estados de entrada

Qr . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
Qr . BloEx2-I	
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo

Qr . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
 Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.21.5 Qr: Señales (estados de salida)

Qr . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
 Señal: activo	

Qr . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
 Señal: Protección de Potencia de Alarma	

Qr . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
 Señal: Protección de Potencia de Desconexión	

Qr . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
 Señal: Comando Desc	

Qr . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
 Señal: Bloqueo externo	

Qr . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
 Señal: Comando Desc bloqueado	

9 Parámetro de protección

9.21.5 Qr: Señales (estados de salida)

Qr . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

9.22 LVRT[1] ... LVRT[2] - Continuidad de suministro frente a baja tensión

9.22.1 LVRT[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

LVRT[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
 modo de operación general		

9.22.2 LVRT[1]: Parámetros globales

LVRT[1] . BloEx1 LVRT[1] . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / LVRT[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

LVRT[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / LVRT[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
 El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

9.22.3 LVRT[1]: Parámetros del grupo de ajustes

LVRT[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

9 Parámetro de protección

9.22.3 LVRT[1]: Parámetros del grupo de ajustes

LVRT[1] . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Ajustes generales]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".	

LVRT[1] . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Ajustes generales]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
	Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.	

LVRT[1] . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Ajustes generales]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".	

LVRT[1] . Modo Medición		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Ajustes generales]
Fase a masa	Fase a masa, Fase a fase	P.2
	↳ Modo Medición.	
	Modo Medición/Supervisión: Determina si se van a supervisar los voltajes fase a fase o fase a tierra	

LVRT[1] . Método medida		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Ajustes generales]
Fundamental	Fundamental, RMS verd	P.2
	↳ Método medida.	
	Método de medición: fundamental o rms, o tercer armónico (solo relés de protección de generador)	

LVRT[1] . Modo alar.	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Ajustes generales]	
cualquiera	cualquiera, dos cua, td., solo 2  Modo alar..	P.2
	<i>Criterio de alarma para el estado de protección de voltaje.</i>	

LVRT[1] . Superv circuito medic	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Ajustes generales]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo  Bloq VTS.	P.2
	<i>Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).</i>	

LVRT[1] . LVRT contr. por RA	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activa la supervisión del número de huecos de tensión durante un tiempo definido (t-LVRT).</i>	

LVRT[1] . Núm. de huecos para descon.	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Ajustes generales]	
1 <i>Solo disp. si:</i>	1 ... 6	P.2
	<i>Número total de huecos de tensión hasta que se produce la señal de desconexión.</i>	

LVRT[1] . t-LVRT	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Ajustes generales]	
30.00s <i>Solo disp. si:</i>	0.00s ... 3000.00s	P.2
	<i>Este temporizado define el intervalo de supervisión (ventana/período) para contar el número de huecos de tensión para desconexión ("Nº de huecos de T para desconexión"). El primero hueco de tensión iniciará el temporizador. El número recontado de huecos de tensión se restablecerá si el temporizados expira. El temporizados también se restablecerá si se alcanza el máximo de "Nº de huecos de T para desconexión".</i>	

9 Parámetro de protección

9.22.3 LVRT[1]: Parámetros del grupo de ajustes

LVRT[1] . V_{in} <	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / LVRT Profile]	
0.90V _n	0.00V _n ... 2.00V _n	P.2
 <i>Un hueco de tensión se detecta si la tensión medida cae por debajo de este umbral.</i>		

LVRT[1] . V_{recup} >	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / LVRT Profile]	
0.93V _n	0.10V _n ... 2.00V _n	P.2
 <i>La tensión se recupera si la tensión medida aumenta por encima de este umbral.</i>		

LVRT[1] . V(t₁) LVRT[1] . V(t₂)	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / LVRT Profile]	
0.00V _n	0.00V _n ... 2.00V _n	P.2
 <i>Valor de tensión en un punto V(t(n)). Estos puntos definen el perfil LVRT.</i>		

LVRT[1] . t₁	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / LVRT Profile]	
0.00s	0.00s ... 20.00s	P.2
 <i>Momento para el valor de tensión correspondiente V(t(n)). Estos puntos definen el perfil LVRT.</i>		

LVRT[1] . t₂ LVRT[1] . t₃	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / LVRT Profile]	
0.15s	0.00s ... 20.00s	P.2
 <i>Momento para el valor de tensión correspondiente V(t(n)). Estos puntos definen el perfil LVRT.</i>		

LVRT[1] . V(t₃) LVRT[1] . V(t₄)	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / LVRT Profile]	
0.70V _n	0.00V _n ... 2.00V _n	P.2
 <i>Valor de tensión en un punto V(t(n)). Estos puntos definen el perfil LVRT.</i>		

LVRT[1] . t₄	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / LVRT Profile]	
0.70s	0.00s ... 20.00s	P.2
 <i>Momento para el valor de tensión correspondiente V(t(n)). Estos puntos definen el perfil LVRT.</i>		

LVRT[1] . V(t5)	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / LVRT Profile]	
...		
LVRT[1] . V(t10)		
0.90Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	P.2
 Valor de tensión en un punto $V(t(n))$. Estos puntos definen el perfil LVRT.		

LVRT[1] . t5	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / LVRT Profile]	
1.50s	0.00s ... 20.00s	P.2
 Momento para el valor de tensión correspondiente $V(t(n))$. Estos puntos definen el perfil LVRT.		

LVRT[1] . t6	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / LVRT Profile]	
...		
LVRT[1] . t10		
3.00s	0.00s ... 20.00s	P.2
 Momento para el valor de tensión correspondiente $V(t(n))$. Estos puntos definen el perfil LVRT.		

9.22.4 LVRT[1]: Comandos directos

LVRT[1] . Res co LVRT	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo	P.1
 Modo.		
 Restablezca el contador del número total de huecos de tensión y restablezca el contador del número total de huecos de tensión que causaron una desconexión.		

9.22.5 LVRT[1]: Estados de entrada

LVRT[1] . BloEx1-I		[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	

LVRT[1] . BloEx2-I		[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	

9 Parámetro de protección

9.22.6 LVRT[1]: Señales (estados de salida)

LVRT[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.22.6 LVRT[1]: Señales (estados de salida)

LVRT[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 Señal: activo	

LVRT[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 Señal: Alarma etapa voltaje	

LVRT[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 Señal: Desconexión	

LVRT[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 Señal: Comando Desc	

LVRT[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 Señal: Bloqueo externo	

LVRT[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 Señal: Comando Desc bloqueado	

LVRT[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	

LVRT[1] . Alarm L1	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
⬆	Señal: Alarma L1
LVRT[1] . Alarm L2	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
⬆	Señal: Alarma L2
LVRT[1] . Alarm L3	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
⬆	Señal: Alarma L3
LVRT[1] . Desc L1	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
⬆	Señal: Desc General Fase L1
LVRT[1] . Desc L2	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
⬆	Señal: Desc General Fase L2
LVRT[1] . Desc L3	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
⬆	Señal: Desc General Fase L3
LVRT[1] . t-LVRT ejecután.	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
⬆	Señal: t-LVRT ejecután.

9.22.7 LVRT[1]: Contadores

LVRT[1] . NumOf Vdips en t-LVRT	[Operación / Núm. y DatosRev / LVRT[1]]
#	Número de huecos de tensión durante t-LVRT
LVRT[1] . Nº tot cont de Vdips	[Operación / Núm. y DatosRev / LVRT[1]]
#	Número total del contador de huecos de tensión.

9 Parámetro de protección
9.22.7 LVRT[1]: Contadores

LVRT[1] . Nº tot.cont de Vdips par.desc.	[Operación / Núm. y DatosRev / LVRT[1]]
#	<i>Número total del contador de huecos de tensión que han causado una desconexión.</i>

9.23 VG[1] ... VG[2] - Voltaje residual-Etapa

9.23.1 VG[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

VG[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», V>, V<  Planif. de disp..	S.3
	Voltaje residual-Etapa, modo de operación general	

VG[1] . Solo superv.	[Planif. de disp.]	
no	no, sí  sí/no.	S.3
	Voltaje residual-Etapa, Si se define como “Sí”: la función se restringe a supervisión; p. ej., detección de ausencia de alarma general, desconexión general o comando de desconexión.	

9.23.2 VG[1]: Parámetros globales

VG[1] . BloEx1 VG[1] . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / V-Prot / VG[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

VG[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / V-Prot / VG[1]]	
«-» Solo disp. si:	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

9 Parámetro de protección

9.23.3 VG[1]: Parámetros del grupo de ajustes

9.23.3 VG[1]: Parámetros del grupo de ajustes

VG[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

VG[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

VG[1] . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
 Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.		

VG[1] . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".		

VG[1] . Fuente VG	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
medido	medido, calculado  Fuente VG.	P.2
 Selección si VG se mide o se calcula (voltaje neutro o voltaje residual)		

VG[1] . Método medida		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / VG[1]]
Fundamental	Fundamental, RMS verd, VX med H3	P.2
	↳ Método medida.	
🔗	Método de medición: fundamental o rms, o tercer armónico (solo relés de protección de generador)	

VG[1] . VG>		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / VG[1]]
1Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
🔗	Si se supera el valor seleccionado, se iniciará el módulo/etapa.	

VG[1] . VG<		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / VG[1]]
0.8Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
🔗	Umbral de Voltaje bajo	

VG[1] . t		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / VG[1]]
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
🔗	Retraso de desconexión	

VG[1] . Superv circuito medic		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / VG[1]]
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo	P.2
	↳ Bloq VTS.	
🔗	Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).	

9.23.4 VG[1]: Estados de entrada

VG[1] . BloEx1-I		[Operación / Visualización del estado / V-Prot / VG[1]]
📄	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	

VG[1] . BloEx2-I		[Operación / Visualización del estado / V-Prot / VG[1]]
📄	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	

9 Parámetro de protección

9.23.5 VG[1]: Señales (estados de salida)

VG[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / VG[1]]
 <i>Solo disp. si:</i> <i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	

9.23.5 VG[1]: Señales (estados de salida)

VG[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / VG[1]]
 <i>Señal: activo</i>	

VG[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / VG[1]]
 <i>Señal: Alarma Supervisión Voltaje Residual-etapa</i>	

VG[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / VG[1]]
 <i>Señal: Desconexión</i>	

VG[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / VG[1]]
 <i>Solo disp. si:</i> <i>Señal: Comando Desc</i>	

VG[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / VG[1]]
 <i>Señal: Bloqueo externo</i>	

VG[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / VG[1]]
 <i>Solo disp. si:</i> <i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>	

VG[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / VG[1]]
	<i>Solo disp. si:</i> <i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

9.24 V 012[1] ... V 012[6] - Componentes simétricos: Supervisión de la Secuencia de Fase Positiva o de la Secuencia de Fase Negativa

9.24.1 V 012[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

V 012[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», V1>, V1<, V2> ↳ Planif. de disp..	S.3
 <i>Protección de Desequilibrio: Supervisión del Sistema de Voltaje</i>		

9.24.2 V 012[1]: Parámetros globales

V 012[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / V-Prot / V 012[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Assignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.1</i>		

V 012[1] . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / V-Prot / V 012[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Assignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.2</i>		

V 012[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / V-Prot / V 012[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Assignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

9.24.3 V 012[1]: Parámetros del grupo de ajustes

V 012[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.	

V 012[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".	

V 012[1] . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.	

V 012[1] . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".	

V 012[1] . V1>	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
1.00Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
	Voltaje alto de secuencia de fase positiva	

V 012[1] . V1<	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
1.00Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
	Voltaje bajo de secuencia de fase positiva	

9 Parámetro de protección

9.24.4 V 012[1]: Estados de entrada

V 012[1] . V2>	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
1.00Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
	Voltaje alto de secuencia de fase negativa	

V 012[1] . %(V2/V1)	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
	 Modo.	
	% (V2/V1) es el ajuste de selección de desconexión de desequilibrio. Se define por la relación de la tensión de secuencia negativa respecto de la tensión de secuencia positiva (% Desequilibrio=V2/V1). La secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.	

V 012[1] . %(V2/V1)	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
20%	2% ... 40%	P.2
	% (V2/V1) es el ajuste de selección de desconexión de desequilibrio. Se define por la relación de la tensión de secuencia negativa respecto de la tensión de secuencia positiva (% Desequilibrio=V2/V1). La secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.	

V 012[1] . t	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	Retraso de desconexión	

V 012[1] . Superv circuito medic	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo	P.2
	 Bloq VTS.	
	Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).	

9.24.4 V 012[1]: Estados de entrada

V 012[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V 012[1]]	
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	

V 012[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V 012[1]]	
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	

V 012[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V 012[1]]
 Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.24.5 V 012[1]: Señales (estados de salida)

V 012[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / V 012[1]]
 Señal: activo	

V 012[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / V 012[1]]
 Señal: Alarma asimetría voltaje	

V 012[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / V 012[1]]
 Señal: Desconexión	

V 012[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / V 012[1]]
 Señal: Comando Desc	

V 012[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V 012[1]]
 Señal: Bloqueo externo	

V 012[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V 012[1]]
 Señal: Comando Desc bloqueado	

V 012[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V 012[1]]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.25 f[1] ... f[6] - Módulo Protección Frecuencia

9.25.1 f[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

f[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
f<	«-» ... delta fi ↳ Planif. de disp..	S.3
 Módulo Protección Frecuencia, modo de operación general		

9.25.2 f[1]: Parámetros globales

f[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / f-Prot / f[1]]	
f[1] . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Assignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

f[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / f-Prot / f[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Assignac..	P.2
 El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

9.25.3 f[1]: Parámetros del grupo de ajustes

f[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]	
activo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

f[1] . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".	

f[1] . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
	Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.	

f[1] . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".	

f[1] . f>		[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]
51.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	Seleccionar valor de sobrefrecuencia.	

f[1] . f<		[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]
49.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	Seleccionar valor de subfrecuencia.	

f[1] . Reducir frec.		[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]
0.020Hz	0.010Hz ... 0.100Hz	P.2
	Reducción de la función de frecuencia. Este ajuste modifica la forma de la histéresis que se utiliza para la protección de frecuencia.	

f[1] . t		[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]
1.00s	0.00s ... 3600.00s	P.2
	Retraso de desconexión	

9 Parámetro de protección
9.25.4 f[1]: Estados de entrada

f[1] . df/dt	[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]	
1.000Hz/s	0.100Hz/s ... 10.000Hz/s	P.2
	Valor medido (calculado): Índice de cambio de frecuencia.	

f[1] . t-df/dt	[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	df/dt de retraso desconexión	

f[1] . DF	[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]	
1.00Hz	0.0Hz ... 10.0Hz	P.2
	Diferencia de frecuencia en la variación admisible máxima de la media del índice de cambio de frecuencia. Esta función está inactiva si DF=0.	

f[1] . DT	[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]	
1.00s	0.1s ... 10.0s	P.2
	Intervalo de tiempo de índice de cambio de frecuencia máximo admisible.	

f[1] . modo df/dt	[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]	
df/dt absoluto	df/dt absoluto, df/dt positivo, df/dt negativo	P.2
	 Modo.	
	modo df/dt	

f[1] . delta fi	[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]	
10°	1° ... 30°	P.2
	Valor medido (calculado): Incremento vectorial	

9.25.4 f[1]: Estados de entrada

f[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]	
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	

f[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]	
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	

f[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
 Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.25.5 f[1]: Señales (estados de salida)

f[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
 Señal: activo	

f[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
 Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)	

f[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
 Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)	

f[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
 Señal: Comando Desc	

f[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
 Señal: Bloqueo externo	

f[1] . BI por V<	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
 Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.	

f[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
 Señal: Comando Desc bloqueado	

f[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9 Parámetro de protección

9.25.5 f[1]: Señales (estados de salida)

f[1] . Alarm f	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
↕	<i>Señal: Alarm Protección Frecuenc</i>
f[1] . Alarma df/dt DF/DT	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
↕	<i>Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia</i>
f[1] . Alarma delta fi	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
↕	<i>Señal: Incremento Vectorial de Alarma</i>
f[1] . Desc f	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
↕	<i>Señal: La frecuencia ha superado el límite.</i>
f[1] . Desc df/dt DF/DT	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
↕	<i>Señal: Desc df/dt o DF/DT</i>
f[1] . Desc delta fi.	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
↕	<i>Señal: Incremento Vectorial de Desconexión</i>

9.26 PQS[1] ... PQS[6] - Protección de Alimentación - Módulo

9.26.1 PQS[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

PQS[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
P>	«-» ... S<  Modo.	S.3
 <i>Protección de Alimentación - Módulo, modo de operación general</i>		

9.26.2 PQS[1]: Parámetros globales

PQS[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / P-Prot / PQS[1]]	
PQS[1] . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

PQS[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / P-Prot / PQS[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

9.26.3 PQS[1]: Parámetros del grupo de ajustes

PQS[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>		

9 Parámetro de protección

9.26.3 PQS[1]: Parámetros del grupo de ajustes

PQS[1] . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

PQS[1] . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.		

PQS[1] . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".		

PQS[1] . Volt SvCircMed		[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo  Bloq VTS.	P.2
 Voltaje supervisión circuito medición		

PQS[1] . Corr SvCircMed		[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
Sis . inactivo	Sis . inactivo, CTS . activo  Bloq VTS.	P.2
 Corriente supervisión circuito medición		

PQS[1] . P>		[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
1.0Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
 Valor Seleccionado de Potencia Activa de Sobrecarga. Se puede usar para monitorizar los límites máximos de permitidos de potencia progresiva de los transformadores o las líneas aéreas. La definición de Sn es: $Sn = 1,7321 \cdot \text{índice de VT} \cdot \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.		

PQS[1] . P<		[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
0.80Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Activa de Subcarga (p.ej. provocada por motores al ralentí). La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 \cdot \text{índice de VT} \cdot \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	

PQS[1] . Pr>		[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
0.020Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Activa Inversa de Sobrecarga. Protección contra la potencia inversa en la red de suministro de energía. La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 \cdot \text{índice de VT} \cdot \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	

PQS[1] . Pr<		[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
0.80Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Subinverso La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 \cdot \text{índice de VT} \cdot \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	

PQS[1] . Q>		[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
1.20Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Reactiva de Sobrecarga. Monitorización de la potencia reactiva máxima permitida de los equipos eléctricos como transformadores o líneas aéreas. Si se supera el valor máximo, se puede desactivar un banco de condensadores. La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 \cdot \text{índice de VT} \cdot \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	

PQS[1] . Q<		[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
0.80Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Reactiva de Subcarga. Monitorización del valor mínimo de la potencia reactiva. Si este valor es inferior al valor definido, se puede activar un banco de condensadores. La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 \cdot \text{índice de VT} \cdot \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	

PQS[1] . Qr>		[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
0.020Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Reactiva Inversa de Sobrecarga La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 \cdot \text{índice de VT} \cdot \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	

PQS[1] . Qr<		[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
0.80Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Subinverso La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 \cdot \text{índice de VT} \cdot \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	

9 Parámetro de protección

9.26.4 PQS[1]: Estados de entrada

PQS[1] . S>	[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
1.20Sn	0.02Sn ... 10.00Sn	P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Aparente de Sobrecarga. La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 \cdot \text{índice de VT} \cdot \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	

PQS[1] . S<	[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
0.80Sn	0.02Sn ... 10.00Sn	P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Aparente de Subcarga. La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 \cdot \text{índice de VT} \cdot \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	

PQS[1] . t	[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
1.00s	0.00s ... 1100.00s	P.2
	<i>Retraso de desconexión</i>	

PQS[1] . Métodmedpot	[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
DFT	DFT, RMS  Métodmedpot.	P.2
	<i>Determina si la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente se calculan con esta base de RMS o DFT.</i>	

9.26.4 PQS[1]: Estados de entrada

PQS[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / P-Prot / PQS[1]]	
PQS[1] . BloEx2-I		
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>	

PQS[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / P-Prot / PQS[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	

9.26.5 PQS[1]: Señales (estados de salida)

PQS[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / P-Prot / PQS[1]]	
	<i>Señal: activo</i>	

PQS[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / P-Prot / PQS[1]]
 Señal: Protección de Potencia de Alarma	
PQS[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / P-Prot / PQS[1]]
 Señal: Protección de Potencia de Desconexión	
PQS[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / P-Prot / PQS[1]]
 Señal: Comando Desc	
PQS[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / P-Prot / PQS[1]]
 Señal: Bloqueo externo	
PQS[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / P-Prot / PQS[1]]
 Señal: Comando Desc bloqueado	
PQS[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / P-Prot / PQS[1]]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.27 PF[1] ... PF[2] - Factor de Alimentación - Módulo

9.27.1 PF[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

PF[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
 Factor de Alimentación - Módulo, modo de operación general		

9.27.2 PF[1]: Parámetros globales

PF[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / PF-Prot / PF[1]]	
PF[1] . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

PF[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / PF-Prot / PF[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
 El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

9.27.3 PF[1]: Parámetros del grupo de ajustes

PF[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

PF[1] . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	

PF[1] . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	

PF[1] . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	

PF[1] . Método medida		[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]
Fundamental	Fundamental, RMS verd  Método medida.	P.2
	<i>Método de medición: fundamental o rms, o tercer armónico (solo relés de protección de generador)</i>	

PF[1] . Modo Act.		[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]
I detr V	I del. V, I detr V  Modo.	P.2
	<i>Activar Mode. ¿Debe activarse el módulo si el fasor de corriente va delante del fasor de voltaje = Delante? O bien, ¿debe activarse el módulo si el fasor de corriente va detrás del fasor de voltaje = Detrás?</i>	

PF[1] . Activar PF		[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]
0.8	0.5 ... 0.99	P.2
	<i>Es el factor de potencia en el que se manejará el relé.</i>	

9 Parámetro de protección

9.27.4 PF[1]: Estados de entrada

PF[1] . Modo rein.		[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]
I del. V	I del. V, I detr V	P.2
	 Modo.	
	<i>Activar Mode. ¿Debe activarse el módulo si el fasor de corriente va delante del fasor de voltaje = Delante? O bien, ¿debe activarse el módulo si el fasor de corriente va detrás del fasor de voltaje = Detrás?</i>	

PF[1] . Rein. PF		[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]
0.99	0.5 ... 0.99	P.2
	<i>Este ajuste es el factor de potencia en el que el relé restablecerá la desconexión del factor de potencia. Es como definir una histéresis del ajuste Activación.</i>	

PF[1] . t		[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Retraso de desconexión</i>	

PF[1] . Comp pre-act.		[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]
5.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Tiempo de selección (antes de disparo) de la Señal de Compensación. La señal se activará cuando transcurra este tiempo.</i>	

PF[1] . Comp post-act.		[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]
5.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Tiempo posterior al disparo de la Señal de Compensación. La señal se desactivará cuando transcurra este tiempo.</i>	

9.27.4 PF[1]: Estados de entrada

PF[1] . BloEx1-I		[Operación / Visualización del estado / PF-Prot / PF[1]]
PF[1] . BloEx2-I		
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>	

PF[1] . BloEx CmdDes-I		[Operación / Visualización del estado / PF-Prot / PF[1]]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	

9.27.5 PF[1]: Señales (estados de salida)

PF[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / PF-Prot / PF[1]]
 Señal: activo	
PF[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / PF-Prot / PF[1]]
 Señal: Factor de Potencia de Alarma	
PF[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / PF-Prot / PF[1]]
 Señal: Factor de Potencia de Desconexión	
PF[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / PF-Prot / PF[1]]
 Señal: Comando Desc	
PF[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / PF-Prot / PF[1]]
 Señal: Bloqueo externo	
PF[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / PF-Prot / PF[1]]
 Señal: Comando Desc bloqueado	
PF[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / PF-Prot / PF[1]]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	
PF[1] . Compensador	[Operación / Visualización del estado / PF-Prot / PF[1]]
 Señal: Señal de Compensación	
PF[1] . Imposible	[Operación / Visualización del estado / PF-Prot / PF[1]]
 Señal: Factor de Potencia de Alarma Imposible	

9.28 Q->&V<

9.28.1 Q->&V<: Parámetros de planificación del dispositivo

Q->&V< . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
	modo de operación general	

9.28.2 Q->&V<: Parámetros globales

Q->&V< . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Q->&V<]	
Q->&V< . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

Q->&V< . Sentido disparo pot.	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Q->&V<]	
negativa	positiva, negativa  Sentido disparo pot..	P.2
	Mediante este parámetro, se puede invertir el sentido del disparo por potencia activa y reactiva en el módulo QV (inversión de signo).	

9.28.3 Q->&V<: Parámetros del grupo de ajustes

Q->&V< . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.	

Q->&V< . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Ajustes generales]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

Q->&V< . Superv circuito medic		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Ajustes generales]
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo	P.2
	↳ Bloq VTS.	
 Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).		

Q->&V< . QV-Método		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacopl.]
Superv. Ángulo Potencia	Superv. Ángulo Potencia, Superv. Alim. React. Pura	P.2
	↳ Selección del Método Q(V): Ángulo de Potencia o Umbral de Potencia Reactiva.	
 Selección del Método Q(V): Ángulo de Potencia o Umbral de Potencia Reactiva		

Q->&V< . I1 Liberac.		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacopl.]
activo	If: Q->&V< . QV-Método = Superv. Ángulo Potencia • activo If: Q->&V< . QV-Método = Superv. Alim. React. Pura • inactivo, activo ↳ I1 Liberac..	P.2
 Activación de la "Corriente Mínima I1"-Criterio.		

9 Parámetro de protección

9.28.3 Q->&V<: Parámetros del grupo de ajustes

Q->&V< . I1 mín QV	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacopl.]	
0.10In <i>Solo disp. si:</i>	0.01In ... 0.20In	P.2
 La activación de una "Corriente Mínima I1" de la corriente nominal del recurso de energía (distribuida) puede evitar una desconexión con fallos.		

Q->&V< . VLL< QV	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacopl.]	
0.85Vn	0.70Vn ... 1.00Vn	P.2
 Umbral de voltaje bajo (voltaje línea a línea)		

Q->&V< . Alim. Fi	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacopl.]	
3° <i>Solo disp. si:</i>	0° ... 10°	P.2
 Activar Potencia Fi (Sistema de Secuencia de Fase Positiva)		

Q->&V< . Q mín QV	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacopl.]	
0.05Sn <i>Solo disp. si:</i>	0.01Sn ... 0.20Sn	P.2
 Activar Potencia Reactiva (Sistema de Secuencia de Fase Positiva)		

Q->&V< . t-Gen	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacopl.]	
0.5s	0.00s ... 2.00s	P.2
 Primer temporizador. Si ha pasado el tiempo del temporizador, se generará una señal desconexión en el recurso de energía (local).		

Q->&V< . t-PCC	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacopl.]	
0.5s	0.00s ... 4.00s	P.2
 Segundo temporizador. Si ha pasado el tiempo del temporizador, se generará una señal en el PCC (Punto de Acoplamiento Común)		

9.28.4 Q->&V<: Estados de entrada

Q->&V< . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Q->&V<]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	

Q->&V< . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Q->&V<]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	

9.28.5 Q->&V<: Señales (estados de salida)

Q->&V< . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Q->&V<]
 Señal: activo	

Q->&V< . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Q->&V<]
 Señal: Protección Voltaje Bajo de Potencia Reactiva de Alarma	

Q->&V< . Desac. generador distrib.	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Q->&V<]
 Señal: desacoplamiento del generador de energía/recurso (local)	

Q->&V< . Desacoplam. PCC	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Q->&V<]
 Señal: Desacoplamiento en el Punto de Acoplamiento Común	

Q->&V< . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Q->&V<]
 Señal: Bloqueo externo	

9 Parámetro de protección

9.28.5 Q->&V<: Señales (estados de salida)

Q->&V< . Blo VT Fall. Fus.	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Q->&V<]
 Señal: Bloqueado por Fallo de Fusible (VT)	
Q->&V< . Ángulo Alim.	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Q->&V<]
 Señal: Se ha superado el ángulo de potencia admisible	
Q->&V< . Umbral Alim. Reactiv.	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Q->&V<]
 Señal: Se ha superado el Umbral de Potencia Reactiva admisible	
Q->&V< . VLL bajo	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Q->&V<]
 Señal: El voltaje de línea a línea es demasiado bajo	

9.29 ReCon[1] ... ReCon[2] - Reconexión

9.29.1 ReCon[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

ReCon[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
 modo de operación general		

9.29.2 ReCon[1]: Parámetros globales

ReCon[1] . BloEx1 ReCon[1] . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / ReCon[1] / Ajustes generales]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

ReCon[1] . V Liber Ext PCC	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / ReCon[1] / Ajustes generales]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
 Señal de liberación por el Punto de Acoplamiento Común. El voltaje línea a línea supera el 95% de VN.95%.		

ReCon[1] . VT Fall. Fus. PCC	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / ReCon[1] / Ajustes generales]	
«-»	«-» ... ED ran. X6 . ED 8  1..n, Ent. digit..	P.2
 Bloqueo si se ha desconectado el fusible de un transformador de voltaje en el PCC.		

9 Parámetro de protección

9.29.3 ReCon[1]: Parámetros del grupo de ajustes

ReCon[1] . conectado de nuevo	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / ReCon[1] / Ajustes generales]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 Esta señal indica el estado "conectado de nuevo" (paralelo con la red).		

ReCon[1] . Desacopl.1 ... ReCon[1] . Desacopl.6	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / ReCon[1] / Desacopl.]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ Funciones de desacoplamiento.	P.2
 Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.		

9.29.3 ReCon[1]: Parámetros del grupo de ajustes

ReCon[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

ReCon[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

ReCon[1] . Superv circuito medic		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Ajustes generales]
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo	P.2
	↳ Bloq VTS.	
 Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).		

ReCon[1] . V Liber Ext PCC Fc		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Ajustes generales]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Activar la señal de liberación por el Punto de Acoplamiento Común. El voltaje línea a línea supera el 95% de VN.95%.		

ReCon[1] . Cond Liberac. Reeng		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parám liberación]
Ambos	Liberac Interna V, V Liber Ext PCC, Ambos	P.2
	↳ Cond Liberac. Reeng.	
 Este parámetro garantiza que la tensión de red se ha recuperado.		

ReCon[1] . VT Fall. Fus. PCC Fk		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parám liberación]
inactivo	inactivo, activo	P.2
Solo disp. si:	↳ Modo.	
 Bloqueo si se ha desconectado el fusible de un transformador de voltaje en el PCC.		

ReCon[1] . Método de medida		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parám liberación]
Fundamental	Fundamental, RMS verd, Supv med v variable	P.2
	↳ Método de medida.	
 Método de medida: fundamental, rms o \supervisión media variable"		

9 Parámetro de protección

9.29.4 ReCon[1]: Estados de entrada

ReCon[1] . VLL< Liberac.	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parám liberación]	
1.10Vn	1.00Vn ... 1.50Vn	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
	<i>Voltaje máximo (línea a línea) para el cierre (Voltaje de Restauración)</i>	

ReCon[1] . VLL> Liberac.	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parám liberación]	
0.95Vn	0.70Vn ... 1.00Vn	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
	<i>Voltaje mínimo (línea a línea) para el cierre (Voltaje de Restauración)</i>	

ReCon[1] . f>	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parám liberación]	
50.05Hz	40.00Hz ... 69.90Hz	P.2
	<i>Límite superior de frecuencia para el cierre</i>	

ReCon[1] . f<	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parám liberación]	
47.5Hz	40.00Hz ... 69.90Hz	P.2
	<i>Límite inferior de voltaje (línea a línea) para el cierre (Voltaje de Restauración)</i>	

ReCon[1] . t-Liberar Blo	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parám liberación]	
600s	0.00s ... 3600.00s	P.2
	<i>Retraso para el cierre de los recursos de energía. El tiempo de ajuste que tarda la red, basado en la experiencia, es de 10 a 15 minutos aproximadamente.</i>	

9.29.4 ReCon[1]: Estados de entrada

ReCon[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / ReCon[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	

ReCon[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / ReCon[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

ReCon[1] . V Liber Ext PCC-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / ReCon[1]]
 Estado entrada modelo: El PCC está generando una señal de liberación (Liberación Externa)	
ReCon[1] . VT Fall. Fus. PCC-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / ReCon[1]]
 Estado de entrada de módulo: Bloqueo si se ha desconectado el fusible de un transformador de voltaje en el PCC.	
ReCon[1] . conectado de nuevo-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / ReCon[1]]
 Esta señal indica el estado "conectado de nuevo" (paralelo con la red).	
ReCon[1] . Desacopl.1-I ... ReCon[1] . Desacopl.6-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / ReCon[1]]
 Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.	

9.29.5 ReCon[1]: Señales (estados de salida)

ReCon[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / ReCon[1]]
 Señal: activo	
ReCon[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / ReCon[1]]
 Señal: Bloqueo externo	
ReCon[1] . Bloq por superv circ medic	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / ReCon[1]]
 Señal: Módulo bloqueado por la supervisión del circuito de medición	
ReCon[1] . Liberar Recurso Energía	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / ReCon[1]]
 Señal: liberar recurso de energía.	

9.30 Sinc - Comprobación sincronización

9.30.1 Sinc: Parámetros de planificación del dispositivo

Sinc . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
	Comprobación sincronización, modo de operación general	

9.30.2 Sinc: Parámetros globales

Sinc . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Sinc]	
Sinc . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	C.2
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

Sinc . Omitir	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Sinc]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid  1..n, ListLógicED.	C.2
	La Comprobación de sincronización se omitirá si el estado de la señal asignada (entrada lógica) pasa a ser verdadero.	

Sinc . Pos CB Detect	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Sinc]	
SG[1] . Pos	«-», SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos  Gestor CB.	C.2
	Criterio por el que se debe detectar la Posición de Conmutación del Interruptor.	

Sinc . CBIniciarCierre	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Sinc]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ 1..n, ListSolicitSinc.	C.2
	<i>Inicio de Cierre del Interruptor con comprobación de sincronización de cualquier fuente de control (por ejemplo, HMI / SCADA). Si el estado de la señal asignada pasa a ser verdadero, se iniciará un Cierre del Interruptor (Fuente de Activación).</i>	

9.30.3 Sinc: Parámetros del grupo de ajustes

Sinc . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	

Sinc . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	

Sinc . Omitir Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Permitiendo que se ignore la Comprobación de sincronización si la señal del estado que está asignada al parámetro con el mismo nombre dentro de los Parámetros Globales (entrada lógica) pasa a ser verdadero.</i>	

9 Parámetro de protección

9.30.3 Sinc: Parámetros del grupo de ajustes

Sinc . ModoSinc		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Modo/ Veces]
Sistem2Sistem	Sistem2Sistem, Generador2Sistem	P.2
	↳ ModoSinc.	
 <i>Modo Comprobación de sincronización: GENERATOR2SYSTEM = Sincronización del generador con el sistema (es necesario que se inicie el cierre del interruptor). SYSTEM2SYSTEM = Comprobación de sincronización entre dos sistemas (Independiente, no se necesita información del interruptor)</i>		

Sinc . t-RetrCierCBMax		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Modo/ Veces]
0.05s	0.00s ... 300.00s	P.2
Solo disp. si:		
 <i>Retraso máximo de tiempo de cierre del interruptor (solo se usa en el modo de funcionamiento GENERADOR-SISTEMA y es crítico para una conmutación sincronizada correcta)</i>		

Sinc . t-SupervMáxSinc		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Modo/ Veces]
30.00s	0.00s ... 3000.00s	P.2
Solo disp. si:		
 <i>Temporizador de ejecución de sincronización: Tempo máximo permitido para el proceso de sincronización después del inicio de un cierre. Se usa solo para el modo de trabajo GENERATOR2SYSTEM.</i>		

Sinc . VoltajeMínBusVivo		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / NivelVVivoMuert]
0.65Vn	0.10Vn ... 2.00Vn	P.2
 <i>Voltaje mínimo de bus vivo (bus vivo detectado cuando los voltajes de bus trifásico superan este límite).</i>		

Sinc . VoltajeMáxBusMuer		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / NivelVVivoMuert]
0.03Vn	0.01Vn ... 1.00Vn	P.2
 <i>Voltaje máximo de bus muerto (bus muerto detectado cuando los voltajes de bus trifásico no llegan a este límite).</i>		

Sinc . VoltajMínLineaViva	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / NivelVVivoMuert]	
0.65Vn	0.10Vn ... 2.00Vn	P.2
	<i>Voltaje Mínimo de Línea Viva (línea viva detectada, cuando el voltaje de la línea supera este límite).</i>	

Sinc . VoltajMínLineaMuer	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / NivelVVivoMuert]	
0.03Vn	0.01Vn ... 1.00Vn	P.2
	<i>Voltaje Máximo de Línea Muerta (línea muerta detectada, cuando el voltaje de la línea no llega a este límite).</i>	

Sinc . t-VoltMuer	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / NivelVVivoMuert]	
0.167s	0.000s ... 300.000s	P.2
	<i>Tiempo muerto de voltaje (Una condición del Bus/Línea Muertos solo se aceptará si el voltaje cae por debajo de los niveles de voltaje muerto definido durante más tiempo del definido en este ajuste de tiempo).</i>	

Sinc . DifVoltajeMax	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Condiciones]	
0.24Vn	0.01Vn ... 1.00Vn	P.2
	<i>Diferencia máxima de voltaje entre los fasores de voltaje de bus y de línea (Delta V) para sincronismo (Relacionado con el índice secundario de voltaje del bus)</i>	

Sinc . FrecDeslizMáx	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Condiciones]	
0.20Hz	0.01Hz ... 2.00Hz	P.2
	<i>Diferencia de frecuencia máxima (Deslizamiento: Delta f) entre el bus y un voltaje de línea permitido para el sincronismo</i>	

Sinc . DifÁnguloMáx	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Condiciones]	
20°	1° ... 60°	P.2
	<i>Diferencia de ángulo de fase máxima (Delta-Fi en grados) entre los voltajes de bus y de línea permitidos para el sincronismo</i>	

Sinc . DBDL	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Anular]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
	 activo/inactivo.	
	<i>Habilitar/deshabilitar sustitución de sincronismo de Bus Muerto Y Línea Muerta</i>	

9 Parámetro de protección
9.30.4 Sinc: Estados de entrada

Sinc . DBLL	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Anular]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
 <i>Habilitar/deshabilitar sustitución de sincronismo de Bus Muerto Y Línea Viva</i>		

Sinc . LBDL	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Anular]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
 <i>Habilitar/deshabilitar sustitución de sincronismo de Bus Vivo Y Línea Muerta</i>		

9.30.4 Sinc: Estados de entrada

Sinc . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]	
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo1		

Sinc . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]	
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo2		

Sinc . Omitir-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]	
 Estado de ent. de mód: La Comprobación de sincronización se omitirá si el estado de la señal asignada (entrada lógica) pasa a ser verdadero.		

Sinc . CBIniciarCierre-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]	
 Estado de ent. de mód: Inicio de Cierre del Interruptor con comprobación de sincronización de cualquier fuente de control (por ejemplo, HMI / SCADA). Si el estado de la señal asignada pasa a ser verdadero, se iniciará un Cierre del Interruptor (Fuente de Activación).		

9.30.5 Sinc: Señales (estados de salida)

Sinc . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act]	
	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]	
 Señal: activo		

Sinc . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]	
 Señal: Bloqueo externo		

Sinc . BusVivo	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]
⬆	<i>Señal: Marca de Bus-Vivo: 1=Bus-Vivo, 0=La tensión no llega al umbral de BusVivo</i>
Sinc . LíneaViva	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]
⬆	<i>Señal: Marca de Línea Viva: 1=Línea-Viva, 0=La tensión no llega al umbral de LíneaViva</i>
Sinc . AjusteEjecSincro	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]
⬆	<i>Señal: Temporizador-Ejecución-Sincroniz está realizando la temporización. (Este temporizador comienza cuando Cerrar-Iniciar se inicia y se detiene si el interruptor está cerrado. Si se ha superado el tiempo de espera, significa que se ha producido un error en la sincronización.)</i>
Sinc . ErrorSincroniz	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]
⬆	<i>Señal: Esta señal indica un error en la sincronización. Se define como 5s si el interruptor sigue abierto cuando se haya agotado el tiempo de espera el temporizador de Ejecución de Sincronización.</i>
Sinc . SincAnulada	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]
⬆	<i>Señal:La comprobación de Sincronismo se omite porque se cumple una de las condiciones para omitir el Sincronismo (DB/DL o ExtBypass).</i>
Sinc . VDifDemAlta	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]
⬆	<i>Señal: La diferencia de voltaje entre el bus y la línea es demasiado alta.</i>
Sinc . DeslDemAlto	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]
⬆	<i>Señal: La diferencia de frecuencia (frecuencia de deslizamiento) entre los voltajes de bus y de línea es demasiado alta.</i>
Sinc . DifÁngDemAlta	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]
⬆	<i>Señal: La diferencia de ángulo de fase entre los voltajes de bus y línea es demasiado alta.</i>
Sinc . Sis en Sinc	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]
⬆	<i>Señal: Los voltajes de bus y de línea están en sincronismo según los criterios de sincronismo del sistema.</i>
Sinc . Prep para Cier	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]
⬆	<i>Señal: Prep para Cier</i>

9.30.6 Sinc: Valores

Sinc . Frec Desl	[Operación / Valores medidos / Sincronismo]
 <i>Frecuencia Deslizamiento</i>	
Sinc . Dif Volt	[Operación / Valores medidos / Sincronismo]
 <i>Diferencia de voltaje entre el bus y la línea.</i>	
Sinc . Dif Ángulo	[Operación / Valores medidos / Sincronismo]
 <i>Diferencia de ángulo entre los voltajes de bus y de línea.</i>	
Sinc . f Bus	[Operación / Valores medidos / Sincronismo]
 <i>Frecuencia de bus</i>	
Sinc . f Líne	[Operación / Valores medidos / Sincronismo]
 <i>Frecuencia de línea</i>	
Sinc . V Bus	[Operación / Valores medidos / Sincronismo]
 <i>Voltaje de Bus</i>	
Sinc . V Líne	[Operación / Valores medidos / Sincronismo]
 <i>Voltaje de Línea</i>	
Sinc . Bus Áng	[Operación / Valores medidos / Sincronismo]
 <i>Ángulo de Bus (Referencia)</i>	
Sinc . Línea Áng	[Operación / Valores medidos / Sincronismo]
 <i>Ángulo de Línea</i>	

9.31 PdE-Z1[1] ... PdE-Z1[2] - Pérdida de excitación

9.31.1 PdE-Z1[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

PdE-Z1[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO ↳ Planif. de disp..	S.3
 modo de operación general		

9.31.2 PdE-Z1[1]: Parámetros globales

PdE-Z1[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Prot PdE / PdE-Z1[1]]	
PdE-Z1[1] . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

PdE-Z1[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot PdE / PdE-Z1[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

9.31.3 PdE-Z1[1]: Parámetros del grupo de ajustes

PdE-Z1[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z1[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

9 Parámetro de protección

9.31.3 PdE-Z1[1]: Parámetros del grupo de ajustes

PdE-Z1[1] . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
🔗	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".	

PdE-Z1[1] . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
🔗	Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.	

PdE-Z1[1] . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
🔗	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".	

PdE-Z1[1] . Superv circuito medic		[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo	P.2
	↳ Bloq VTS.	
🔗	Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).	

PdE-Z1[1] . Diámetro de Mho		[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
13.4Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A • 1.0Ω ... 750.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A • 0.2Ω ... 150.0Ω	P.2
🔗	Diám zona Mho en ohmios (valor secundario). Diámetro de círculo impedancia.	

PdE-Z1[1] . Offset Mho	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z1[1]]	
-2.5Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A • -250.0Ω ... +250.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A • -50.0Ω ... +50.0Ω	P.2
 <i>Reactancia offset zona Mho en ohmios (valor secundario).</i>		

PdE-Z1[1] . t-Z	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z1[1]]	
0.25s	0.00s ... 400.00s	P.2
 <i>Retraso hora selección zona Mho.</i>		

PdE-Z1[1] . Desconexión rápida V<	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z1[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Descon acelerada zona Mho por pérdida voltaje activo o inactivo.</i>		

PdE-Z1[1] . V<	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z1[1]]	
0.80Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
 <i>Nivel selección voltaje zona Mho</i>		

PdE-Z1[1] . t-V<	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z1[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
 <i>Retraso descon del voltaje bajo</i>		

9.31.4 PdE-Z1[1]: Estados de entrada

PdE-Z1[1] . BloEx1-I		[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]	
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1		

PdE-Z1[1] . BloEx2-I		[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]	
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2		

9 Parámetro de protección

9.31.5 PdE-Z1[1]: Señales (estados de salida)

PdE-Z1[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
 <i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	

9.31.5 PdE-Z1[1]: Señales (estados de salida)

PdE-Z1[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
 <i>Señal: activo</i>	

PdE-Z1[1] . Alarma	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
 <i>Señal: Alarma pérdida de excitación</i>	

PdE-Z1[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
 <i>Señal: Desconexión</i>	

PdE-Z1[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
 <i>Señal: Comando Desc</i>	

PdE-Z1[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
 <i>Señal: Bloqueo externo</i>	

PdE-Z1[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
 <i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>	

PdE-Z1[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
 <i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	

PdE-Z1[1] . Desconexión rápida V<	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
 <i>Señal: Desconexión rápida V<</i>	

PdE-Z1[1] . **Bloq. SupvCircMed**

[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]

*Bloqueado por Supervisión circuito medición*

9.32 PdE-Z2[1] ... PdE-Z2[2] - Pérdida de excitación

9.32.1 PdE-Z2[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

PdE-Z2[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	modo de operación general	

9.32.2 PdE-Z2[1]: Parámetros globales

PdE-Z2[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
PdE-Z2[1] . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

PdE-Z2[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

9.32.3 PdE-Z2[1]: Parámetros del grupo de ajustes

PdE-Z2[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.	

PdE-Z2[1] . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
🔗	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".	

PdE-Z2[1] . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
🔗	Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.	

PdE-Z2[1] . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
🔗	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".	

PdE-Z2[1] . Superv circuito medic		[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo	P.2
	↳ Bloq VTS.	
🔗	Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).	

PdE-Z2[1] . Diámetro de Mho		[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
25.0Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A • 1.0Ω ... 750.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A • 0.2Ω ... 150.0Ω	P.2
🔗	Diám zona Mho en ohmios (valor secundario). Diámetro de círculo impedancia.	

9 Parámetro de protección

9.32.3 PdE-Z2[1]: Parámetros del grupo de ajustes

PdE-Z2[1] . Offset Mho	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
-2.5Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A • -250.0Ω ... +250.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A • -50.0Ω ... +50.0Ω	P.2
 <i>Reactancia offset zona Mho en ohmios (valor secundario).</i>		

PdE-Z2[1] . t-Z	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
60.0s	0.00s ... 400.00s	P.2
 <i>Retraso hora selección zona Mho.</i>		

PdE-Z2[1] . Z direccional	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Supervisión direccional zona Mho activa o inactiva.</i>		

PdE-Z2[1] . Ángulo dir Z	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
-10°	-20° ... 0°	P.2
 <i>Ángulo de supervisión direccional zona Mho.</i>		

PdE-Z2[1] . Desconexión rápida V<	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Descon acelerada zona Mho por pérdida voltaje activo o inactivo.</i>		

PdE-Z2[1] . V<	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
0.80Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
 <i>Nivel selección voltaje zona Mho</i>		

PdE-Z2[1] . t-V<	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
1.0s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Retraso descon del voltaje bajo</i>	

9.32.4 PdE-Z2[1]: Estados de entrada

PdE-Z2[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	

PdE-Z2[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

PdE-Z2[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	

9.32.5 PdE-Z2[1]: Señales (estados de salida)

PdE-Z2[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act]	
	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
	<i>Señal: activo</i>	

PdE-Z2[1] . Alarma	[Operación / Visualización del estado / Alarmas]	
	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
	<i>Señal: Alarma pérdida de excitación</i>	

PdE-Z2[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones]	
	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
	<i>Señal: Desconexión</i>	

PdE-Z2[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc]	
	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
	<i>Señal: Comando Desc</i>	

9 Parámetro de protección

9.32.5 PdE-Z2[1]: Señales (estados de salida)

PdE-Z2[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
 Señal: Bloqueo externo	
PdE-Z2[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
 Señal: Comando Desc bloqueado	
PdE-Z2[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	
PdE-Z2[1] . Desconexión rápida V<	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
 Señal: Desconexión rápida V<	
PdE-Z2[1] . Bloq. SupvCircMed	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
 Bloqueado por Supervisión circuito medición	

9.33 OST - Desconexión de salto de vector

9.33.1 OST: Parámetros de planificación del dispositivo

OST . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO ↳ Planif. de disp..	S.3
 Desconexión de salto de vector, modo de operación general		

9.33.2 OST: Parámetros globales

OST . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / OST]	
OST . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

OST . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / OST]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

9.33.3 OST: Parámetros del grupo de ajustes

OST . Función	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

9 Parámetro de protección

9.33.3 OST: Parámetros del grupo de ajustes

OST . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
🔗	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".	

OST . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
🔗	Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.	

OST . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
🔗	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".	

OST . Superv circuito medic		[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo	P.2
	↳ Bloq VTS.	
🔗	Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).	

OST . I1 mín		[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]
0.20In	0.02In ... 4.00In	P.2
🔗	Valor mínimo de corriente de secuencia de fase positiva	

OST . I2 máx		[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]
0.20In	0.02In ... 1.00In	P.2
🔗	Valor máximo de corriente de secuencia negativa	

OST . Tiempo permanencia mín.		[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]
0.100s	0.020s ... 0.200s	P.2
	<i>Tiempo de permanencia mínimo en la zona de impedancia (característica). Este temporizador es esencial para que el dispositivo pueda distinguir entre una oscilación de potencia y un fallo de sistema. Si la impedancia medida pasa por el primer blindaje antes de que el temporizador se agote, el evento se considera como fallo de sistema y no como oscilación de potencia. Por lo tanto, la función se bloquea hasta que la impedancia deje el ciclo MHO de nuevo.</i>	

OST . Tiempo permanencia máx.		[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]
10.00s	0.20s ... 20.00s	P.2
	<i>Tiempo de permanencia máximo en la zona de impedancia (característica). Si se supera esta frecuencia de paso, este se considera implausiblemente bajo.</i>	

OST . Núm. máx. pasos polares		[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]
1	1 ... 20	P.2
	<i>Cantidad máxima de pasos polares aceptados; es decir, si se supera este número puede aplicarse una desconexión. Este contador siempre se restablece transcurrido el »Tiempo de restablecimiento« en caso de que no se haya producido ningún paso polar en ese tiempo.</i>	

OST . Tiempo de restablecimiento		[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]
10.00s	0.20s ... 100.00s	P.2
	<i>El recuento de pasos polares se restablece transcurrido este tiempo. El temporizador se inicia con cada evento que se detecte. Ten en cuenta que este tiempo debe ser igual o superior al tiempo de ciclo de paso polar.</i>	

OST . Bloq. por dZ/dt		[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	 Modo.	
	<i>Activa (permite) o desactiva (no permite) el bloqueo del módulo en caso de que se exceda el límite »dZ/dt«.</i>	

9 Parámetro de protección

9.33.3 OST: Parámetros del grupo de ajustes

OST . dZ/dt		[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]
300Ω/s	Si: TC Ntr . CT sec = 1A • 10.0Ω/s ... 1000.0Ω/s Si: TC Ntr . CT sec = 5A • 2.0Ω/s ... 300.0Ω/s	P.2
 <i>Frecuencia de cambio de impedancia por hora (valor secundario). Este ajuste es esencial para que el dispositivo pueda distinguir entre una oscilación de potencia y un fallo de sistema.</i>		

OST . Tiemp. de ret. de descon.		[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]
0.00s	0.00s ... 1.00s	P.2
 <i>Temporizador Retraso Desconexión</i>		

OST . Tiemp. de dur. de descon.		[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]
0.10s	0.05s ... 1.00s	P.2
 <i>Tiempo de duración de desconexión</i>		

OST . Alcance imp. pos. MHO		[Parám protec / Def 1...4 / OST / Característica]
10.0Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A • 1.0Ω ... 750.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A • 0.2Ω ... 150.0Ω	P.2
 <i>Característica MHO: alcance de impedancia positivo (valor secundario).</i>		

OST . Ángulo imp. pos. MHO		[Parám protec / Def 1...4 / OST / Característica]
90°	60° ... 90°	P.2
 <i>Característica MHO: ángulo de impedancia positivo</i>		

OST . Alcance imp. desv. MHO		[Parám protec / Def 1...4 / OST / Característica]
10.0Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A • 1.0Ω ... 750.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A • 0.2Ω ... 150.0Ω	P.2
 <i>Característica MHO: alcance de impedancia de desviación (valor secundario).</i>		

OST . Ángulo imp. desv. MHO	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Característica]	
270°	240° ... 270°	P.2
	<i>Característica MHO: ángulo de impedancia de desviación</i>	

OST . Blindaje A	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Característica]	
-2.5Ω	If: TC Ntr . CT sec = 1A • -375.0Ω ... 0.0Ω If: TC Ntr . CT sec = 5A • -75.0Ω ... 0.0Ω	P.2
	<i>Blindaje (izquierdo) de la zona de impedancia (característica), definido como valor en el eje R (valor secundario).</i>	

OST . Blindaje B	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Característica]	
2.5Ω	If: TC Ntr . CT sec = 1A • 0.0Ω ... 375.0Ω If: TC Ntr . CT sec = 5A • 0.0Ω ... 75.0Ω	P.2
	<i>Blindaje (derecho) de la zona de impedancia (característica), definido como valor en el eje R (valor secundario).</i>	

9.33.4 OST: Estados de entrada

OST . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / OST]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	

OST . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / OST]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

OST . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / OST]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	

9.33.5 OST: Señales (estados de salida)

OST . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / OST]
 Señal: activo	
OST . Alarma	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / OST]
 Indica que el módulo se ha iniciado; es decir, la impedancia ha entrado en el ciclo MHO y ha pasado por el primer blindaje. »Alarma« se restablece cuando la impedancia medida deja el ciclo MHO sin »Operación« o cuando la señal »Desconexión« se restablece. Si »Núm. máx. pasos polares« es superior a 1, la señal »Alarma« permanece activa hasta que la señal »Desconexión« se restablezca o transcurra el »Tiempo de restablecimiento«.	
OST . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / OST]
 Señal: Desconexión	
OST . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / OST]
 Señal: Comando Desc	
OST . BloEx	[Operación / Visualización del estado / OST]
 Señal: Bloqueo externo	
OST . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / OST]
 Señal: Comando Desc bloqueado	
OST . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / OST]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	
OST . Bloq. SupvCircMed	[Operación / Visualización del estado / OST]
 Bloqueado por Supervisión circuito medición	

OST . Bloqueo int.	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬆	<i>Señal: el módulo se ha bloqueado de forma interna porque el »Tiempo permanencia máx.« ha pasado.</i>
OST . Blindaje de selección A	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬆	<i>Señal: la impedancia se encuentra en el ciclo MHO, en la parte derecha del blindaje A.</i>
OST . Blindaje de selección B	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬆	<i>Señal: la impedancia se encuentra en el ciclo MHO, en la parte izquierda del blindaje B.</i>
OST . MHO de selección	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬆	<i>Señal: la impedancia se encuentra en la característica.</i>
OST . Oscilación	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬆	<i>Señal: la impedancia se encuentra en una zona de oscilación inestable (por ejemplo, dentro de la zona de característica y de los límites definidos por los blindajes A y B).</i>
OST . Inicio	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬆	<i>Indica la detección de una oscilación de potencia (o un evento de salto de vector). Esta señal se activa en cuanto la impedancia pasa por el primer blindaje y se restablece al dejar la zona de característica.</i>
OST . Paso polar	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬆	<i>Indica la detección de un paso polar. Esta señal se activa en cuanto la impedancia llega a 180° y se restablece al dejar la zona de característica.</i>
OST . Operación	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬆	<i>Señal: el módulo está listo para enviar un comando de desconexión. Esta señal se activa en cuando la impedancia pasa por el segundo blindaje y se restablece cuando la impedancia deja el ciclo MHO.</i>
OST . Sist. es sim.	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬆	<i>Indica que el estado del sistema es simétrico; es decir, la corriente de secuencia negativa es inferior a »I2 máx.«, y la corriente de secuencia positiva es superior a »I1 mín.«.</i>
OST . Bloq. dZ/dt	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬆	<i>Señal: el módulo ha detectado un fallo de sistema relacionado con la »Frecuencia de cambio de impedancia por hora« y, por lo tanto, se ha bloqueado automáticamente.</i>

9 Parámetro de protección

9.33.5 OST: Señales (estados de salida)

OST . Bloq. tiempo permanencia mín.	[Operación / Visualización del estado / OST]
	<i>Señal: el módulo ha detectado un fallo de sistema relacionado con el »Tiempo permanencia mín.« y, por lo tanto, se ha bloqueado automáticamente.</i>

9.34 V/f>[1] ... V/f>[2] - Sobreexcitación

9.34.1 V/f>[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

V/f>[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
 <i>Sobreexcitación, modo de operación general</i>		

9.34.2 V/f>[1]: Parámetros globales

V/f>[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
V/f>[1] . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

V/f>[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

9.34.3 V/f>[1]: Parámetros del grupo de ajustes

V/f>[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>		

9 Parámetro de protección

9.34.3 V/f>[1]: Parámetros del grupo de ajustes

V/f>[1] . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

V/f>[1] . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.		

V/f>[1] . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".		

V/f>[1] . V/f>		[Parám protec / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]
100.0%	80.0% ... 400.0%	P.2
 Si se supera el valor, se iniciará el elemento.		

V/f>[1] . Forma curva		[Parám protec / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]
DEFT	DEFT, Inv A, Inv B, Inv C	P.2
	↳ Características desconexión protección contra sobreexcitación V/f..	
 Características desconexión protección contra sobreexcitación V/f.		

V/f>[1] . t		[Parám protec / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]
1.00s	0.00s ... 600.00s	P.2
 Retraso de desconexión		

V/f>[1] . t-multiplicador	[Parám protec / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
1.00	0.05 ... 600.00	P.2
	<i>Multiplicador de tiempo para características inversas.</i>	

V/f>[1] . t-rein	[Parám protec / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
1.0s	0.0s ... 1000.0s	P.2
	<i>Reiniciar tiempo para características inversas.</i>	

9.34.4 V/f>[1]: Estados de entrada

V/f>[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	

V/f>[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

V/f>[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	

9.34.5 V/f>[1]: Señales (estados de salida)

V/f>[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
	<i>Señal: activo</i>	

V/f>[1] . Alarma	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
	<i>Señal: Alarma Sobreexcitación</i>	

V/f>[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
	<i>Señal: Desconexión</i>	

9 Parámetro de protección

9.34.5 V/f>[1]: Señales (estados de salida)

V/f>[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / V/f>-Prot / V/f>[1]]
 Señal: Comando Desc	
V/f>[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / V/f>-Prot / V/f>[1]]
 Señal: Bloqueo externo	
V/f>[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / V/f>-Prot / V/f>[1]]
 Señal: Comando Desc bloqueado	
V/f>[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / V/f>-Prot / V/f>[1]]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.35 EnIn – Energización involuntaria

9.35.1 EnIn: Parámetros de planificación del dispositivo

EnIn . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
	modo de operación general	

9.35.2 EnIn: Parámetros globales

EnIn . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / EnIn]	
EnIn . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

EnIn . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / EnIn]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

EnIn . CM asignado	[Parám protec / Parám prot glob / EnIn]	
SG[1] . Pos	«-», SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos  Gestor CB.	P.2
	Conmutador asignado	

9.35.3 EnIn: Parámetros del grupo de ajustes

EnIn . Función	[Parám protec / Def 1...4 / EnIn]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

EnIn . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / EnIn]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

EnIn . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / EnIn]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.		

EnIn . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / EnIn]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".		

EnIn . Activac señal	[Parám protec / Def 1...4 / EnIn]	
B/V y sin con	B/V y sin con, B/V o sin con  Activac señal.	P.2
 Seleccione esta opción si la protección se va a activar por "B/V y sin conexión" o "B/V o sin conexión".		

EnIn . Sel O/C	[Parám protec / Def 1...4 / EnIn]	
0.05In	0.05In ... 3.00In	P.2
	<i>El ajuste de selección típico es 0,5 amperios. No se requiere coordinación con otra protección, ya que esta función solo está operativa cuando el generador está sin conexión.</i>	

EnIn . Sel B/V	[Parám protec / Def 1...4 / EnIn]	
0.5Vn	0.20Vn ... 0.99Vn	P.2
	<i>La finalidad del detector de baja tensión es determinar si la unidad está conectada al sistema. El nivel de tensión durante esta energización accidental depende de la resistencia del sistema. El ajuste típico es del 50%-70% de la tensión nominal (en algunos casos puede estar ajustado a niveles tan bajos como el 20%).</i>	

EnIn . Retraso sel	[Parám protec / Def 1...4 / EnIn]	
5.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>El retraso de tiempo de selección es el tiempo necesario para que la unidad de baja tensión active la protección.</i>	

EnIn . Retras desc	[Parám protec / Def 1...4 / EnIn]	
0.25s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>El retraso de tiempo de rechazo es el tiempo necesario para que la unidad desactive la protección cuando la tensión se haya incrementado por encima del valor de selección o el generador se conecte en línea.</i>	

EnIn . Superv circuito medic	[Parám protec / Def 1...4 / EnIn]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo  Bloq VTS.	P.2
	<i>Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).</i>	

9.35.4 EnIn: Estados de entrada

EnIn . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / EnIn]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	

EnIn . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / EnIn]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

9 Parámetro de protección

9.35.5 EnIn: Señales (estados de salida)

EnIn . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / EnIn]
 <i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	

9.35.5 EnIn: Señales (estados de salida)

EnIn . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / EnIn]
 <i>Señal: activo</i>	

EnIn . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / EnIn]
 <i>Señal: Energización involuntaria</i>	

EnIn . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / EnIn]
 <i>Señal: Desconexión</i>	

EnIn . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / EnIn]
 <i>Señal: Comando Desc</i>	

EnIn . BloEx	[Operación / Visualización del estado / EnIn]
 <i>Señal: Bloqueo externo</i>	

EnIn . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / EnIn]
 <i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>	

EnIn . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / EnIn]
 <i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	

EnIn . Bloq. SupvCircMed	[Operación / Visualización del estado / EnIn]
 <i>Bloqueado por Supervisión circuito medición</i>	

9.36 Z[1] ... Z[2] - Protección de distancia de fase

9.36.1 Z[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

Z[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	Protección de distancia de fase, modo de operación general	

9.36.2 Z[1]: Parámetros globales

Z[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Z / Z[1]]	
Z[1] . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

Z[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Z / Z[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

Z[1] . Bloq. por oscil. de pot.	[Parám protec / Parám prot glob / Z / Z[1]]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid  .	P.2
	Bloq. por oscil. de pot.	

Z[1] . Bloq. por LB	[Parám protec / Parám prot glob / Z / Z[1]]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid  .	P.2
	Bloqueo del módulo de protección de distancia si el estado de la señal asignada (en general, la señal Operación del módulo de blindaje de carga) está activada.	

9 Parámetro de protección

9.36.2 Z[1]: Parámetros globales

Z[1] . AdaptSet 1		[Parám protec / Parám prot glob / Z / Z[1]]	
«-»		«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ AdaptSet.	P.2
	Parámetro de adaptación de asignación 1		

Z[1] . AdaptSet 2		[Parám protec / Parám prot glob / Z / Z[1]]
«-»	«-» . . . Lógica . LE80.Sal invertid ↳ AdaptSet.	P.2
	Parámetro de adaptación de asignación 2	

9.36.3 Z[1]: Parámetros del grupo de ajustes

Z[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Ajustes generales]	
inactivo	If: Transform. . Cambio fase = 0 • inactivo, activo If: Transform. . Cambio fase = 1 • inactivo, activo If: Transform. . Cambio fase = 2 • inactivo, activo If: Transform. . Cambio fase = 3 • inactivo If: Transform. . Cambio fase = 4 • inactivo, activo If: Transform. . Cambio fase = 5 • inactivo, activo If: Transform. . Cambio fase = 6 • inactivo, activo If: Transform. . Cambio fase = 7 • inactivo, activo If: Transform. . Cambio fase = 8 • inactivo, activo If: Transform. . Cambio fase = 9 • inactivo If: Transform. . Cambio fase = 10 • inactivo, activo If: Transform. . Cambio fase = 11 • inactivo, activo  Modo.	P.2
	Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.	

9 Parámetro de protección

9.36.3 Z[1]: Parámetros del grupo de ajustes

Z[1] . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Ajustes generales]
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	

Z[1] . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Ajustes generales]
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	

Z[1] . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Ajustes generales]
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	

Z[1] . Superv circuito medic		[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Ajustes generales]
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo  Bloq VTS.	P.2
	<i>Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).</i>	

Z[1] . Tiemp. de ret. de descon.		[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Ajustes generales]
0.50s	0.00s ... 300.00s	P.2
Parám. adapt. 		
	<i>Especifica el retraso desde la selección a la desconexión del interruptor. Tenga en cuenta que la protección de distancia de fase se utiliza principalmente como alternativa, este retraso de tiempo debe coordinarse cuidadosamente con el tiempo de desconexión principal y la latencia de protección contra fallos de interruptor.</i>	

Z[1] . Condición de inicio	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Ajustes de umbral]	
Sobrecarga	Sobrecarga, Sobrecorr. y baja tns., Impedancia baja ↳ Condición de inicio.	P.2
 Selecciona el criterio de inicio de la medida de impedancias de fallo.		

Z[1] . I> Str	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Ajustes de umbral]	
1.00In Solo disp. si: Parám. adapt. ➡	0.02In ... 20.00In	P.2
 Valor límite de »Condición de inicio« = "Sobrecorriente": el criterio de inicio se cumple si la corriente de fase medida máxima supera este valor.		

Z[1] . Tipo de tensión	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Ajustes de umbral]	
Fase a tierra Solo disp. si: Parám. adapt. ➡	Fase a tierra, Fase a fase ↳ Modo Medición.	P.2
 Opción de »Condición de inicio« = "Sobrecorriente y baja tensión": indica si las tensiones de fase a fase o de fase a tierra deben utilizarse con los criterios de baja tensión.		

Z[1] . V< Str	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Ajustes de umbral]	
0.80Vn Solo disp. si: Parám. adapt. ➡	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
 Valor límite de »Condición de inicio« = "Sobrecorriente y baja tensión": el criterio de inicio se cumple si la corriente de fase medida máxima supera el valor de »I> Str« y la tensión medida mínima es inferior a este valor.		

Z[1] . Z< Str	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Ajustes de umbral]	
20.0Ω Solo disp. si: Parám. adapt. ➡	Si: TC Ntr . CT sec = 1A • 1.0Ω ... 750.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A • 0.2Ω ... 150.0Ω	P.2
 Valor límite de »Condición de inicio« = "Impedancia baja": el criterio de inicio se cumple si la impedancia (valor secundario) de circuito medida correspondiente es inferior a este límite.		

9 Parámetro de protección

9.36.3 Z[1]: Parámetros del grupo de ajustes

Z[1] . Tipo zona imp.	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
MHO	MHO, Polígono  Tipo zona imp..	P.2
	Selecciona si la característica de impedancia debe ser de tipo MHO o polígono.	

Z[1] . Alcance imp. pos. MHO	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
10.0Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A	P.2
Solo disp. si:	• 1.0Ω ... 750.0Ω	
Parám. adapt. 	Si: TC Ntr . CT sec = 5A	
	• 0.2Ω ... 150.0Ω	
	Característica MHO: alcance de impedancia positivo (valor secundario).	

Z[1] . Ángulo imp. pos. MHO	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
60°	0° ... 90°	P.2
Solo disp. si:		
Parám. adapt. 		
	Característica MHO: ángulo de impedancia positivo	

Z[1] . Alcance imp. desv. MHO	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
1.50Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A	P.2
Solo disp. si:	• 0.0Ω ... 750.0Ω	
Parám. adapt. 	Si: TC Ntr . CT sec = 5A	
	• 0.0Ω ... 150.0Ω	
	Si: TC Ntr . CT sec = 5A	
	• 0.0Ω ... 150.0Ω	
	Característica MHO: alcance de impedancia de desviación (valor secundario).	

Z[1] . Ángulo imp. desv. MHO	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
240°	0° ... 360°	P.2
Solo disp. si:		
Parám. adapt. 		
	Característica MHO: ángulo de impedancia de desviación	

Z[1] . Alcance imp. pos. políg.		[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
10.0Ω		Si: TC Ntr . CT sec = 1A	P.2
Solo disp. si:		• 1.0Ω ... 500.0Ω	
Parám. adapt. ⊕		Si: TC Ntr . CT sec = 5A	
		• 0.2Ω ... 100.0Ω	
	Característica de polígono: el »Alcance de impedancia positiva« es la amplitud del fasor de impedancia positiva (valor secundario) en dirección de avance (primer cuadrante). Normalmente, corresponde a la impedancia de línea con protección de distancia.		

Z[1] . Áng. imp. pos. políg.		[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
60°		45° ... 90°	P.2
Solo disp. si:			
Parám. adapt. ➞			
	Característica de polígono: el »Ángulo de impedancia positiva« es el ángulo del fasor de impedancia positiva en dirección de avance (primer cuadrante). Normalmente, corresponde al ángulo de la impedancia de línea con protección de distancia.		

Z[1] . Áng. alc. imp. pos. políg. 1		[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]
0°		P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
Parám. adapt. $\oplus$		
	<i>Característica de polígono: el »Ángulo de alcance de impedancia positiva 1« es el ángulo de inclinación del elemento de línea que empieza en el extremo de alcance de impedancia positiva y se extiende a la derecha, al primer cuadrante.</i>	

Z[1] . Áng. alc. imp. pos. políg. 2		[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
180° <i>Solo disp. si:</i> Parám. adapt. ⊕➡		175° ... 210°	P.2
	<i>Característica de polígono: el »Ángulo de alcance de impedancia positiva 2« es el ángulo de inclinación del elemento de línea que empieza en el extremo de alcance de impedancia positiva y se extiende a la izquierda, al segundo cuadrante.</i>		

9 Parámetro de protección

9.36.3 Z[1]: Parámetros del grupo de ajustes

Z[1] . Alcance resist. pos. políg.		[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
8.0Ω		Si: TC Ntr . CT sec = 1A	P.2
Solo disp. si:		• 1.0Ω ... 500.0Ω	
Parám. adapt. ↻		Si: TC Ntr . CT sec = 5A	
		• 0.2Ω ... 100.0Ω	
ℳ	Característica de polígono: el »Alcance de carga resistiva positiva« determina el alcance en el eje R positivo (valor secundario) y se utiliza para limitar la cobertura de resistencia de fallo y el paso de la impedancia de carga a las características.		

Z[1] . Áng. resist. pos. políg. 1		[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
60° Solo disp. si: Parám. adapt. ⊕		50° ... 90°	P.2
ℳ	Característica de polígono: el »Ángulo de carga resistiva positiva 1« es un ángulo de inclinación en el primer cuadrante. La parte derecha del blindaje se excluye de la zona de operación.		

Z[1] . Áng. resist. pos. políg. 2		[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]
240°		P.2
<i>Solo disp. si:</i>	225° ... 270°	
Parám. adapt. $\oplus$		
	<i>Característica de polígono: el »Ángulo de carga resistiva positiva 2« es un ángulo de inclinación en el cuarto cuadrante.</i>	

Z[1] . Alcance imp. neg. políg.		[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
2Ω		Si: TC Ntr . CT sec = 1A	P.2
Solo disp. si:		• 1.0Ω ... 500.0Ω	
Parám. adapt. ↻		Si: TC Ntr . CT sec = 5A • 0.2Ω ... 100.0Ω	
ℳ	Característica de polígono: el »Alcance de impedancia negativa« es la amplitud del fasor de impedancia negativa (valor secundario) en dirección inversa (hacia atrás, tercer cuadrante).		

Z[1] . Ángulo imp. neg. políg.	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
240° Solo disp. si: Parám. adapt. ➞	225° ... 270°	P.2
 Característica de polígono: el »Ángulo de impedancia negativa« define el ángulo de impedancia en dirección inversa (hacia atrás, tercer cuadrante).		

Z[1] . Áng. alc. imp. neg. políg. 1	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
0° Solo disp. si: Parám. adapt. ➞	-30° ... 30°	P.2
 Característica de polígono: el »Ángulo de alcance de impedancia negativa 1« es el ángulo de inclinación del elemento de línea que empieza en el extremo de alcance de impedancia negativa y se extiende a la derecha; es decir, al cuarto cuadrante.		

Z[1] . Áng. alc. imp. neg. políg. 2	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
180° Solo disp. si: Parám. adapt. ➞	150° ... 180°	P.2
 Característica de polígono: el »Ángulo de alcance de impedancia negativa 2« es el ángulo de inclinación del elemento de línea que empieza en el extremo de alcance de impedancia negativa y se extiende a la izquierda, al tercer cuadrante.		

Z[1] . Alcance resist. neg. políg.	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
1.6Ω Solo disp. si: Parám. adapt. ➞	Si: TC Ntr . CT sec = 1A • 1.0Ω ... 500.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A • 0.2Ω ... 100.0Ω	P.2
 Característica de polígono: el »Alcance de carga resistiva negativa« determina el alcance en el eje R negativo (valor secundario).		

9 Parámetro de protección

9.36.3 Z[1]: Parámetros del grupo de ajustes

Z[1] . Áng. resist. neg. políg. 1		[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]
105°	60° ... 120°	P.2
Solo disp. si:		
Parám. adapt. 		
	Característica de polígono: el »Ángulo de carga resistiva negativa 1« es un ángulo de inclinación en el segundo cuadrante. La parte izquierda del blindaje se excluye de la zona de operación.	

Z[1] . Áng. resist. neg. políg. 2		[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]
270°	225° ... 270°	P.2
Solo disp. si:		
Parám. adapt. 		
	Característica de polígono: el »Ángulo de carga resistiva negativa 2« es un ángulo de inclinación en el tercer cuadrante. La parte izquierda del blindaje se excluye de la zona de operación.	

Z[1] . Activar dirección		[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]
inactivo	inactivo, activo	P.2
Parám. adapt. 		 activo/inactivo.
	Activar dirección	

Z[1] . Ángulo de dirección 1		[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]
-30°	-90° ... 45°	P.2
Solo disp. si:		
Parám. adapt. 		
	Ángulo que limita la zona de impedancia. Tenga en cuenta que el ángulo siempre se mide en sentido opuesto al de las agujas del reloj desde el eje R positivo.	

Z[1] . Ángulo de dirección 2	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
105° Solo disp. si: Parám. adapt. ➞	95° ... 180°	P.2
 <i>Ángulo que limita la zona de impedancia. Tenga en cuenta que el ángulo siempre se mide en sentido opuesto al de las agujas del reloj desde el eje R positivo.</i>		

9.36.4 Z[1]: Estados de entrada

Z[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]	
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo1		

Z[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]	
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo2		

Z[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]	
 Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc		

Z[1] . Bloq. por oscil. de pot.-I	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]	
 Estado de entrada del módulo: bloqueo (de la protección de distancia) por detección de oscilación de potencia		

Z[1] . Bloq. por LB-I	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]	
 Estado de entrada del módulo: bloqueo (de la protección de distancia) por el módulo de blindaje de carga		

Z[1] . AdaptSet1-I	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]	
 Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1		

Z[1] . AdaptSet2-I	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]	
 Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2		

9.36.5 Z[1]: Señales (estados de salida)

Z[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
 Señal: activo	
Z[1] . Alarma	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
 Alarma	
Z[1] . Desconexión	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
 Desconexión	
Z[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
 Señal: Comando Desc	
Z[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
 Señal: Bloqueo externo	
Z[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
 Señal: Comando Desc bloqueado	
Z[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	
Z[1] . Bloq. por oscil. de pot.	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
 Señal: protección de distancia bloqueada por detección de oscilación de potencia	
Z[1] . Bloq. por LB	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
 Señal: protección de distancia bloqueada por el módulo de blindaje de carga	

Z[1] . Bloq. SupvCircMed	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
 <i>Bloqueado por Supervisión circuito medición</i>	
Z[1] . Iniciada	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
 <i>Señal: se ha iniciado la protección de distancia.</i>	
Z[1] . Tipo error L1-L2	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
 <i>Tipo error: L1-L2</i>	
Z[1] . Tipo error L2-L3	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
 <i>Tipo error: L2-L3</i>	
Z[1] . Tipo error L3-L1	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
 <i>Tipo error: L3-L1</i>	
Z[1] . Tipo error L1-L2-L3	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
 <i>Tipo error: L1-L2-L3</i>	
Z[1] . ConjPred	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
 <i>Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado</i>	
Z[1] . AdaptSet 1	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
 <i>Señal: Parámetro de Adaptación 1</i>	
Z[1] . AdaptSet 2	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
 <i>Señal: Parámetro de Adaptación 2</i>	

9.37 LB - Blindaje de carga

9.37.1 LB: Parámetros de planificación del dispositivo

LB . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	<i>Blindaje de carga, modo de operación general</i>	

9.37.2 LB: Parámetros globales

LB . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / LB]	
LB . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	

9.37.3 LB: Parámetros del grupo de ajustes

LB . Función	[Parám protec / Def 1...4 / LB]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	

LB . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / LB]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	

LB . Superv circuito medic		[Parám protec / Def 1...4 / LB]
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo	P.2
	↳ Bloq VTS.	
	<i>Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).</i>	

LB . I1 mín		[Parám protec / Def 1...4 / LB]
0.50In	0.10In ... 4.00In	P.2
	<i>Valor mínimo de corriente de secuencia de fase positiva</i>	

LB . I2 máx		[Parám protec / Def 1...4 / LB]
0.20In	0.02In ... 1.00In	P.2
	<i>Valor máximo de corriente de secuencia negativa</i>	

LB . Rd. circ. imp.		[Parám protec / Def 1...4 / LB]
50.0Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A • 0.5Ω ... 500.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A • 0.1Ω ... 100.0Ω	P.2
	<i>La resistencia (valor secundario) en la que empieza la zona de blindaje de carga; es decir, el radio del círculo de impedancia que define la zona de blindaje de carga (junto con los dos ángulos de blindaje).</i>	

LB . Ángulo 1 de imp.		[Parám protec / Def 1...4 / LB]
30°	0° ... 45°	P.2
	<i>Ángulo de blindaje n.º 1. Este ángulo se mide en el sentido opuesto al de las agujas del reloj desde el eje R.</i>	

LB . Ángulo 2 de imp.		[Parám protec / Def 1...4 / LB]
-30°	-45° ... 0°	P.2
	<i>Ángulo de blindaje n.º 2. Este ángulo se mide en el mismo sentido de las agujas del reloj desde el eje R.</i>	

9 Parámetro de protección
9.37.4 LB: Estados de entrada

LB . Retraso de T.	[Parám protec / Def 1...4 / LB]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Tiempo de retraso entre las señales »Selección« y »Operación«.</i>	

9.37.4 LB: Estados de entrada

LB . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / LB]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	

LB . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / LB]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

9.37.5 LB: Señales (estados de salida)

LB . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / LB]	
	<i>Señal: activo</i>	

LB . BloEx	[Operación / Visualización del estado / LB]	
	<i>Señal: Bloqueo externo</i>	

LB . Bloq. SupvCircMed	[Operación / Visualización del estado / LB]	
	<i>Bloqueado por Supervisión circuito medición</i>	

LB . Selección	[Operación / Visualización del estado / LB]	
	<i>Indica que la impedancia de sistema se encuentra en la zona de blindaje de carga.</i>	

LB . Operación	[Operación / Visualización del estado / LB]	
	<i>Indica que la impedancia de sistema se encuentra en la zona de blindaje de carga durante al menos el tiempo que indique Retraso de T.</i>	

9.38 PSB - Bloqueo de oscilación de potencia

9.38.1 PSB: Parámetros de planificación del dispositivo

PSB . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	Desconexión de salto de vector, modo de operación general	

9.38.2 PSB: Parámetros globales

PSB . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / PSB]	
PSB . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

9.38.3 PSB: Parámetros del grupo de ajustes

PSB . Función	[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.	

PSB . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".	

9 Parámetro de protección

9.38.3 PSB: Parámetros del grupo de ajustes

PSB . Superv circuito medic		[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Ajustes generales]
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo	P.2
	↳ Bloq VTS.	
	<i>Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).</i>	

PSB . I1 mín		[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Ajustes generales]
0.20In	0.02In ... 4.00In	P.2
	<i>Valor mínimo de corriente de secuencia de fase positiva</i>	

PSB . I2 máx		[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Ajustes generales]
0.20In	0.02In ... 1.00In	P.2
	<i>Valor máximo de corriente de secuencia negativa</i>	

PSB . Tiempo permanencia mín.		[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Ajustes generales]
0.100s	0.020s ... 0.200s	P.2
	<i>Tiempo de permanencia mínimo en la zona de impedancia (característica). Este temporizador es esencial para que el dispositivo pueda distinguir entre una oscilación de potencia y un fallo de sistema. Si la impedancia medida pasa por el primer blindaje antes de que el temporizador se agote, el evento se considera como fallo de sistema y no como oscilación de potencia. Por lo tanto, la función se bloquea hasta que la impedancia deje el ciclo MHO de nuevo.</i>	

PSB . Tiempo permanencia máx.		[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Ajustes generales]
10.00s	0.20s ... 20.00s	P.2
	<i>Tiempo de permanencia máximo en la zona de impedancia (característica). Si se supera esta frecuencia de paso, este se considera implausiblemente bajo.</i>	

PSB . Bloq. por dZ/dt		[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Ajustes generales]
activo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
	<i>Activa (permite) o desactiva (no permite) el bloqueo del módulo en caso de que se exceda el límite »dZ/dt«.</i>	

PSB . dZ/dt		[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Ajustes generales]
300Ω/s	Si: TC Ntr . CT sec = 1A • 10.0Ω/s ... 1000.0Ω/s Si: TC Ntr . CT sec = 5A • 2.0Ω/s ... 300.0Ω/s	P.2
 <i>Frecuencia de cambio de impedancia por hora (valor secundario). Este ajuste es esencial para que el dispositivo pueda distinguir entre una oscilación de potencia y un fallo de sistema.</i>		

PSB . Alcance imp. pos. MHO		[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Característica]
10.0Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A • 1.0Ω ... 750.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A • 0.2Ω ... 150.0Ω	P.2
 <i>Característica MHO: alcance de impedancia positivo (valor secundario).</i>		

PSB . Ángulo imp. pos. MHO		[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Característica]
90°	60° ... 90°	P.2
 <i>Característica MHO: ángulo de impedancia positivo</i>		

PSB . Alcance imp. desv. MHO		[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Característica]
10.0Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A • 1.0Ω ... 750.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A • 0.2Ω ... 150.0Ω	P.2
 <i>Característica MHO: alcance de impedancia de desviación (valor secundario).</i>		

PSB . Ángulo imp. desv. MHO		[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Característica]
270°	240° ... 270°	P.2
 <i>Característica MHO: ángulo de impedancia de desviación</i>		

9 Parámetro de protección
9.38.4 PSB: Estados de entrada

PSB . Blindaje A	[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Característica]	
-2.5Ω	If: TC Ntr . CT sec = 1A • -375.0Ω ... 0.0Ω If: TC Ntr . CT sec = 5A • -75.0Ω ... 0.0Ω	P.2
	<i>Blindaje (izquierdo) de la zona de impedancia (característica), definido como valor en el eje R (valor secundario).</i>	

PSB . Blindaje B	[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Característica]	
2.5Ω	If: TC Ntr . CT sec = 1A • 0.0Ω ... 375.0Ω If: TC Ntr . CT sec = 5A • 0.0Ω ... 75.0Ω	P.2
	<i>Blindaje (derecho) de la zona de impedancia (característica), definido como valor en el eje R (valor secundario).</i>	

9.38.4 PSB: Estados de entrada

PSB . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / PSB]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	

PSB . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / PSB]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

9.38.5 PSB: Señales (estados de salida)

PSB . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / PSB]	
	<i>Señal: activo</i>	

PSB . BloEx	[Operación / Visualización del estado / PSB]	
	<i>Señal: Bloqueo externo</i>	

PSB . Bloq. SupvCircMed	[Operación / Visualización del estado / PSB]
 Bloqueado por Supervisión circuito medición	
PSB . Bloqueo int.	[Operación / Visualización del estado / PSB]
 Señal: el módulo se ha bloqueado de forma interna porque el »Tiempo permanencia máx.« ha pasado.	
PSB . Blindaje de selección A	[Operación / Visualización del estado / PSB]
 Señal: la impedancia se encuentra en el ciclo MHO, en la parte derecha del blindaje A.	
PSB . Blindaje de selección B	[Operación / Visualización del estado / PSB]
 Señal: la impedancia se encuentra en el ciclo MHO, en la parte izquierda del blindaje B.	
PSB . MHO de selección	[Operación / Visualización del estado / PSB]
 Señal: la impedancia se encuentra en la característica.	
PSB . Oscilación	[Operación / Visualización del estado / PSB]
 Señal: la impedancia se encuentra en una zona de oscilación inestable (por ejemplo, dentro de la zona de característica y de los límites definidos por los blindajes A y B).	
PSB . Inicio	[Operación / Visualización del estado / PSB]
 Indica la detección de una oscilación de potencia (o un evento de salto de vector). Esta señal se activa en cuanto la impedancia pasa por el primer blindaje y se restablece al dejar la zona de característica.	
PSB . Paso polar	[Operación / Visualización del estado / PSB]
 Indica la detección de un paso polar. Esta señal se activa en cuanto la impedancia llega a 180° y se restablece al dejar la zona de característica.	
PSB . Sist. es sim.	[Operación / Visualización del estado / PSB]
 Indica que el estado del sistema es simétrico; es decir, la corriente de secuencia negativa es inferior a »I2 máx.«, y la corriente de secuencia positiva es superior a »I1 mín.«.	
PSB . Bloq. dZ/dt	[Operación / Visualización del estado / PSB]
 Señal: el módulo ha detectado un fallo de sistema relacionado con la »Frecuencia de cambio de impedancia por hora« y, por lo tanto, se ha bloqueado automáticamente.	

9 Parámetro de protección

9.38.5 PSB: Señales (estados de salida)

PSB . Bloq. tiempo permanencia mín.	[Operación / Visualización del estado / PSB]
	<i>Señal: el módulo ha detectado un fallo de sistema relacionado con el »Tiempo permanencia mín.« y, por lo tanto, se ha bloqueado automáticamente.</i>

9.39 SOTF - Detector de cierre sobre falta - Módulo

9.39.1 SOTF: Parámetros de planificación del dispositivo

SOTF . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
	modo de operación general	

9.39.2 SOTF: Parámetros globales

SOTF . Modo	[Parám protec / Parám prot glob / SOTF]	
Pos CB	Pos CB, I<, Pos CB Y I<, CB manual ON, SOTF Ext  Modo.	P.2
	modo de operación general	

SOTF . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / SOTF]	
SOTF . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

SOTF . RevZo inv Ex	[Parám protec / Parám prot glob / SOTF]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	El bloqueo externo del módulo por el interbloqueo inverso externo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

9 Parámetro de protección

9.39.3 SOTF: Parámetros del grupo de ajustes

SOTF . CM asignado	[Parám protec / Parám prot glob / SOTF]	
. SG[1]	«-», . SG[1], . SG[2], . SG[3], . SG[4], . SG[5], . SG[6] ↳ List CB.	P.2
 Conmutador asignado		

SOTF . SOTF Ext	[Parám protec / Parám prot glob / SOTF]	
«-»	«-» . . . Lógica . LE80.Sal invertid ↳ 1..n, ListLógicED.	P.2
 Detector de cierre sobre falta externa		

9.39.3 SOTF: Parámetros del grupo de ajustes

SOTF . Función	[Parám protec / Def 1...4 / SOTF]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

SOTF . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / SOTF]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

SOTF . Fc RevZo inv Ex	[Parám protec / Def 1...4 / SOTF]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "Fc Interb inv Ex = active".		

SOTF . I<	[Parám protec / Def 1...4 / SOTF]	
0.01In	0.01In ... 1.00In	P.2
	<i>El CB está en la posición OFF si la corriente medida es menor que este parámetro.</i>	

SOTF . t-habilitar	[Parám protec / Def 1...4 / SOTF]	
2s	0.10s ... 10.00s	P.2
	<i>Mientras el temporizador no se esté ejecutando y el módulo no esté bloqueado el Módulo Detector de cierre sobre falta es eficaz (SOTF está armado).</i>	

9.39.4 SOTF: Estados de entrada

SOTF . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / SOTF]	
SOTF . BloEx2-I		
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>	

SOTF . RevZo inv Ex-I	[Operación / Visualización del estado / SOTF]	
	<i>Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo</i>	

SOTF . SOTF Ext-I	[Operación / Visualización del estado / SOTF]	
	<i>Estado entrada módulo: Detector de cierre sobre falta externa</i>	

9.39.5 SOTF: Señales (estados de salida)

SOTF . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act]	
	[Operación / Visualización del estado / SOTF]	
	<i>Señal: activo</i>	

SOTF . BloEx	[Operación / Visualización del estado / SOTF]	
	<i>Señal: Bloqueo externo</i>	

SOTF . RevZo inv Ex	[Operación / Visualización del estado / SOTF]	
	<i>Señal: Interbloqueo inverso externo</i>	

9 Parámetro de protección

9.39.5 SOTF: Señales (estados de salida)

SOTF . habilitado	[Operación / Visualización del estado / SOTF]
	<i>Señal: Detector de cierre sobre falta activado. Esta señal se puede usar para modificar los Ajustes de Protección contra Sobrecargas.</i>
SOTF . I<	[Operación / Visualización del estado / SOTF]
	<i>Señal: No hay corriente de carga.</i>

9.40 CLPU – Módulo de Selección de Carga en Frío

9.40.1 CLPU: Parámetros de planificación del dispositivo

CLPU . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
	modo de operación general	

9.40.2 CLPU: Parámetros globales

CLPU . Modo	[Parám protec / Parám prot glob / CLPU]	
Pos CB	Pos CB, I<, Pos CB O I<, Pos CB Y I<  Modo.	P.2
	modo de operación general	

CLPU . BloEx1 CLPU . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / CLPU]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

CLPU . RevZo inv Ex	[Parám protec / Parám prot glob / CLPU]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	El bloqueo externo del módulo por el interbloqueo inverso externo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

9 Parámetro de protección

9.40.3 CLPU: Parámetros del grupo de ajustes

CLPU . Pos CB Detect	[Parám protec / Parám prot glob / CLPU]	
SG[1] . Pos	«-», SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos ↳ Gestor CB.	P.2
 Criterio por el que se debe detectar la Posición de Conmutación del Interruptor.		

9.40.3 CLPU: Parámetros del grupo de ajustes

CLPU . Función	[Parám protec / Def 1...4 / CLPU]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

CLPU . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / CLPU]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

CLPU . Fc RevZo inv Ex	[Parám protec / Def 1...4 / CLPU]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "Fc Interb inv Ex = active".		

CLPU . t-Carg Off	[Parám protec / Def 1...4 / CLPU]	
1.00s	0.00s ... 7200.00s	P.2
 Seleccione el tiempo de interrupción necesario para que una carga se considere en frío. Si el tiempo del Temporizador de Selección (Retraso) se ha agotado, se generará una Señal de Carga en Frío.		

CLPU . t-Bloq. Máx	[Parám protec / Def 1...4 / CLPU]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Seleccione la duración de la corriente de entrada de la carga en frío. Si el tiempo del Temporizador de Liberación (Retraso) se ha agotado, se generará una Señal de Carga en Caliente.</i>	

CLPU . I<	[Parám protec / Def 1...4 / CLPU]	
0.01In	0.01In ... 1.00In	P.2
	<i>El CB está en la posición OFF si la corriente medida es menor que este parámetro.</i>	

CLPU . Umbral	[Parám protec / Def 1...4 / CLPU]	
1.2In	0.10In ... 4.00In	P.2
	<i>Definir el umbral de corriente de entrada de carga.</i>	

CLPU . Tiemp Estab	[Parám protec / Def 1...4 / CLPU]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Seleccione el tiempo de la corriente de entrada de la carga en frío</i>	

9.40.4 CLPU: Estados de entrada

CLPU . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / CLPU]	
CLPU . BloEx2-I		
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>	

CLPU . RevZo inv Ex-I	[Operación / Visualización del estado / CLPU]	
	<i>Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo</i>	

9.40.5 CLPU: Señales (estados de salida)

CLPU . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act]	
	[Operación / Visualización del estado / CLPU]	
	<i>Señal: activo</i>	

CLPU . BloEx	[Operación / Visualización del estado / CLPU]	
	<i>Señal: Bloqueo externo</i>	

9 Parámetro de protección

9.40.5 CLPU: Señales (estados de salida)

CLPU . RevZo inv Ex	[Operación / Visualización del estado / CLPU]
↕ Señal: <i>Interbloqueo inverso externo</i>	
CLPU . habilitado	[Operación / Visualización del estado / CLPU]
↕ Señal: <i>Carga en Frío activada</i>	
CLPU . detectado	[Operación / Visualización del estado / CLPU]
↕ Señal: <i>Carga en Frío detectada</i>	
CLPU . I<	[Operación / Visualización del estado / CLPU]
↕ Señal: <i>No hay corriente de carga.</i>	
CLPU . Cor con Car	[Operación / Visualización del estado / CLPU]
↕ Señal: <i>Corriente de entrada de Carga</i>	
CLPU . Tiemp Estab	[Operación / Visualización del estado / CLPU]
↕ Señal: <i>Tiempo Estab</i>	

9.41 ExP[1] ... ExP[4] - Protección Externa - Módulo

9.41.1 ExP[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

ExP[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO ↳ Planif. de disp..	S.3
 <i>Protección Externa - Módulo, modo de operación general</i>		

9.41.2 ExP[1]: Parámetros globales

ExP[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / ExP / ExP[1]]	
ExP[1] . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

ExP[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / ExP / ExP[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

ExP[1] . Alarm	[Parám protec / Parám prot glob / ExP / ExP[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 <i>Asignación para Alarma Externa</i>		

9 Parámetro de protección

9.41.3 ExP[1]: Parámetros del grupo de ajustes

ExP[1] . Desc	[Parám protec / Parám prot glob / ExP / ExP[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 Desconexión externa del CB si el estado de la señal asignada es verdadero.		

9.41.3 ExP[1]: Parámetros del grupo de ajustes

ExP[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

ExP[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

ExP[1] . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.		

ExP[1] . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".		

9.41.4 Exp[1]: Estados de entrada

Exp[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Exp / Exp[1]]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	
Exp[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Exp / Exp[1]]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	
Exp[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Exp / Exp[1]]
 Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	
Exp[1] . Alarm-I	[Operación / Visualización del estado / Exp / Exp[1]]
 Estado entrada módulo: Alarma	
Exp[1] . Desc-I	[Operación / Visualización del estado / Exp / Exp[1]]
 Estado entrada módulo: Desconexión	

9.41.5 Exp[1]: Señales (estados de salida)

Exp[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Exp / Exp[1]]
 Señal: activo	
Exp[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Exp / Exp[1]]
 Señal: Alarma	
Exp[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Exp / Exp[1]]
 Señal: Desconexión	
Exp[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Exp / Exp[1]]
 Señal: Comando Desc	

9 Parámetro de protección

9.41.5 ExP[1]: Señales (estados de salida)

ExP[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / ExP / ExP[1]]
 Señal: Bloqueo externo	

ExP[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ExP / ExP[1]]
 Señal: Comando Desc bloqueado	

ExP[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ExP / ExP[1]]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.42 Pres Ext Repen – Presión Repentina

9.42.1 Pres Ext Repen: Parámetros de planificación del dispositivo

Pres Ext Repen . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO ↳ Planif. de disp..	S.3
 Protección Externa - Módulo, modo de operación general		

9.42.2 Pres Ext Repen: Parámetros globales

Pres Ext Repen . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Pres Ext Repen]	
Pres Ext Repen . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

Pres Ext Repen . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Pres Ext Repen]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

Pres Ext Repen . Alarm	[Parám protec / Parám prot glob / Pres Ext Repen]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 Asignación para Alarma Externa		

9 Parámetro de protección

9.42.3 Pres Ext Repen: Parámetros del grupo de ajustes

Pres Ext Repen . Desc	[Parám protec / Parám prot glob / Pres Ext Repen]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 Desconexión externa del CB si el estado de la señal asignada es verdadero.		

9.42.3 Pres Ext Repen: Parámetros del grupo de ajustes

Pres Ext Repen . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Pres Ext Repen]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

Pres Ext Repen . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Pres Ext Repen]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

Pres Ext Repen . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / Pres Ext Repen]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.		

Pres Ext Repen . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Pres Ext Repen]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".		

9.42.4 Pres Ext Repen: Estados de entrada

Pres Ext Repen . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	
Pres Ext Repen . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	
Pres Ext Repen . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
 Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	
Pres Ext Repen . Alarm-I	[Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
 Estado entrada módulo: Alarma	
Pres Ext Repen . Desc-I	[Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
 Estado entrada módulo: Desconexión	

9.42.5 Pres Ext Repen: Señales (estados de salida)

Pres Ext Repen . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
 Señal: activo	
Pres Ext Repen . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
 Señal: Alarma	
Pres Ext Repen . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
 Señal: Desconexión	
Pres Ext Repen . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
 Señal: Comando Desc	

9 Parámetro de protección

9.42.5 Pres Ext Repen: Señales (estados de salida)

Pres Ext Repen . BloEx		[Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
	<i>Señal: Bloqueo externo</i>	
Pres Ext Repen . Blo CmdDes		[Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>	
Pres Ext Repen . BloEx CmdDes		[Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	

9.43 Temp Ext Ac - Temperatura Externa de Aceite

9.43.1 Temp Ext Ac: Parámetros de planificación del dispositivo

Temp Ext Ac . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	Protección Externa - Módulo, modo de operación general	

9.43.2 Temp Ext Ac: Parámetros globales

Temp Ext Ac . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Prot Temp / Temp Ext Ac]	
Temp Ext Ac . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

Temp Ext Ac . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot Temp / Temp Ext Ac]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

Temp Ext Ac . Alarm	[Parám protec / Parám prot glob / Prot Temp / Temp Ext Ac]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	Asignación para Alarma Externa	

9 Parámetro de protección

9.43.3 Temp Ext Ac: Parámetros del grupo de ajustes

Temp Ext Ac . Desc	[Parám protec / Parám prot glob / Prot Temp / Temp Ext Ac]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 Desconexión externa del CB si el estado de la señal asignada es verdadero.		

9.43.3 Temp Ext Ac: Parámetros del grupo de ajustes

Temp Ext Ac . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / Temp Ext Ac]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

Temp Ext Ac . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / Temp Ext Ac]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

Temp Ext Ac . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / Temp Ext Ac]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.		

Temp Ext Ac . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / Temp Ext Ac]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".		

9.43.4 Temp Ext Ac: Estados de entrada

Temp Ext Ac . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	
Temp Ext Ac . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	
Temp Ext Ac . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
 Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	
Temp Ext Ac . Alarm-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
 Estado entrada módulo: Alarma	
Temp Ext Ac . Desc-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
 Estado entrada módulo: Desconexión	

9.43.5 Temp Ext Ac: Señales (estados de salida)

Temp Ext Ac . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
 Señal: activo	
Temp Ext Ac . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
 Señal: Alarma	

9 Parámetro de protección

9.43.5 Temp Ext Ac: Señales (estados de salida)

Temp Ext Ac . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
 Señal: Desconexión	
Temp Ext Ac . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
 Señal: Comando Desc	
Temp Ext Ac . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
 Señal: Bloqueo externo	
Temp Ext Ac . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
 Señal: Comando Desc bloqueado	
Temp Ext Ac . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.44 Superv Temp Ext[1] ... Superv Temp Ext[3] - Supervisión de Temperatura Externa

9.44.1 Superv Temp Ext[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

Superv Temp Ext[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO ↳ Planif. de disp..	S.3
 <i>Protección Externa - Módulo, modo de operación general</i>		

9.44.2 Superv Temp Ext[1]: Parámetros globales

Superv Temp Ext[1] . BloEx1 Superv Temp Ext[1] . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

Superv Temp Ext[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

Superv Temp Ext[1] . Alarm	[Parám protec / Parám prot glob / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 <i>Asignación para Alarma Externa</i>		

9 Parámetro de protección

9.44.3 Superv Temp Ext[1]: Parámetros del grupo de ajustes

Superv Temp Ext[1] . Desc	[Parám protec / Parám prot glob / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 Desconexión externa del CB si el estado de la señal asignada es verdadero.		

9.44.3 Superv Temp Ext[1]: Parámetros del grupo de ajustes

Superv Temp Ext[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

Superv Temp Ext[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

Superv Temp Ext[1] . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.		

Superv Temp Ext[1] . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".		

9.44.4 Superv Temp Ext[1]: Estados de entrada

Superv Temp Ext[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	
Superv Temp Ext[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	
Superv Temp Ext[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
 Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	
Superv Temp Ext[1] . Alarm-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
 Estado entrada módulo: Alarma	
Superv Temp Ext[1] . Desc-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
 Estado entrada módulo: Desconexión	

9.44.5 Superv Temp Ext[1]: Señales (estados de salida)

Superv Temp Ext[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
 Señal: activo	
Superv Temp Ext[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
 Señal: Alarma	

9 Parámetro de protección

9.44.5 Superv Temp Ext[1]: Señales (estados de salida)

Superv Temp Ext[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
 Señal: Desconexión	
Superv Temp Ext[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
 Señal: Comando Desc	
Superv Temp Ext[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
 Señal: Bloqueo externo	
Superv Temp Ext[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
 Señal: Comando Desc bloqueado	
Superv Temp Ext[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.45 URTD - Detector de Temperatura Resistencias Universales

9.45.1 URTD: Ajustes

URTD . Unidad temp.	[Parám dispos / Visualiz medidas / Ajustes generales]	
Celsius	Celsius, Fahrenheit  Unids.	P.2
	Unidad de temperatura	

URTD . Modo Forz.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]	
permanent	permanent, Tie esp  Modo.	P.2
	Por medio de esta función se puede sobrescribir el Estado de Relé de Salida normal (forzado) en caso de que el Relé no esté en estado desactivado. Los relés se pueden cambiar de funcionamiento normal (el relé funciona de acuerdo con las señales asignadas) al estado "forzar energizado" o "forzar desactivado".	

URTD . t-Tiem esp forz	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	P.2
Solo disp. si:		
	El Estado de Salida se definirá por la fuerza mientras dure este tiempo, lo que significa que mientras dure este tiempo el Relé de Salida no mostrará el estado de las señales que tiene asignadas.	

9.45.2 URTD: Comandos directos

URTD . Función	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.1
	Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.	

9 Parámetro de protección
9.45.2 URTD: Comandos directos

URTD . Fuerza Windg1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]	
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200	P.1
● <i>Fuerza Bobinado 1</i>		

URTD . Fuerza Windg2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]	
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200	P.1
● <i>Fuerza Bobinado 2</i>		

URTD . Fuerza Windg3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]	
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200	P.1
● <i>Fuerza Bobinado 3</i>		

URTD . Fuerza Windg4	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]	
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200	P.1
● <i>Fuerza Bobinado 4</i>		

URTD . Fuerza Windg5	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]	
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200	P.1
● <i>Fuerza Bobinado 5</i>		

URTD . Fuerza Windg6	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]	
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200	P.1
● <i>Fuerza Bobinado 6</i>		

URTD . Fuerza CojMo1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]	
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200	P.1
● <i>Fuerza Cojinete de Motor 1</i>		

URTD . Fuerza CojMo2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]	
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200	P.1
● <i>Fuerza Cojinete de Motor 2</i>		

9 Parámetro de protección
9.45.2 URTD: Comandos directos

URTD . Fuerza CojLoad1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]	
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200	P.1
 <i>Fuerza Cojinete de Carga 1</i>		

URTD . Fuerza CojLoad2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]	
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200	P.1
 <i>Fuerza Cojinete de Carga 2</i>		

URTD . Fuerza Aux1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]	
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200	P.1
 <i>Fuerza Auxiliar1</i>		

URTD . Fuerza Aux2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]	
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200	P.1
 <i>Fuerza Auxiliar2</i>		

9.45.3 URTD: Señales (estados de salida)

URTD . Windg1 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
⬆	<i>Señal: Windg1, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Windg2 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
⬆	<i>Señal: Windg2, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Windg3 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
⬆	<i>Señal: Windg3, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Windg4 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
⬆	<i>Señal: Windg4, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Windg5 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
⬆	<i>Señal: Windg5, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Windg6 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
⬆	<i>Señal: Windg6, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . CojMo1 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
⬆	<i>Señal: CojMo1, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . CojMo2 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
⬆	<i>Señal: CojMo2, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . CojLoad1 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
⬆	<i>Señal: CojLoad1, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>

9 Parámetro de protección

9.45.4 URTD: Valores

URTD . CojLoad2 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
 Señal: <i>CojLoad2, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>	
URTD . Aux1 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
 Señal: <i>Aux1, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>	
URTD . Aux2 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
 Señal: <i>Aux2, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>	
URTD . Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
 Señal: <i>supervisión del canal URTD. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo de canal como mínimo en un canal (el valor "0" indica que todos los canales RTD tienen un estado correcto).</i>	
URTD . Conexión activa	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
 Señal: <i>hay una conexión activa entre el detector de temperatura (URTD) y el relé de protección.</i>	
URTD . Sal. forzad.	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
 Señal: <i>El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas.</i>	

9.45.4 URTD: Valores

URTD . Windg1	[Operación / Valores medidos / URTD]
 Bobinado 1	
URTD . Windg2	[Operación / Valores medidos / URTD]
 Bobinado 2	
URTD . Windg3	[Operación / Valores medidos / URTD]
 Bobinado 3	
URTD . Windg4	[Operación / Valores medidos / URTD]
 Bobinado 4	

URTD . Windg5	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>Bobinado 5</i>	
URTD . Windg6	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>Bobinado 6</i>	
URTD . CojMo1	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>Cojinete de Motor 1</i>	
URTD . CojMo2	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>Cojinete de Motor 2</i>	
URTD . CojLoad1	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>Cojinete de Carga 1</i>	
URTD . CojLoad2	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>Cojinete de Carga 2</i>	
URTD . Aux1	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>Auxiliar1</i>	
URTD . Aux2	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>Auxiliar2</i>	
URTD . RTD máx	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>Temperatura máxima de todos los canales.</i>	

9.45.5 URTD: Estadísticas

URTD . Windg1 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
☒ <i>Bobinado1 Valor Máximo</i>	
URTD . Windg2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
☒ <i>Bobinado2 Valor Máximo</i>	

9 Parámetro de protección

9.45.5 URTD: Estadísticas

URTD . Windg3 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
☒ <i>Bobinado3 Valor Máximo</i>	
URTD . Windg4 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
☒ <i>Bobinado4 Valor Máximo</i>	
URTD . Windg5 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
☒ <i>Bobinado5 Valor Máximo</i>	
URTD . Windg6 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
☒ <i>Bobinado6 Valor Máximo</i>	
URTD . CojMo1 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
☒ <i>Cojinete de Motor1 Valor Máximo</i>	
URTD . CojMo2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
☒ <i>Cojinete de Motor2 Valor Máximo</i>	
URTD . CojLoad1 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
☒ <i>Cojinete de Carga1 Valor Máximo</i>	
URTD . CojLoad2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
☒ <i>Cojinete de Carga2 Valor Máximo</i>	
URTD . Aux1 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
☒ <i>Auxiliar1 Valor Máximo</i>	
URTD . Aux2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
☒ <i>Auxiliar2 Valor Máximo</i>	

9.46 RTD – Módulo de Protección de Temperatura

9.46.1 RTD: Parámetros de planificación del dispositivo

RTD . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
 modo de operación general		

9.46.2 RTD: Parámetros globales

RTD . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Prot Temp / RTD]	
RTD . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

RTD . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot Temp / RTD]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		

RTD . Seleccionar CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot Temp / RTD]	
Desconexión	Desconexión, Desconexión por voto  Seleccionar CmdDes.	P.2
 Este parámetro determina si la desconexión final del módulo RTD se emite del modo predeterminado o mediante grupos de voto.		

9.46.3 RTD: Parámetros del grupo de ajustes

RTD . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Ajustes generales] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.	

RTD . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".	

RTD . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.	

RTD . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".	

RTD . Windg 1 Función alarm		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 1]
activo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Bobinado 1 Función Alarma		

RTD . Windg 1 Función Desc		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 1]
activo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Bobinado 1 Función Desconexión		

RTD . Windg 1 Alarm		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 1]
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 Bobinado 1 Umbral de Alarma de Temperatura		

RTD . Windg 1 t-Retr-Alarma		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 1]
1mín	0mín ... 360mín	P.2
 Bobinado 1 Una vez transcurrido ese tiempo, se activará una alarma de temperatura.		

RTD . Windg 1 Desc		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 1]
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 Bobinado 1 Umbral de Desconexión por Temperatura		

RTD . Windg 2 Función alarm		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 2]
activo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Bobinado 2 Función Alarma		

RTD . Windg 2 Función Desc		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 2]
activo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Bobinado 2 Función Desconexión		

9 Parámetro de protección

9.46.3 RTD: Parámetros del grupo de ajustes

RTD . Windg 2 Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Bobinado 2 Umbral de Alarma de Temperatura</i>		

RTD . Windg 2 t-Retr-Alarma	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 2]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
 <i>Bobinado 2 Una vez transcurrido ese tiempo, se activará una alarma de temperatura.</i>		

RTD . Windg 2 Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Bobinado 2 Umbral de Desconexión por Temperatura</i>		

RTD . Windg 3 Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 3]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Bobinado 3 Función Alarma</i>		

RTD . Windg 3 Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 3]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Bobinado 3 Función Desconexión</i>		

RTD . Windg 3 Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 3]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Bobinado 3 Umbral de Alarma de Temperatura</i>		

RTD . Windg 3 t-Retr-Alarma	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 3]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
 <i>Bobinado 3 Una vez transcurrido ese tiempo, se activará una alarma de temperatura.</i>		

RTD . Windg 3 Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 3]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Bobinado 3 Umbral de Desconexión por Temperatura</i>		

RTD . Windg 4 Función alarm		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 4]
activo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Bobinado 4 Función Alarma		

RTD . Windg 4 Función Desc		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 4]
activo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Bobinado 4 Función Desconexión		

RTD . Windg 4 Alarm		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 4]
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 Bobinado 4 Umbral de Alarma de Temperatura		

RTD . Windg 4 t-Retr-Alarma		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 4]
1mín	0mín ... 360mín	P.2
 Bobinado 4 Una vez transcurrido ese tiempo, se activará una alarma de temperatura.		

RTD . Windg 4 Desc		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 4]
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 Bobinado 4 Umbral de Desconexión por Temperatura		

RTD . Windg 5 Función alarm		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 5]
activo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Bobinado 5 Función Alarma		

RTD . Windg 5 Función Desc		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 5]
activo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Bobinado 5 Función Desconexión		

9 Parámetro de protección

9.46.3 RTD: Parámetros del grupo de ajustes

RTD . Windg 5 Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 5]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Bobinado 5 Umbral de Alarma de Temperatura</i>		

RTD . Windg 5 t-Retr-Alarma	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 5]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
 <i>Bobinado 5 Una vez transcurrido ese tiempo, se activará una alarma de temperatura.</i>		

RTD . Windg 5 Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 5]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Bobinado 5 Umbral de Desconexión por Temperatura</i>		

RTD . Windg 6 Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 6]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Bobinado 6 Función Alarma</i>		

RTD . Windg 6 Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 6]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Bobinado 6 Función Desconexión</i>		

RTD . Windg 6 Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 6]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Bobinado 6 Umbral de Alarma de Temperatura</i>		

RTD . Windg 6 t-Retr-Alarma	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 6]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
 <i>Bobinado 6 Una vez transcurrido ese tiempo, se activará una alarma de temperatura.</i>		

RTD . Windg 6 Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 6]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Bobinado 6 Umbral de Desconexión por Temperatura</i>		

RTD . CojMo 1 Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo 1]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Cojinete de Motor 1 Función Alarma</i>		

RTD . CojMo 1 Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo 1]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Cojinete de Motor 1 Función Desconexión</i>		

RTD . CojMo 1 Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Cojinete de Motor 1 Umbral de Alarma de Temperatura</i>		

RTD . CojMo 1 t-Retr-Alarma	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo 1]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
 <i>Cojinete de Motor 1 Una vez transcurrido ese tiempo, se activará una alarma de temperatura.</i>		

RTD . CojMo 1 Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo 1]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Cojinete de Motor 1 Umbral de Desconexión por Temperatura</i>		

RTD . CojMo 2 Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo 2]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Cojinete de Motor 2 Función Alarma</i>		

RTD . CojMo 2 Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo 2]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Cojinete de Motor 2 Función Desconexión</i>		

9 Parámetro de protección

9.46.3 RTD: Parámetros del grupo de ajustes

RTD . CojMo 2 Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Cojinete de Motor 2 Umbral de Alarma de Temperatura</i>		

RTD . CojMo 2 t-Retr-Alarma	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo 2]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
 <i>Cojinete de Motor 2 Una vez transcurrido ese tiempo, se activará una alarma de temperatura.</i>		

RTD . CojMo 2 Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo 2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Cojinete de Motor 2 Umbral de Desconexión por Temperatura</i>		

RTD . CojLoad 1 Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad 1]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Cojinete de Carga 1 Función Alarma</i>		

RTD . CojLoad 1 Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad 1]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Cojinete de Carga 1 Función Desconexión</i>		

RTD . CojLoad 1 Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Cojinete de Carga 1 Umbral de Alarma de Temperatura</i>		

RTD . CojLoad 1 t-Retr-Alarma	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad 1]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
 <i>Cojinete de Carga 1 Una vez transcurrido ese tiempo, se activará una alarma de temperatura.</i>		

RTD . CojLoad 1 Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Cojinete de Carga 1 Umbral de Desconexión por Temperatura</i>		

RTD . CojLoad 2 Función alarm		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad 2]
activo	inactivo, activo	P.2
	 Modo.	
 <i>Cojinete de Carga 2 Función Alarma</i>		

RTD . CojLoad 2 Función Desc		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad 2]
activo	inactivo, activo	P.2
	 Modo.	
 <i>Cojinete de Carga 2 Función Desconexión</i>		

RTD . CojLoad 2 Alarm		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad 2]
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Cojinete de Carga 2 Umbral de Alarma de Temperatura</i>		

RTD . CojLoad 2 t-Retr-Alarma		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad 2]
1mín	0mín ... 360mín	P.2
 <i>Cojinete de Carga 2 Una vez transcurrido ese tiempo, se activará una alarma de temperatura.</i>		

RTD . CojLoad 2 Desc		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad 2]
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Cojinete de Carga 2 Umbral de Desconexión por Temperatura</i>		

RTD . Aux1 Función alarm		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux1]
activo	inactivo, activo	P.2
	 Modo.	
 <i>Auxiliar 1 Función Alarma</i>		

RTD . Aux1 Función Desc		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux1]
activo	inactivo, activo	P.2
	 Modo.	
 <i>Auxiliar 1 Función Desconexión</i>		

9 Parámetro de protección

9.46.3 RTD: Parámetros del grupo de ajustes

RTD . Aux1 Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Auxiliar 1 Umbral de Alarma de Temperatura</i>		

RTD . Aux1 t-Retr-Alarma	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux1]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
 <i>Auxiliar 1 Una vez transcurrido ese tiempo, se activará una alarma de temperatura.</i>		

RTD . Aux1 Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux1]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Auxiliar 1 Umbral de Desconexión por Temperatura</i>		

RTD . Aux2 Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux2]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Auxiliar 2 Función Alarma</i>		

RTD . Aux2 Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux2]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Auxiliar 2 Función Desconexión</i>		

RTD . Aux2 Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Auxiliar 2 Umbral de Alarma de Temperatura</i>		

RTD . Aux2 t-Retr-Alarma	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux2]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
 <i>Auxiliar 2 Una vez transcurrido ese tiempo, se activará una alarma de temperatura.</i>		

RTD . Aux2 Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Auxiliar 2 Umbral de Desconexión por Temperatura</i>		

RTD . Windg Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg Grupo]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Bobinado Función Alarma		

RTD . Windg Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg Grupo]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Bobinado Función Desconexión		

RTD . Windg Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg Grupo]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 Bobinado Umbral de Alarma de Temperatura		

RTD . Windg t-Retr-Alarma	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg Grupo]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
 Bobinado Una vez transcurrido ese tiempo, se activará una alarma de temperatura.		

RTD . Windg Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg Grupo]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 Bobinado Umbral de Desconexión por Temperatura		

RTD . CojMo Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo Grupo]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Cojinete de Motor Función Alarma		

RTD . CojMo Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo Grupo]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Cojinete de Motor Función Desconexión		

9 Parámetro de protección

9.46.3 RTD: Parámetros del grupo de ajustes

RTD . CojMo Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo Grupo]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Cojinete de Motor Umbral de Alarma de Temperatura</i>		

RTD . CojMo t-Retr-Alarma	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo Grupo]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
 <i>Cojinete de Motor Una vez transcurrido ese tiempo, se activará una alarma de temperatura.</i>		

RTD . CojMo Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo Grupo]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Cojinete de Motor Umbral de Desconexión por Temperatura</i>		

RTD . CojLoad Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad Grupo]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Cojinete de Carga Función Alarma</i>		

RTD . CojLoad Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad Grupo]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Cojinete de Carga Función Desconexión</i>		

RTD . CojLoad Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad Grupo]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Cojinete de Carga Umbral de Alarma de Temperatura</i>		

RTD . CojLoad t-Retr-Alarma	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad Grupo]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
 <i>Cojinete de Carga Una vez transcurrido ese tiempo, se activará una alarma de temperatura.</i>		

RTD . CojLoad Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad Grupo]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Cojinete de Carga Umbral de Desconexión por Temperatura</i>		

RTD . Aux Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux Grupo]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Auxiliar Función Alarma</i>		

RTD . Aux Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux Grupo]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Auxiliar Función Desconexión</i>		

RTD . Aux Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux Grupo]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Auxiliar Umbral de Alarma de Temperatura</i>		

RTD . Aux t-Retr-Alarma	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux Grupo]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
 <i>Auxiliar Una vez transcurrido ese tiempo, se activará una alarma de temperatura.</i>		

RTD . Aux Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux Grupo]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Auxiliar Umbral de Desconexión por Temperatura</i>		

RTD . Votación 1	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1]	
RTD . Votación 2	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]	
1	1 ... 12	P.2
 <i>Votación: Este parámetro define el número de canales seleccionados que debe superar su nivel de umbral para obtener una desconexión de votación</i>		

RTD . Windg 1	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]	
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Bobinado 1</i>		

9 Parámetro de protección

9.46.3 RTD: Parámetros del grupo de ajustes

RTD . Windg 2		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Bobinado 2</i>		

RTD . Windg 3		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Bobinado 3</i>		

RTD . Windg 4		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Bobinado 4</i>		

RTD . Windg 5		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Bobinado 5</i>		

RTD . Windg 6		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Bobinado 6</i>		

RTD . CojMo 1		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Cojinete de Motor 1</i>		

RTD . CojMo 2		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Cojinete de Motor 2</i>		

RTD . CojLoad 1		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Cojinete de Carga 1</i>		

RTD . CojLoad 2		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Cojinete de Carga 2</i>		

RTD . Aux1		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Auxiliar1</i>		

9 Parámetro de protección
9.46.4 RTD: Estados de entrada

RTD . Aux2	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]	
no	no, sí  sí/no.	P.2
 Auxiliar2		

9.46.4 RTD: Estados de entrada

RTD . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / General]	
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo1		

RTD . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / General]	
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo2		

RTD . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / General]	
 Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc		

9.46.5 RTD: Señales (estados de salida)

RTD . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / General]	
 Señal: activo		

RTD . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / General]	
 Protección Temperatura RTD Alarma		

RTD . Windg 1 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 1]
	<i>Bobinado 1 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . Windg 1 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 1]
	<i>Bobinado 1 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . Windg 2 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 2]
	<i>Bobinado 2 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . Windg 2 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 2]
	<i>Bobinado 2 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . Windg 3 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 3]
	<i>Bobinado 3 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . Windg 3 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 3]
	<i>Bobinado 3 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . Windg 4 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 4]
	<i>Bobinado 4 Protección Temperatura RTD Alarma</i>

9 Parámetro de protección

9.46.5 RTD: Señales (estados de salida)

RTD . Windg 4 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 4]
 <i>Bobinado 4 Alarma Tiempo de espera</i>	
RTD . Windg 5 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 5]
 <i>Bobinado 5 Protección Temperatura RTD Alarma</i>	
RTD . Windg 5 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 5]
 <i>Bobinado 5 Alarma Tiempo de espera</i>	
RTD . Windg 6 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 6]
 <i>Bobinado 6 Protección Temperatura RTD Alarma</i>	
RTD . Windg 6 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 6]
 <i>Bobinado 6 Alarma Tiempo de espera</i>	
RTD . CojMo 1 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo 1]
 <i>Cojinete de Motor 1 Protección Temperatura RTD Alarma</i>	
RTD . CojMo 1 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo 1]
 <i>Cojinete de Motor 1 Alarma Tiempo de espera</i>	

RTD . CojMo 2 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo 2]
 <i>Cojinete de Motor 2 Protección Temperatura RTD Alarma</i>	
RTD . CojMo 2 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo 2]
 <i>Cojinete de Motor 2 Alarma Tiempo de espera</i>	
RTD . CojLoad 1 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad 1]
 <i>Cojinete de Carga 1 Protección Temperatura RTD Alarma</i>	
RTD . CojLoad 1 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad 1]
 <i>Cojinete de Carga 1 Alarma Tiempo de espera</i>	
RTD . CojLoad 2 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad 2]
 <i>Cojinete de Carga 2 Protección Temperatura RTD Alarma</i>	
RTD . CojLoad 2 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad 2]
 <i>Cojinete de Carga 2 Alarma Tiempo de espera</i>	
RTD . Aux1 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux1]
 <i>Auxiliar 1 Protección Temperatura RTD Alarma</i>	

9 Parámetro de protección

9.46.5 RTD: Señales (estados de salida)

RTD . Aux1 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux1]
 <i>Auxiliar 1 Alarma Tiempo de espera</i>	
RTD . Aux2 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux2]
 <i>Auxiliar 2 Protección Temperatura RTD Alarma</i>	
RTD . Aux2 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux2]
 <i>Auxiliar 2 Alarma Tiempo de espera</i>	
RTD . Alar todo bobin	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg Grupo]
 <i>Alarma en todos los Bobinados</i>	
RTD . Alar Tiem es todo bobin	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg Grupo]
 <i>Alarma de Tiempo de Espera en todos los Bobinados</i>	
RTD . Alar todos Coj Motor	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo Grupo]
 <i>Alarma en todos los Cojinetes del Motor</i>	
RTD . Alar Tiem es todos Coj Motor	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo Grupo]
 <i>Alarma de Tiempo de Espera en todos los Cojinetes del Motor</i>	

RTD . Alar todos Coj Carga	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad Grupo]
 <i>Alarma en todos los Cojinetes de Carga</i>	
RTD . Alar Tiem es todos Coj Carga	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad Grupo]
 <i>Alarma de Tiempo de Espera en todos los Cojinetes de Carga</i>	
RTD . Alarma grupo aux	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux Grupo]
 <i>Alarma grupo auxiliar</i>	
RTD . TiemespAlmGrpAux	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux Grupo]
 <i>Tiempo espera alarma grupo aux</i>	
RTD . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / General]
 <i>Señal: Desconexión</i>	
RTD . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / General]
 <i>Señal: Comando Desc</i>	
RTD . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / General]
 <i>Señal: Bloqueo externo</i>	

9 Parámetro de protección

9.46.5 RTD: Señales (estados de salida)

RTD . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / General]
 Señal: Comando Desc bloqueado	
RTD . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / General]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	
RTD . Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / General]
 Tiempo de espera de la alarma expirado	
RTD . Windg 1 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 1]
 Bobinado 1 Señal: Desconexión	
RTD . Windg 1 Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 1]
 Bobinado 1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)	
RTD . Windg 2 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 2]
 Bobinado 2 Señal: Desconexión	
RTD . Windg 2 Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 2]
 Bobinado 2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)	
RTD . Windg 3 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 3]
 Bobinado 3 Señal: Desconexión	
RTD . Windg 3 Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 3]
 Bobinado 3 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)	

RTD . Windg 4 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 4]
 <i>Bobinado 4 Señal: Desconexión</i>	
RTD . Windg 4 Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 4]
 <i>Bobinado 4 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>	
RTD . Windg 5 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 5]
 <i>Bobinado 5 Señal: Desconexión</i>	
RTD . Windg 5 Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 5]
 <i>Bobinado 5 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>	
RTD . Windg 6 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 6]
 <i>Bobinado 6 Señal: Desconexión</i>	
RTD . Windg 6 Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 6]
 <i>Bobinado 6 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>	
RTD . CojMo 1 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo 1]
 <i>Cojinete de Motor 1 Señal: Desconexión</i>	
RTD . CojMo 1 Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo 1]
 <i>Cojinete de Motor 1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>	
RTD . CojMo 2 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo 2]
 <i>Cojinete de Motor 2 Señal: Desconexión</i>	

9 Parámetro de protección

9.46.5 RTD: Señales (estados de salida)

RTD . CojMo 2 Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo 2]
	<i>Cojinete de Motor 2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . CojLoad 1 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad 1]
	<i>Cojinete de Carga 1 Señal: Desconexión</i>
RTD . CojLoad 1 Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad 1]
	<i>Cojinete de Carga 1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . CojLoad 2 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad 2]
	<i>Cojinete de Carga 2 Señal: Desconexión</i>
RTD . CojLoad 2 Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad 2]
	<i>Cojinete de Carga 2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Aux1 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux1]
	<i>Auxiliar 1 Señal: Desconexión</i>
RTD . Aux1 Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux1]
	<i>Auxiliar 1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Aux2 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux2]
	<i>Auxiliar 2 Señal: Desconexión</i>
RTD . Aux2 Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux2]
	<i>Auxiliar 2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>

RTD . Desc todo bobin	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg Grupo]
 <i>Desconectar todos los Bobinados</i>	
RTD . Windg Grupo Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg Grupo]
 <i>Bobinado Grupo Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>	
RTD . Desc todos Coj Motor	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo Grupo]
 <i>Desconectar todos los Cojinetes del Motor</i>	
RTD . CojMo Grupo Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo Grupo]
 <i>Cojinete de Motor Grupo Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>	
RTD . Desc todos Coj Carga	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad Grupo]
 <i>Desconectar todos los Cojinetes de Carga</i>	
RTD . CojLoad Grupo Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad Grupo]
 <i>Cojinete de Carga Grupo Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>	
RTD . Descon grupo aux	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux Grupo]
 <i>Descon grupo auxiliar</i>	
RTD . GrpAuxInvalid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux Grupo]
 <i>Grupo auxiliar inválido</i>	
RTD . Desc cua grupo	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Cualquier grupo]
 <i>Desconectar Cualquier Grupo</i>	

RTD . Alar cua grupo	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Cualquier grupo]
 <i>Alarma en Cualquier Grupo</i>	
RTD . TiemespAlmCuaGrp	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Cualquier grupo]
 <i>Alarma de Tiempo de espera en Cualquier Grupo</i>	
RTD . Desc Grupo 1	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Votación]
 <i>Desconectar Grupo 1</i>	
RTD . Desc Grupo 2	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Votación]
 <i>Desconectar Grupo 2</i>	

9.46.6 RTD: Valores Y Contadores

RTD . MayorTempBobinad	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>El valor real de la temperatura máxima de bobinado.</i>	
RTD . Máxima TempMotBear	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>El valor real de la temperatura máxima del cojinete del motor.</i>	
RTD . Máxima TempLoadBear	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>El valor real de la temperatura máxima del cojinete de la carga.</i>	
RTD . Máxima temp aux	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>El valor real de la temperatura auxiliar máxima.</i>	

9.47 PAAna[1] ... PAAna[4] - Protección de entrada analógica

9.47.1 PAAna[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

PAAna[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
USO	«-», USO  Modo.	S.3
	Entr analógicas, modo de operación general	

9.47.2 PAAna[1]: Parámetros globales

PAAna[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Entr analógicas / PAAna[1]]	
PAAna[1] . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

PAAna[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Entr analógicas / PAAna[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

PAAna[1] . Entrada medic.	[Parám protec / Parám prot glob / Entr analógicas / PAAna[1]]	
«-»	«-», En Analóg[1] . Valor, En Analóg[2] . Valor  1..n, ListSalidaAnalog.	S.3
	Entrada de medición	

9 Parámetro de protección

9.47.3 PAAna[1]: Parámetros del grupo de ajustes

PAAna[1] . Modo alar.	[Parám protec / Parám prot glob / Entr analógicas / PAAna[1]]	
Más	Más, Menos ↳ t-Alarm.	S.3
 <i>Modo alar.</i>		

9.47.3 PAAna[1]: Parámetros del grupo de ajustes

PAAna[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Entr analógicas / PAAna[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 <i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>		

PAAna[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Entr analógicas / PAAna[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	S.3
 <i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>		

PAAna[1] . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / Entr analógicas / PAAna[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 <i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>		

PAAna[1] . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Entr analógicas / PAAna[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	S.3
 <i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>		

PAAna[1] . Umbral	[Parám protec / Def 1...4 / Entr analógicas / PAAna[1]]	
20%	Si: PAAna[1] . Modo alar. = Más • 1.0% ... 99.9% Si: PAAna[1] . Modo alar. = Menos • 0.1% ... 97.0%	S.3
 <i>Umbral</i>		

PAAna[1] . t	[Parám protec / Def 1...4 / Entr analógicas / PAAna[1]]	
1s	0.00s ... 10.00s	S.3
 <i>Retraso de desconexión</i>		

9.47.4 PAAna[1]: Estados de entrada

PAAna[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Entr analógicas / PAAna[1]]	
 <i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>		

PAAna[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Entr analógicas / PAAna[1]]	
 <i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>		

PAAna[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Entr analógicas / PAAna[1]]	
 <i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>		

9.47.5 PAAna[1]: Señales (estados de salida)

PAAna[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Entr analógicas / PAAna[1]]	
 <i>Señal: activo</i>		

9 Parámetro de protección

9.47.5 PAAna[1]: Señales (estados de salida)

PAAna[1] . Alarma	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Entr analógicas / PAAna[1]]
 Señal: Alarma entrada analógica	
PAAna[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Entr analógicas / PAAna[1]]
 Señal: Desconexión	
PAAna[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Entr analógicas / PAAna[1]]
 Señal: Comando Desc	
PAAna[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Entr analógicas / PAAna[1]]
 Señal: Bloqueo externo	
PAAna[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Entr analógicas / PAAna[1]]
 Señal: Comando Desc bloqueado	
PAAna[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Entr analógicas / PAAna[1]]
 Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.48 Supervisión

9.48.1 CBF - Módulo de protección contra fallos del interruptor

9.48.1.1 CBF: Parámetros de planificación del dispositivo

CBF . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	Protección contra Errores Interruptor Módulo, modo de operación general	

9.48.1.2 CBF: Parámetros globales

CBF . Esquema	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / CBF]	
50BF	If: CBF . CB = «-» • 50BF If: CBF . CB ≠ «-» • 50BF, Pos CB, 50BF y Pos CB  Esquema.	P.2
	Esquema	

CBF . TC Lado del bobinado	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / CBF]	
. TC Prin	. TC Ntr, . TC Prin  TC Lado del bobinado.	P.2
	TC Lado del bobinado	

CBF . CB	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / CBF]	
SG[1] .	«-», SG[1] . , SG[2] . , SG[3] . , SG[4] . , SG[5] . , SG[6] .  List CB.	P.2
	Selección del Interruptor que se va a monitorizar.	

9 Parámetro de protección

9.48.1.3 CBF: Parámetros del grupo de ajustes

CBF . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / CBF]	
CBF . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Assignac..	P.2
🔗	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	

CBF . Activar	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / CBF]	
Tds Desc	- . -, Tds Desc, Desc externas, Desc corr	P.2
Solo disp. si:	↳ Activar.	
🔗	<i>Determinación del modo de activación para el Error de Interruptor.</i>	

CBF . Activar1	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / CBF]	
CBF . Activar2		
CBF . Activar3		
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ Activar.	P.2
🔗	<i>Disparo que iniciará el CBF</i>	

9.48.1.3 CBF: Parámetros del grupo de ajustes

CBF . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / CBF]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
🔗	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	

CBF . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / CBF]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
🔗	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	

CBF . I-CBF >	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / CBF]	
0.02In	0.02In ... 4.00In	P.2
	<i>La alarma de fallo de interruptor se iniciará si se sigue sobrepasando el umbral después de que el temporizador se haya agotado (50 BF).</i>	

CBF . t-CBF	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / CBF]	
0.20s	0.00s ... 10.00s	P.2
	<i>Si se supera el tiempo de retraso, salta una alarma de CBF.</i>	

9.48.1.4 CBF: Comandos directos

CBF . Rest. bloqueo	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo	P.1
	 Modo.	
	<i>Restablecer Bloqueo</i>	

9.48.1.5 CBF: Estados de entrada

CBF . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CBF]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	

CBF . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CBF]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

CBF . Activar1-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CBF]	
CBF . Activar2-I		
CBF . Activar3-I		
	<i>Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF</i>	

9.48.1.6 CBF: Señales (estados de salida)

CBF . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act]	
	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CBF]	
	<i>Señal: activo</i>	

9 Parámetro de protección

9.48.1.6 CBF: Señales (estados de salida)

CBF . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Supervisión / CBF]
⬆	<i>Señal: Fallo Interruptor</i>
CBF . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CBF]
⬆	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
CBF . Esperando disparo	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CBF]
⬆	<i>Esperando disparo</i>
CBF . ejecut	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CBF]
⬆	<i>Señal: Módulo de CBF iniciado</i>
CBF . Bloqueo	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CBF]
⬆	<i>Señal: Bloqueo</i>
CBF . Rest. bloqueo	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CBF]
⬆	<i>Señal: Restablecer Bloqueo</i>

9.48.2 TCS – Supervisión circuito desconexión

9.48.2.1 TCS: Parámetros de planificación del dispositivo

TCS . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	Supervisión circuito desconexión, modo de operación general	

9.48.2.2 TCS: Parámetros globales

TCS . Pos CB Detect	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / TCS]	
SG[1] . Pos	«-», SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos  Gestor CB.	P.2
	Criterio por el que se debe detectar la Posición de Conmutación del Interruptor.	

TCS . Modo	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / TCS]	
Cerrad	Cerrad, O	P.2
Solo disp. si:	 Modo.	
	Seleccione si el circuito de desconexión se va a supervisar cuando el interruptor esté cerrado o tanto cuando esté abierto como cuando esté cerrado.	

TCS . Entr. 1	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / TCS]	
«-»	«-» ... ED ran. X6 . ED 8	P.2
Solo disp. si:	 1..n, Ent. digit..	
	Seleccione la entrada configurada para monitorizar la bobina de desconexión cuando el interruptor esté cerrado.	

TCS . Entr. 2	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / TCS]	
«-»	«-» ... ED ran. X6 . ED 8	P.2
Solo disp. si:	 1..n, Ent. digit..	
	Seleccione la entrada configurada para monitorizar la bobina de desconexión cuando el interruptor esté abierto. Solo está disponible si en Modo selecciona “Cualquiera”.	

9 Parámetro de protección

9.48.2.3 TCS: Parámetros del grupo de ajustes

TCS . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / TCS]	
TCS . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

9.48.2.3 TCS: Parámetros del grupo de ajustes

TCS . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / TCS]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.	

TCS . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / TCS]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".	

TCS . t-TCS	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / TCS]	
0.2s	0.10s ... 10.00s	P.2
	Retraso de la supervisión del circuito de desconexión	

9.48.2.4 TCS: Estados de entrada

TCS . Aux ON-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / TCS]	
	Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)	
TCS . Aux OFF-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / TCS]	
	Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)	

TCS . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / TCS]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	

TCS . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / TCS]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	

9.48.2.5 TCS: Señales (estados de salida)

TCS . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Supervisión / TCS]
 Señal: activo	

TCS . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Supervisión / TCS]
 Señal: Alarm Supervisión Circuito Desc	

TCS . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / TCS]
 Señal: Bloqueo externo	

TCS . No posible	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / TCS]
 No es posible porque no hay indicadores de estado asignados al interruptor.	

9.48.3 CTS – Supervisión CT

9.48.3.1 CTS: Parámetros de planificación del dispositivo

CTS . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	Supervisión CT, modo de operación general	

9.48.3.2 CTS: Parámetros globales

CTS . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / CTS]	
CTS . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

9.48.3.3 CTS: Parámetros del grupo de ajustes

CTS . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / CTS]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.	

CTS . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / CTS]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".	

CTS . ΔI	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / CTS]	
0.50In	0.10In ... 1.00In	P.2
	<i>Para evitar una desconexión errónea de la funciones de protección selectiva de fases que usan la actual como criterio de desconexión. Si la diferencia de corriente terrestre medida y el valor I_0 calculado es mayor que el valor de recogida ΔI, se genera un evento de alarma tras caducar el tiempo de excitación. En dicho caso, se puede suponer un error de fusible, un cable roto o un circuito de medida erróneo.</i>	

CTS . Ret alarma	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / CTS]	
1.0s	0.0s ... 9999.0s	P.2
	Retraso alarma	

CTS . K_d	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / CTS]	
0.00	0.00 ... 0.99	P.2
	<i>Factor de corrección dinámica para la evaluación de la diferencia entre la corriente terrestre calculada y la medida. Este factor de corrección permite que se compensen los fallos de transformador causados por corrientes más altas.</i>	

9.48.3.4 CTS: Estados de entrada

CTS . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CTS]	
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	

CTS . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CTS]	
	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	

9.48.3.5 CTS: Señales (estados de salida)

CTS . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act]	
	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CTS]	
	Señal: activo	

CTS . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas]	
	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CTS]	
	Señal: Alarma Supervisión Circuito Medición Transformador Corriente	

9 Parámetro de protección

9.48.3.5 CTS: Señales (estados de salida)

CTS . BloEx		[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CTS]
	<i>Señal: Bloqueo externo</i>	

9.48.4 LOP – Pérdida de Potencial

9.48.4.1 LOP: Parámetros de planificación del dispositivo

LOP . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	modo de operación general	

9.48.4.2 LOP: Parámetros globales

LOP . Pos CB Detect	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / LOP]	
«-»	«-», SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos  Gestor CB.	P.2
	Si hay un interruptor asignado, LOP se inhibirá si el interruptor está abierto. LOP no tendrá en cuenta la posición del interruptor si no hay ningún interruptor asignado.	

LOP . BloEx1 LOP . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / LOP]	
«-»	«-» . . . Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.	

LOP . Blo Activac1 ... LOP . Blo Activac5	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / LOP]	
«-»	«-» . . . IG[4] . Alarm  Blo Activac.	P.2
	Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.	

9 Parámetro de protección

9.48.4.3 LOP: Parámetros del grupo de ajustes

LOP . FF TV Ex	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / LOP]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
🔗 <i>Alarma fallo fusible transformadores voltaje</i>		

LOP . FF TVT Ex	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / LOP]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
🔗 <i>Alarma fallo fusible transformadores voltaje tierra</i>		

9.48.4.3 LOP: Parámetros del grupo de ajustes

LOP . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / LOP]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
🔗 <i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>		

LOP . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / LOP]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
🔗 <i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>		

LOP . Habil. LOPB	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / LOP]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
🔗 <i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo por el módulo LOP.</i>		

LOP . I<		[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / LOP]
2.0In	0.5In ... 4.0In	P.2
 Para evitar una operación no intencionada cuando se produce algún fallo, debería usarse este umbral para distinguir entre la corriente de carga y la sobrecorriente. Una corriente por encima de este umbral se percibirá como sobrecorriente y LOP quedará inhibido. Si el detector de corriente identifica la corriente de carga como sobrecorriente (umbral bajo), no se detectará una situación de LOP y, si el umbral es demasiado alto, una situación de fallo se identificará como LOP -con el consiguiente bloqueo de las funciones de protección-.		

LOP . t-Alarm		[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / LOP]
0.1s	0s ... 9999.0s	P.2
 Retraso selección		

LOP . Detección de bus muerto		[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / LOP]
inactivo	inactivo, activo	P.2
 Modo.		
 Si esta detección está activa, LOP se inhibirá si no se aplica ninguna corriente ni tensión.		

9.48.4.4 LOP: Estados de entrada

LOP . BloEx1-I		[Operación / Visualización del estado / Supervisión / LOP]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo1		

LOP . BloEx2-I		[Operación / Visualización del estado / Supervisión / LOP]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo2		

LOP . FF TV Ex-I		[Operación / Visualización del estado / Supervisión / LOP]
 Estado de ent. de mód: Alarma fallo fusible transformadores voltaje		

LOP . FF TVT Ex-I		[Operación / Visualización del estado / Supervisión / LOP]
 Estado de ent. de mód: Alarma fallo fusible transformadores voltaje tierra		

9 Parámetro de protección

9.48.4.5 LOP: Señales (estados de salida)

LOP . Blo Activac1-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / LOP]
...	
LOP . Blo Activac5-I	
	<i>Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.</i>

9.48.4.5 LOP: Señales (estados de salida)

LOP . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act]
	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / LOP]
	<i>Señal: activo</i>

LOP . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas]
	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / LOP]
	<i>Señal: Alarma por Pérdida de Potencial</i>

LOP . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / LOP]
	<i>Señal: Bloqueo externo</i>

LOP . LOP Blo	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / LOP]
	<i>Señal: Pérdida de Potencial bloquea otros elementos.</i>

LOP . FF TV Ex	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / LOP]
	<i>Señal: FF TV Ex</i>

LOP . FF TVT Ex	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / LOP]
	<i>Señal: Alarma fallo fusible transformadores voltaje tierra</i>

10 Control

Pág. Control	[Control / Pág. Control]
	Este elemento representa un cuadro de diálogo especial (consulte el manual técnico para obtener más información).
	<i>Página de Control</i>

10.1 Control: Parámetros de planificación del dispositivo

10.2 Control: Ajustes

Control . Reinic sin interbl	[Control / Ajustes generales]
Operación individ	Operación individ, Tiempo de espera, permanente C.2
	 Sin interbl ModoReinic.
	<i>ModoReinic sin interbloqueo</i>

Control . Tiempo espera sin interbl	[Control / Ajustes generales]
60s	2s ... 3600s C.2
	<i>Tiempo espera sin interbloqueo</i>

Control . Asign sin interbl	[Control / Ajustes generales]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state C.2
	 1..n, Lista Asignac..
	<i>Asignación sin interbloqueo</i>

10.3 Control: Comandos directos

Control . Autorid. Conmutac	[Control / Ajustes generales]
Local	No, Local, Remoto, Local y Remoto C.2
	 Autorid. Conmutac.
	<i>Autoridad de Conmutación</i>

10 Control

10.4 Control: Estados de entrada

Control . NoInterbl	[Control / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	C.2
☒ <i>DC para no interbloqueo</i>		

10.4 Control: Estados de entrada

Control . NoInterbl-I	[Operación / Visualización del estado / Control / Control general]	
 <i>Sin interbloqueo</i>		

10.5 Control: Señales (estados de salida)

Control . Local	[Operación / Visualización del estado / Control / Control general]	
 <i>Autoridad de Conmutación: Local</i>		

Control . Remoto	[Operación / Visualización del estado / Control / Control general]	
 <i>Autoridad de Conmutación: Remoto</i>		

Control . NoInterbl	[Operación / Visualización del estado / Control / Control general]	
 <i>Sin interbloqueo está activo</i>		

Control . CM indeterminado	[Operación / Visualización del estado / Control / Control general]	
 <i>(Al menos un) Conmutador en movimiento (no puede determinarse la posición).</i>		

Control . CM con problema	[Operación / Visualización del estado / Control / Control general]	
 <i>(Al menos un) Conmutador con problemas.</i>		

Control . CES SAutorida	[Operación / Visualización del estado / Control / Control general]	
 <i>Supervisión de ejecución de comandos: número de comandos rechazados porque falta la autoridad de conmutación.</i>		

Control . CES FuncDoble		[Operación / Visualización del estado / Control / Control general]
	<i>Supervisión de ejecución de comandos: número de comandos rechazados porque un segundo comando de conmutación está en conflicto con otro pendiente.</i>	

10.6 Control: Valores

Control . Autorid. Conmutac		[Operación / Seguridad / Estados de seguridad]
Local	No, Local, Remoto, Local y Remoto	
	 Autorid. Conmutac.	
	<i>Autoridad de Conmutación</i>	

10.7 SG[1] ... SG[6] - Conmutador

10.7.1 SG[1]: Ajustes

SG[1] . ON incl Prot ON	[Control / SG / SG[1] / Ajustes generales]	
activo	inactivo, activo  Modo.	C.2
 El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.		

SG[1] . OFF incl CmdDes	[Control / SG / SG[1] / Ajustes generales]	
activo	inactivo, activo  Modo.	C.2
 El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.		

SG[1] . t-Move ON	[Control / SG / SG[1] / Ajustes generales]	
0.1s	0.01s ... 100.00s	C.2
 Tiempo para mover a la Posición ON		

SG[1] . t-Move OFF	[Control / SG / SG[1] / Ajustes generales]	
0.1s	0.01s ... 100.00s	C.2
 Tiempo para mover a la Posición OFF		

SG[1] . t-Perma	[Control / SG / SG[1] / Ajustes generales]	
0s	0s ... 100.00s	C.2
 Tiempo de permanencia		

SG[1] . t-CmdDes	[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]	
0.2s	0s ... 300.00s	P.2
 Tiempo de espera mínimo del comando OFF (interruptor, seccionador de carga)		

SG[1] . Bloq.	[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 Define si el comando de desconexión está bloqueado.		

SG[1] . Conf CmdDes		[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]
«-»		«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..
P.2		
 <i>Conf CmdDes</i>		

SG[1] . Cmd Off1		[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]
Id . CmdDes		«-» ... PAAna[4] . CmdDes ↳ 1..n, Cmds Desc.
P.2		
 <i>Comando Off para el Interruptor si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

SG[1] . Cmd Off2		[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]
IdH . CmdDes		«-» ... PAAna[4] . CmdDes ↳ 1..n, Cmds Desc.
P.2		
 <i>Comando Off para el Interruptor si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

SG[1] . Cmd Off3		[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]
Il[1] . CmdDes		«-» ... PAAna[4] . CmdDes ↳ 1..n, Cmds Desc.
P.2		
 <i>Comando Off para el Interruptor si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

SG[1] . Cmd Off4		[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]
V[1] . CmdDes		«-» ... PAAna[4] . CmdDes ↳ 1..n, Cmds Desc.
P.2		
 <i>Comando Off para el Interruptor si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

SG[1] . Cmd Off5		[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]
V[2] . CmdDes		«-» ... PAAna[4] . CmdDes ↳ 1..n, Cmds Desc.
P.2		
 <i>Comando Off para el Interruptor si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

10 Control

10.7.1 SG[1]: Ajustes

SG[1] . Cmd Off6	[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]	
f[1] . CmdDes	«-» ... PAna[4] . CmdDes ↳ 1..n, Cmds Desc.	P.2
🔗 Comando Off para el Interruptor si el estado de la señal asignada es verdadero.		
SG[1] . Cmd Off7	[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]	
f[2] . CmdDes	«-» ... PAna[4] . CmdDes ↳ 1..n, Cmds Desc.	P.2
🔗 Comando Off para el Interruptor si el estado de la señal asignada es verdadero.		
SG[1] . Cmd Off8	[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]	
PQS[1] . CmdDes	«-» ... PAna[4] . CmdDes ↳ 1..n, Cmds Desc.	P.2
🔗 Comando Off para el Interruptor si el estado de la señal asignada es verdadero.		
SG[1] . Cmd Off9 ... SG[1] . Cmd Off75	[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]	
«-»	«-» ... PAna[4] . CmdDes ↳ 1..n, Cmds Desc.	P.2
🔗 Comando Off para el Interruptor si el estado de la señal asignada es verdadero.		
SG[1] . Aux ON	[Control / SG / SG[1] / Cables Indicad Pos]	
ED ran. X1 . ED 1	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ 1..n, ListLógicED.	C.2
🔗 El CB está en posición ON si el estado de la señal asignada es verdadero (52a).		
SG[1] . Aux OFF	[Control / SG / SG[1] / Cables Indicad Pos]	
ED ran. X1 . ED 2	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ 1..n, ListLógicED.	C.2
🔗 El CB está en posición OFF si el estado de la señal asignada es verdadero (52b).		

SG[1] . Listo		[Control / SG / SG[1] / Cables Indicad Pos]	
«-»		«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ 1..n, ListLógicED.	C.2
 El interruptor está listo para funcionar si el estado de la señal asignada es verdadera. Esta entrada digital la pueden usar algunos elementos de protección (si están disponibles en el dispositivos) como el Reenganchador Automático (RA), p.ej. como señal de desencadenamiento.			

SG[1] . Quitado		[Control / SG / SG[1] / Cables Indicad Pos]	
«-»		«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ 1..n, ListLógicED.	C.2
 El interruptor extraíble está Extraído			

SG[1] . SCmd ON		[Control / SG / SG[1] / Ex Cmd ON/OFF]	
«-»		«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ 1..n, ListLógicED.	C.2
 Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital			

SG[1] . SCmd OFF		[Control / SG / SG[1] / Ex Cmd ON/OFF]	
«-»		«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ 1..n, ListLógicED.	C.2
 Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital			

SG[1] . RevZo ON1		[Control / SG / SG[1] / Interbloqus.]	
SG[1] . RevZo ON2			
SG[1] . RevZo ON3			
«-»		«-» ... Sis . Internal test state	C.2
		↳ 1..n, Lista Asignac..	
	Revestimiento de Zonas del comando ON		

10 Control

10.7.2 SG[1]: Comandos directos

SG[1] . RevZo OFF1	[Control / SG / SG[1] / Interbloqus.]	
SG[1] . RevZo OFF2		
SG[1] . RevZo OFF3		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	C.2
	Revestimiento de Zonas del comando OFF	

SG[1] . Sincronismo	[Control / SG / SG[1] / Conmutac. sincrónica]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ 1..n, ListSincEn.	C.2
	Sincronismo	

SG[1] . t-SupervMáxSinc	[Control / SG / SG[1] / Conmutac. sincrónica]	
0.2s	0s ... 3000.00s	C.2
	Temporizador de ejecución de sincronización: Tempo máximo permitido para el proceso de sincronización después del inicio de un cierre. Se usa solo para el modo de trabajo GENERATOR2SYSTEM.	

10.7.2 SG[1]: Comandos directos

SG[1] . Conf CmdDes	[Operación / Confirmar]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.1
	Confirmar Comando Desc	

SG[1] . Cer DesgCM CM Ln	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.1
	Poniendo a cero la alarma de conmutador lento	

SG[1] . Posicion Fals	[Control / SG / SG[1] / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, Pos OFF, Pos ON  Posicion Fals.	C.2
 <i>AVISO, Posición Falsa - Manipulación de Posición Manual</i>		

10.7.3 SG[1]: Estados de entrada

SG[1] . RevZo ON1-I	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]	
SG[1] . RevZo ON2-I		
SG[1] . RevZo ON3-I		
	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON</i>	

SG[1] . RevZo OFF1-I	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]	
SG[1] . RevZo OFF2-I		
SG[1] . RevZo OFF3-I		
	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF</i>	

SG[1] . SCmd ON-I	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]	
	<i>Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital</i>	

SG[1] . SCmd OFF-I	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]	
	<i>Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital</i>	

SG[1] . Aux ON-I	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]	
	<i>Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)</i>	

SG[1] . Aux OFF-I	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)</i>	

SG[1] . Listo-I	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: CB listo</i>	

10 Control

10.7.4 SG[1]: Señales (estados de salida)

SG[1] . Sis en Sinc-I	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕	<i>Estado de ent. de mód: Esta señal tiene que ser verdadero durante el tiempo de sincronización. Si no lo es, la conmutación no se realizará correctamente.</i>
SG[1] . Quitado-I	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕	<i>Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído</i>
SG[1] . Conf CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕	<i>Estado de ent. de mód: Señal de confirmación (solo para el comando de desconexión) Señal de entrada de módulo</i>

10.7.4 SG[1]: Señales (estados de salida)

SG[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕	<i>Señal: Comando Desc</i>
SG[1] . SI IndContactUnico	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕	<i>Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas.</i>
SG[1] . Pos no ON	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕	<i>Señal: Pos no ON</i>
SG[1] . Pos ON	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕	<i>Señal: El Interruptor está en Posición ON</i>
SG[1] . Pos OFF	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕	<i>Señal: El Interruptor está en Posición OFF</i>
SG[1] . Pos Indeterm	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕	<i>Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada</i>
SG[1] . Pos Perturb	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕	<i>Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera.</i>

SG[1] . Pos	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕ Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)	
SG[1] . Listo	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕ Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.	
SG[1] . t-Perma	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕ Señal: Tiempo de permanencia	
SG[1] . Quitado	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕ Señal: El interruptor extraíble está Extraído	
SG[1] . Entrbl ON	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕ Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas.	
SG[1] . Entrbl OFF	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕ Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas.	
SG[1] . CES correct	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕ Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente.	
SG[1] . CES con problemas	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕ Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática.	
SG[1] . CmdInt fallo CES	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕ Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado.	
SG[1] . CES DirDistribg	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕ Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo: Un conmutador que ya está en posición OFF se debe apagar de nuevo (dos veces). Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE.	
SG[1] . CES ON d OFF	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕ Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente.	

10 Control

10.7.4 SG[1]: Señales (estados de salida)

SG[1] . CES SG no listo	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado</i>
SG[1] . CES RevZo Cam	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo.</i>
SG[1] . CES TiemespSinc	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado. No había señal de Sincronización mientras t-sync se estaba ejecutando.</i>
SG[1] . CES SG eliminado	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado.</i>
SG[1] . Prot ON	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot</i>
SG[1] . Conf CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: Confirmar Comando Desc</i>
SG[1] . ON incl Prot ON	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.</i>
SG[1] . OFF incl CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.</i>
SG[1] . Posición Ind manipulada	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: Indicadores de Posición falsos</i>
SG[1] . DesgCM CM lento	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza</i>
SG[1] . Cer DesgCM CM Ln	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento</i>

SG[1] . Cmd ON	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
	<i>Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro.</i>
SG[1] . Cmd OFF	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
	<i>Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro.</i>
SG[1] . Cmd ON manual	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
	<i>Señal: Cmd ON manual</i>
SG[1] . Cmd OFF manual	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
	<i>Señal: Cmd OFF manual</i>
SG[1] . Solic Sinc ON	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
	<i>Señal: Solicitud ON sincrónica</i>

10.7.5 Desgaste del interruptor

10.7.5.1 SG[1]: Ajustes

SG[1] . TC Lado del bobinado		[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]
. TC Ntr	. TC Ntr, . TC Prin	C.2
	↳ TC Lado del bobinado.	
	TC Lado del bobinado	

SG[1] . Alarm operaciones		[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]
9999	1 ... 100000	C.2
	Número máximo de operaciones. Si el contador de operaciones »Ctr. CmdDes« supera este límite, se establece la señal »Alarma de operaciones«.	

SG[1] . Alarm Intr Isum		[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]
100.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	Alarm Intr Isum	

SG[1] . Alm Isom Intr ph		[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]
100.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras.	

SG[1] . Fc Curva DesgCM		[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]
inactivo	inactivo, activo	C.2
	↳ activo/inactivo.	
	La Curva de Desgaste del Interruptor define el número máximo de ciclos de CIERRE/ APERTURA máximos permitidos dependiendo de las corrientes del interruptor. Si se supera la curva de mantenimiento del interruptor, se emitirá una alarma. La curva de mantenimiento del interruptor se debe tomar de la hoja de datos técnicos del fabricante del interruptor. Esta curva se debe replicar por medio de los puntos disponibles.	

SG[1] . Alarm NivDesgas		[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]
80.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
	Umbral de la alarma	

SG[1] . Bloq NivelDesgas	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
95.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
	<i>Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor</i>	

SG[1] . Corr.1	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
0.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Nivel de Corriente Interrumpida # 1</i>	

SG[1] . Conta1	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
10000	1 ... 32000	C.2
	<i>Recuentos Abiertos Permitidos #1</i>	

SG[1] . Corr.2	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
1.20kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Nivel de Corriente Interrumpida # 2</i>	

SG[1] . Conta2	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
10000	1 ... 32000	C.2
	<i>Recuentos Abiertos Permitidos #2</i>	

SG[1] . Corr.3	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
8.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Nivel de Corriente Interrumpida # 3</i>	

SG[1] . Conta3	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
150	1 ... 32000	C.2
	<i>Recuentos Abiertos Permitidos #3</i>	

SG[1] . Corr.4	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Nivel de Corriente Interrumpida # 4</i>	

SG[1] . Conta4	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
12	1 ... 32000	C.2
	<i>Recuentos Abiertos Permitidos #4</i>	

10 Control

10.7.5.1 SG[1]: Ajustes

SG[1] . Corr.5	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Nivel de Corriente Interrumpida # 5</i>	

SG[1] . Conta5	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Recuentos Abiertos Permitidos #5</i>	

SG[1] . Corr.6	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Nivel de Corriente Interrumpida # 6</i>	

SG[1] . Conta6	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Recuentos Abiertos Permitidos #6</i>	

SG[1] . Corr.7	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Nivel de Corriente Interrumpida # 7</i>	

SG[1] . Conta7	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Recuentos Abiertos Permitidos #7</i>	

SG[1] . Corr.8	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Nivel de Corriente Interrumpida # 8</i>	

SG[1] . Conta8	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Recuentos Abiertos Permitidos #8</i>	

SG[1] . Corr.9	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Nivel de Corriente Interrumpida # 9</i>	

SG[1] . Conta9	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
1	1 ... 32000	C.2
 <i>Recuentos Abiertos Permitidos #9</i>		

SG[1] . Corr.10	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 <i>Nivel de Corriente Interrumpida # 10</i>		

SG[1] . Conta10	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
1	1 ... 32000	C.2
 <i>Recuentos Abiertos Permitidos #10</i>		

10.7.5.2 SG[1]: Comandos directos

SG[1] . Rest Cr CmdDes	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
 <i>Puesta a cero del contador: número total de desconexiones del conmutador</i>		

SG[1] . Res Sum desc	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
 <i>Restablecer suma de las corrientes de desconexión</i>		

SG[1] . Res capacid CB ABIER	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
 <i>Restablecer la capacidad de CB ABIER.</i> <i>(Observación: un valor de »capacidad de CB ABIER« del 100% significa que se debe realizar el mantenimiento del interruptor).</i>		

10 Control

10.7.5.3 SG[1]: Señales (estados de salida)

SG[1] . Res Isom Intr por hora	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
 Reinicialización de la Suma por hora de corrientes de interrupción.		

10.7.5.3 SG[1]: Señales (estados de salida)

SG[1] . Alarm operaciones	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
 Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«.	

SG[1] . Desc Intr Isum: IL1	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
 Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL1	

SG[1] . Desc Intr Isum: IL2	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
 Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL2	

SG[1] . Desc Intr Isum: IL3	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
 Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL3	

SG[1] . Desc Intr Isum	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
 Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase.	

SG[1] . Rest Cr CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
 Señal: puesta a cero del contador: número total de desconexiones del conmutador	

SG[1] . Res Sum desc	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
 Señal: Restablecer suma de corrientes de desconexión	

SG[1] . Alarm NivDesgas	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
 Señal: Umbral de la alarma	

SG[1] . Bloq NivelDesgas	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor</i>
SG[1] . Res capacid CB ABIER	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: Puesta a cero de la curva de mantenimiento de desgaste (es decir, del contador de la capacidad de CB ABIER del interruptor).</i>
SG[1] . Alm Isom Intr ph	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras.</i>
SG[1] . Res Alm Isom Intr ph	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: Reinicialización de la Alarma, "se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras".</i>

10.7.5.4 SG[1]: Valores

SG[1] . Sum desc IL1	[Operación / Núm. y DatosRev / Control / SG[1]]
SG[1] . Sum desc IL2	
SG[1] . Sum desc IL3	
✂	<i>Suma da fase de corrientes de desconexión</i>
SG[1] . Isom Intr por hora	[Operación / Núm. y DatosRev / Control / SG[1]]
✂	<i>Suma por hora de corrientes de interrupción.</i>
SG[1] . Capacid CB ABIER	[Operación / Núm. y DatosRev / Control / SG[1]]
✂	<i>Capacidad del interruptor utilizada. (100% significa que se debe realizar el mantenimiento del interruptor).</i>

10.7.5.5 SG[1]: Contadores

SG[1] . Cr CmdDes	[Operación / Núm. y DatosRev / Control / SG[1]]
#	<i>Contador: número total de desconexiones del conmutador.</i>

11 Alarmas de sistema

11.1 SisA: Parámetros de planificación del dispositivo

11 Alarmas de sistema

11.1 SisA: Parámetros de planificación del dispositivo

SisA . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
 modo de operación general		

11.2 SisA: Ajustes

SisA . Función	[SisA / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

SisA . Fc BloEx	[SisA / Ajustes generales]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

SisA . Alarm	[SisA / Alim. / Vat] ... [SisA / THD / I THD]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
 Alarma		

SisA . Umbral	[SisA / Alim. / Vat] ... [SisA / THD / U THD]	
10000kW	1kW ... 40000000kW	P.2
	<i>Umbral (que se introducirá como valor primario)</i>	

SisA . t-Retr.	[SisA / Alim. / Vat] ... [SisA / THD / I THD]	
0mín	0mín ... 60mín	P.2
	<i>Retraso de Desconexión</i>	

SisA . Umbral	[SisA / Demand / Demanda Corr.] [SisA / THD / I THD]	
500A	10A ... 500000A	P.2
	<i>Umbral (que se introducirá como valor primario)</i>	

SisA . Umbral	[SisA / Demand / Demanda potencia / Demand VAr] [SisA / Demand / Demanda potencia / Demand VA]	
20000kVAr	1kVAr ... 40000000kVAr	P.2
	<i>Umbral (que se introducirá como valor primario)</i>	

11.3 SisA: Estados de entrada

SisA . BloEx-I	[Operación / Visualización del estado / SisA]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>	

11.4 SisA: Señales (estados de salida)

SisA . activo	[Operación / Visualización del estado / SisA]	
	<i>Señal: activo</i>	

11 Alarmas de sistema

11.4 SisA: Señales (estados de salida)

SisA . BloEx	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Bloqueo externo
SisA . Alarma vat. pot. máx.	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Alarma: potencia activa permitida superada
SisA . Alarma VAr pot. máx.	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Alarma: potencia reactiva permitida superada
SisA . Alarma VA pot. máx.	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Alarma: potencia aparente permitida superada
SisA . Alarma vat. media (demanda)	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Alarma: potencia activa media superada
SisA . Alarma VAr media (demanda)	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Alarma: potencia reactiva media superada
SisA . Alarma media VA (demanda)	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Alarma: potencia aparente media superada
SisA . Alm media corr. (Demd)	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Alarma: corriente de demanda media superada
SisA . Alarm I THD	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Alarma de Corriente de Distorsión de Armónico Total
SisA . Alarm V THD	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Alarma de Voltaje de Distorsión de Armónico Total
SisA . Descon. vat. pot. máx.	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Desconexión: potencia activa permitida máxima superada

SisA . Descon. VAr pot. máx.	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	<i>Señal: Desconexión: potencia reactiva máxima permitida superada</i>
SisA . Descon. VA pot. máx.	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	<i>Señal: Desconexión: potencia aparente permitida máxima superada</i>
SisA . Descon. vat. media (demanda)	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	<i>Señal: Desconexión: potencia activa media superada</i>
SisA . Descon. VAr media (demanda)	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	<i>Señal: Desconexión: potencia reactiva media superada</i>
SisA . Descon. media VA (demanda)	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	<i>Señal: Desconexión: potencia aparente media superada</i>
SisA . Media corr. desconex. (Demd)	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	<i>Señal: Desconexión: corriente de demanda media superada</i>
SisA . Int I THD	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	<i>Señal: Desconexión de Corriente de Distorsión de Armónico Total</i>
SisA . Int V THD	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	<i>Señal: Desconexión de Voltaje de Distorsión de Armónico Total</i>

12 Registros

12.1 Reg. eve. – El grabador de eventos registra todos los eventos como operaciones de conmutación, cambio de parámetros, alarmas, desconexiones, selecciones del modo operativo, bloqueos y transiciones de estado de entradas y salidas.

12 Registros

12.1 Reg. eve. – El grabador de eventos registra todos los eventos como operaciones de conmutación, cambio de parámetros, alarmas, desconexiones, selecciones del modo operativo, bloqueos y transiciones de estado de entradas y salidas.

Reg. eve.	[Operación / Registrad / Reg. eve.]
 Este elemento representa un cuadro de diálogo especial (consulte el manual técnico para obtener más información). <i>El grabador de eventos registra todos los eventos como operaciones de conmutación, cambio de parámetros, alarmas, desconexiones, selecciones del modo operativo, bloqueos y transiciones de estado de entradas y salidas.</i>	

12.1.1 Reg. eve.: Comandos directos

Reg. eve. . Res tod reg		[Operación / Rest]	
inactivo		inactivo, activo ⇨ Modo.	P.1
⦿	Poner a cero todos los registros		

12.1.2 Reg. eve.: Señales (estados de salida)

Reg. eve. . Rest todos reg	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg. eve.]
 Señal: se eliminan todos los registros (nota: Inmediatamente después, la señal pasa a ser inactiva de nuevo).	

12.2 Reg perturb - Cuando un evento de disparo haya pasado a ser verdadero, el registrador de perturbaciones escribe pistas analógicas y digitales

12.2 Reg perturb - Cuando un evento de disparo haya pasado a ser verdadero, el registrador de perturbaciones escribe pistas analógicas y digitales

Reg perturb	[Operación / Registrad / Reg perturb]
 Este elemento representa un cuadro de diálogo especial (consulte el manual técnico para obtener más información). <i>Cuando un evento de disparo haya pasado a ser verdadero, el registrador de perturbaciones escribe pistas analógicas y digitales</i>	

12.2.1 Reg perturb: Ajustes

Reg perturb . Arran: 1	[Parám dispos / Registrad / Reg perturb]
Prot . Desc	«-» ... Sis . Internal test state S.3  1..n, Lista Assignac..
	<i>Comenzar el registro si la señal asignada es verdadera.</i>

Reg perturb . Arran: 2	[Parám dispos / Registrad / Reg perturb]
...	
Reg perturb . Arran: 8	[Parám dispos / Registrad / Reg perturb]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state S.3  1..n, Lista Assignac..
	<i>Comenzar el registro si la señal asignada es verdadera.</i>

Reg perturb . Sobr. autom.	[Parám dispos / Registrad / Reg perturb]
activo	inactivo, activo S.3  Modo.
	<i>Si no queda memoria libre, se sobrescribirá el archivo más antiguo.</i>

Reg perturb . Tiem. preactiv.	[Parám dispos / Registrad / Reg perturb]
20%	0% ... 99% S.3
	<i>El tiempo anterior a la activación se establece como porcentaje del valor »Tamaño máx. archivo«. Este corresponde a la parte del registro antes de que empiece el evento de activación.</i>

12 Registros

12.2.2 Reg perturb: Comandos directos

Reg perturb . Tiem postactiv	[Parám dispos / Registrad / Reg perturb]	
20%	0% ... 99%	S.3
	<i>El tiempo posterior a la activación se define como un porcentaje del valor de »Tamaño máx. archivo«. Es el tiempo restante de este valor, en función del ajuste »Tiempo preactivación« y de la duración del evento de activación, pero hasta el máximo del valor de »Tiempo posactivación« aquí definido.</i>	

Reg perturb . Tam máx ar	[Parám dispos / Registrad / Reg perturb]	
2s	0.1s ... 15.0s	S.3
	<i>Capacidad de almacenamiento máxima por registro, incluido el tiempo previo y posterior de activación. La cantidad de registros depende del tamaño de cada uno, el tamaño máximo de archivo (especificado aquí) y la capacidad de almacenamiento total.</i>	

12.2.2 Reg perturb: Comandos directos

Reg perturb . Activac Man	[Operación / Registrad / Activac Man]	
Falso	Falso, Verd  verd o no verd.	P.1
	<i>Disparo Manual</i>	

Reg perturb . Res tod reg	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
	<i>Poner a cero todos los registros</i>	

12.2.3 Reg perturb: Estados de entrada

Reg perturb . Inicio1-I	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg perturb]	
...		
Reg perturb . Inicio8-I		
	<i>Estado de ent. de mód:: Desencadenar evento/iniciar registro</i>	

12.2.4 Reg perturb: Señales (estados de salida)

Reg perturb . regstrndo	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg perturb]
 Señal: Registro	
Reg perturb . mem llena	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg perturb]
 Señal: Memoria llena	
Reg perturb . Err borrar	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg perturb]
 Señal: Borrar fallo en memoria	
Reg perturb . Rest todos reg	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg perturb]
 Señal: se eliminan todos los registros (nota: Inmediatamente después, la señal pasa a ser inactiva de nuevo).	
Reg perturb . Res reg	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg perturb]
 Señal: Eliminar registro	
Reg perturb . Activac Man	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg perturb]
 Señal: Disparo Manual	

12.2.5 Reg perturb: Valores

Reg perturb . Est. reg.	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg perturb]
Listo	Listo, Registrndo, Escr. arch., Activar Blo  Est. reg..
 Estado de registros	

12 Registros

12.2.5 Reg perturb: Valores

Reg perturb . Cód. error	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg perturb]
OK	OK, Err escr, Err borrar, Err. de cálculo, Arch. no encon., Sobr. autom. desac. ↳ Error.
	<i>Código de error</i>

12.3 Reg err - El Registrador de Fallos guarda los valores medidos en el momento de la desconexión.

Reg err	[Operación / Registrad / Reg err]
 Este elemento representa un cuadro de diálogo especial (consulte el manual técnico para obtener más información). <i>El Registrador de Fallos guarda los valores medidos en el momento de la desconexión.</i>	

12.3.1 Reg err: Ajustes

Reg err . Modo-registro		[Parám dispos / Registrad / Reg err]	
Solo desconexiones		Alarmas y desconexiones, Solo desconexiones ↳ Modo-registro.	S.3
	Modo de registro (define el comportamiento del registrador)		

Reg err . retraso-med-t		[Parám dispos / Registrad / Reg err]	
0ms		0ms ... 60ms	S.3
	Tras la desconexión, la medición se retrasará durante este tiempo.		

12.3.2 Reg err: Comandos directos

Reg err . Res tod reg		[Operación / Rest]	
inactivo		inactivo, activo ↳ Modo.	P.1
🕒	Poner a cero todos los registros		

12.3.3 Reg err: Señales (estados de salida)

Reg err . Res reg	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg err]
 <i>Señal: Eliminar registro</i>	

12.4 Reg tend - Registrador de Tendencias

Reg tend	[Operación / Registrad / Reg tend]
 Este elemento representa un cuadro de diálogo especial (consulte el manual técnico para obtener más información).	
<i>Registrador de Tendencias</i>	

12.4.1 Reg tend: Ajustes

Reg tend . Resolución		[Parám dispos / Registrad / Reg tend]	
15 min		60 min, 30 min, 15 min, 10 min, 5 min ⏮️➡️ Resolución.	S.3
🔗	Resolución (frecuencia de registro)		

Reg tend . Tend1		[Parám dispos / Registrad / Reg tend]	
TC Ntr . IL1 RMS		«-» ... PQSCr . cos fi RMS ↳ 1..n, ListaRegTend.	S.3
	Valor Observado1		

Reg tend . Tend2		[Parám dispos / Registrad / Reg tend]	
TC Ntr . IL2 RMS		«-» ... PQSCr . cos fi RMS ↳ 1..n, ListaRegTend.	S.3
	Valor Observado2		

Reg tend . Tend3		[Parám dispos / Registrad / Reg tend]	
TC Ntr . IL3 RMS		«-» ... PQSCr . cos fi RMS ↳ 1..n, ListaRegTend.	S.3
	Valor Observado3		

Reg tend . Tend4		[Parám dispos / Registrad / Reg tend]	
TC Ntr . med IG RMS		«-» ... PQSCr . cos fi RMS ↳ 1..n, ListaRegTend.	S.3
	Valor Observado4		

Reg tend . Tend5	[Parám dispos / Registrad / Reg tend]	
VT . VL1 RMS	«-» ... PQSCr . cos fi RMS ↳ 1..n, ListaRegTend.	S.3
	Valor Observado5	

Reg tend . Tend6	[Parám dispos / Registrad / Reg tend]	
VT . VL2 RMS	«-» ... PQSCr . cos fi RMS ↳ 1..n, ListaRegTend.	S.3
	Valor Observado6	

Reg tend . Tend7	[Parám dispos / Registrad / Reg tend]	
VT . VL3 RMS	«-» ... PQSCr . cos fi RMS ↳ 1..n, ListaRegTend.	S.3
	Valor Observado7	

Reg tend . Tend8	[Parám dispos / Registrad / Reg tend]	
VT . VG med RMS	«-» ... PQSCr . cos fi RMS ↳ 1..n, ListaRegTend.	S.3
	Valor Observado8	

Reg tend . Tend9	[Parám dispos / Registrad / Reg tend]	
«-»	«-» ... PQSCr . cos fi RMS ↳ 1..n, ListaRegTend.	S.3
	Valor Observado9	

Reg tend . Tend10	[Parám dispos / Registrad / Reg tend]	
«-»	«-» ... PQSCr . cos fi RMS ↳ 1..n, ListaRegTend.	S.3
	Valor Observado10	

12 Registros

12.4.2 Reg tend: Comandos directos

12.4.2 Reg tend: Comandos directos

Reg tend . Res tod reg	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
☒ Poner a cero todos los registros		

12.4.3 Reg tend: Señales (estados de salida)

Reg tend . Rest. todos los reg.	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg tend]	
	Señal: se eliminan todos los registros (nota: Inmediatamente después, la señal pasa a ser inactiva de nuevo).	

12.4.4 Reg tend: Contadores

Reg tend . Entr. máx. disp.	[Operación / Núm. y DatosRev / Reg tend]	
	Número máximo de entradas disponibles en la configuración actual	

13 Lógica

13.1 Lógica

13.1.1 Lógica: Parámetros de planificación del dispositivo

Lógica . Nº de Ecuacions:		[Planif. de disp.]
20	0, 5, 10, 20, 40, 80	S.3
	 Nº de Ecuacions:.	
	Número de Ecuaciones Lógicas requeridas:	

13.1.2 Lógica ... Lógica

13.1.2.1 Lógica: Ajustes

Lógica . LE1.Puer	[Lógica / LE 1]	
AND	AND, OR, NAND, NOR  LE1.Puer.	S.3
 Puerta lógica		

Lógica . LE1.Entra1 ... Lógica . LE1.Entra4	[Lógica / LE 1]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 Asignación de la Señal de Entrada		

Lógica . LE1.Inversión1 ... Lógica . LE1.Inversión4	[Lógica / LE 1]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 Inversión de señales de entrada.		

Lógica . LE1.t-Retr. On	[Lógica / LE 1]	
0.00s	0.00s ... 36000.00s	S.3
 Activar Retraso		

Lógica . LE1.t-Retr. Off	[Lógica / LE 1]	
0.00s	0.00s ... 36000.00s	S.3
 Desactivar Retraso		

Lógica . LE1.Rest Bloq.	[Lógica / LE 1]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Señal de Reinicialización de la Conexión		

Lógica . LE1.Inversión Rest	[Lógica / LE 1]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 Inversión de la Señal de Reinicialización de la Conexión		

Lógica . LE1.Inversión Def	[Lógica / LE 1]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 Inversión de la Señal de Definición de la Conexión		

13.1.2.2 Lógica: Estados de entrada

Lógica . LE1.Puer En1-I	[Operación / Visualización del estado / Lógica]
...	
Lógica . LE1.Puer En4-I	
	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada

Lógica . LE1.Rest Bloq.-I	[Operación / Visualización del estado / Lógica]
	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión

13.1.2.3 Lógica: Señales (estados de salida)

Lógica . LE1.Puer Sal		[Operación / Visualización del estado / Lógica]
	Señal: Salida de la puerta lógica	

Lógica . LE1.Tempo Sal	[Operación / Visualización del estado / Lógica]
 Señal: Salida de Temporizador	

13 Lógica

13.1.2.3 Lógica: Señales (estados de salida)

Lógica . LE1.Sal	[Operación / Visualización del estado / Lógica]
 Señal: Salida Conectada (Q)	

Lógica . LE1.Sal invertid	[Operación / Visualización del estado / Lógica]
 Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)	

14 Supervisión automática

Mensajes		[Operación / Supervisión automática / Mensajes]
	Este elemento representa un cuadro de diálogo especial (consulte el manual técnico para obtener más información).	
	<i>Mensajes internos</i>	

14.1 SSV: Comandos directos

SSV . Conf LED de sistema		[Operación / Confirmar]
Falso	Falso, Verd	P.1
	 verd o no verd.	
	Confirmación LED de sistema (LED en rojo/verde intermitente)	

14.2 SSV: Señales (estados de salida)

SSV . Error de sistema		[Operación / Supervisión automática / Estado de sistema]
	Señal: Fallo de dispositivo	

SSV . Contacto de superv. autom.		[Operación / Supervisión automática / Estado de sistema]
	Señal: Contacto de supervisión automática	

SSV . Nuevo error		[Operación / Supervisión automática / Estado de sistema]
	Señal: Se ha enviado un mensaje para informar de un nuevo error.	

SSV . Nueva advertencia		[Operación / Supervisión automática / Estado de sistema]
	Señal: Se ha enviado un mensaje para informar de una nueva advertencia.	

14.3 SSV: Contadores

SSV . Cont. N.º tomas libres		[Operación / Supervisión automática / Estado de sistema]
	Contador para diagnóstico de red. Número de tomas libres.	

15 Servicio

- Sis . Reinic.:  Tabla

15.1 Sgen - Generador de sinusoides

15.1.1 Sgen: Parámetros de planificación del dispositivo

Sgen . Modo	[Planif. de disp.]	
USO	«-», USO  Modo.	S.3
	Generador de sinusoides, modo de operación general	

15.1.2 Sgen: Ajustes

Sgen . Modo CmdDes	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Proceso]	
Sin CmdDes	Sin CmdDes, Con CmdDes  Modo CmdDes.	S.3
	Modo de comando de desconexión: seleccione entre los dos modos de funcionamiento del simulador de fallos: "simulación en frío" (sin desconexión del interruptor) o "simulación en caliente" (p. ej., cuando se autoriza que la simulación desconecte el interruptor)	

Sgen . Simul. arran. ext.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Proceso]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	Arranque externo de simulación de fallo (utilizando los parámetros de prueba)	

Sgen . BloEx1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Proceso]	
SG[1] . Pos ON	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.1	

Sgen . BloEx2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Proceso]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.2	

15 Servicio

15.1.3 Sgen: Comandos directos

Sgen . Ex FuerzPost	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Proceso]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
🔗 Forzar estado Post. Anular simulación.		

Sgen . ErrorPre	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / Veces]	
0.0s	0.00s ... 300.00s	S.3
🔗 Duración Previa al Fallo		

Sgen . SimulaciónError	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / Veces]	
0.0s	0.00s ... 10800.00s	S.3
🔗 Duración de Simulación de Fallo		

Sgen . ErrPost	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / Veces]	
0.0s	0.00s ... 300.00s	S.3
🔗 Duración Posterior al Fallo		

15.1.3 Sgen: Comandos directos

Sgen . Arran Simulación	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Proceso]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
🔗 Iniciar Simulación de Fallo (utilizando los parámetros de prueba)		

Sgen . Dete Simulación	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Proceso]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
🔗 Detener Simulación de Fallo (utilizando los parámetros de prueba)		

15.1.4 Sgen: Estados de entrada

Sgen . Simul. arran. ext.-I	[Operación / Visualización del estado / Sgen]
↓ Estado de ent. de mód:Arranque externo de simulación de fallo (utilizando los parámetros de prueba)	
Sgen . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Sgen] [Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Est.]
↓ Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	
Sgen . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Sgen] [Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Est.]
↓ Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	
Sgen . Ex FuerzPost-I	[Operación / Visualización del estado / Sgen] [Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Est.]
↓ Estado de ent. de mód:Forzar estado Post. Anular simulación.	

15.1.5 Sgen: Señales (estados de salida)

Sgen . Inicio manual	[Operación / Visualización del estado / Sgen]
↓ La simulación de fallos se ha iniciado manualmente.	
Sgen . Detención manual	[Operación / Visualización del estado / Sgen]
↓ La simulación de fallos se ha detenido manualmente.	
Sgen . Ejecuc	[Operación / Visualización del estado / Sgen] [Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Est.]
↓ Señal: Se está ejecutando una simulación de valor de medición	
Sgen . Iniciado	[Operación / Visualización del estado / Sgen]
↓ Se ha iniciado la simulación de fallos	

15 Servicio

15.1.6 Sgen: Valores

Sgen . Parado	[Operación / Visualización del estado / Sgen]
	<i>Se ha detenido la simulación de fallos</i>

Sgen . Estado	[Operación / Visualización del estado / Sgen]
	<i>Señal: Estados de generación de onda: 0=Off, 1=PreFallo, 2=Fallo, 3=ErrPost, 4=InicRestab</i>

15.1.6 Sgen: Valores

Sgen . Estad	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Est.]
Off	Off, ErrorPre, SimulaciónError, ErrPost, Res Inic  Est..
	<i>Estados de generación de onda: 0=Off, 1=PreFallo, 2=Fallo, 3=ErrPost, 4=InicRestab</i>

15.1.7 Sgen - Generador de sinusoides

15.1.7.1 Sgen: Ajustes

Sgen . VL1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / VT]	
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	Magnitud Fundamental Voltaje en Estad Pre: fase L1	

Sgen . VL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / VT]	
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	Magnitud Fundamental Voltaje en Estad Pre: fase L2	

Sgen . VL3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / VT]	
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	Magnitud Fundamental Voltaje en Estad Pre: fase L3	

Sgen . VG	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / VT]	
0.0Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	Magnitud Fundamental Voltaje en Estad Pre: VG	

Sgen . fi VL1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / VT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Previa: fase L1	

Sgen . fi VL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / VT]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Previa: fase L2	

Sgen . fi VL3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / VT]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Previa: fase L3	

15 Servicio

15.1.7.1 Sgen: Ajustes

Sgen . fi VG med	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / VT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Previa: VG</i>	

Sgen . VL1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / VT]	
0.29Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Voltaje en Estad Error: fase L1</i>	

Sgen . VL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / VT]	
0.29Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Voltaje en Estad Error: fase L2</i>	

Sgen . VL3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / VT]	
0.29Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Voltaje en Estad Error: fase L3</i>	

Sgen . VG	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / VT]	
0.29Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Voltaje en Estad Error: fase VG</i>	

Sgen . fi VL1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / VT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Error: fase L1</i>	

Sgen . fi VL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / VT]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Error: fase L2</i>	

Sgen . fi VL3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / VT]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Error: fase L3</i>	

Sgen . fi VG med	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / VT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Error: VG</i>	

Sgen . VL1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / VT]	
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Voltaje en fase post: fase L1</i>	

Sgen . VL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / VT]	
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Voltaje en fase post: fase L2</i>	

Sgen . VL3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / VT]	
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Voltaje en fase post: fase L3</i>	

Sgen . VG	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / VT]	
0.0Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Voltaje en fase post: fase VG</i>	

Sgen . fi VL1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / VT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Posterior: fase L1</i>	

15 Servicio

15.1.7.1 Sgen: Ajustes

Sgen . fi VL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / VT]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Posterior: fase L2</i>	

Sgen . fi VL3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / VT]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Posterior: fase L3</i>	

Sgen . fi VG med	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / VT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Posterior: fase VG</i>	

15.1.8 Sgen ... Sgen - Generador de sinusoides

15.1.8.1 Sgen: Ajustes

Sgen . TC Ntr.IL1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / TC Ntr]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Corrient en Estad Pre: fase L1</i>	

Sgen . TC Ntr.IL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / TC Ntr]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Corrient en Estad Pre: fase L2</i>	

Sgen . TC Ntr.IL3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / TC Ntr]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Corrient en Estad Pre: fase L3</i>	

Sgen . TC Ntr.med IG	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / TC Ntr]	
0.0In	If: ran. 3 = Entradas medición corriente2 • 0.00In ... 2.500In If: ran. 3 ≠ Entradas medición corriente2 • 0.00In ... 25.00In	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Corrient en Estad Pre: IG</i>	

Sgen . TC Ntr.fi IL1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / TC Ntr]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Previa: fase L1</i>	

Sgen . TC Ntr.fi IL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / TC Ntr]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Previa: fase L2</i>	

15 Servicio

15.1.8.1 Sgen: Ajustes

Sgen . TC Ntr.fi IL3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / TC Ntr]	
120°	-360° ... 360°	S.3
 Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Previa:fase L3		

Sgen . TC Ntr.fi IG med	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / TC Ntr]	
0°	-360° ... 360°	S.3
 Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Previa: IG		

Sgen . TC Ntr.IL1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / TC Ntr]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 Magnitud Fundamental Corrient en Estado Err: fase L1		

Sgen . TC Ntr.IL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / TC Ntr]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 Magnitud Fundamental Corrient en Estado Err: fase L2		

Sgen . TC Ntr.IL3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / TC Ntr]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 Magnitud Fundamental Corrient en Estado Err: fase L3		

Sgen . TC Ntr.med IG	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / TC Ntr]	
0.0In	If: ran. 3 = Entradas medición corriente2 • 0.00In ... 2.500In If: ran. 3 ≠ Entradas medición corriente2 • 0.00In ... 25.00In	S.3
 Magnitud Fundamental Corrient en Estado Err: IG		

Sgen . TC Ntr.fi IL1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / TC Ntr]	
0°	-360° ... 360°	S.3
 Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Error:fase L1		

Sgen . TC Ntr.fi IL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / TC Ntr]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Error: fase L2</i>	

Sgen . TC Ntr.fi IL3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / TC Ntr]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Error: fase L3</i>	

Sgen . TC Ntr.fi IG med	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / TC Ntr]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Error: IG</i>	

Sgen . TC Ntr.IL1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / TC Ntr]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Corriente en fase post: fase L1</i>	

Sgen . TC Ntr.IL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / TC Ntr]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Corriente en fase post: fase L2</i>	

Sgen . TC Ntr.IL3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / TC Ntr]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Corriente en fase post: fase L3</i>	

Sgen . TC Ntr.med IG	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / TC Ntr]	
0.0In	If: ran. 3 = Entradas medición corriente2 • 0.00In ... 2.500In If: ran. 3 ≠ Entradas medición corriente2 • 0.00In ... 25.00In	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Corriente en fase post: IG</i>	

15 Servicio

15.1.8.1 Sgen: Ajustes

Sgen . TC Ntr.fi IL1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / TC Ntr]	
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Posterior: fase L1</i>		

Sgen . TC Ntr.fi IL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / TC Ntr]	
240°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Posterior: fase L2</i>		

Sgen . TC Ntr.fi IL3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / TC Ntr]	
120°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Posterior: fase L3</i>		

Sgen . TC Ntr.fi IG med	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / TC Ntr]	
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Posterior: IG</i>		

16 Listas de selección

Dirección

Detección de dirección

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Prot . Dir. I
-  Prot . IG med. de dirección
-  Prot . IG cálc. de dirección

Dirección	Descripción
invertir	<i>invertir</i>
progres	<i>progres</i>
no posible	<i>no posible</i>

Est. reg.

Estado de registros

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Reg perturb . Est. reg.

Est. reg.	Descripción
Listo	<i>Listo</i>
Registrando	<i>Registrando</i>
Escr. arch.	<i>Señal: Escribiendo archivo</i>
Activar Blo	<i>La señal de disparo sigue activa, espere la retirada. Solo se puede iniciar un registro nuevo si la señal de disparo que inició el registro anterior se ha retirado una vez. De esta forma se impiden los registros interminables.</i>

Error

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Reg perturb . Cód. error

Error	Descripción
OK	OK
Err escr	Señal: Escribiendo error en memoria
Err borrar	Señal: Borrar fallo en memoria
Err. de cálculo	Error de cálculo
Arch. no encon.	Archivo no encontrado
Sobr. autom. desac.	Si no hay más memoria disponible, el registro se detiene.

Est.

Estado

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IEC 61850 . EstadoPublicGoose
-  IEC 61850 . EstadoSuscriptGoose
-  IEC 61850 . EstadServidMms

Est.	Descripción
Off	Off
On	On
Error	Error

Est.

Estado

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Profibus . Estad Escl

Est.	Descripción
Busq. baudio	No hay conexión con PROFIBUS-DP Maestro
Baud. halla.	PROFIBUS DP Esclavo está conectado al bus. El Esclavo aún no ha sido direccionado por el Dispositivo Maestro (y no se ha direccionado desde la última interrupción de la conexión).

Est.	Descripción
PRM OK	<i>El maestro ha direccionado al esclavo, se ha recibido el mensaje de ajuste del parámetro y está correcto, se espera un mensaje de configuración del maestro.</i>
PRM REQ	<i>El maestro ha dejado de direccionar al esclavo (se han modificado los parámetros en el maestro sin detener la conexión, el software del maestro está desactivado, pero la capa inferior de PROFIBUS sigue activa)</i>
Err PRM	<i>Error en el mensaje de ajuste del parámetro (p.ej. número de identificación de PNO incorrecto)</i>
Err CFG	<i>Error de configuración: el número de bytes de entrada/salida parametrizados en el maestro no coincide con el número parametrizado en el dispositivo (esclavo).</i>
Borrar dat	<i>El maestro envía un comando Control General para borrar los datos.</i>
Interc. de datos	<i>Maestro y esclavo intercambian datos.</i>

Vel baud

Velocidad en baudios

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Profibus . Vel baud

Vel baud	Descripción
12 Mb/s	<i>12 Mb/s</i>
6 Mb/s	<i>6 Mb/s</i>
3 Mb/s	<i>3 Mb/s</i>
1.5 Mb/s	<i>1.5 Mb/s</i>
0.5 Mb/s	<i>0.5 Mb/s</i>
187500 baud	<i>187500 baud</i>
93750 baud	<i>93750 baud</i>
45450 baud	<i>45450 baud</i>
19200 baud	<i>19200 baud</i>
9600 baud	<i>9600 baud</i>
-. -	<i>-. -</i>

Id PNO

Número de Identificación de PNO. Número de Identificación de GSD.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Profibus . Id PNO

Id PNO	Descripción
0C50h	<i>PhodID para el Archivo de configuración.</i>

Estado de config.

Estado de la configuración de SCADA definida por el usuario.\nValores posibles:

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Profibus . Estado de config.

Estado de config.	Descripción
Cambiando	<i>La nueva configuración de SCADA se está cargando, pero aún no está activa.</i>
Activo	<i>La configuración de SCADA está activa.</i>
Config. no disp.	<i>La configuración de SCADA definida por el usuario no está disponible (p.ej., no se ha cargado en el dispositivo).</i>
Error	<i>Error inesperado. Póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia.</i>

Estado servidor

Estado servidor.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SNTP . Servidor usado

Estado servidor	Descripción
Servidor1	<i>Servidor1 usado.</i>
Servidor2	<i>Servidor2 usado.</i>
No	<i>No se ha usado servidor.</i>

Est.

Estado

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SNTP . CalServidor
-  SNTP . ConRed

Est.	Descripción
BUENA	<i>BUENA</i>
SUFICIENTE	<i>SUFICIENTE</i>
MALA	<i>MALA</i>
«-»	<i>SIN CONEXIÓN</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  ED ran. X1 . Inversión 1
-  ED ran. X5 . Inversión 1
-  SD ran. X2 . Bloq.
-  SD ran. X2 . Inversión
-  SD ran. X2 . Inversión 1
-  SD ran. X2 . Bloq.
- [...]]

Modo	Descripción
inactivo	<i>inactivo</i>
activo	<i>activo</i>

verd o no verd

verdadero o no verdadero

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Reg perturb . Activac Man
-  SSV . Conf LED de sistema

verd o no verd	Descripción
Falso	Falso
Verd	Verdadero

Tipo def. de contr.

Tipo de definición de contraseña. Este valor está directamente relacionado con el nivel de seguridad del acceso al dispositivo.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sis . Contr. para conex. USB
-  Sis . Contr. conex. red remota

Tipo def. de contr.	Descripción
inhabilitada	El usuario ha inhabilitado la contraseña.
predeterminada	La contraseña es la predeterminada; es decir, el usuario no la ha cambiado. Sin embargo, en dispositivos con contraseña inhabilitada por defecto, el tipo de contraseña se muestra como "inhabilitada", y no como "predeterminada".
def. por usuario	El usuario ha establecido la contraseña. Esto significa que el acceso al dispositivo se realizará con el máximo nivel de seguridad.

Certificado TLS

Tipo de certificado que utiliza el dispositivo para la comunicación cifrada. Este valor está directamente relacionado con el nivel de seguridad de la comunicación.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sis . Certificado TLS

Certificado TLS	Descripción
Para dispositivos	El dispositivo usa un certificado específico de dispositivo para la comunicación cifrada. Esto significa que la comunicación cuenta con el máximo nivel de seguridad.

Certificado TLS	Descripción
Básico	<i>El dispositivo usa un certificado básico para la comunicación cifrada. En comparación con un certificado de dispositivo, este cuenta con un nivel de seguridad ligeramente reducido.</i>
Corrupto	<i>El certificado de la comunicación cifrada está corrupto y, por lo tanto, es inutilizable.</i>

Autorid. Conmutac

Autoridad de Conmutación

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Control . Autorid. Conmutac
-  Control . Autorid. Conmutac
-  Control . Autorid. Conmutac

Autorid. Conmutac	Descripción
No	<i>No</i>
Local	<i>Local</i>
Remoto	<i>Remoto</i>
Local y Remoto	<i>Local y Remoto</i>

Config. de restab. del disp.

Si se presiona la tecla »C« mientras el dispositivo realiza un reinicio en frío, aparece un cuadro de diálogo general de restablecimiento de opciones en la pantalla. Seleccione qué opciones estarán disponibles en este cuadro de dialogo.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  HMI . Config. de restab. del disp.
-  HMI . Config. de restab. del disp.
-  HMI . Config. de restab. del disp.
-  HMI . Config. de restab. del disp.

Config. de restab. del disp.	Descripción
"Valores fáb.", "Rest. contr."	Estarán disponibles dos opciones de puesta a cero: - "Restablecer valores de fábrica", - "Restablecer contraseñas".
Solo "Valores fáb."	Solo estará disponible una opción de restablecimiento: - "Restablecer valores de fábrica". PRECAUCIÓN: Si se ha seleccionado esta opción y se olvida la contraseña alguna vez, la única forma de recuperar el control es restablecer los valores de fábrica del dispositivo de protección.
Desact. puesta a cero	Se desactivarán las opciones de restablecimiento. PRECAUCIÓN: Si se ha seleccionado esta opción y la contraseña se olvida alguna vez, el dispositivo de protección debe enviarse al fabricante como solicitud de servicio.

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Transform. . Modo

Modo	Descripción
«-»	no usar
USO	uso

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Id . Modo

Modo	Descripción
«-»	no usar

Modo	Descripción
uso	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IdH . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IdG[1] . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IdGH[1] . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IH2 . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

I>

Si se supera el valor de selección, el módulo/elemento empieza a superar el tiempo de espera para la desconexión.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  I[1] . Modo

I>	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
no direccional	<i>no direccional</i>
progres	<i>progres</i>
invertir	<i>invertir</i>

Sobretens. tierra

Sobretensión tierra

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IG[1] . Modo

Sobretens. tierra	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
no direccional	<i>no direccional</i>

Sobretens. tierra	Descripción
progres	<i>progres</i>
invertir	<i>invertir</i>

sí/no

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sis . Reinic.
-  IG[1] . Solo superv.
-  VG[1] . Solo superv.
-  RTD . Windg 1
-  RTD . Windg 2
-  RTD . Windg 3
- [...]

sí/no	Descripción
no	<i>no</i>
sí	<i>sí</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  ThR . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  I2>[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  I2>G[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  V[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
V>	<i>V></i>
V<	<i>Valor seleccionado</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  df/dt . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
USO	<i>USO</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  $\Delta\phi$. Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
USO	<i>USO</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Intertripping . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
USO	<i>USO</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  $Pr[1]$. Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
P>	<i>Sobreprogresivo</i>
Pr>	<i>Sobreinverso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Qr . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
Q>	<i>Sobreprogresivo</i>
Qr>	<i>Sobreinverso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  LVRT[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  VG[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
V>	V>
V<	Valor seleccionado

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  V 012[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
V1>	<i>Voltaje alto de secuencia de fase positiva</i>
V1<	<i>Voltaje bajo de secuencia de fase positiva</i>
V2>	<i>Voltaje alto de secuencia de fase negativa</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  f[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
f<	<i>Subfrecuencia</i>
f>	<i>Sobrefrecuencia</i>
f< y df/dt	<i>Subfrecuencia e índice (instantáneo) de cambio de frecuencia</i>
f> y df/dt	<i>Sobrefrecuencia e índice (instantáneo) de cambio de frecuencia</i>
f< y DF/DT	<i>Subfrecuencia e índice (medio) de cambio de frecuencia</i>
f> y DF/DT	<i>Sobrefrecuencia e índice (medio) de cambio de frecuencia</i>
df/dt	<i>Valor medido (calculado): Índice de cambio de frecuencia.</i>

Planif. de disp.	Descripción
delta fi	<i>Valor medido (calculado): Incremento vectorial</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PQS[1] . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
P>	<i>Valor Seleccionado de Potencia Activa de Sobrecarga. Se puede usar para monitorizar los límites máximos de permitidos de potencia progresiva de los transformadores o las líneas aéreas.</i>
P<	<i>Valor Seleccionado de Potencia Activa de Subcarga (p.ej. provocada por motores al ralentí).</i>
Pr<	<i>Subinverso</i>
Pr>	<i>Valor Seleccionado de Potencia Activa Inversa de Sobrecarga. Protección contra la potencia inversa en la red de suministro de energía.</i>
Q>	<i>Valor Seleccionado de Potencia Reactiva de Sobrecarga. Monitorización de la potencia reactiva máxima permitida de los equipos eléctricos como transformadores o líneas aéreas. Si se supera el valor máximo, se puede desactivar un banco de condensadores.</i>
Q<	<i>Valor Seleccionado de Potencia Reactiva de Subcarga. Monitorización del valor mínimo de la potencia reactiva. Si este valor es inferior al valor definido, se puede activar un banco de condensadores.</i>
Qr<	<i>Subinverso</i>
Qr>	<i>Valor Seleccionado de Potencia Reactiva Inversa de Sobrecarga</i>
S>	<i>Valor Seleccionado de Potencia Aparente de Sobrecarga.</i>
S<	<i>Valor Seleccionado de Potencia Aparente de Subcarga.</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PF[1] . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Q->&V< . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  ReCon[1] . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sinc . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PdE-Z1[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PdE-Z2[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  OST . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>

Planif. de disp.	Descripción
uso	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  V/f>[1] . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  EnIn . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Z[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  LB . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PSB . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SOTF . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  CLPU . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Exp[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Pres Ext Repen . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Temp Ext Ac . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Superv Temp Ext[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  RTD . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  CBF . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  TCS . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  CTS . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  LOP . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>

Planif. de disp.	Descripción
uso	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  **SisA . Modo**

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  **PAna[1] . Modo**

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Protocolo usado

Protocolo de SCADA utilizado

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  **Scada . Protoc.**

Protocolo usado	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
Modbus RTU	<i>Protocolo Modbus RTU</i>

Protocolo usado	Descripción
Modbus TCP	<i>Protocolo Modbus TCP</i>
Modbus TCP/RTU	<i>Protocolo Modbus TCP/RTU</i>
DNP3 UTR	<i>Protocolo para red distribuida UTR</i>
DNP3 TCP	<i>Protocolo para red distribuida TCP</i>
DNP3 UDP	<i>Protocolo para red distribuida UDP</i>
IEC 60870-5-103	<i>Protocolo IEC 60870-5-103</i>
IEC 60870-5-104	<i>Protocolo IEC 60870-5-104</i>
IEC 61850	<i>Comunicación IEC 61850</i>
Profibus	<i>Módulo Profibus</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IRIG-B . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SNTP . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Nº de Ecuacions:

Número de Ecuaciones Lógicas requeridas:

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Lógica . Nº de Ecuacions:

Nº de Ecuacions:	Descripción
0	0
5	5
10	10
20	20
40	40
80	80

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sgen . Modo

Modo	Descripción
«-»	no usar
uso	uso

Escala

Visualización de los valores medidos como valores primarios, secundarios o por unidad

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sis . Escala

Escala	Descripción
Val. por unidad	Valores por unidad
Valores prim.	Valores primarios
Valores secund.	Valores secundarios

Escala

Visualización de los valores medidos como valores primarios, secundarios o por unidad

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Z . Escala

Escala	Descripción
Valores prim.	Valores primarios
Valores secund.	Valores secundarios

Unids

Unidades de medida

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  URTD . Unidad temp.

Unids	Descripción
Celsius	Celsius
Fahrenheit	Fahrenheit

1..n Esc. potencia

k

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PQSCr . Unid. pot.

1..n Esc. potencia	Descripción
Esc. auto potencia	Selecciona un prefijo de unidad (k, M, G) y posiciones decimales para un ajuste óptimo de los valores de potencia, dependiendo de la configuración primaria de TV y TC.
kW/kVAr/kVA	Fijar el prefijo de unidad en k (kW, kVAr o kVA)
MW/MVAr/MVA	Fijar el prefijo de unidad en M (MW, MVAr o MVA)
GW/GVAr/GVA	Fijar el prefijo de unidad en G (GW, GVAr o GVA)

1..n Escala energía

1..n Escala de energía

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PQSCr . Unid. energía

1..n Escala energía	Descripción
Esc. auto energía	<i>Selecciona un prefijo de unidad (k, M, G) y posiciones decimales para un ajuste óptimo de los valores de potencia, dependiendo de la configuración primaria de TV y TC.</i>
kWh/kVArh/kVAh	<i>Fijar el prefijo de unidad en k (kWh, kVArh o kVAh)</i>
MWh/MVArh/MVAh	<i>Fijar el prefijo de unidad en M (MWh, MVArh o MVAh)</i>
GWh/GVArh/GVAh	<i>Fijar el prefijo de unidad en G (GWh, GVArh o GVAh)</i>

Volt nomin

Voltaje nominal de las entradas digitales

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  ED ran. X1 . Volt nomin

Volt nomin	Descripción
24 VCC	<i>24 VCC</i>
48 VCC	<i>48 VCC</i>
60 VCC	<i>60 VCC</i>
110 VCC	<i>110 VCC</i>
230 VCC	<i>230 VCC</i>
110 VCA	<i>110 VCA</i>
230 VCA	<i>230 VCA</i>

Tiempo neutraliz.

Los cambios de estado de las entradas digitales solo se reconocerán cuando el tiempo de neutralización haya caducado (surten efecto). Por tanto, las señales transitorias no se malinterpretarán.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  ED ran. X1 . Tiempo neutraliz. 1

Tiempo neutraliz.	Descripción
sin tiempo neutraliz	<i>sin tiempo de neutralización</i>
20 ms	<i>20 ms</i>
50 ms	<i>50 ms</i>
100 ms	<i>100 ms</i>

Volt nomin

Voltaje nominal de las entradas digitales

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  ED ran. X5 . Volt nomin

Volt nomin	Descripción
24 VCC	<i>24 VCC</i>
48 VCC	<i>48 VCC</i>
60 VCC	<i>60 VCC</i>
110 VCC	<i>110 VCC</i>
230 VCC	<i>230 VCC</i>
110 VCA	<i>110 VCA</i>
230 VCA	<i>230 VCA</i>

Tiempo neutraliz.

Los cambios de estado de las entradas digitales solo se reconocerán cuando el tiempo de neutralización haya caducado (surten efecto). Por tanto, las señales transitorias no se malinterpretarán.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  ED ran. X5 . Tiempo neutraliz. 1

Tiempo neutraliz.	Descripción
sin tiempo neutraliz	<i>sin tiempo de neutralización</i>
20 ms	<i>20 ms</i>
50 ms	<i>50 ms</i>
100 ms	<i>100 ms</i>

1...n Modos func.

1...n Modos de funcionamiento

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SD ran. X2 . Modo func.
-  SD ran. X2 . Modo func.
-  SD ran. X2 . Modo func.
-  SD ran. X2 . Modo func.
-  SD ran. X2 . Modo func.
-  SD ran. X2 . Modo func.

1...n Modos func.	Descripción
Normalmente abierto (NO)	<i>El principio de funcionamiento del relé se corresponde con un contacto normalmente abierto.</i>
Normalmente cerrado (NC)	<i>El principio de funcionamiento del relé se corresponde con un contacto normalmente cerrado.</i>

1..n, Lista Assignac.

Lista de Asignaciones

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SD ran. X2 . Confirmación
-  SD ran. X2 . Asignación 1
-  SD ran. X2 . Asignación 2
-  SD ran. X2 . Confirmación

-  SD ran. X2 . Asignación 1
-  SD ran. X2 . Asignación 2
- [...]

1..n, Lista Asignac.	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
Prot . dispon.	<i>Señal: La protección está disponible</i>
Prot . activo	<i>Señal: activo</i>
Prot . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Prot . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Prot . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Prot . Alarm L1	<i>Señal: General Alarma L1</i>
Prot . Alarm L2	<i>Señal: General Alarma L2</i>
Prot . Alarm L3	<i>Señal: General Alarma L3</i>
Prot . Alarm G	<i>Señal: Alarma general - Error tierra</i>
Prot . Alarm	<i>Señal: Alarma general</i>
Prot . Desc L1	<i>Señal: Desconexión General L1</i>
Prot . Desc L2	<i>Señal: Desconexión General L2</i>
Prot . Desc L3	<i>Señal: Desconexión General L3</i>
Prot . Desc G	<i>Señal: Fallo Masa Desc General</i>
Prot . Desc	<i>Señal: Desc General</i>
Prot . Res.NúmFall/ NúmFallRed	<i>Señal: restablece el número de fallos, incluido el de fallos de red.</i>
Prot . I dir fwd	<i>Señal: Dirección directa de fallo de corriente de fase</i>
Prot . I dir rev	<i>Señal: Dirección inversa de fallo de corriente de fase</i>
Prot . dir I no pos	<i>Señal: Fallo de fase - falta voltaje de referencia</i>
Prot . IG calc dir ava	<i>Señal: Fallo de masa (calculado) hacia delante</i>
Prot . IG calc dir ret	<i>Señal: Fallo de masa (calculado) hacia atrás</i>
Prot . dir IG cal no pos	<i>Señal: No se puede detectar la dirección del fallo de masa (calculado)</i>
Prot . IG med dir ava	<i>Señal: Fallo de masa (medido) hacia delante</i>
Prot . IG med dir ret	<i>Señal: Fallo de masa (medido) hacia atrás</i>
Prot . dir IG med no pos	<i>Señal: No se puede detectar la dirección del fallo de masa (medido)</i>
Prot . f(VL123)<10Hz	<i>La frecuencia de los canales de medición 1-3 (VL1,VL2,VL3) es menor que 10Hz.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Prot . f(VL123)>10Hz	<i>La frecuencia de los canales de medición 1-3 (VL1,VL2,VL3) es mayor que 10Hz.</i>
Prot . f(VL123)<70Hz	<i>La frecuencia de los canales de medición 1-3 (VL1,VL2,VL3) es menor que 70 Hz.</i>
Prot . f(VL123)>70Hz	<i>La frecuencia de los canales de medición 1-3 (VL1,VL2,VL3) es mayor que 70 Hz.</i>
Prot . DFT Inválid	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos (excepto VX) no son válidos. Dependen del tiempo periódico de la frecuencia y de los canales medidos 1-3 (VL1,VL2,VL3).</i>
Prot . DFT Válid	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos (excepto VX) son válidos. Dependen del tiempo periódico de la frecuencia y de los canales medidos 1-3 (VL1,VL2,VL3).</i>
Prot . f(VX)<10Hz	<i>La frecuencia del canal de medición 4 (VX) es menor que 10Hz.</i>
Prot . f(VX)>10Hz	<i>La frecuencia del canal de medición 4 (VX) es mayor que 10Hz.</i>
Prot . f(VX)<70Hz	<i>La frecuencia del canal de medición 4 (VX) es menor que 70 Hz.</i>
Prot . f(VX)>70Hz	<i>La frecuencia del canal de medición 4 (VX) es mayor que 70 Hz.</i>
Prot . DFT Inválid (VX)	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos de VX (solo) no son válidos.</i>
Prot . DFT Válid (VX)	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos de VX (solo) son válidos.</i>
Prot . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Prot . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
Prot . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
VT . Sec. fase errónea	<i>Indica que el dispositivo ha detectado una secuencia de fase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) que es diferente de la especificada en [Ajustes de campo / Ajustes generales] »Secuencia de fase«.</i>
TC Ntr . Sec. fase errónea	<i>Indica que el dispositivo ha detectado una secuencia de fase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) que es diferente de la especificada en [Ajustes de campo / Ajustes generales] »Secuencia de fase«.</i>
TC Prin . Sec. fase errónea	<i>Indica que el dispositivo ha detectado una secuencia de fase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) que es diferente de la especificada en [Ajustes de campo / Ajustes generales] »Secuencia de fase«.</i>
Generador . Alarma horas funcionam	<i>Alarma horas funcionam</i>
Generador . Rein horas funcionam	<i>Reiniciar horas funcionam</i>
Control . Local	<i>Autoridad de Conmutación: Local</i>
Control . Remoto	<i>Autoridad de Conmutación: Remoto</i>
Control . NoInterbl	<i>Sin interbloqueo está activo</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Control . CM indeterminado	<i>(Al menos un) Conmutador en movimiento (no puede determinarse la posición).</i>
Control . CM con problema	<i>(Al menos un) Conmutador con problemas.</i>
Control . NoInterbl-I	<i>Sin interbloqueo</i>
SG[1] . SI IndContactUnico	<i>Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas.</i>
SG[1] . Pos no ON	<i>Señal: Pos no ON</i>
SG[1] . Pos ON	<i>Señal: El Interruptor está en Posición ON</i>
SG[1] . Pos OFF	<i>Señal: El Interruptor está en Posición OFF</i>
SG[1] . Pos Indeterm	<i>Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada</i>
SG[1] . Pos Perturb	<i>Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera.</i>
SG[1] . Listo	<i>Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.</i>
SG[1] . t-Perma	<i>Señal: Tiempo de permanencia</i>
SG[1] . Quitado	<i>Señal: El interruptor extraíble está Extraído</i>
SG[1] . Entrbl ON	<i>Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas.</i>
SG[1] . Entrbl OFF	<i>Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas.</i>
SG[1] . CES correct	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente.</i>
SG[1] . CES con problemas	<i>Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática.</i>
SG[1] . CmdInt fallo CES	<i>Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado.</i>
SG[1] . CES DirDistribg	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo: Un conmutador que ya está en posición OFF se debe apagar de nuevo (dos veces). Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE.</i>
SG[1] . CES ON d OFF	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente.</i>
SG[1] . CES SG no listo	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado</i>
SG[1] . CES RevZo Cam	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[1] . CES TiempSinc	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado. No había señal de Sincronización mientras t-sync se estaba ejecutando.</i>
SG[1] . CES SG eliminado	<i>Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado.</i>
SG[1] . Prot ON	<i>Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot</i>
SG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
SG[1] . Conf CmdDes	<i>Señal: Confirmar Comando Desc</i>
SG[1] . ON incl Prot ON	<i>Señal: El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.</i>
SG[1] . OFF incl CmdDes	<i>Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.</i>
SG[1] . Posición Ind manipulada	<i>Señal: Indicadores de Posición falsos</i>
SG[1] . DesgCM CM lento	<i>Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza</i>
SG[1] . Cer DesgCM CM Ln	<i>Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento</i>
SG[1] . Cmd ON	<i>Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro.</i>
SG[1] . Cmd OFF	<i>Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro.</i>
SG[1] . Cmd ON manual	<i>Señal: Cmd ON manual</i>
SG[1] . Cmd OFF manual	<i>Señal: Cmd OFF manual</i>
SG[1] . Solic Sinc ON	<i>Señal: Solicitud ON sincrónica</i>
SG[1] . Aux ON-I	<i>Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)</i>
SG[1] . Aux OFF-I	<i>Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)</i>
SG[1] . Listo-I	<i>Estado entrada módulo: CB listo</i>
SG[1] . Sis en Sinc-I	<i>Estado de ent. de mód: Esta señal tiene que ser verdadero durante el tiempo de sincronización. Si no lo es, la conmutación no se realizará correctamente.</i>
SG[1] . Quitado-I	<i>Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído</i>
SG[1] . Conf CmdDes-I	<i>Estado de ent. de mód: Señal de confirmación (solo para el comando de desconexión) Señal de entrada de módulo</i>
SG[1] . RevZo ON1-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON</i>
SG[1] . RevZo ON2-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[1] . RevZo ON3-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[1] . RevZo OFF1-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[1] . RevZo OFF2-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[1] . RevZo OFF3-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[1] . SCmd ON-I	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
SG[1] . SCmd OFF-I	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
SG[1] . Alarm operaciones	Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«.
SG[1] . Desc Intr Isum: IL1	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL1
SG[1] . Desc Intr Isum: IL2	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL2
SG[1] . Desc Intr Isum: IL3	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL3
SG[1] . Desc Intr Isum	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase.
SG[1] . Rest Cr CmdDes	Señal: puesta a cero del contador: número total de desconexiones del conmutador
SG[1] . Res Sum desc	Señal: Restablecer suma de corrientes de desconexión
SG[1] . Alarm NivDesgas	Señal: Umbral de la alarma
SG[1] . Bloq NivelDesgas	Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor
SG[1] . Res capacid CB ABIER	Señal: Puesta a cero de la curva de mantenimiento de desgaste (es decir, del contador de la capacidad de CB ABIER del interruptor.
SG[1] . Alm Isom Intr ph	Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras.
SG[1] . Res Alm Isom Intr ph	Señal: Reinicialización de la Alarma, "se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras".
SG[2] . SI IndContactUnico	Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas.
SG[2] . Pos no ON	Señal: Pos no ON
SG[2] . Pos ON	Señal: El Interruptor está en Posición ON
SG[2] . Pos OFF	Señal: El Interruptor está en Posición OFF
SG[2] . Pos Indeterm	Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[2] . Pos Perturb	Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera.
SG[2] . Listo	Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.
SG[2] . t-Perma	Señal: Tiempo de permanencia
SG[2] . Quitado	Señal: El interruptor extraíble está Extraído
SG[2] . Entrbl ON	Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas.
SG[2] . Entrbl OFF	Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas.
SG[2] . CES correct	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente.
SG[2] . CES con problemas	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática.
SG[2] . CmdInt fallo CES	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado.
SG[2] . CES DirDistribg	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo: Un conmutador que ya está en posición OFF se debe apagar de nuevo (dos veces). Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE.
SG[2] . CES ON d OFF	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente.
SG[2] . CES SG no listo	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado
SG[2] . CES RevZo Cam	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo.
SG[2] . CES TiemespSinc	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado. No había señal de Sincronización mientras t-sync se estaba ejecutando.
SG[2] . CES SG eliminado	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado.
SG[2] . Prot ON	Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot
SG[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
SG[2] . Conf CmdDes	Señal: Confirmar Comando Desc
SG[2] . ON incl Prot ON	Señal: El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.
SG[2] . OFF incl CmdDes	Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[2] . Posición Ind manipulada	Señal: Indicadores de Posición falsos
SG[2] . DesgCM CM lento	Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza
SG[2] . Cer DesgCM CM Ln	Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento
SG[2] . Cmd ON	Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro.
SG[2] . Cmd OFF	Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro.
SG[2] . Cmd ON manual	Señal: Cmd ON manual
SG[2] . Cmd OFF manual	Señal: Cmd OFF manual
SG[2] . Solic Sinc ON	Señal: Solicitud ON sincrónica
SG[2] . Aux ON-I	Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)
SG[2] . Aux OFF-I	Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)
SG[2] . Listo-I	Estado entrada módulo: CB listo
SG[2] . Sis en Sinc-I	Estado de ent. de mód: Esta señal tiene que ser verdadero durante el tiempo de sincronización. Si no lo es, la conmutación no se realizará correctamente.
SG[2] . Quitado-I	Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído
SG[2] . Conf CmdDes-I	Estado de ent. de mód: Señal de confirmación (solo para el comando de desconexión) Señal de entrada de módulo
SG[2] . RevZo ON1-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[2] . RevZo ON2-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[2] . RevZo ON3-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[2] . RevZo OFF1-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[2] . RevZo OFF2-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[2] . RevZo OFF3-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[2] . SCmd ON-I	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
SG[2] . SCmd OFF-I	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
SG[2] . Alarm operaciones	Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«.

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[2] . Desc Intr Isum: IL1	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL1
SG[2] . Desc Intr Isum: IL2	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL2
SG[2] . Desc Intr Isum: IL3	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL3
SG[2] . Desc Intr Isum	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase.
SG[2] . Rest Cr CmdDes	Señal: puesta a cero del contador: número total de desconexiones del conmutador
SG[2] . Res Sum desc	Señal: Restablecer suma de corrientes de desconexión
SG[2] . Alarm NivDesgas	Señal: Umbral de la alarma
SG[2] . Bloq NivelDesgas	Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor
SG[2] . Res capacid CB ABIER	Señal: Puesta a cero de la curva de mantenimiento de desgaste (es decir, del contador de la capacidad de CB ABIER del interruptor.
SG[2] . Alm Isom Intr ph	Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras.
SG[2] . Res Alm Isom Intr ph	Señal: Reinicialización de la Alarma, "se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras".
SG[3] . SI IndContactUnico	Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas.
SG[3] . Pos no ON	Señal: Pos no ON
SG[3] . Pos ON	Señal: El Interruptor está en Posición ON
SG[3] . Pos OFF	Señal: El Interruptor está en Posición OFF
SG[3] . Pos Indeterm	Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada
SG[3] . Pos Perturb	Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera.
SG[3] . Listo	Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.
SG[3] . t-Perma	Señal: Tiempo de permanencia
SG[3] . Quitado	Señal: El interruptor extraíble está Extraído
SG[3] . Entrbl ON	Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas.
SG[3] . Entrbl OFF	Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas.
SG[3] . CES correct	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente.

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[3] . CES con problemas	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática.
SG[3] . CmdInt fallo CES	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado.
SG[3] . CES DirDistribg	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo: Un conmutador que ya está en posición OFF se debe apagar de nuevo (dos veces). Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE.
SG[3] . CES ON d OFF	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente.
SG[3] . CES SG no listo	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado
SG[3] . CES RevZo Cam	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo.
SG[3] . CES TiemespSinc	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado. No había señal de Sincronización mientras t-sync se estaba ejecutando.
SG[3] . CES SG eliminado	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado.
SG[3] . Prot ON	Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot
SG[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
SG[3] . Conf CmdDes	Señal: Confirmar Comando Desc
SG[3] . ON incl Prot ON	Señal: El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.
SG[3] . OFF incl CmdDes	Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.
SG[3] . Posición Ind manipulada	Señal: Indicadores de Posición falsos
SG[3] . DesgCM CM lento	Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza
SG[3] . Cer DesgCM CM Ln	Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento
SG[3] . Cmd ON	Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro.
SG[3] . Cmd OFF	Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro.
SG[3] . Cmd ON manual	Señal: Cmd ON manual

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[3] . Cmd OFF manual	Señal: Cmd OFF manual
SG[3] . Solic Sinc ON	Señal: Solicitud ON sincrónica
SG[3] . Aux ON-I	Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)
SG[3] . Aux OFF-I	Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)
SG[3] . Listo-I	Estado entrada módulo: CB listo
SG[3] . Sis en Sinc-I	Estado de ent. de mód: Esta señal tiene que ser verdadero durante el tiempo de sincronización. Si no lo es, la conmutación no se realizará correctamente.
SG[3] . Quitado-I	Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído
SG[3] . Conf CmdDes-I	Estado de ent. de mód: Señal de confirmación (solo para el comando de desconexión) Señal de entrada de módulo
SG[3] . RevZo ON1-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[3] . RevZo ON2-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[3] . RevZo ON3-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[3] . RevZo OFF1-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[3] . RevZo OFF2-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[3] . RevZo OFF3-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[3] . SCmd ON-I	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
SG[3] . SCmd OFF-I	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
SG[3] . Alarm operaciones	Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«.
SG[3] . Desc Intr Isum: IL1	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL1
SG[3] . Desc Intr Isum: IL2	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL2
SG[3] . Desc Intr Isum: IL3	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL3
SG[3] . Desc Intr Isum	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase.
SG[3] . Rest Cr CmdDes	Señal: puesta a cero del contador: número total de desconexiones del conmutador
SG[3] . Res Sum desc	Señal: Restablecer suma de corrientes de desconexión

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[3] . Alarm NivDesgas	Señal: Umbral de la alarma
SG[3] . Bloq NivelDesgas	Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor
SG[3] . Res capacid CB ABIER	Señal: Puesta a cero de la curva de mantenimiento de desgaste (es decir, del contador de la capacidad de CB ABIER del interruptor.
SG[3] . Alm Isom Intr ph	Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras.
SG[3] . Res Alm Isom Intr ph	Señal: Reinicialización de la Alarma, "se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras".
SG[4] . SI IndContactUnico	Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas.
SG[4] . Pos no ON	Señal: Pos no ON
SG[4] . Pos ON	Señal: El Interruptor está en Posición ON
SG[4] . Pos OFF	Señal: El Interruptor está en Posición OFF
SG[4] . Pos Indeterm	Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada
SG[4] . Pos Perturb	Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera.
SG[4] . Listo	Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.
SG[4] . t-Perma	Señal: Tiempo de permanencia
SG[4] . Quitado	Señal: El interruptor extraíble está Extraído
SG[4] . Entrbl ON	Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas.
SG[4] . Entrbl OFF	Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas.
SG[4] . CES correct	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente.
SG[4] . CES con problemas	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática.
SG[4] . CmdInt fallo CES	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado.
SG[4] . CES DirDistribg	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo: Un conmutador que ya está en posición OFF se debe apagar de nuevo (dos veces). Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE.
SG[4] . CES ON d OFF	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente.

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[4] . CES SG no listo	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado
SG[4] . CES RevZo Cam	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo.
SG[4] . CES TiemespSinc	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado. No había señal de Sincronización mientras t-sync se estaba ejecutando.
SG[4] . CES SG eliminado	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado.
SG[4] . Prot ON	Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot
SG[4] . CmdDes	Señal: Comando Desc
SG[4] . Conf CmdDes	Señal: Confirmar Comando Desc
SG[4] . ON incl Prot ON	Señal: El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.
SG[4] . OFF incl CmdDes	Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.
SG[4] . Posición Ind manipulada	Señal: Indicadores de Posición falsos
SG[4] . DesgCM CM lento	Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza
SG[4] . Cer DesgCM CM Ln	Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento
SG[4] . Cmd ON	Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro.
SG[4] . Cmd OFF	Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro.
SG[4] . Cmd ON manual	Señal: Cmd ON manual
SG[4] . Cmd OFF manual	Señal: Cmd OFF manual
SG[4] . Solic Sinc ON	Señal: Solicitud ON sincrónica
SG[4] . Aux ON-I	Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)
SG[4] . Aux OFF-I	Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)
SG[4] . Listo-I	Estado entrada módulo: CB listo
SG[4] . Sis en Sinc-I	Estado de ent. de mód: Esta señal tiene que ser verdadero durante el tiempo de sincronización. Si no lo es, la conmutación no se realizará correctamente.
SG[4] . Quitado-I	Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[4] . Conf CmdDes-I	Estado de ent. de mód: Señal de confirmación (solo para el comando de desconexión) Señal de entrada de módulo
SG[4] . RevZo ON1-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[4] . RevZo ON2-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[4] . RevZo ON3-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[4] . RevZo OFF1-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[4] . RevZo OFF2-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[4] . RevZo OFF3-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[4] . SCmd ON-I	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
SG[4] . SCmd OFF-I	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
SG[4] . Alarm operaciones	Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«.
SG[4] . Desc Intr Isum: IL1	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL1
SG[4] . Desc Intr Isum: IL2	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL2
SG[4] . Desc Intr Isum: IL3	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL3
SG[4] . Desc Intr Isum	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase.
SG[4] . Rest Cr CmdDes	Señal: puesta a cero del contador: número total de desconexiones del conmutador
SG[4] . Res Sum desc	Señal: Restablecer suma de corrientes de desconexión
SG[4] . Alarm NivDesgas	Señal: Umbral de la alarma
SG[4] . Bloq NivelDesgas	Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor
SG[4] . Res capacid CB ABIER	Señal: Puesta a cero de la curva de mantenimiento de desgaste (es decir, del contador de la capacidad de CB ABIER del interruptor.
SG[4] . Alm Isom Intr ph	Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras.
SG[4] . Res Alm Isom Intr ph	Señal: Reinicialización de la Alarma, "se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras".
SG[5] . SI IndContactUnico	Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas.

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[5] . Pos no ON	Señal: Pos no ON
SG[5] . Pos ON	Señal: El Interruptor está en Posición ON
SG[5] . Pos OFF	Señal: El Interruptor está en Posición OFF
SG[5] . Pos Indeterm	Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada
SG[5] . Pos Perturb	Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera.
SG[5] . Listo	Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.
SG[5] . t-Perma	Señal: Tiempo de permanencia
SG[5] . Quitado	Señal: El interruptor extraíble está Extraído
SG[5] . Entrbl ON	Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas.
SG[5] . Entrbl OFF	Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas.
SG[5] . CES correct	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente.
SG[5] . CES con problemas	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática.
SG[5] . CmdInt fallo CES	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado.
SG[5] . CES DirDistribg	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo: Un conmutador que ya está en posición OFF se debe apagar de nuevo (dos veces). Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE.
SG[5] . CES ON d OFF	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente.
SG[5] . CES SG no listo	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado
SG[5] . CES RevZo Cam	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo.
SG[5] . CES TiemespSinc	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado. No había señal de Sincronización mientras t-sync se estaba ejecutando.
SG[5] . CES SG eliminado	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado.
SG[5] . Prot ON	Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot
SG[5] . CmdDes	Señal: Comando Desc
SG[5] . Conf CmdDes	Señal: Confirmar Comando Desc

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[5] . ON incl Prot ON	Señal: El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.
SG[5] . OFF incl CmdDes	Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.
SG[5] . Posición Ind manipulada	Señal: Indicadores de Posición falsos
SG[5] . DesgCM CM lento	Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza
SG[5] . Cer DesgCM CM Ln	Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento
SG[5] . Cmd ON	Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro.
SG[5] . Cmd OFF	Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro.
SG[5] . Cmd ON manual	Señal: Cmd ON manual
SG[5] . Cmd OFF manual	Señal: Cmd OFF manual
SG[5] . Solic Sinc ON	Señal: Solicitud ON sincrónica
SG[5] . Aux ON-I	Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)
SG[5] . Aux OFF-I	Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)
SG[5] . Listo-I	Estado entrada módulo: CB listo
SG[5] . Sis en Sinc-I	Estado de ent. de mód: Esta señal tiene que ser verdadero durante el tiempo de sincronización. Si no lo es, la conmutación no se realizará correctamente.
SG[5] . Quitado-I	Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído
SG[5] . Conf CmdDes-I	Estado de ent. de mód: Señal de confirmación (solo para el comando de desconexión) Señal de entrada de módulo
SG[5] . RevZo ON1-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[5] . RevZo ON2-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[5] . RevZo ON3-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[5] . RevZo OFF1-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[5] . RevZo OFF2-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[5] . RevZo OFF3-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[5] . SCmd ON-I	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[5] . SCmd OFF-I	<i>Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital</i>
SG[5] . Alarm operaciones	<i>Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«.</i>
SG[5] . Desc Intr Isum: IL1	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL1</i>
SG[5] . Desc Intr Isum: IL2	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL2</i>
SG[5] . Desc Intr Isum: IL3	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL3</i>
SG[5] . Desc Intr Isum	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase.</i>
SG[5] . Rest Cr CmdDes	<i>Señal: puesta a cero del contador: número total de desconexiones del conmutador</i>
SG[5] . Res Sum desc	<i>Señal: Restablecer suma de corrientes de desconexión</i>
SG[5] . Alarm NivDesgas	<i>Señal: Umbral de la alarma</i>
SG[5] . Bloq NivelDesgas	<i>Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor</i>
SG[5] . Res capacid CB ABIER	<i>Señal: Puesta a cero de la curva de mantenimiento de desgaste (es decir, del contador de la capacidad de CB ABIER del interruptor.</i>
SG[5] . Alm Isom Intr ph	<i>Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras.</i>
SG[5] . Res Alm Isom Intr ph	<i>Señal: Reinicialización de la Alarma, "se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras".</i>
SG[6] . SI IndContactUnico	<i>Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas.</i>
SG[6] . Pos no ON	<i>Señal: Pos no ON</i>
SG[6] . Pos ON	<i>Señal: El Interruptor está en Posición ON</i>
SG[6] . Pos OFF	<i>Señal: El Interruptor está en Posición OFF</i>
SG[6] . Pos Indeterm	<i>Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada</i>
SG[6] . Pos Perturb	<i>Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera.</i>
SG[6] . Listo	<i>Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.</i>
SG[6] . t-Perma	<i>Señal: Tiempo de permanencia</i>
SG[6] . Quitado	<i>Señal: El interruptor extraíble está Extraído</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[6] . Entrbl ON	Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas.
SG[6] . Entrbl OFF	Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas.
SG[6] . CES correct	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente.
SG[6] . CES con problemas	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática.
SG[6] . CmdInt fallo CES	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado.
SG[6] . CES DirDistribg	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo: Un conmutador que ya está en posición OFF se debe apagar de nuevo (dos veces). Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE.
SG[6] . CES ON d OFF	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente.
SG[6] . CES SG no listo	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado
SG[6] . CES RevZo Cam	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo.
SG[6] . CES TiemespSinc	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado. No había señal de Sincronización mientras t-sync se estaba ejecutando.
SG[6] . CES SG eliminado	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado.
SG[6] . Prot ON	Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot
SG[6] . CmdDes	Señal: Comando Desc
SG[6] . Conf CmdDes	Señal: Confirmar Comando Desc
SG[6] . ON incl Prot ON	Señal: El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.
SG[6] . OFF incl CmdDes	Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.
SG[6] . Posición Ind manipulada	Señal: Indicadores de Posición falsos
SG[6] . DesgCM CM lento	Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza
SG[6] . Cer DesgCM CM Ln	Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento
SG[6] . Cmd ON	Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro.

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[6] . Cmd OFF	Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro.
SG[6] . Cmd ON manual	Señal: Cmd ON manual
SG[6] . Cmd OFF manual	Señal: Cmd OFF manual
SG[6] . Solic Sinc ON	Señal: Solicitud ON sincrónica
SG[6] . Aux ON-I	Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)
SG[6] . Aux OFF-I	Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)
SG[6] . Listo-I	Estado entrada módulo: CB listo
SG[6] . Sis en Sinc-I	Estado de ent. de mód: Esta señal tiene que ser verdadero durante el tiempo de sincronización. Si no lo es, la conmutación no se realizará correctamente.
SG[6] . Quitado-I	Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído
SG[6] . Conf CmdDes-I	Estado de ent. de mód: Señal de confirmación (solo para el comando de desconexión) Señal de entrada de módulo
SG[6] . RevZo ON1-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[6] . RevZo ON2-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[6] . RevZo ON3-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[6] . RevZo OFF1-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[6] . RevZo OFF2-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[6] . RevZo OFF3-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[6] . SCmd ON-I	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
SG[6] . SCmd OFF-I	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
SG[6] . Alarm operaciones	Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«.
SG[6] . Desc Intr Isum: IL1	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL1
SG[6] . Desc Intr Isum: IL2	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL2
SG[6] . Desc Intr Isum: IL3	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL3
SG[6] . Desc Intr Isum	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase.

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[6] . Rest Cr CmdDes	Señal: puesta a cero del contador: número total de desconexiones del conmutador
SG[6] . Res Sum desc	Señal: Restablecer suma de corrientes de desconexión
SG[6] . Alarm NivDesgas	Señal: Umbral de la alarma
SG[6] . Bloq NivelDesgas	Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor
SG[6] . Res capacid CB ABIER	Señal: Puesta a cero de la curva de mantenimiento de desgaste (es decir, del contador de la capacidad de CB ABIER del interruptor.
SG[6] . Alm Isom Intr ph	Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras.
SG[6] . Res Alm Isom Intr ph	Señal: Reinicialización de la Alarma, "se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras".
Id . activo	Señal: activo
Id . BloEx	Señal: Bloqueo externo
Id . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
Id . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
Id . Alarm L1	Señal: Sistema de Alarma Fase L1
Id . Alarm L2	Señal: Sistema de Alarma Fase L2
Id . Alarm L3	Señal: Sistema de Alarma L3
Id . Alarm	Señal: Alarma
Id . Desc L1	Señal: Sistema de Desconexión Fase L1
Id . Desc L2	Señal: Sistema de Desconexión Fase L2
Id . Desc L3	Señal: Sistema de Desconexión Fase L3
Id . Desc	Señal: Desconexión
Id . CmdDes	Señal: Comando Desc
Id . Blo H2	Señal: Bloqueado por Armónico:2
Id . Blo H4	Señal: Bloqueado por Armónico:4
Id . Blo H5	Señal: Bloqueado por Armónico:5
Id . Blo H2,H4,H5	Señal: Bloqueado por Armónicos (Inhibir)
Id . Estab. de satur. de CT activada	Señal: restricción temporal de la protección de diferencial de fase, que se activa a causa de la detección de un fallo externo en caso de saturación del CT.
Id . Transitor	Señal: Estabilización temporal de la protección diferencial después de que el transformador se haya activado.

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Id . Restricción	<i>Señal: Limitación de la protección diferencial por medio de la elevación de la curva de desconexión.</i>
Id . Estab. de satur. de CT L1 act.	<i>Señal: restricción temporal de la protección de diferencial de la fase L1, que se activa a causa de la detección de un fallo externo de la fase L1 en caso de saturación del CT.</i>
Id . Estab. de satur. de CT L2 act.	<i>Señal: restricción temporal de la protección de diferencial de la fase L2, que se activa a causa de la detección de un fallo externo de la fase L2 en caso de saturación del CT.</i>
Id . Estab. de satur. de CT L3 act.	<i>Señal: restricción temporal de la protección de diferencial de la fase L3, que se activa a causa de la detección de un fallo externo de la fase L3 en caso de saturación del CT.</i>
Id . Restricción: L1	<i>Restricción: L1</i>
Id . Restricción: L2	<i>Restricción: L2</i>
Id . Restricción: L3	<i>Restricción: L3</i>
Id . IH2 Blo L1	<i>Señal:Fase L1: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de segundo armónico.</i>
Id . IH2 Blo L2	<i>Señal:Fase L2: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de segundo armónico.</i>
Id . IH2 Blo L3	<i>Señal:Fase L3: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de segundo armónico.</i>
Id . IH4 Blo L1	<i>Señal:Fase L1: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de cuarto armónico.</i>
Id . IH4 Blo L2	<i>Señal:Fase L2: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de cuarto armónico.</i>
Id . IH4 Blo L3	<i>Señal:Fase L3: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de cuarto armónico.</i>
Id . IH5 Blo L1	<i>Señal:Fase L1: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de quinto armónico.</i>
Id . IH5 Blo L2	<i>Señal:Fase L2: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de quinto armónico.</i>
Id . IH5 Blo L3	<i>Señal:Fase L3: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de quinto armónico.</i>
Id . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Id . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
Id . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IdH . activo	<i>Señal: activo</i>
IdH . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
IdH . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
IdH . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IdH . Alarm L1	<i>Señal: Sistema de Alarma Fase L1</i>
IdH . Alarm L2	<i>Señal: Sistema de Alarma Fase L2</i>
IdH . Alarm L3	<i>Señal: Sistema de Alarma L3</i>
IdH . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
IdH . Desc L1	<i>Señal: Sistema de Desconexión Fase L1</i>
IdH . Desc L2	<i>Señal: Sistema de Desconexión Fase L2</i>
IdH . Desc L3	<i>Señal: Sistema de Desconexión Fase L3</i>
IdH . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
IdH . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdH . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
IdH . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
IdH . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IdG[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
IdG[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
IdG[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
IdG[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IdG[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
IdG[1] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
IdG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdG[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
IdG[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
IdG[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IdGH[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
IdGH[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
IdGH[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
IdGH[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IdGH[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
IdGH[1] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
IdGH[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdGH[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
IdGH[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IdGH[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IdG[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
IdG[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
IdG[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
IdG[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IdG[2] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
IdG[2] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
IdG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdG[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
IdG[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
IdG[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IdGH[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
IdGH[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
IdGH[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
IdGH[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IdGH[2] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
IdGH[2] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
IdGH[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdGH[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
IdGH[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
IdGH[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IH2 . activo	<i>Señal: activo</i>
IH2 . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
IH2 . Blo L1	<i>Señal: Bloqueado L1</i>
IH2 . Blo L2	<i>Señal: Bloqueado L2</i>
IH2 . Blo L3	<i>Señal: Bloqueado L3</i>
IH2 . Blo IG med	<i>Señal: Bloqueo del módulo de protección de masa (tierra) (corriente de masa medida)</i>
IH2 . Blo IG calc	<i>Señal: Bloqueo del módulo de protección de masa (tierra) (corriente de masa calculada)</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IH2 . 3-ph Blo	Señal: Se detectó una corriente de entrada al menos en una fase (comando de desconexión bloqueado)
IH2 . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
IH2 . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I[1] . activo	Señal: activo
I[1] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
I[1] . RevZo inv Ex	Señal: Interbloqueo inverso externo
I[1] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
I[1] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[1] . IH2 Blo	Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada
I[1] . Alarm L1	Señal: Alarma L1
I[1] . Alarm L2	Señal: Alarma L2
I[1] . Alarm L3	Señal: Alarma L3
I[1] . Alarm	Señal: Alarma
I[1] . Desc L1	Señal: Desc General Fase L1
I[1] . Desc L2	Señal: Desc General Fase L2
I[1] . Desc L3	Señal: Desc General Fase L3
I[1] . Desc	Señal: Desconexión
I[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
I[1] . ConjPred	Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado
I[1] . AdaptSet 1	Señal: Parámetro de Adaptación 1
I[1] . AdaptSet 2	Señal: Parámetro de Adaptación 2
I[1] . AdaptSet 3	Señal: Parámetro de Adaptación 3
I[1] . AdaptSet 4	Señal: Parámetro de Adaptación 4
I[1] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
I[1] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I[1] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[1] . RevZo inv Ex-I	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
I[1] . AdaptSet1-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1
I[1] . AdaptSet2-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2
I[1] . AdaptSet3-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3
I[1] . AdaptSet4-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4

1..n, Lista Asignac.	Descripción
I[2] . activo	Señal: activo
I[2] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
I[2] . RevZo inv Ex	Señal: Interbloqueo inverso externo
I[2] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
I[2] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[2] . IH2 Blo	Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada
I[2] . Alarm L1	Señal: Alarma L1
I[2] . Alarm L2	Señal: Alarma L2
I[2] . Alarm L3	Señal: Alarma L3
I[2] . Alarm	Señal: Alarma
I[2] . Desc L1	Señal: Desc General Fase L1
I[2] . Desc L2	Señal: Desc General Fase L2
I[2] . Desc L3	Señal: Desc General Fase L3
I[2] . Desc	Señal: Desconexión
I[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
I[2] . ConjPred	Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado
I[2] . AdaptSet 1	Señal: Parámetro de Adaptación 1
I[2] . AdaptSet 2	Señal: Parámetro de Adaptación 2
I[2] . AdaptSet 3	Señal: Parámetro de Adaptación 3
I[2] . AdaptSet 4	Señal: Parámetro de Adaptación 4
I[2] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
I[2] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I[2] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[2] . RevZo inv Ex-I	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
I[2] . AdaptSet1-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1
I[2] . AdaptSet2-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2
I[2] . AdaptSet3-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3
I[2] . AdaptSet4-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4
I[3] . activo	Señal: activo
I[3] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
I[3] . RevZo inv Ex	Señal: Interbloqueo inverso externo

1..n, Lista Asignac.	Descripción
I[3] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
I[3] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[3] . IH2 Blo	Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada
I[3] . Alarm L1	Señal: Alarma L1
I[3] . Alarm L2	Señal: Alarma L2
I[3] . Alarm L3	Señal: Alarma L3
I[3] . Alarm	Señal: Alarma
I[3] . Desc L1	Señal: Desc General Fase L1
I[3] . Desc L2	Señal: Desc General Fase L2
I[3] . Desc L3	Señal: Desc General Fase L3
I[3] . Desc	Señal: Desconexión
I[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
I[3] . ConjPred	Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado
I[3] . AdaptSet 1	Señal: Parámetro de Adaptación 1
I[3] . AdaptSet 2	Señal: Parámetro de Adaptación 2
I[3] . AdaptSet 3	Señal: Parámetro de Adaptación 3
I[3] . AdaptSet 4	Señal: Parámetro de Adaptación 4
I[3] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
I[3] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I[3] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[3] . RevZo inv Ex-I	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
I[3] . AdaptSet1-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1
I[3] . AdaptSet2-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2
I[3] . AdaptSet3-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3
I[3] . AdaptSet4-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4
I[4] . activo	Señal: activo
I[4] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
I[4] . RevZo inv Ex	Señal: Interbloqueo inverso externo
I[4] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
I[4] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[4] . IH2 Blo	Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada

1..n, Lista Asignac.	Descripción
I[4] . Alarm L1	Señal: Alarma L1
I[4] . Alarm L2	Señal: Alarma L2
I[4] . Alarm L3	Señal: Alarma L3
I[4] . Alarm	Señal: Alarma
I[4] . Desc L1	Señal: Desc General Fase L1
I[4] . Desc L2	Señal: Desc General Fase L2
I[4] . Desc L3	Señal: Desc General Fase L3
I[4] . Desc	Señal: Desconexión
I[4] . CmdDes	Señal: Comando Desc
I[4] . ConjPred	Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado
I[4] . AdaptSet 1	Señal: Parámetro de Adaptación 1
I[4] . AdaptSet 2	Señal: Parámetro de Adaptación 2
I[4] . AdaptSet 3	Señal: Parámetro de Adaptación 3
I[4] . AdaptSet 4	Señal: Parámetro de Adaptación 4
I[4] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
I[4] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I[4] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[4] . RevZo inv Ex-I	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
I[4] . AdaptSet1-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1
I[4] . AdaptSet2-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2
I[4] . AdaptSet3-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3
I[4] . AdaptSet4-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4
I[5] . activo	Señal: activo
I[5] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
I[5] . RevZo inv Ex	Señal: Interbloqueo inverso externo
I[5] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
I[5] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[5] . IH2 Blo	Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada
I[5] . Alarm L1	Señal: Alarma L1
I[5] . Alarm L2	Señal: Alarma L2
I[5] . Alarm L3	Señal: Alarma L3

1..n, Lista Asignac.	Descripción
I[5] . Alarm	Señal: Alarma
I[5] . Desc L1	Señal: Desc General Fase L1
I[5] . Desc L2	Señal: Desc General Fase L2
I[5] . Desc L3	Señal: Desc General Fase L3
I[5] . Desc	Señal: Desconexión
I[5] . CmdDes	Señal: Comando Desc
I[5] . ConjPred	Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado
I[5] . AdaptSet 1	Señal: Parámetro de Adaptación 1
I[5] . AdaptSet 2	Señal: Parámetro de Adaptación 2
I[5] . AdaptSet 3	Señal: Parámetro de Adaptación 3
I[5] . AdaptSet 4	Señal: Parámetro de Adaptación 4
I[5] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
I[5] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I[5] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[5] . RevZo inv Ex-I	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
I[5] . AdaptSet1-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1
I[5] . AdaptSet2-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2
I[5] . AdaptSet3-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3
I[5] . AdaptSet4-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4
I[6] . activo	Señal: activo
I[6] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
I[6] . RevZo inv Ex	Señal: Interbloqueo inverso externo
I[6] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
I[6] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[6] . IH2 Blo	Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada
I[6] . Alarm L1	Señal: Alarma L1
I[6] . Alarm L2	Señal: Alarma L2
I[6] . Alarm L3	Señal: Alarma L3
I[6] . Alarm	Señal: Alarma
I[6] . Desc L1	Señal: Desc General Fase L1
I[6] . Desc L2	Señal: Desc General Fase L2

1..n, Lista Asignac.	Descripción
I[6] . Desc L3	Señal: Desc General Fase L3
I[6] . Desc	Señal: Desconexión
I[6] . CmdDes	Señal: Comando Desc
I[6] . ConjPred	Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado
I[6] . AdaptSet 1	Señal: Parámetro de Adaptación 1
I[6] . AdaptSet 2	Señal: Parámetro de Adaptación 2
I[6] . AdaptSet 3	Señal: Parámetro de Adaptación 3
I[6] . AdaptSet 4	Señal: Parámetro de Adaptación 4
I[6] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
I[6] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I[6] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[6] . RevZo inv Ex-I	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
I[6] . AdaptSet1-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1
I[6] . AdaptSet2-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2
I[6] . AdaptSet3-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3
I[6] . AdaptSet4-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4
IG[1] . activo	Señal: activo
IG[1] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
IG[1] . RevZo inv Ex	Señal: Interbloqueo inverso externo
IG[1] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
IG[1] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
IG[1] . Alarm	Señal: se ha superado el umbral de alarma.
IG[1] . Desc	Señal: Desconexión
IG[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
IG[1] . IGH2 Blo	Señal: bloqueado por una corriente de entrada
IG[1] . ConjPred	Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado
IG[1] . AdaptSet 1	Señal: Parámetro de Adaptación 1
IG[1] . AdaptSet 2	Señal: Parámetro de Adaptación 2
IG[1] . AdaptSet 3	Señal: Parámetro de Adaptación 3
IG[1] . AdaptSet 4	Señal: Parámetro de Adaptación 4
IG[1] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
IG[1] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IG[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IG[1] . RevZo inv Ex-I	<i>Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo</i>
IG[1] . AdaptSet1-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1</i>
IG[1] . AdaptSet2-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2</i>
IG[1] . AdaptSet3-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3</i>
IG[1] . AdaptSet4-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4</i>
IG[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
IG[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
IG[2] . RevZo inv Ex	<i>Señal: Interbloqueo inverso externo</i>
IG[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
IG[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IG[2] . Alarm	<i>Señal: se ha superado el umbral de alarma.</i>
IG[2] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
IG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[2] . IGH2 Blo	<i>Señal: bloqueado por una corriente de entrada</i>
IG[2] . ConjPred	<i>Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado</i>
IG[2] . AdaptSet 1	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 1</i>
IG[2] . AdaptSet 2	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 2</i>
IG[2] . AdaptSet 3	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 3</i>
IG[2] . AdaptSet 4	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 4</i>
IG[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
IG[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
IG[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IG[2] . RevZo inv Ex-I	<i>Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo</i>
IG[2] . AdaptSet1-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1</i>
IG[2] . AdaptSet2-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2</i>
IG[2] . AdaptSet3-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3</i>
IG[2] . AdaptSet4-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4</i>
IG[3] . activo	<i>Señal: activo</i>
IG[3] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
IG[3] . RevZo inv Ex	<i>Señal: Interbloqueo inverso externo</i>
IG[3] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IG[3] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IG[3] . Alarm	<i>Señal: se ha superado el umbral de alarma.</i>
IG[3] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
IG[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[3] . IGH2 Blo	<i>Señal: bloqueado por una corriente de entrada</i>
IG[3] . ConjPred	<i>Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado</i>
IG[3] . AdaptSet 1	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 1</i>
IG[3] . AdaptSet 2	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 2</i>
IG[3] . AdaptSet 3	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 3</i>
IG[3] . AdaptSet 4	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 4</i>
IG[3] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
IG[3] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
IG[3] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IG[3] . RevZo inv Ex-I	<i>Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo</i>
IG[3] . AdaptSet1-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1</i>
IG[3] . AdaptSet2-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2</i>
IG[3] . AdaptSet3-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3</i>
IG[3] . AdaptSet4-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4</i>
IG[4] . activo	<i>Señal: activo</i>
IG[4] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
IG[4] . RevZo inv Ex	<i>Señal: Interbloqueo inverso externo</i>
IG[4] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
IG[4] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IG[4] . Alarm	<i>Señal: se ha superado el umbral de alarma.</i>
IG[4] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
IG[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[4] . IGH2 Blo	<i>Señal: bloqueado por una corriente de entrada</i>
IG[4] . ConjPred	<i>Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado</i>
IG[4] . AdaptSet 1	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 1</i>
IG[4] . AdaptSet 2	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 2</i>
IG[4] . AdaptSet 3	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 3</i>
IG[4] . AdaptSet 4	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 4</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IG[4] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
IG[4] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
IG[4] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IG[4] . RevZo inv Ex-I	<i>Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo</i>
IG[4] . AdaptSet1-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1</i>
IG[4] . AdaptSet2-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2</i>
IG[4] . AdaptSet3-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3</i>
IG[4] . AdaptSet4-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4</i>
ThR . activo	<i>Señal: activo</i>
ThR . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
ThR . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
ThR . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
ThR . Alarm	<i>Señal: Alarma Sobrec Térmica</i>
ThR . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
ThR . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ThR . Rest Capac Térm	<i>Señal: Restablecimiento de Réplica Térmica</i>
ThR . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
ThR . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
ThR . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
I2>[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
I2>[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
I2>[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
I2>[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
I2>[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma Secuencia Negativa</i>
I2>[1] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
I2>[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
I2>[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
I2>[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
I2>[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
I2>[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
I2>[2] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
I2>[2] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I2>[2] . Alarm	Señal: Alarma Secuencia Negativa
I2>[2] . Desc	Señal: Desconexión
I2>[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
I2>[2] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
I2>[2] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I2>[2] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
I2>G[1] . activo	Señal: activo
I2>G[1] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
I2>G[1] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
I2>G[1] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I2>G[1] . Alarm	Señal: Alarma Secuencia Negativa
I2>G[1] . Desc	Señal: Desconexión
I2>G[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
I2>G[1] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
I2>G[1] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I2>G[1] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
I2>G[2] . activo	Señal: activo
I2>G[2] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
I2>G[2] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
I2>G[2] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I2>G[2] . Alarm	Señal: Alarma Secuencia Negativa
I2>G[2] . Desc	Señal: Desconexión
I2>G[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
I2>G[2] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
I2>G[2] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I2>G[2] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[1] . activo	Señal: activo

1..n, Lista Asignac.	Descripción
V[1] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
V[1] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
V[1] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[1] . Alarm L1	Señal: Alarma L1
V[1] . Alarm L2	Señal: Alarma L2
V[1] . Alarm L3	Señal: Alarma L3
V[1] . Alarm	Señal: Alarma etapa voltaje
V[1] . Desc L1	Señal: Desc General Fase L1
V[1] . Desc L2	Señal: Desc General Fase L2
V[1] . Desc L3	Señal: Desc General Fase L3
V[1] . Desc	Señal: Desconexión
V[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V[1] . Liberación de Imín activa	Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento.
V[1] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
V[1] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
V[1] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[2] . activo	Señal: activo
V[2] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
V[2] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
V[2] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[2] . Alarm L1	Señal: Alarma L1
V[2] . Alarm L2	Señal: Alarma L2
V[2] . Alarm L3	Señal: Alarma L3
V[2] . Alarm	Señal: Alarma etapa voltaje
V[2] . Desc L1	Señal: Desc General Fase L1
V[2] . Desc L2	Señal: Desc General Fase L2
V[2] . Desc L3	Señal: Desc General Fase L3
V[2] . Desc	Señal: Desconexión
V[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V[2] . Liberación de Imín activa	Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento.
V[2] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1

1..n, Lista Asignac.	Descripción
V[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
V[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
V[3] . activo	<i>Señal: activo</i>
V[3] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
V[3] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
V[3] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
V[3] . Alarm L1	<i>Señal: Alarma L1</i>
V[3] . Alarm L2	<i>Señal: Alarma L2</i>
V[3] . Alarm L3	<i>Señal: Alarma L3</i>
V[3] . Alarm	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>
V[3] . Desc L1	<i>Señal: Desc General Fase L1</i>
V[3] . Desc L2	<i>Señal: Desc General Fase L2</i>
V[3] . Desc L3	<i>Señal: Desc General Fase L3</i>
V[3] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
V[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[3] . Liberación de Imín activa	<i>Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento.</i>
V[3] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
V[3] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
V[3] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
V[4] . activo	<i>Señal: activo</i>
V[4] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
V[4] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
V[4] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
V[4] . Alarm L1	<i>Señal: Alarma L1</i>
V[4] . Alarm L2	<i>Señal: Alarma L2</i>
V[4] . Alarm L3	<i>Señal: Alarma L3</i>
V[4] . Alarm	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>
V[4] . Desc L1	<i>Señal: Desc General Fase L1</i>
V[4] . Desc L2	<i>Señal: Desc General Fase L2</i>
V[4] . Desc L3	<i>Señal: Desc General Fase L3</i>
V[4] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
V[4] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V[4] . Liberación de Imín activa	Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento.
V[4] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
V[4] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
V[4] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[5] . activo	Señal: activo
V[5] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
V[5] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
V[5] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[5] . Alarm L1	Señal: Alarma L1
V[5] . Alarm L2	Señal: Alarma L2
V[5] . Alarm L3	Señal: Alarma L3
V[5] . Alarm	Señal: Alarma etapa voltaje
V[5] . Desc L1	Señal: Desc General Fase L1
V[5] . Desc L2	Señal: Desc General Fase L2
V[5] . Desc L3	Señal: Desc General Fase L3
V[5] . Desc	Señal: Desconexión
V[5] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V[5] . Liberación de Imín activa	Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento.
V[5] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
V[5] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
V[5] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[6] . activo	Señal: activo
V[6] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
V[6] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
V[6] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[6] . Alarm L1	Señal: Alarma L1
V[6] . Alarm L2	Señal: Alarma L2
V[6] . Alarm L3	Señal: Alarma L3
V[6] . Alarm	Señal: Alarma etapa voltaje
V[6] . Desc L1	Señal: Desc General Fase L1

1..n, Lista Asignac.	Descripción
V[6] . Desc L2	Señal: Desc General Fase L2
V[6] . Desc L3	Señal: Desc General Fase L3
V[6] . Desc	Señal: Desconexión
V[6] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V[6] . Liberación de Imín activa	Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento.
V[6] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
V[6] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
V[6] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
df/dt . activo	Señal: activo
df/dt . BloEx	Señal: Bloqueo externo
df/dt . BI por V<	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
df/dt . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
df/dt . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
df/dt . Alarm	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
df/dt . Desc	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
df/dt . CmdDes	Señal: Comando Desc
df/dt . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
df/dt . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
df/dt . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
delta phi . activo	Señal: activo
delta phi . BloEx	Señal: Bloqueo externo
delta phi . BI por V<	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
delta phi . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
delta phi . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
delta phi . Alarm	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
delta phi . Desc	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
delta phi . CmdDes	Señal: Comando Desc
delta phi . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
delta phi . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
delta phi . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Intertripping . activo	<i>Señal: activo</i>
Intertripping . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Intertripping . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Intertripping . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Intertripping . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
Intertripping . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
Intertripping . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Intertripping . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Intertripping . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
Intertripping . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Intertripping . Alarm-I	<i>Estado entrada módulo: Alarma</i>
Intertripping . Desc-I	<i>Estado entrada módulo: Desconexión</i>
Pr[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
Pr[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Pr[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Pr[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Pr[1] . Alarm	<i>Señal: Protección de Potencia de Alarma</i>
Pr[1] . Desc	<i>Señal: Protección de Potencia de Desconexión</i>
Pr[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pr[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
Pr[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
Pr[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Pr[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
Pr[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Pr[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Pr[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Pr[2] . Alarm	<i>Señal: Protección de Potencia de Alarma</i>
Pr[2] . Desc	<i>Señal: Protección de Potencia de Desconexión</i>
Pr[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pr[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Pr[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
Pr[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Pr[3] . activo	<i>Señal: activo</i>
Pr[3] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Pr[3] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Pr[3] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Pr[3] . Alarm	<i>Señal: Protección de Potencia de Alarma</i>
Pr[3] . Desc	<i>Señal: Protección de Potencia de Desconexión</i>
Pr[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pr[3] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
Pr[3] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
Pr[3] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Qr . activo	<i>Señal: activo</i>
Qr . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Qr . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Qr . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Qr . Alarm	<i>Señal: Protección de Potencia de Alarma</i>
Qr . Desc	<i>Señal: Protección de Potencia de Desconexión</i>
Qr . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Qr . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
Qr . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
Qr . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
LVRT[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
LVRT[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
LVRT[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
LVRT[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
LVRT[1] . Alarm L1	<i>Señal: Alarma L1</i>
LVRT[1] . Alarm L2	<i>Señal: Alarma L2</i>
LVRT[1] . Alarm L3	<i>Señal: Alarma L3</i>
LVRT[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>
LVRT[1] . Desc L1	<i>Señal: Desc General Fase L1</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
LVRT[1] . Desc L2	Señal: Desc General Fase L2
LVRT[1] . Desc L3	Señal: Desc General Fase L3
LVRT[1] . Desc	Señal: Desconexión
LVRT[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
LVRT[1] . t-LVRT ejecután.	Señal: t-LVRT ejecután.
LVRT[1] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
LVRT[1] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
LVRT[1] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
LVRT[2] . activo	Señal: activo
LVRT[2] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
LVRT[2] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
LVRT[2] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
LVRT[2] . Alarm L1	Señal: Alarma L1
LVRT[2] . Alarm L2	Señal: Alarma L2
LVRT[2] . Alarm L3	Señal: Alarma L3
LVRT[2] . Alarm	Señal: Alarma etapa voltaje
LVRT[2] . Desc L1	Señal: Desc General Fase L1
LVRT[2] . Desc L2	Señal: Desc General Fase L2
LVRT[2] . Desc L3	Señal: Desc General Fase L3
LVRT[2] . Desc	Señal: Desconexión
LVRT[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
LVRT[2] . t-LVRT ejecután.	Señal: t-LVRT ejecután.
LVRT[2] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
LVRT[2] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
LVRT[2] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
VG[1] . activo	Señal: activo
VG[1] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
VG[1] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
VG[1] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc

1..n, Lista Asignac.	Descripción
VG[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma Supervisión Voltaje Residual-etapa</i>
VG[1] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
VG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
VG[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
VG[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
VG[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
VG[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
VG[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
VG[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
VG[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
VG[2] . Alarm	<i>Señal: Alarma Supervisión Voltaje Residual-etapa</i>
VG[2] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
VG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
VG[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
VG[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
VG[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
V 012[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
V 012[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
V 012[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
V 012[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
V 012[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma asimetría voltaje</i>
V 012[1] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
V 012[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
V 012[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
V 012[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
V 012[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
V 012[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
V 012[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
V 012[2] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V 012[2] . Alarm	Señal: Alarma asimetría voltaje
V 012[2] . Desc	Señal: Desconexión
V 012[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V 012[2] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
V 012[2] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
V 012[2] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
V 012[3] . activo	Señal: activo
V 012[3] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
V 012[3] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
V 012[3] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V 012[3] . Alarm	Señal: Alarma asimetría voltaje
V 012[3] . Desc	Señal: Desconexión
V 012[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V 012[3] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
V 012[3] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
V 012[3] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
V 012[4] . activo	Señal: activo
V 012[4] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
V 012[4] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
V 012[4] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V 012[4] . Alarm	Señal: Alarma asimetría voltaje
V 012[4] . Desc	Señal: Desconexión
V 012[4] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V 012[4] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
V 012[4] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
V 012[4] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
V 012[5] . activo	Señal: activo

1..n, Lista Asignac.	Descripción
V 012[5] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
V 012[5] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
V 012[5] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V 012[5] . Alarm	Señal: Alarma asimetría voltaje
V 012[5] . Desc	Señal: Desconexión
V 012[5] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V 012[5] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
V 012[5] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
V 012[5] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
V 012[6] . activo	Señal: activo
V 012[6] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
V 012[6] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
V 012[6] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V 012[6] . Alarm	Señal: Alarma asimetría voltaje
V 012[6] . Desc	Señal: Desconexión
V 012[6] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V 012[6] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
V 012[6] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
V 012[6] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[1] . activo	Señal: activo
f[1] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
f[1] . BI por V<	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
f[1] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
f[1] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[1] . Alarm f	Señal: Alarm Protección Frecuenc
f[1] . Alarma df/dt DF/DT	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
f[1] . Alarma delta fi	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
f[1] . Alarm	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
f[1] . Desc f	Señal: La frecuencia ha superado el límite.

1..n, Lista Asignac.	Descripción
f[1] . Desc df/dt DF/DT	Señal: Desc df/dt o DF/DT
f[1] . Desc delta fi.	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
f[1] . Desc	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
f[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
f[1] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
f[1] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
f[1] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[2] . activo	Señal: activo
f[2] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
f[2] . BI por V<	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
f[2] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
f[2] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[2] . Alarm f	Señal: Alarm Protección Frecuenc
f[2] . Alarma df/dt DF/DT	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
f[2] . Alarma delta fi	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
f[2] . Alarm	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
f[2] . Desc f	Señal: La frecuencia ha superado el límite.
f[2] . Desc df/dt DF/DT	Señal: Desc df/dt o DF/DT
f[2] . Desc delta fi.	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
f[2] . Desc	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
f[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
f[2] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
f[2] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
f[2] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[3] . activo	Señal: activo
f[3] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
f[3] . BI por V<	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
f[3] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
f[3] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[3] . Alarm f	Señal: Alarm Protección Frecuenc
f[3] . Alarma df/dt DF/DT	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia

1..n, Lista Asignac.	Descripción
f[3] . Alarma delta fi	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
f[3] . Alarm	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
f[3] . Desc f	Señal: La frecuencia ha superado el límite.
f[3] . Desc df/dt DF/DT	Señal: Desc df/dt o DF/DT
f[3] . Desc delta fi.	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
f[3] . Desc	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
f[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
f[3] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
f[3] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
f[3] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[4] . activo	Señal: activo
f[4] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
f[4] . BI por V<	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
f[4] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
f[4] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[4] . Alarm f	Señal: Alarm Protección Frecuenc
f[4] . Alarma df/dt DF/DT	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
f[4] . Alarma delta fi	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
f[4] . Alarm	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
f[4] . Desc f	Señal: La frecuencia ha superado el límite.
f[4] . Desc df/dt DF/DT	Señal: Desc df/dt o DF/DT
f[4] . Desc delta fi.	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
f[4] . Desc	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
f[4] . CmdDes	Señal: Comando Desc
f[4] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
f[4] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
f[4] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[5] . activo	Señal: activo
f[5] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
f[5] . BI por V<	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
f[5] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado

1..n, Lista Asignac.	Descripción
f[5] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[5] . Alarm f	Señal: Alarm Protección Frecuenc
f[5] . Alarma df/dt DF/DT	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
f[5] . Alarma delta fi	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
f[5] . Alarm	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
f[5] . Desc f	Señal: La frecuencia ha superado el límite.
f[5] . Desc df/dt DF/DT	Señal: Desc df/dt o DF/DT
f[5] . Desc delta fi.	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
f[5] . Desc	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
f[5] . CmdDes	Señal: Comando Desc
f[5] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
f[5] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
f[5] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[6] . activo	Señal: activo
f[6] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
f[6] . BI por V<	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
f[6] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
f[6] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[6] . Alarm f	Señal: Alarm Protección Frecuenc
f[6] . Alarma df/dt DF/DT	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
f[6] . Alarma delta fi	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
f[6] . Alarm	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
f[6] . Desc f	Señal: La frecuencia ha superado el límite.
f[6] . Desc df/dt DF/DT	Señal: Desc df/dt o DF/DT
f[6] . Desc delta fi.	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
f[6] . Desc	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
f[6] . CmdDes	Señal: Comando Desc
f[6] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
f[6] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
f[6] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
PQS[1] . activo	Señal: activo

1..n, Lista Asignac.	Descripción
PQS[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PQS[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PQS[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PQS[1] . Alarm	<i>Señal: Protección de Potencia de Alarma</i>
PQS[1] . Desc	<i>Señal: Protección de Potencia de Desconexión</i>
PQS[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PQS[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PQS[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PQS[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
PQS[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PQS[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PQS[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PQS[2] . Alarm	<i>Señal: Protección de Potencia de Alarma</i>
PQS[2] . Desc	<i>Señal: Protección de Potencia de Desconexión</i>
PQS[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PQS[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PQS[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PQS[3] . activo	<i>Señal: activo</i>
PQS[3] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PQS[3] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PQS[3] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PQS[3] . Alarm	<i>Señal: Protección de Potencia de Alarma</i>
PQS[3] . Desc	<i>Señal: Protección de Potencia de Desconexión</i>
PQS[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[3] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PQS[3] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PQS[3] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PQS[4] . activo	<i>Señal: activo</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
PQS[4] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PQS[4] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PQS[4] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PQS[4] . Alarm	<i>Señal: Protección de Potencia de Alarma</i>
PQS[4] . Desc	<i>Señal: Protección de Potencia de Desconexión</i>
PQS[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[4] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PQS[4] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PQS[4] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PQS[5] . activo	<i>Señal: activo</i>
PQS[5] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PQS[5] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PQS[5] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PQS[5] . Alarm	<i>Señal: Protección de Potencia de Alarma</i>
PQS[5] . Desc	<i>Señal: Protección de Potencia de Desconexión</i>
PQS[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[5] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PQS[5] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PQS[5] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PQS[6] . activo	<i>Señal: activo</i>
PQS[6] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PQS[6] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PQS[6] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PQS[6] . Alarm	<i>Señal: Protección de Potencia de Alarma</i>
PQS[6] . Desc	<i>Señal: Protección de Potencia de Desconexión</i>
PQS[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[6] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PQS[6] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PQS[6] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PF[1] . activo	<i>Señal: activo</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
PF[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PF[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PF[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PF[1] . Alarm	<i>Señal: Factor de Potencia de Alarma</i>
PF[1] . Desc	<i>Señal: Factor de Potencia de Desconexión</i>
PF[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PF[1] . Compensador	<i>Señal: Señal de Compensación</i>
PF[1] . Imposible	<i>Señal: Factor de Potencia de Alarma Imposible</i>
PF[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PF[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PF[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PF[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
PF[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PF[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PF[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PF[2] . Alarm	<i>Señal: Factor de Potencia de Alarma</i>
PF[2] . Desc	<i>Señal: Factor de Potencia de Desconexión</i>
PF[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PF[2] . Compensador	<i>Señal: Señal de Compensación</i>
PF[2] . Imposible	<i>Señal: Factor de Potencia de Alarma Imposible</i>
PF[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PF[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PF[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Q->&V< . activo	<i>Señal: activo</i>
Q->&V< . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Q->&V< . Blo VT Fall. Fus.	<i>Señal: Bloqueado por Fallo de Fusible (VT)</i>
Q->&V< . Alarm	<i>Señal: Protección Voltaje Bajo de Potencia Reactiva de Alarma</i>
Q->&V< . Desac. generador distrib.	<i>Señal: desacoplamiento del generador de energía/recurso (local)</i>
Q->&V< . Desacoplam. PCC	<i>Señal: Desacoplamiento en el Punto de Acoplamiento Común</i>
Q->&V< . Ángulo Alim.	<i>Señal: Se ha superado el ángulo de potencia admisible</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Q->&V< . Umbral Alim. Reactiv.	Señal: Se ha superado el Umbral de Potencia Reactiva admisible
Q->&V< . VLL bajo	Señal: El voltaje de línea a línea es demasiado bajo
Q->&V< . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
Q->&V< . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
ReCon[1] . activo	Señal: activo
ReCon[1] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
ReCon[1] . Bloq por superv circ medic	Señal: Módulo bloqueado por la supervisión del circuito de medición
ReCon[1] . Liberar Recurso Energía	Señal: liberar recurso de energía.
ReCon[1] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
ReCon[1] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
ReCon[1] . V Liber Ext PCC-I	Estado entrada modelo: El PCC está generando una señal de liberación (Liberación Externa)
ReCon[1] . VT Fall. Fus. PCC-I	Estado de entrada de módulo: Bloqueo si se ha desconectado el fusible de un transformador de voltaje en el PCC.
ReCon[1] . conectado de nuevo-I	Esta señal indica el estado "conectado de nuevo" (paralelo con la red).
ReCon[1] . Desacopl.1-I	Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.
ReCon[1] . Desacopl.2-I	Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.
ReCon[1] . Desacopl.3-I	Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.
ReCon[1] . Desacopl.4-I	Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.
ReCon[1] . Desacopl.5-I	Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.
ReCon[1] . Desacopl.6-I	Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.
ReCon[2] . activo	Señal: activo
ReCon[2] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
ReCon[2] . Bloq por superv circ medic	Señal: Módulo bloqueado por la supervisión del circuito de medición
ReCon[2] . Liberar Recurso Energía	Señal: liberar recurso de energía.
ReCon[2] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
ReCon[2] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
ReCon[2] . V Liber Ext PCC-I	Estado entrada modelo: El PCC está generando una señal de liberación (Liberación Externa)

1..n, Lista Asignac.	Descripción
ReCon[2] . VT Fall. Fus. PCC-I	<i>Estado de entrada de módulo: Bloqueo si se ha desconectado el fusible de un transformador de voltaje en el PCC.</i>
ReCon[2] . conectado de nuevo-I	<i>Esta señal indica el estado "conectado de nuevo" (paralelo con la red).</i>
ReCon[2] . Desacopl.1-I	<i>Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.</i>
ReCon[2] . Desacopl.2-I	<i>Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.</i>
ReCon[2] . Desacopl.3-I	<i>Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.</i>
ReCon[2] . Desacopl.4-I	<i>Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.</i>
ReCon[2] . Desacopl.5-I	<i>Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.</i>
ReCon[2] . Desacopl.6-I	<i>Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.</i>
Sinc . activo	<i>Señal: activo</i>
Sinc . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Sinc . BusVivo	<i>Señal: Marca de Bus-Vivo: 1=Bus-Vivo, 0=La tensión no llega al umbral de BusVivo</i>
Sinc . LíneaViva	<i>Señal: Marca de Línea Viva: 1=Línea-Viva, 0=La tensión no llega al umbral de LíneaViva</i>
Sinc . AjusteEjecSincro	<i>Señal: Temporizador-Ejecución-Sincroniz está realizando la temporización. (Este temporizador comienza cuando Cerrar-Iniciar se inicia y se detiene si el interruptor está cerrado. Si se ha superado el tiempo de espera, significa que se ha producido un error en la sincronización.)</i>
Sinc . ErrorSincroniz	<i>Señal: Esta señal indica un error en la sincronización. Se define como 5s si el interruptor sigue abierto cuando se haya agotado el tiempo de espera el temporizador de Ejecución de Sincronización.</i>
Sinc . SincAnulada	<i>Señal:La comprobación de Sincronismo se omite porque se cumple una de las condiciones para omitir el Sincronismo (DB/DL o ExtBypass).</i>
Sinc . VDifDemAlta	<i>Señal: La diferencia de voltaje entre el bus y la línea es demasiado alta.</i>
Sinc . DeslDemAlto	<i>Señal: La diferencia de frecuencia (frecuencia de deslizamiento) entre los voltajes de bus y de línea es demasiado alta.</i>
Sinc . DifÁngDemAlta	<i>Señal: La diferencia de ángulo de fase entre los voltajes de bus y línea es demasiado alta.</i>
Sinc . Sis en Sinc	<i>Señal: Los voltajes de bus y de línea están en sincronismo según los criterios de sincronismo del sistema.</i>
Sinc . Prep para Cier	<i>Señal: Prep para Cier</i>
Sinc . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Sinc . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Sinc . Omitir-I	<i>Estado de ent. de mód: La Comprobación de sincronización se omitirá si el estado de la señal asignada (entrada lógica) pasa a ser verdadero.</i>
Sinc . CBIniciarCierre-I	<i>Estado de ent. de mód: Inicio de Cierre del Interruptor con comprobación de sincronización de cualquier fuente de control (por ejemplo, HMI / SCADA). Si el estado de la señal asignada pasa a ser verdadero, se iniciará un Cierre del Interruptor (Fuente de Activación).</i>
PdE-Z1[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
PdE-Z1[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PdE-Z1[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PdE-Z1[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PdE-Z1[1] . Alarma	<i>Señal: Alarma pérdida de excitación</i>
PdE-Z1[1] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
PdE-Z1[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PdE-Z1[1] . Desconexión rápida V<	<i>Señal: Desconexión rápida V<</i>
PdE-Z1[1] . Bloq. SupvCircMed	<i>Bloqueado por Supervisión circuito medición</i>
PdE-Z1[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
PdE-Z1[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
PdE-Z1[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PdE-Z2[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
PdE-Z2[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PdE-Z2[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PdE-Z2[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PdE-Z2[1] . Alarma	<i>Señal: Alarma pérdida de excitación</i>
PdE-Z2[1] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
PdE-Z2[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PdE-Z2[1] . Desconexión rápida V<	<i>Señal: Desconexión rápida V<</i>
PdE-Z2[1] . Bloq. SupvCircMed	<i>Bloqueado por Supervisión circuito medición</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
PdE-Z2[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
PdE-Z2[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
PdE-Z2[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PdE-Z1[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
PdE-Z1[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PdE-Z1[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PdE-Z1[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PdE-Z1[2] . Alarma	<i>Señal: Alarma pérdida de excitación</i>
PdE-Z1[2] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
PdE-Z1[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PdE-Z1[2] . Desconexión rápida V<	<i>Señal: Desconexión rápida V<</i>
PdE-Z1[2] . Bloq. SupvCircMed	<i>Bloqueado por Supervisión circuito medición</i>
PdE-Z1[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
PdE-Z1[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
PdE-Z1[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PdE-Z2[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
PdE-Z2[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PdE-Z2[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PdE-Z2[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PdE-Z2[2] . Alarma	<i>Señal: Alarma pérdida de excitación</i>
PdE-Z2[2] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
PdE-Z2[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PdE-Z2[2] . Desconexión rápida V<	<i>Señal: Desconexión rápida V<</i>
PdE-Z2[2] . Bloq. SupvCircMed	<i>Bloqueado por Supervisión circuito medición</i>
PdE-Z2[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
PdE-Z2[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
PdE-Z2[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
OST . activo	<i>Señal: activo</i>
OST . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
OST . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
OST . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
OST . Bloq. SupvCircMed	<i>Bloqueado por Supervisión circuito medición</i>
OST . Bloqueo int.	<i>Señal: el módulo se ha bloqueado de forma interna porque el »Tiempo permanencia máx.« ha pasado.</i>
OST . Blindaje de selección A	<i>Señal: la impedancia se encuentra en el ciclo MHO, en la parte derecha del blindaje A.</i>
OST . Blindaje de selección B	<i>Señal: la impedancia se encuentra en el ciclo MHO, en la parte izquierda del blindaje B.</i>
OST . MHO de selección	<i>Señal: la impedancia se encuentra en la característica.</i>
OST . Oscilación	<i>Señal: la impedancia se encuentra en una zona de oscilación inestable (por ejemplo, dentro de la zona de característica y de los límites definidos por los blindajes A y B).</i>
OST . Inicio	<i>Indica la detección de una oscilación de potencia (o un evento de salto de vector). Esta señal se activa en cuanto la impedancia pasa por el primer blindaje y se restablece al dejar la zona de característica.</i>
OST . Paso polar	<i>Indica la detección de un paso polar. Esta señal se activa en cuanto la impedancia llega a 180° y se restablece al dejar la zona de característica.</i>
OST . Operación	<i>Señal: el módulo está listo para enviar un comando de desconexión. Esta señal se activa en cuando la impedancia pasa por el segundo blindaje y se restablece cuando la impedancia deja el ciclo MHO.</i>
OST . Alarma	<i>Indica que el módulo se ha iniciado; es decir, la impedancia ha entrado en el ciclo MHO y ha pasado por el primer blindaje. »Alarma« se restablece cuando la impedancia medida deja el ciclo MHO sin »Operación« o cuando la señal »Desconexión« se restablece. Si »Núm. máx. pasos polares« es superior a 1, la señal »Alarma« permanece activa hasta que la señal »Desconexión« se restablezca o transcurra el »Tiempo de restablecimiento«.</i>
OST . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
OST . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
OST . Sist. es sim.	<i>Indica que el estado del sistema es simétrico; es decir, la corriente de secuencia negativa es inferior a »I2 máx.«, y la corriente de secuencia positiva es superior a »I1 mín.«.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
OST . Bloq. dZ/dt	<i>Señal: el módulo ha detectado un fallo de sistema relacionado con la »Frecuencia de cambio de impedancia por hora« y, por lo tanto, se ha bloqueado automáticamente.</i>
OST . Bloq. tiempo permanencia mín.	<i>Señal: el módulo ha detectado un fallo de sistema relacionado con el »Tiempo permanencia mín.« y, por lo tanto, se ha bloqueado automáticamente.</i>
OST . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
OST . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
OST . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
V/f>[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
V/f>[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
V/f>[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
V/f>[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
V/f>[1] . Alarma	<i>Señal: Alarma Sobreexcitación</i>
V/f>[1] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
V/f>[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V/f>[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
V/f>[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
V/f>[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
V/f>[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
V/f>[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
V/f>[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
V/f>[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
V/f>[2] . Alarma	<i>Señal: Alarma Sobreexcitación</i>
V/f>[2] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
V/f>[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V/f>[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
V/f>[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
V/f>[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
EnIn . activo	<i>Señal: activo</i>
EnIn . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
EnIn . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
EnIn . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
EnIn . Alarm	Señal: Energización involuntaria
EnIn . Desc	Señal: Desconexión
EnIn . CmdDes	Señal: Comando Desc
EnIn . Bloq. SupvCircMed	Bloqueado por Supervisión circuito medición
EnIn . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
EnIn . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
EnIn . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
Z[1] . activo	Señal: activo
Z[1] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
Z[1] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
Z[1] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
Z[1] . Bloq. por oscil. de pot.	Señal: protección de distancia bloqueada por detección de oscilación de potencia
Z[1] . Bloq. por LB	Señal: protección de distancia bloqueada por el módulo de blindaje de carga
Z[1] . Bloq. SupvCircMed	Bloqueado por Supervisión circuito medición
Z[1] . Iniciada	Señal: se ha iniciado la protección de distancia.
Z[1] . Alarma	Alarma
Z[1] . Desconexión	Desconexión
Z[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Z[1] . Tipo error L1-L2	Tipo error: L1-L2
Z[1] . Tipo error L2-L3	Tipo error: L2-L3
Z[1] . Tipo error L3-L1	Tipo error: L3-L1
Z[1] . Tipo error L1-L2-L3	Tipo error: L1-L2-L3
Z[1] . ConjPred	Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado
Z[1] . AdaptSet 1	Señal: Parámetro de Adaptación 1
Z[1] . AdaptSet 2	Señal: Parámetro de Adaptación 2
Z[1] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
Z[1] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Z[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Z[1] . Bloq. por oscil. de pot.-I	<i>Estado de entrada del módulo: bloqueo (de la protección de distancia) por detección de oscilación de potencia</i>
Z[1] . Bloq. por LB-I	<i>Estado de entrada del módulo: bloqueo (de la protección de distancia) por el módulo de blindaje de carga</i>
Z[1] . AdaptSet1-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1</i>
Z[1] . AdaptSet2-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2</i>
Z[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
Z[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Z[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Z[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Z[2] . Bloq. por oscil. de pot.	<i>Señal: protección de distancia bloqueada por detección de oscilación de potencia</i>
Z[2] . Bloq. por LB	<i>Señal: protección de distancia bloqueada por el módulo de blindaje de carga</i>
Z[2] . Bloq. SupvCircMed	<i>Bloqueado por Supervisión circuito medición</i>
Z[2] . Iniciada	<i>Señal: se ha iniciado la protección de distancia.</i>
Z[2] . Alarma	<i>Alarma</i>
Z[2] . Desconexión	<i>Desconexión</i>
Z[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Z[2] . Tipo error L1-L2	<i>Tipo error: L1-L2</i>
Z[2] . Tipo error L2-L3	<i>Tipo error: L2-L3</i>
Z[2] . Tipo error L3-L1	<i>Tipo error: L3-L1</i>
Z[2] . Tipo error L1-L2-L3	<i>Tipo error: L1-L2-L3</i>
Z[2] . ConjPred	<i>Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado</i>
Z[2] . AdaptSet 1	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 1</i>
Z[2] . AdaptSet 2	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 2</i>
Z[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Z[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
Z[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Z[2] . Bloq. por oscil. de pot.-I	<i>Estado de entrada del módulo: bloqueo (de la protección de distancia) por detección de oscilación de potencia</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Z[2] . Bloq. por LB-I	<i>Estado de entrada del módulo: bloqueo (de la protección de distancia) por el módulo de blindaje de carga</i>
Z[2] . AdaptSet1-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1</i>
Z[2] . AdaptSet2-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2</i>
LB . activo	<i>Señal: activo</i>
LB . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
LB . Bloq. SupvCircMed	<i>Bloqueado por Supervisión circuito medición</i>
LB . Selección	<i>Indica que la impedancia de sistema se encuentra en la zona de blindaje de carga.</i>
LB . Operación	<i>Indica que la impedancia de sistema se encuentra en la zona de blindaje de carga durante al menos el tiempo que indique Retraso de T.</i>
LB . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
LB . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
PSB . activo	<i>Señal: activo</i>
PSB . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PSB . Bloq. SupvCircMed	<i>Bloqueado por Supervisión circuito medición</i>
PSB . Bloqueo int.	<i>Señal: el módulo se ha bloqueado de forma interna porque el »Tiempo permanencia máx.« ha pasado.</i>
PSB . Blindaje de selección A	<i>Señal: la impedancia se encuentra en el ciclo MHO, en la parte derecha del blindaje A.</i>
PSB . Blindaje de selección B	<i>Señal: la impedancia se encuentra en el ciclo MHO, en la parte izquierda del blindaje B.</i>
PSB . MHO de selección	<i>Señal: la impedancia se encuentra en la característica.</i>
PSB . Oscilación	<i>Señal: la impedancia se encuentra en una zona de oscilación inestable (por ejemplo, dentro de la zona de característica y de los límites definidos por los blindajes A y B).</i>
PSB . Inicio	<i>Indica la detección de una oscilación de potencia (o un evento de salto de vector). Esta señal se activa en cuanto la impedancia pasa por el primer blindaje y se restablece al dejar la zona de característica.</i>
PSB . Paso polar	<i>Indica la detección de un paso polar. Esta señal se activa en cuanto la impedancia llega a 180° y se restablece al dejar la zona de característica.</i>
PSB . Sist. es sim.	<i>Indica que el estado del sistema es simétrico; es decir, la corriente de secuencia negativa es inferior a »I2 máx.«, y la corriente de secuencia positiva es superior a »I1 mín.«.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
PSB . Bloq. dZ/dt	<i>Señal: el módulo ha detectado un fallo de sistema relacionado con la »Frecuencia de cambio de impedancia por hora« y, por lo tanto, se ha bloqueado automáticamente.</i>
PSB . Bloq. tiempo permanencia mín.	<i>Señal: el módulo ha detectado un fallo de sistema relacionado con el »Tiempo permanencia mín.« y, por lo tanto, se ha bloqueado automáticamente.</i>
PSB . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
PSB . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
SOTF . activo	<i>Señal: activo</i>
SOTF . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
SOTF . RevZo inv Ex	<i>Señal: Interbloqueo inverso externo</i>
SOTF . habilitado	<i>Señal: Detector de cierre sobre falta activado. Esta señal se puede usar para modificar los Ajustes de Protección contra Sobrecargas.</i>
SOTF . I<	<i>Señal: No hay corriente de carga.</i>
SOTF . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
SOTF . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
SOTF . RevZo inv Ex-I	<i>Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo</i>
SOTF . SOTF Ext-I	<i>Estado entrada módulo: Detector de cierre sobre falta externa</i>
CLPU . activo	<i>Señal: activo</i>
CLPU . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
CLPU . RevZo inv Ex	<i>Señal: Interbloqueo inverso externo</i>
CLPU . habilitado	<i>Señal: Carga en Frío activada</i>
CLPU . detectado	<i>Señal: Carga en Frío detectada</i>
CLPU . I<	<i>Señal: No hay corriente de carga.</i>
CLPU . Cor con Car	<i>Señal: Corriente de entrada de Carga</i>
CLPU . Tiemp Estab	<i>Señal: Tiempo Estab</i>
CLPU . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
CLPU . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
CLPU . RevZo inv Ex-I	<i>Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo</i>
Exp[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
Exp[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Exp[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Exp[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Exp[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
ExP[1] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
ExP[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ExP[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
ExP[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
ExP[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
ExP[1] . Alarm-I	<i>Estado entrada módulo: Alarma</i>
ExP[1] . Desc-I	<i>Estado entrada módulo: Desconexión</i>
ExP[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
ExP[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
ExP[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
ExP[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
ExP[2] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
ExP[2] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
ExP[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ExP[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
ExP[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
ExP[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
ExP[2] . Alarm-I	<i>Estado entrada módulo: Alarma</i>
ExP[2] . Desc-I	<i>Estado entrada módulo: Desconexión</i>
ExP[3] . activo	<i>Señal: activo</i>
ExP[3] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
ExP[3] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
ExP[3] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
ExP[3] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
ExP[3] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
ExP[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ExP[3] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
ExP[3] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
ExP[3] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
ExP[3] . Alarm-I	<i>Estado entrada módulo: Alarma</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
ExP[3] . Desc-I	<i>Estado entrada módulo: Desconexión</i>
ExP[4] . activo	<i>Señal: activo</i>
ExP[4] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
ExP[4] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
ExP[4] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
ExP[4] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
ExP[4] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
ExP[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ExP[4] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
ExP[4] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
ExP[4] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
ExP[4] . Alarm-I	<i>Estado entrada módulo: Alarma</i>
ExP[4] . Desc-I	<i>Estado entrada módulo: Desconexión</i>
Pres Ext Repen . activo	<i>Señal: activo</i>
Pres Ext Repen . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Pres Ext Repen . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Pres Ext Repen . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Pres Ext Repen . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
Pres Ext Repen . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
Pres Ext Repen . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pres Ext Repen . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Pres Ext Repen . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
Pres Ext Repen . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Pres Ext Repen . Alarm-I	<i>Estado entrada módulo: Alarma</i>
Pres Ext Repen . Desc-I	<i>Estado entrada módulo: Desconexión</i>
Temp Ext Ac . activo	<i>Señal: activo</i>
Temp Ext Ac . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Temp Ext Ac . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Temp Ext Ac . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Temp Ext Ac . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
Temp Ext Ac . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
Temp Ext Ac . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Temp Ext Ac . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Temp Ext Ac . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
Temp Ext Ac . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Temp Ext Ac . Alarm-I	<i>Estado entrada módulo: Alarma</i>
Temp Ext Ac . Desc-I	<i>Estado entrada módulo: Desconexión</i>
Superv Temp Ext[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
Superv Temp Ext[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Superv Temp Ext[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Superv Temp Ext[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
Superv Temp Ext[1] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
Superv Temp Ext[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Superv Temp Ext[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
Superv Temp Ext[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[1] . Alarm-I	<i>Estado entrada módulo: Alarma</i>
Superv Temp Ext[1] . Desc-I	<i>Estado entrada módulo: Desconexión</i>
Superv Temp Ext[2] . activo	<i>Señal: activo</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Superv Temp Ext[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Superv Temp Ext[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Superv Temp Ext[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[2] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
Superv Temp Ext[2] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
Superv Temp Ext[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Superv Temp Ext[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
Superv Temp Ext[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[2] . Alarm-I	<i>Estado entrada módulo: Alarma</i>
Superv Temp Ext[2] . Desc-I	<i>Estado entrada módulo: Desconexión</i>
Superv Temp Ext[3] . activo	<i>Señal: activo</i>
Superv Temp Ext[3] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Superv Temp Ext[3] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Superv Temp Ext[3] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[3] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
Superv Temp Ext[3] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
Superv Temp Ext[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[3] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Superv Temp Ext[3] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Superv Temp Ext[3] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[3] . Alarm-I	<i>Estado entrada módulo: Alarma</i>
Superv Temp Ext[3] . Desc-I	<i>Estado entrada módulo: Desconexión</i>
URTD . Windg1 Superv	<i>Señal: Windg1, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Windg2 Superv	<i>Señal: Windg2, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Windg3 Superv	<i>Señal: Windg3, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Windg4 Superv	<i>Señal: Windg4, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Windg5 Superv	<i>Señal: Windg5, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Windg6 Superv	<i>Señal: Windg6, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . CojMo1 Superv	<i>Señal: CojMo1, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . CojMo2 Superv	<i>Señal: CojMo2, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . CojLoad1 Superv	<i>Señal: CojLoad1, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . CojLoad2 Superv	<i>Señal: CojLoad2, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Aux1 Superv	<i>Señal: Aux1, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Aux2 Superv	<i>Señal: Aux2, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Superv	<i>Señal: supervisión del canal URTD. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo de canal como mínimo en un canal (el valor "0" indica que todos los canales RTD tienen un estado correcto).</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
URTD . Conexión activa	Señal: hay una conexión activa entre el detector de temperatura (URTD) y el relé de protección.
URTD . Sal. forzad.	Señal: El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas.
RTD . activo	Señal: activo
RTD . BloEx	Señal: Bloqueo externo
RTD . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
RTD . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
RTD . Alarm	Protección Temperatura RTD Alarma
RTD . Desc	Señal: Desconexión
RTD . CmdDes	Señal: Comando Desc
RTD . Windg 1 Desc	Bobinado 1 Señal: Desconexión
RTD . Windg 1 Alarm	Bobinado 1 Protección Temperatura RTD Alarma
RTD . Windg 1 Alarm Tiem esp	Bobinado 1 Alarma Tiempo de espera
RTD . Windg 1 Inválid	Bobinado 1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
RTD . Windg 2 Desc	Bobinado 2 Señal: Desconexión
RTD . Windg 2 Alarm	Bobinado 2 Protección Temperatura RTD Alarma
RTD . Windg 2 Alarm Tiem esp	Bobinado 2 Alarma Tiempo de espera
RTD . Windg 2 Inválid	Bobinado 2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
RTD . Windg 3 Desc	Bobinado 3 Señal: Desconexión
RTD . Windg 3 Alarm	Bobinado 3 Protección Temperatura RTD Alarma
RTD . Windg 3 Alarm Tiem esp	Bobinado 3 Alarma Tiempo de espera
RTD . Windg 3 Inválid	Bobinado 3 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
RTD . Windg 4 Desc	Bobinado 4 Señal: Desconexión
RTD . Windg 4 Alarm	Bobinado 4 Protección Temperatura RTD Alarma
RTD . Windg 4 Alarm Tiem esp	Bobinado 4 Alarma Tiempo de espera
RTD . Windg 4 Inválid	Bobinado 4 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
RTD . Windg 5 Desc	Bobinado 5 Señal: Desconexión

1..n, Lista Asignac.	Descripción
RTD . Windg 5 Alarm	<i>Bobinado 5 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . Windg 5 Alarm Tiem esp	<i>Bobinado 5 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . Windg 5 Inválid	<i>Bobinado 5 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Windg 6 Desc	<i>Bobinado 6 Señal: Desconexión</i>
RTD . Windg 6 Alarm	<i>Bobinado 6 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . Windg 6 Alarm Tiem esp	<i>Bobinado 6 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . Windg 6 Inválid	<i>Bobinado 6 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . CojMo 1 Desc	<i>Cojinete de Motor 1 Señal: Desconexión</i>
RTD . CojMo 1 Alarm	<i>Cojinete de Motor 1 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . CojMo 1 Alarm Tiem esp	<i>Cojinete de Motor 1 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . CojMo 1 Inválid	<i>Cojinete de Motor 1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . CojMo 2 Desc	<i>Cojinete de Motor 2 Señal: Desconexión</i>
RTD . CojMo 2 Alarm	<i>Cojinete de Motor 2 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . CojMo 2 Alarm Tiem esp	<i>Cojinete de Motor 2 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . CojMo 2 Inválid	<i>Cojinete de Motor 2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . CojLoad 1 Desc	<i>Cojinete de Carga 1 Señal: Desconexión</i>
RTD . CojLoad 1 Alarm	<i>Cojinete de Carga 1 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . CojLoad 1 Alarm Tiem esp	<i>Cojinete de Carga 1 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . CojLoad 1 Inválid	<i>Cojinete de Carga 1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . CojLoad 2 Desc	<i>Cojinete de Carga 2 Señal: Desconexión</i>
RTD . CojLoad 2 Alarm	<i>Cojinete de Carga 2 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . CojLoad 2 Alarm Tiem esp	<i>Cojinete de Carga 2 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . CojLoad 2 Inválid	<i>Cojinete de Carga 2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Aux1 Desc	<i>Auxiliar 1 Señal: Desconexión</i>
RTD . Aux1 Alarm	<i>Auxiliar 1 Protección Temperatura RTD Alarma</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
RTD . Aux1 Alarm Tiem esp	<i>Auxiliar 1 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . Aux1 Inválid	<i>Auxiliar 1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Aux2 Desc	<i>Auxiliar 2 Señal: Desconexión</i>
RTD . Aux2 Alarm	<i>Auxiliar 2 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . Aux2 Alarm Tiem esp	<i>Auxiliar 2 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . Aux2 Inválid	<i>Auxiliar 2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Desc todo bobin	<i>Desconectar todos los Bobinados</i>
RTD . Alar todo bobin	<i>Alarma en todos los Bobinados</i>
RTD . Alar Tiem es todo bobin	<i>Alarma de Tiempo de Espera en todos los Bobinados</i>
RTD . Windg Grupo Inválid	<i>Bobinado Grupo Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Desc todos Coj Motor	<i>Desconectar todos los Cojinetes del Motor</i>
RTD . Alar todos Coj Motor	<i>Alarma en todos los Cojinetes del Motor</i>
RTD . Alar Tiem es todos Coj Motor	<i>Alarma de Tiempo de Espera en todos los Cojinetes del Motor</i>
RTD . CojMo Grupo Inválid	<i>Cojinete de Motor Grupo Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Desc todos Coj Carga	<i>Desconectar todos los Cojinetes de Carga</i>
RTD . Alar todos Coj Carga	<i>Alarma en todos los Cojinetes de Carga</i>
RTD . Alar Tiem es todos Coj Carga	<i>Alarma de Tiempo de Espera en todos los Cojinetes de Carga</i>
RTD . CojLoad Grupo Inválid	<i>Cojinete de Carga Grupo Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Desc cua grupo	<i>Desconectar Cualquier Grupo</i>
RTD . Alar cua grupo	<i>Alarma en Cualquier Grupo</i>
RTD . TiemespAlmCuaGrp	<i>Alarma de Tiempo de espera en Cualquier Grupo</i>
RTD . Desc Grupo 1	<i>Desconectar Grupo 1</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
RTD . Desc Grupo 2	<i>Desconectar Grupo 2</i>
RTD . Alarm Tiem esp	<i>Tiempo de espera de la alarma expirado</i>
RTD . Descon grupo aux	<i>Descon grupo auxiliar</i>
RTD . Alarma grupo aux	<i>Alarma grupo auxiliar</i>
RTD . TiemespAlmGrpAux	<i>Tiempo espera alarma grupo aux</i>
RTD . GrpAuxInvalid	<i>Grupo auxiliar inválido</i>
RTD . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
RTD . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
RTD . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
CBF . activo	<i>Señal: activo</i>
CBF . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
CBF . Esperando disparo	<i>Esperando disparo</i>
CBF . ejecut	<i>Señal: Módulo de CBF iniciado</i>
CBF . Alarm	<i>Señal: Fallo Interruptor</i>
CBF . Bloqueo	<i>Señal: Bloqueo</i>
CBF . Rest. bloqueo	<i>Señal: Restablecer Bloqueo</i>
CBF . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
CBF . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
CBF . Activar1-I	<i>Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF</i>
CBF . Activar2-I	<i>Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF</i>
CBF . Activar3-I	<i>Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF</i>
TCS . activo	<i>Señal: activo</i>
TCS . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
TCS . Alarm	<i>Señal: Alarm Supervisión Circuito Desc</i>
TCS . No posible	<i>No es posible porque no hay indicadores de estado asignados al interruptor.</i>
TCS . Aux ON-I	<i>Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)</i>
TCS . Aux OFF-I	<i>Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)</i>
TCS . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
TCS . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
CTS . activo	<i>Señal: activo</i>
CTS . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
CTS . Alarm	<i>Señal: Alarma Supervisión Circuito Medición Transformador Corriente</i>
CTS . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
CTS . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
LOP . activo	<i>Señal: activo</i>
LOP . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
LOP . Alarm	<i>Señal: Alarma por Pérdida de Potencial</i>
LOP . LOP Blo	<i>Señal: Pérdida de Potencial bloquea otros elementos.</i>
LOP . FF TV Ex	<i>Señal: FF TV Ex</i>
LOP . FF TVT Ex	<i>Señal: Alarma fallo fusible transformadores voltaje tierra</i>
LOP . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
LOP . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
LOP . FF TV Ex-I	<i>Estado de ent. de mód: Alarma fallo fusible transformadores voltaje</i>
LOP . FF TVT Ex-I	<i>Estado de ent. de mód: Alarma fallo fusible transformadores voltaje tierra</i>
LOP . Blo Activac1-I	<i>Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.</i>
LOP . Blo Activac2-I	<i>Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.</i>
LOP . Blo Activac3-I	<i>Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.</i>
LOP . Blo Activac4-I	<i>Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.</i>
LOP . Blo Activac5-I	<i>Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.</i>
PQSCr . Co des Ws Net	<i>Señal: Desbordamiento de contador Ws Net</i>
PQSCr . Co des Wp Net	<i>Señal: Desbordamiento de contador Wp Net</i>
PQSCr . Co des Wp+	<i>Señal: desbordamiento de contador Wp+</i>
PQSCr . Co des Wp-	<i>Señal: desbordamiento de contador Wp-</i>
PQSCr . Co des Wq Net	<i>Señal: Desbordamiento de contador Wq Net</i>
PQSCr . Co des Wq+	<i>Señal: desbordamiento de contador Wq+</i>
PQSCr . Co des Wq-	<i>Señal: desbordamiento de contador Wq-</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
PQSCr . Cr Res Net Ws	Señal: Contador de Reinicialización de Ws Net
PQSCr . Cr Res Net Wp	Señal: Wp Net Reinicializar Contador
PQSCr . Wp+ Rei Cr	Señal: Wp+ Reinicializar Contador
PQSCr . Wp- Rei Cr	Señal: Wp- Reinicializar Contador
PQSCr . Cr Res Net Wq	Señal: Wq Net Reinicializar Contador
PQSCr . Wq+ Rei Cr	Señal: Wq+ Reinicializar Contador
PQSCr . Wq- Rei Cr	Señal: Wq- Reinicializar Contador
PQSCr . Res tod Cr Energ.	Señal: Poner a cero todos los contadores de energía
PQSCr . Desb Cr Ws Net	Señal: El Contador Ws Net se desbordará pronto
PQSCr . Desb Cr Wp Net	Señal: El Contador Wp Net se desbordará pronto
PQSCr . Desb. Cr Wp+	Señal: El Contador Wp+ se desbordará pronto
PQSCr . Desb. Cr Wp-	Señal: El Contador Wp- se desbordará pronto
PQSCr . Desb Cr Wq Net	Señal: El Contador Wq Net se desbordará pronto
PQSCr . Desb. Cr Wq+	Señal: El Contador Wq+ se desbordará pronto
PQSCr . Desb. Cr Wq-	Señal: El Contador Wq- se desbordará pronto
SisA . activo	Señal: activo
SisA . BloEx	Señal: Bloqueo externo
SisA . Alarma vat. pot. máx.	Señal: Alarma: potencia activa permitida superada
SisA . Alarma VAr pot. máx.	Señal: Alarma: potencia reactiva permitida superada
SisA . Alarma VA pot. máx.	Señal: Alarma: potencia aparente permitida superada
SisA . Alarma vat. media (demanda)	Señal: Alarma: potencia activa media superada
SisA . Alarma VAr media (demanda)	Señal: Alarma: potencia reactiva media superada
SisA . Alarma media VA (demanda)	Señal: Alarma: potencia aparente media superada
SisA . Alm media corr. (Demd)	Señal: Alarma: corriente de demanda media superada
SisA . Alarm I THD	Señal: Alarma de Corriente de Distorsión de Armónico Total
SisA . Alarm V THD	Señal: Alarma de Voltaje de Distorsión de Armónico Total

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SisA . Descon. vat. pot. máx.	Señal: Desconexión: potencia activa permitida máxima superada
SisA . Descon. VAr pot. máx.	Señal: Desconexión: potencia reactiva máxima permitida superada
SisA . Descon. VA pot. máx.	Señal: Desconexión: potencia aparente permitida máxima superada
SisA . Descon. vat. media (demanda)	Señal: Desconexión: potencia activa media superada
SisA . Descon. VAr media (demanda)	Señal: Desconexión: potencia reactiva media superada
SisA . Descon. media VA (demanda)	Señal: Desconexión: potencia aparente media superada
SisA . Media corr. desconex. (Demd)	Señal: Desconexión: corriente de demanda media superada
SisA . Int I THD	Señal: Desconexión de Corriente de Distorsión de Armónico Total
SisA . Int V THD	Señal: Desconexión de Voltaje de Distorsión de Armónico Total
SisA . BloEx-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
ED ran. X1 . ED 1	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 2	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 3	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 4	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 5	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 6	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 7	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 8	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 1	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 2	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 3	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 4	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 5	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 6	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 7	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 8	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 1	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 2	Señal: Entrada Digital

1..n, Lista Asignac.	Descripción
ED ran. X6 . ED 3	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 4	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 5	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 6	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 7	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 8	Señal: Entrada Digital
SD ran. X2 . SD 1	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X2 . SD 2	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X2 . SD 3	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X2 . SD 4	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X2 . SD 5	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X2 . SD 6	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X2 . DESACTIV.	Señal: PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: El Contacto de Supervisión Automática no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE DE que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento
SD ran. X2 . Sal. forzad.	Señal: El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas.
SD ran. X5 . SD 1	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X5 . SD 2	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X5 . SD 3	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X5 . SD 4	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X5 . DESACTIV.	Señal: PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: El Contacto de Supervisión Automática no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE DE que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento
SD ran. X5 . Sal. forzad.	Señal: El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas.
SD ran. X6 . SD 1	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X6 . SD 2	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X6 . SD 3	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X6 . SD 4	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X6 . SD 5	Señal: Relé Salida Binaria

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SD ran. X6 . DESACTIV.	<i>Señal: PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: El Contacto de Supervisión Automática no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE DE que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento</i>
SD ran. X6 . Sal. forzado.	<i>Señal: El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas.</i>
En Analóg[1] . Cable roto	<i>Señal: Cable roto. Esta señal solo es válida si la entrada analógica se utiliza en el modo 4...20 mA.</i>
En Analóg[1] . Entrada forzada	<i>Entrada forzada</i>
En Analóg[2] . Cable roto	<i>Señal: Cable roto. Esta señal solo es válida si la entrada analógica se utiliza en el modo 4...20 mA.</i>
En Analóg[2] . Entrada forzada	<i>Entrada forzada</i>
PAAna[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
PAAna[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PAAna[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PAAna[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PAAna[1] . Alarma	<i>Señal: Alarma entrada analógica</i>
PAAna[1] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
PAAna[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAAna[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
PAAna[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
PAAna[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PAAna[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
PAAna[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PAAna[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PAAna[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PAAna[2] . Alarma	<i>Señal: Alarma entrada analógica</i>
PAAna[2] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
PAAna[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAAna[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
PAAna[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
PAAna[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PAAna[3] . activo	<i>Señal: activo</i>
PAAna[3] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PAAna[3] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PAAna[3] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PAAna[3] . Alarma	<i>Señal: Alarma entrada analógica</i>
PAAna[3] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
PAAna[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAAna[3] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
PAAna[3] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
PAAna[3] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PAAna[4] . activo	<i>Señal: activo</i>
PAAna[4] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PAAna[4] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PAAna[4] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PAAna[4] . Alarma	<i>Señal: Alarma entrada analógica</i>
PAAna[4] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
PAAna[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAAna[4] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
PAAna[4] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
PAAna[4] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Sal Analóg[1] . Modo Forz.	<i>Por medio de esta función se puede sobrescribir el valor de Sal analógicas normal (forzado) en caso de que SisSal analógica no esté en estado desactivado. Las salidas analógicas se pueden definir desde el funcionamiento normal (las salidas analógicas funcionan de acuerdo con las señales asignadas) hasta el estado "forzar activado" o "forzar desactivado".</i>
Sal Analóg[2] . Modo Forz.	<i>Por medio de esta función se puede sobrescribir el valor de Sal analógicas normal (forzado) en caso de que SisSal analógica no esté en estado desactivado. Las salidas analógicas se pueden definir desde el funcionamiento normal (las salidas analógicas funcionan de acuerdo con las señales asignadas) hasta el estado "forzar activado" o "forzar desactivado".</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Reg. eve. . Rest todos reg	Señal: se eliminan todos los registros (nota: Inmediatamente después, la señal pasa a ser inactiva de nuevo).
Reg perturb . regstrndo	Señal: Registro
Reg perturb . mem llena	Señal: Memoria llena
Reg perturb . Err borrar	Señal: Borrar fallo en memoria
Reg perturb . Rest todos reg	Señal: se eliminan todos los registros (nota: Inmediatamente después, la señal pasa a ser inactiva de nuevo).
Reg perturb . Res reg	Señal: Eliminar registro
Reg perturb . Activac Man	Señal: Disparo Manual
Reg perturb . Inicio1-I	Estado de ent. de mód.: Desencadenar evento/iniciar registro
Reg perturb . Inicio2-I	Estado de ent. de mód.: Desencadenar evento/iniciar registro
Reg perturb . Inicio3-I	Estado de ent. de mód.: Desencadenar evento/iniciar registro
Reg perturb . Inicio4-I	Estado de ent. de mód.: Desencadenar evento/iniciar registro
Reg perturb . Inicio5-I	Estado de ent. de mód.: Desencadenar evento/iniciar registro
Reg perturb . Inicio6-I	Estado de ent. de mód.: Desencadenar evento/iniciar registro
Reg perturb . Inicio7-I	Estado de ent. de mód.: Desencadenar evento/iniciar registro
Reg perturb . Inicio8-I	Estado de ent. de mód.: Desencadenar evento/iniciar registro
Reg err . Res reg	Señal: Eliminar registro
Reg tend . Rest. todos los reg.	Señal: se eliminan todos los registros (nota: Inmediatamente después, la señal pasa a ser inactiva de nuevo).
SSV . Error de sistema	Señal: Fallo de dispositivo
SSV . Contacto de superv. autom.	Señal: Contacto de supervisión automática
SSV . Nuevo error	Señal: Se ha enviado un mensaje para informar de un nuevo error.
SSV . Nueva advertencia	Señal: Se ha enviado un mensaje para informar de una nueva advertencia.
Syslog . activo	Señal: activo
Sis . Smart view por USB	Información que indica si se ha activado (o se permite) el acceso de Smart view a través de una interfaz USB.
Sis . Smart view por Eth.	Información que indica si se ha activado (o se permite) el acceso de Smart view a través de una interfaz Ethernet.
Scada . SCADA conectado	Al menos un sistema SCADA está conectado al dispositivo.
Scada . SCADA no conectado	No hay ningún sistema SCADA conectado al dispositivo.

1..n, Lista Asignac.	Descripción
DNP3 . ocupado	<i>Este mensaje se establece si se ha iniciado el protocolo. Se restablecerá si el protocolo se apaga.</i>
DNP3 . listo	<i>El mensaje se establecerá si el protocolo se inicia con éxito y está listo para el intercambio de datos.</i>
DNP3 . activo	<i>La comunicación con el maestro (SCADA) está activa.</i> <i>Tenga en cuenta que, para TCP/UDP, este estado es permanente "Bajo" a menos que se configure »Confirmar DataLink« se ajusta en "Siempre".</i>
DNP3 . SalidaBinaria0	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria1	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria2	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria3	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria4	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria5	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria6	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria7	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria8	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria9	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria10	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria11	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria12	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria13	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria14	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria15	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
DNP3 . SalidaBinaria16	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria17	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria18	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria19	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria20	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria21	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria22	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria23	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria24	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria25	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria26	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria27	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria28	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria29	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria30	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria31	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria0-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria1-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria2-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria3-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
DNP3 . EntradaBinaria4-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria5-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria6-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria7-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria8-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria9-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria10-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria11-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria12-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria13-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria14-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria15-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria16-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria17-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria18-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria19-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria20-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria21-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria22-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria23-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
DNP3 . EntradaBinaria24-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria25-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria26-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria27-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria28-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria29-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria30-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria31-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria32-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria33-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria34-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria35-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria36-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria37-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria38-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria39-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria40-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria41-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria42-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria43-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
DNP3 . EntradaBinaria44-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria45-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria46-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria47-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria48-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria49-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria50-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria51-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria52-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria53-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria54-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria55-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria56-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria57-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria58-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria59-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria60-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria61-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria62-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria63-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Modbus . Transmisión RTU	<i>Señal: SCADA activo</i>
Modbus . Transmisión TCP	<i>Señal: SCADA activo</i>
Modbus . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 11	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 12	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 13	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 14	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 15	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 16	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Entrada bin config1-l	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config2-l	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config3-l	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config4-l	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config5-l	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Modbus . Entrada bin config6-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config7-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config8-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config9-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config10-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config11-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config12-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config13-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config14-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config15-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config16-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config17-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config18-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config19-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config20-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config21-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config22-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config23-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config24-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config25-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Modbus . Entrada bin config26-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config27-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config28-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config29-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config30-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config31-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config32-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
IEC 61850 . Cliente MMS conectado	<i>Al menos un cliente MMS está conectado al dispositivo.</i>
IEC 61850 . Todos los susc. de Goose act.	<i>Todos los suscriptores de Goose en el dispositivo están activos.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind1.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind2.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind3.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind4.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind5.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind6.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind7.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind8.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind9.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind10.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind11.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind12.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind13.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind14.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind15.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind16.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind17.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind18.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind19.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind20.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind21.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind22.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind23.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind24.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind25.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind26.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind27.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind28.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind29.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind30.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind31.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind1.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind2.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind3.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind4.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind5.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind6.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind7.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind8.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind9.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind10.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind11.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind12.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind13.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind14.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind15.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind16.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind17.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind18.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind19.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind20.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind21.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind22.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind23.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind24.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind25.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind26.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind27.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind28.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind29.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind30.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind31.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . SPCSO1	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO2	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO3	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IEC 61850 . SPCSO4	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO5	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO6	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO7	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO8	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO9	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO10	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO11	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO12	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO13	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO14	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO15	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO16	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO17	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO18	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO19	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO20	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO21	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO22	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO23	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IEC 61850 . SPCSO24	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO25	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO26	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO27	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO28	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO29	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO30	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO31	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO32	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC103 . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Transmisión	<i>Señal: SCADA activo</i>
IEC103 . Evento err. perd.	<i>Evento de error perdido</i>
IEC103 . Activar Modo de prueba	<i>Señal: la comunicación IEC103 ha cambiado a Modo de prueba.</i>
IEC103 . Bloquear DM activa	<i>Señal: se ha activado el bloqueo de la transmisión IEC103 en la dirección de monitor.</i>
IEC103 . Ex. Act. Modo de prueba-I	<i>Estado de entrada de módulo: modo de prueba de la comunicación IEC103.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IEC103 . Ex. Activar bloqueo de DM-I	<i>Estado de entrada de módulo: activación del bloqueo de la transmisión IEC103 en dirección de monitor.</i>
IEC104 . ocupado	<i>Este mensaje se establece si se ha iniciado el protocolo. Se restablecerá si el protocolo se apaga.</i>
IEC104 . listo	<i>El mensaje se establecerá si el protocolo se inicia con éxito y está listo para el intercambio de datos.</i>
IEC104 . Transmisión	<i>Señal: SCADA activo</i>
IEC104 . Evento err. perd.	<i>Evento de error perdido</i>
IEC104 . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 11	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 12	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 13	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 14	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 15	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 16	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Dat. OK	<i>Los datos del campo Entrada son correctos (Yes=1)</i>
Profibus . Err submodul	<i>Señal Asignable, Fallo en Submódulo, Error de Comunicación</i>
Profibus . Conexión activa	<i>Conexión activa</i>
Profibus . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Profibus . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 11	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 12	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 13	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 14	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 15	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 16	<i>Comando de Scada</i>
IRIG-B . IRIG-B activa	<i>Señal: Si no hay señal IRIG-B válida durante 60 segundos, IRIG-B se considera inactivo.</i>
IRIG-B . Inversión alta-baja	<i>Señal: las señales alta y baja del IRIG-B se invierten. Esto NO significa que el cableado esté defectuoso; si lo estuviera, no se detectarían las señales del IRIG-B.</i>
IRIG-B . Señal control1	<i>Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).</i>
IRIG-B . Señal control2	<i>Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).</i>
IRIG-B . Señal control3	<i>Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).</i>
IRIG-B . Señal control4	<i>Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).</i>
IRIG-B . Señal control5	<i>Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).</i>
IRIG-B . Señal control6	<i>Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IRIG-B . Señal control7	<i>Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).</i>
IRIG-B . Señal control8	<i>Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).</i>
IRIG-B . Señal control9	<i>Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).</i>
IRIG-B . Señal control10	<i>Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).</i>
IRIG-B . Señal control11	<i>Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).</i>
IRIG-B . Señal control12	<i>Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).</i>
IRIG-B . Señal control13	<i>Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).</i>
IRIG-B . Señal control14	<i>Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).</i>
IRIG-B . Señal control15	<i>Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).</i>
IRIG-B . Señal control16	<i>Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).</i>
IRIG-B . Señal control17	<i>Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).</i>
IRIG-B . Señal control18	<i>Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).</i>
SNTP . SNTP activo	<i>Señal: Si no hay señal SNTP válida durante 120 s, SNTP se considera inactivo.</i>
SincTiempo . sincronizado	<i>El reloj está sincronizado.</i>
Estadíst. . ReiFc tod	<i>Señal: Reinicialización de todos los valores de estadística (Demanda de Corriente, Demanda de Potencia, Mín, Máx)</i>
Estadíst. . ResFc Vavg	<i>Señal: Restablecimiento de estadísticas</i>

1..n, Lista Assignac.	Descripción
Estadíst. . ReiFc I Demand	<i>Señal: Reinicialización de Estadísticas - Demanda de Corriente (media, media máxima)</i>
Estadíst. . ReiFc P Demand	<i>Señal: Reinicialización de Estadísticas - Demanda de Potencia (media, media máxima)</i>
Estadíst. . ReiFc Máx	<i>Señal: Reinicialización de todos los valores máximos</i>
Estadíst. . ReiFc Mín	<i>Señal: Reinicialización de todos los valores mínimos</i>
Estadíst. . StartFc 1-I	<i>Estado de ent. de mód: Inicio de Estadísticas 1</i>
Estadíst. . StartFc 2-I	<i>Estado de ent. de mód: Inicio de Estadísticas 2</i>
Estadíst. . StartFc 3-I	<i>Estado de ent. de mód: Inicio de estadísticas 3</i>
Lógica . LE1.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE1.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE1.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE1.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE1.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE1.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE1.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE1.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE2.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE2.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE2.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE2.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE2.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE2.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE2.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE2.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE3.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE3.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE3.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE3.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE3.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE3.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE3.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE3.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE3.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE4.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE4.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE4.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE4.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE4.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE4.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE4.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE4.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE5.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE5.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE5.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE5.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE5.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE5.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE5.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE5.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE6.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE6.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE6.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE6.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE6.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE6.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE6.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE6.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE7.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE7.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE7.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE7.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE7.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE7.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE7.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE7.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE8.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE8.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE8.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE8.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE8.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE8.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE8.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE9.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE9.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE9.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE9.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE9.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE9.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE9.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE10.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE10.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE10.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE10.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE10.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE10.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE10.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE10.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE10.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE11.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE11.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE11.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE11.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE11.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE11.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE11.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE11.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE11.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE12.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE12.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE12.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE12.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE12.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE12.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE12.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE12.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE13.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE13.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE13.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE13.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE13.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE13.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE13.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE13.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE13.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE14.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE14.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE14.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE14.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE14.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE14.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE14.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE14.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE14.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE15.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE15.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE15.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE15.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE15.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE15.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE15.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE16.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE16.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE16.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE16.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE16.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE16.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE16.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE16.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE17.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE17.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE17.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE17.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE17.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE17.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE17.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE17.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE17.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE18.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE18.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE18.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE18.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE18.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE18.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE18.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE18.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE18.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE19.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE19.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE19.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE19.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE19.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE19.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE19.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE19.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE20.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE20.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE20.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE20.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE20.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE20.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE20.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE20.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE20.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE21.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE21.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE21.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE21.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE21.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE21.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE21.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE21.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE22.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE22.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE22.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE22.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE22.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE22.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE22.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE23.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE23.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE23.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE23.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE23.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE23.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE23.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE24.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE24.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE24.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE24.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE24.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE24.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE24.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE24.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE24.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE25.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE25.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE25.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE25.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE25.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE25.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE25.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE26.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE26.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE26.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE26.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE26.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE26.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE26.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE27.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE27.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE27.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE27.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE27.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE27.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE27.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE28.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE28.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE28.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE28.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE28.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE28.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE28.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE28.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE29.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE29.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE29.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE29.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE29.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE29.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE29.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE30.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE30.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE30.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE30.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE30.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE30.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE30.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE30.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE31.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE31.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE31.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE31.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE31.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE31.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE31.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE31.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE31.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE32.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE32.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE32.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE32.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE32.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE32.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE32.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE32.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE32.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE33.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE33.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE33.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE33.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE33.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE33.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE33.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE34.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE34.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE34.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE34.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE34.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE34.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE34.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE34.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE34.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE35.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE35.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE35.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE35.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE35.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE35.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE35.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE35.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE35.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE36.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE36.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE36.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE36.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE36.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE36.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE36.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE36.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE36.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE37.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE37.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE37.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE37.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE37.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE37.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE37.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE37.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE37.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE38.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE38.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE38.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE38.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE38.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE38.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE38.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE38.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE38.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE39.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE39.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE39.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE39.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE39.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE39.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE39.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE39.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE39.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE40.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE40.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE40.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE40.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE40.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE40.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE40.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE40.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE40.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE41.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE41.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE41.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE41.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE41.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE41.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE41.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE41.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE41.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE42.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE42.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE42.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE42.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE42.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE42.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE42.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE42.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE42.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE43.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE43.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE43.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE43.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE43.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE43.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE43.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE44.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE44.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE44.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE44.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE44.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE44.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE44.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE45.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE45.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE45.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE45.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE45.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE45.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE45.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE45.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE46.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE46.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE46.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE46.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE46.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE46.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE46.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE46.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE47.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE47.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE47.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE47.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE47.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE47.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE47.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE48.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE48.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE48.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE48.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE48.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE48.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE48.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE48.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE48.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE49.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE49.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE49.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE49.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE49.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE49.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE49.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE49.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE50.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE50.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE50.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE50.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE50.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE50.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE50.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE51.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE51.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE51.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE51.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE51.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE51.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE51.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE52.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE52.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE52.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE52.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE52.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE52.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE52.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE52.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE52.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE53.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE53.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE53.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE53.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE53.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE53.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE53.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE53.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE53.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE54.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE54.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE54.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE54.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE54.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE54.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE54.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE54.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE54.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE55.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE55.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE55.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE55.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE55.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE55.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE55.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE56.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE56.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE56.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE56.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE56.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE56.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE56.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE57.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE57.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE57.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE57.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE57.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE57.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE57.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE58.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE58.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE58.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE58.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE58.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE58.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE58.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE59.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE59.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE59.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE59.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE59.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE59.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE59.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE59.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE60.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE60.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE60.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE60.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE60.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE60.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE60.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE60.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE60.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE61.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE61.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE61.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE61.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE61.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE61.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE61.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE61.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE61.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE62.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE62.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE62.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE62.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE62.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE62.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE62.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE62.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE62.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE63.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE63.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE63.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE63.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE63.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE63.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE63.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE63.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE63.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE64.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE64.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE64.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE64.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE64.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE64.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE64.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE64.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE64.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE65.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE65.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE65.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE65.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE65.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE65.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE65.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE65.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE65.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE66.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE66.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE66.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE66.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE66.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE66.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE66.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE66.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE66.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE67.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE67.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE67.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE67.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE67.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE67.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE67.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE67.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE67.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE68.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE68.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE68.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE68.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE68.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE68.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE68.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE68.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE69.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE69.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE69.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE69.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE69.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE69.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE69.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE69.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE69.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE70.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE70.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE70.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE70.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE70.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE70.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE70.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE70.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE71.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE71.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE71.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE71.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE71.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE71.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE71.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE72.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE72.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE72.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE72.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE72.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE72.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE72.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE72.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE73.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE73.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE73.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE73.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE73.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE73.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE73.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE73.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE74.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE74.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE74.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE74.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE74.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE74.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE74.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE75.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE75.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE75.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE75.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE75.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE75.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE75.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE76.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE76.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE76.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE76.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE76.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE76.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE76.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE76.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE77.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE77.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE77.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE77.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE77.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE77.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE77.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE77.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE78.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE78.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE78.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE78.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE78.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE78.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE78.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE78.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE78.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE79.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE79.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE79.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE79.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE79.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE79.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE79.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE79.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE79.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE80.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE80.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE80.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE80.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE80.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE80.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE80.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE80.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE80.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Sgen . Inicio manual	<i>La simulación de fallos se ha iniciado manualmente.</i>
Sgen . Detención manual	<i>La simulación de fallos se ha detenido manualmente.</i>
Sgen . Ejecuc	<i>Señal: Se está ejecutando una simulación de valor de medición</i>
Sgen . Iniciado	<i>Se ha iniciado la simulación de fallos</i>
Sgen . Parado	<i>Se ha detenido la simulación de fallos</i>
Sgen . Simul. arran. ext.-I	<i>Estado de ent. de mód:Arranque externo de simulación de fallo (utilizando los parámetros de prueba)</i>
Sgen . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Sgen . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
Sgen . Ex FuerzPost-I	<i>Estado de ent. de mód:Forzar estado Post. Anular simulación.</i>
Sis . PS 1	<i>Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 1</i>
Sis . PS 2	<i>Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 2</i>
Sis . PS 3	<i>Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 3</i>
Sis . PS 4	<i>Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 4</i>
Sis . PSS manual	<i>Señal: Conmutación Manual de un Conjunto de Parámetros</i>
Sis . PSS vía Scada	<i>Señal: Conmutación de Conjunto de Parámetros por medio de SCADA. Escriba en este byte de salida el número entero del conjunto de parámetros que debería activarse (p. ej., 4 => Conmutación al conjunto de parámetros 4).</i>
Sis . PSS vía fun ent	<i>Señal: Conmutación de Conjunto de Parámetros por medio de función de entrada</i>
Sis . mín 1 parám. camb.	<i>Señal: Se ha cambiado al menos un parámetro</i>
Sis . Omitir bloq. conf.	<i>Señal: Desbloqueo durante un tiempo breve del bloqueo de configuración</i>
Sis . Con LED	<i>Señal: Confirmación de LED</i>
Sis . Con SD	<i>Señal: Confirmación de las Salidas Binarias</i>
Sis . Con Scada	<i>Señal: confirmación de las señales de SCADA bloqueadas</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Sis . Conf CmdDes	<i>Señal: Restablecer Comando Desc</i>
Sis . Con LED-HMI	<i>Señal: Confirmación de LED, activado en HMI</i>
Sis . Con SD-HMI	<i>Señal: Confirmación de las Salidas Binarias, activado en HMI</i>
Sis . Con Scada-HMI	<i>Señal: confirmación de las señales de SCADA bloqueadas, activado en HMI</i>
Sis . Conf CmdDes-HMI	<i>Señal: Restablecer Comando Desc, activado en HMI</i>
Sis . Con LED-Sca	<i>Señal: Confirmación de LED, activado mediante SCADA</i>
Sis . Con SD-Sca	<i>Señal: Confirmación de las Salidas Binarias, activado mediante SCADA</i>
Sis . Confir Cont-Sca	<i>Señal: Poner a cero todos los contadores, activado mediante SCADA</i>
Sis . Con Scada-Sca	<i>Señal: confirmación de las señales de SCADA bloqueadas, activado mediante SCADA</i>
Sis . Conf CmdDes-Sca	<i>Señal: Restablecer Comando Desc, activado mediante SCADA</i>
Sis . Rei OperacionsCr	<i>Señal:: Rei OperacionsCr</i>
Sis . Rei AlarmCr	<i>Señal:: Rei AlarmCr</i>
Sis . Res CrDesc	<i>Señal:: Res CrDesc</i>
Sis . Res Crtotal	<i>Señal:: Res Crtotal</i>
Sis . Con LED-I	<i>Estado entrada módulo: Confirmación de LED por entrada digital</i>
Sis . Con SD-I	<i>Estado entrada módulo: Confirmación de los Relés de Salida binaria</i>
Sis . Con Scada-I	<i>Estado de la entrada del módulo: confirmación de señales de SCADA bloqueadas.</i>
Sis . PS1-I	<i>Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro.</i>
Sis . PS2-I	<i>Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro.</i>
Sis . PS3-I	<i>Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro.</i>
Sis . PS4-I	<i>Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro.</i>
Sis . Bloqueo de ajustes-I	<i>Estado de ent. de mód: No se pueden cambiar parámetros si esta entrada es verdadera. Los ajustes de parámetros están bloqueados.</i>
Sis . Internal test state	<i>Auxiliary state for testing purposes.</i>

1...n Modos func.

1...n Modos de funcionamiento

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SD ran. X5 . Modo func.
-  SD ran. X5 . Modo func.
-  SD ran. X5 . Modo func.
-  SD ran. X5 . Modo func.

1...n Modos func.	Descripción
Normalmente abierto (NO)	<i>El principio de funcionamiento del relé se corresponde con un contacto normalmente abierto.</i>
Normalmente cerrado (NC)	<i>El principio de funcionamiento del relé se corresponde con un contacto normalmente cerrado.</i>

1...n Modos func.

1...n Modos de funcionamiento

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SD ran. X6 . Modo func.
-  SD ran. X6 . Modo func.
-  SD ran. X6 . Modo func.
-  SD ran. X6 . Modo func.
-  SD ran. X6 . Modo func.

1...n Modos func.	Descripción
Normalmente abierto (NO)	<i>El principio de funcionamiento del relé se corresponde con un contacto normalmente abierto.</i>
Normalmente cerrado (NC)	<i>El principio de funcionamiento del relé se corresponde con un contacto normalmente cerrado.</i>

Tipo de entra

Tipo de entrada: Seleccione el rango de entrada y el tipo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  En Analóg[1] . Modo

Tipo de entra	Descripción
0...20 mA	0...20 mA
4...20 mA	4...20 mA
0...10V	0...10V

1..n, ListSalidaAnalog

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sal Analóg[1] . Asignación

1..n, ListSalidaAnalog	Descripción
«-»	Sin asignación
VT . f	Valor medido: Frecuencia
VT . VL12 RMS	Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)
VT . VL23 RMS	Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)
VT . VL31 RMS	Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)
VT . VL1 RMS	Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)
VT . VL2 RMS	Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)
VT . VL3 RMS	Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)
VT . VG med RMS	Valor medido (medido): VG medido (RMS)
VT . VG calc RMS	Valor medido (calculado): VG (RMS)
VT . VL12 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V12
VT . VL23 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V23
VT . VL31 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V31
VT . VL1 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL1
VT . VL2 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL2
VT . VL3 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL3
TC Ntr . IL1 RMS	Valor medido: Corriente de fase (RMS)
TC Ntr . IL2 RMS	Valor medido: Corriente de fase (RMS)
TC Ntr . IL3 RMS	Valor medido: Corriente de fase (RMS)
TC Ntr . med IG RMS	Valor medido (medido): IG (RMS)

1..n, ListSalidaAnalog	Descripción
TC Ntr . IG calc RMS	Valor medido (calculado): IG (RMS)
TC Ntr . IL1 THD	Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL1
TC Ntr . IL2 THD	Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL2
TC Ntr . IL3 THD	Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL3
ThR . Capac Térm usada	Valor medido: Capacidad Térmica usada
Sinc . Frec Desl	Frecuencia Deslizamiento
Sinc . Dif Volt	Diferencia de voltaje entre el bus y la línea.
Sinc . Dif Ángulo	Diferencia de ángulo entre los voltajes de bus y de línea.
Sinc . f Bus	Frecuencia de bus
Sinc . f Líne	Frecuencia de línea
Sinc . V Bus	Voltaje de Bus
Sinc . V Líne	Voltaje de Línea
Sinc . Bus Áng	Ángulo de Bus (Referencia)
Sinc . Línea Áng	Ángulo de Línea
URTD . Windg1	Bobinado 1
URTD . Windg2	Bobinado 2
URTD . Windg3	Bobinado 3
URTD . Windg4	Bobinado 4
URTD . Windg5	Bobinado 5
URTD . Windg6	Bobinado 6
URTD . CojMo1	Cojinete de Motor 1
URTD . CojMo2	Cojinete de Motor 2
URTD . CojLoad1	Cojinete de Carga 1
URTD . CojLoad2	Cojinete de Carga 2
URTD . Aux1	Auxiliar1
URTD . Aux2	Auxiliar2
URTD . RTD máx	Temperatura máxima de todos los canales.
RTD . MayorTempBobinad	El valor real de la temperatura máxima de bobinado.
RTD . Máxima TempMotBear	El valor real de la temperatura máxima del cojinete del motor.
PQSCr . S RMS	Valor medido (calculado): Potencia aparente (RMS)

1..n, ListSalidaAnalog	Descripción
PQSCr . P RMS	Valor medido (calculado): Potencia activa (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Potencia activa consumida) (RMS)
PQSCr . Q	Valor medido (calculado): Potencia reactiva (P- = Potencia reactiva alimentada, P+ = Potencia reactiva consumida) (fundamental)
PQSCr . cos fi (±)	Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: (+)PF:I detr V (-)PF:I del. V
PQSCr . cos fi RMS(±)	Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: (+)PF:I detr V (-)PF:I del. V
PQSCr . Ws Net	Horas de Potencia Aparente Absoluta
PQSCr . Wp Net	Horas de Potencia Activa Absoluta
PQSCr . Wp+	Potencia Activa Positiva es la energía activa consumida
PQSCr . Wp-	Potencia Activa Positiva (Energía Alimentada)
PQSCr . Wq Net	Horas de Potencia Reactiva Absoluta
PQSCr . Wq+	Potencia Reactiva Positiva es la energía reactiva consumida
PQSCr . Wq-	Potencia Reactiva Positiva (Energía Alimentada)

Tipo de salida

Tipo de salida: Seleccione el rango y tipo de salida

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sal Analóg[1] . Rango

Tipo de salida	Descripción
0...20mA	0...20mA
4...20mA	4...20mA
0...10V	0...10V

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  LED grupo A . Bloq.
-  LED grupo A . Bloq.

-  LED grupo A . Bloq.
-  LED grupo A . Bloq.
-  LED grupo A . Bloq.
-  LED grupo A . Bloq.
- [...]]

Modo	Descripción
inactivo	<i>inactivo</i>
activo	<i>activo</i>
Activo, activado por alarma	<i>El bloqueo de LED está activo, pero se restablecerá automáticamente (mediante una función de protección) en caso de que haya una alarma nueva.</i>

Color activo LED

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  LED grupo A . Color activo LED
-  LED grupo A . Color inactivo LED
-  LED grupo A . Color activo LED
-  LED grupo A . Color inactivo LED
-  LED grupo A . Color activo LED
-  LED grupo A . Color inactivo LED
- [...]]

Color activo LED	Descripción
verde	<i>verde</i>
rojo	<i>rojo</i>
luz roja	<i>parpadeo en rojo</i>
luz verde	<i>parpadeo en verde</i>
«-»	<i>Sin asignación</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  LED grupo B . Bloq.
-  LED grupo B . Bloq.
-  LED grupo B . Bloq.
-  LED grupo B . Bloq.
-  LED grupo B . Bloq.
-  LED grupo B . Bloq.
- [...]

Modo	Descripción
inactivo	<i>inactivo</i>
activo	<i>activo</i>
Activo, activado por alarma	<i>El bloqueo de LED está activo, pero se restablecerá automáticamente (mediante una función de protección) en caso de que haya una alarma nueva.</i>

Color activo LED

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  LED grupo B . Color activo LED
-  LED grupo B . Color inactivo LED
-  LED grupo B . Color activo LED
-  LED grupo B . Color inactivo LED
-  LED grupo B . Color activo LED
-  LED grupo B . Color inactivo LED
- [...]

Color activo LED	Descripción
verde	<i>verde</i>
rojo	<i>rojo</i>
luz roja	<i>parpadeo en rojo</i>
luz verde	<i>parpadeo en verde</i>

Color activo LED	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>

Conf. mediante tecla »C«

Seleccione qué elementos confirmables pueden restablecerse con la tecla »C«.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sis . Conf. mediante tecla »C«

Conf. mediante tecla »C«	Descripción
Ninguno	<i>No se puede restablecer sin más ningún elemento presionando la tecla »C« durante mucho tiempo. Por lo tanto, la tecla »C« solo sirve para acceder directamente al menú Confirmar, donde el usuario puede seleccionar los elementos que quiera confirmar.</i>
Conf. de LED sin contraseña	<i>Todos los LED se confirman (restablecen) presionando la tecla »C« (durante 1 segundo aprox.) sin necesidad de introducir una contraseña. El restablecimiento se caracteriza por incluir siempre una prueba de LED; es decir, todos los LED parpadean en color rojo durante un segundo y, a continuación, parpadean en verde durante otro segundo.</i>
Conf. LEDs	<i>Todos los LED se restablecen presionando la tecla »C« (durante 1 segundo aprox.). El restablecimiento se caracteriza por incluir siempre una prueba de LED; es decir, todos los LED parpadean en color rojo durante un segundo y, a continuación, parpadean en verde durante otro segundo.</i>
Conf. de LED y relés	<i>Todos los LED y relés de salida binarios confirmables se restablecen presionando la tecla »C« (durante 1 segundo aprox.). El restablecimiento se caracteriza por incluir siempre una prueba de LED; es decir, todos los LED parpadean en color rojo durante un segundo y, a continuación, parpadean en verde durante otro segundo.</i>
Conf. todo	<i>Todos los elementos confirmables se restablecen presionando la tecla »C« (durante 1 segundo aprox.):</i> - Todos los LED, - Todos los relés de salida binarios, - Todas las señales de SCADA bloqueadas, - El comando de desconexión. <i>El restablecimiento se caracteriza por incluir siempre una prueba de LED; es decir, todos los LED parpadean en color rojo durante un segundo y, a continuación, parpadean en verde durante otro segundo.</i>

Duración

Tiempo de registro

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Estadíst. . Demanda Arran I vía:
-  Estadíst. . Demanda Arran P vía:
-  Estadíst. . Start Vavg via:

Duración	Descripción
Duración	<i>Tiempo de registro</i>
InicFunc	<i>Función de arranque</i>

Duración

Tiempo de registro

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Estadíst. . Demand Duración I
-  Estadíst. . Demand Duración P
-  Estadíst. . Duration Vavg

Duración	Descripción
2 s	<i>s</i>
5 s	<i>s</i>
10 s	<i>s</i>
15 s	<i>segundos</i>
30 s	<i>segundos</i>
1 mín	<i>minuto</i>
5 mín	<i>minuto</i>
10 mín	<i>minuto</i>
15 mín	<i>minuto</i>
30 mín	<i>minuto</i>
1 h	<i>Horas</i>
2 h	<i>Horas</i>

Duración	Descripción
6 h	Horas
12 h	Horas
1 d	días
2 d	días
5 d	días
7 d	días
10 d	días
30 d	días

Configuración Ventan

Configuración de ventana

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Estadíst. . Demand Ventana I
-  Estadíst. . Demand Ventana P
-  Estadíst. . Window Vavg

Configuración Ventan	Descripción
desliz	Media móvil: Continuamente se añade el último valor de la medición y se elimina el valor más antiguo de la media móvil (valor promedio).
fija	El valor promedio se calcula para una ventana fija.

Selection

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  HMI . Idioma menú

Selection	Descripción
Inglés	Inglés
Alemán	Alemán
Ruso	Ruso
Polaco	Polaco

Selection	Descripción
French	<i>Francés</i>
Portugués	<i>Portugués</i>
Español	<i>Español</i>
Rumano	<i>Rumano</i>

Modo-registro

Modo de registro (define el comportamiento del registrador)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Reg err . Modo-registro

Modo-registro	Descripción
Alarmas y desconexiones	<i>Se registrarán las alarmas y las desconexiones.</i>
Solo desconexiones	<i>Se registrarán únicamente las desconexiones.</i>

Resolución

Resolución (frecuencia de registro)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Reg tend . Resolución

Resolución	Descripción
60 min	<i>Añad sig entr: 60 min</i>
30 min	<i>Añad sig entr: 30 min</i>
15 min	<i>Añad sig entr: 15 min</i>
10 min	<i>Añad sig entr: 10 min</i>
5 min	<i>Añad sig entr: 5 min</i>

1..n, ListaRegTend

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  DNP3 . Valor analógico 0
-  Modbus . Medid mapeados 1
-  Reg tend . Tend1
-  Reg tend . Tend2
-  Reg tend . Tend3
-  Reg tend . Tend4
- [...]

1..n, ListaRegTend	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
VT . VL1	<i>Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)</i>
VT . VL2	<i>Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)</i>
VT . VL3	<i>Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)</i>
VT . VG med	<i>Valor medido (medido): VG medido (fundamental)</i>
VT . VG calc	<i>Valor medido (calculado): VG (fundamental)</i>
VT . VL12	<i>Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)</i>
VT . VL23	<i>Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)</i>
VT . VL31	<i>Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)</i>
VT . VL1 RMS	<i>Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)</i>
VT . VL2 RMS	<i>Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)</i>
VT . VL3 RMS	<i>Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)</i>
VT . VG med RMS	<i>Valor medido (medido): VG medido (RMS)</i>
VT . VG calc RMS	<i>Valor medido (calculado): VG (RMS)</i>
VT . VL12 RMS	<i>Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)</i>
VT . VL23 RMS	<i>Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)</i>
VT . VL31 RMS	<i>Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)</i>
VT . V/f	<i>Relación voltios/hercios en relación con los valores nominales.</i>
VT . V0	<i>Valor medido (calculado): Voltaje Cero de los componentes simétricos(fundamental)</i>
VT . V1	<i>Valor medido (calculado): Voltaje de secuencia de fase positiva de los componentes simétricos(fundamental)</i>

1..n, ListaRegTend	Descripción
VT . V2	Valor medido (calculado): Voltaje de secuencia de fase negativa de componentes simétricos(fundamental)
VT . %(V2/V1)	Valor medido (calculado): %V2/V1 si ABC, %V1/V2 si CBA
VT . VX med H3	El tercer armónico del voltaje neutro medido usado para detectar fallos de masa del estator del generador.
VT . VL1 med RMS	Valor medio de VL1 (RMS)
VT . VL2 med RMS	Valor medio de VL2 (RMS)
VT . VL3 med RMS	Valor medio de VL3 (RMS)
VT . VL12 med RMS	Valor medio de VL12 (RMS)
VT . VL23 med RMS	Valor medio de VL23 (RMS)
VT . VL31 med RMS	Valor medio de VL31 (RMS)
VT . f	Valor medido: Frecuencia
VT . VL1 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL1
VT . VL2 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL2
VT . VL3 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL3
VT . VL12 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V12
VT . VL23 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V23
VT . VL31 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V31
TC Ntr . IL1	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC Ntr . IL2	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC Ntr . IL3	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC Ntr . med IG	Valor medido (medido): IG (fundamental)
TC Ntr . IG calc	Valor medido (calculado): IG (fundamental)
TC Ntr . IL1 RMS	Valor medido: Corriente de fase (RMS)
TC Ntr . IL2 RMS	Valor medido: Corriente de fase (RMS)
TC Ntr . IL3 RMS	Valor medido: Corriente de fase (RMS)
TC Ntr . med IG RMS	Valor medido (medido): IG (RMS)
TC Ntr . IG calc RMS	Valor medido (calculado): IG (RMS)
TC Ntr . IO	Valor medido (calculado): Corriente cero (fundamental)
TC Ntr . I1	Valor medido (calculado): Corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)
TC Ntr . I2	Valor medido (calculado): Corriente de carga desequilibrada (fundamental)

1..n, ListaRegTend	Descripción
TC Ntr . %(I2/I1)	Valor medido (calculado): I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.
TC Ntr . IL1 med RMS	Valor medio IL1 (RMS)
TC Ntr . IL2 med RMS	Valor medio IL2 (RMS)
TC Ntr . IL3 med RMS	Valor medio IL3 (RMS)
TC Ntr . IL1 THD	Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL1
TC Ntr . IL2 THD	Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL2
TC Ntr . IL3 THD	Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL3
ThR . Capac Térm usada	Valor medido: Capacidad Térmica usada
URTD . Windg1	Bobinado 1
URTD . Windg1 máx	Bobinado1 Valor Máximo
URTD . Windg2	Bobinado 2
URTD . Windg2 máx	Bobinado2 Valor Máximo
URTD . Windg3	Bobinado 3
URTD . Windg3 máx	Bobinado3 Valor Máximo
URTD . Windg4	Bobinado 4
URTD . Windg4 máx	Bobinado4 Valor Máximo
URTD . Windg5	Bobinado 5
URTD . Windg5 máx	Bobinado5 Valor Máximo
URTD . Windg6	Bobinado 6
URTD . Windg6 máx	Bobinado6 Valor Máximo
URTD . CojMo1	Cojinete de Motor 1
URTD . CojMo1 máx	Cojinete de Motor1 Valor Máximo
URTD . CojMo2	Cojinete de Motor 2
URTD . CojMo2 máx	Cojinete de Motor2 Valor Máximo
URTD . CojLoad1	Cojinete de Carga 1
URTD . CojLoad1 máx	Cojinete de Carga1 Valor Máximo
URTD . CojLoad2	Cojinete de Carga 2
URTD . CojLoad2 máx	Cojinete de Carga2 Valor Máximo
URTD . Aux1	Auxiliar1
URTD . Aux1 máx	Auxiliar1 Valor Máximo
URTD . Aux2	Auxiliar2

1..n, ListaRegTend	Descripción
URTD . Aux2 máx	<i>Auxiliar2 Valor Máximo</i>
URTD . RTD máx	<i>Temperatura máxima de todos los canales.</i>
RTD . MayorTempBobinad	<i>El valor real de la temperatura máxima de bobinado.</i>
RTD . Máxima TempMotBear	<i>El valor real de la temperatura máxima del cojinete del motor.</i>
RTD . Máxima TempLoadBear	<i>El valor real de la temperatura máxima del cojinete de la carga.</i>
RTD . Máxima temp aux	<i>El valor real de la temperatura auxiliar máxima.</i>
PQSCr . S	<i>Valor medido (calculado): Potencia aparente (fundamental)</i>
PQSCr . P	<i>Valor medido (calculado): Potencia activa (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Potencia activa consumida) (fundamental)</i>
PQSCr . Q	<i>Valor medido (calculado): Potencia reactiva (P- = Potencia reactiva alimentada, P+ = Potencia reactiva consumida) (fundamental)</i>
PQSCr . P 1	<i>Valor medido (calculado): Potencia activa en el sistema de secuencia positiva (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Consumo activo consumido)</i>
PQSCr . Q 1	<i>Valor medido (calculado): Alimentación reactiva en el sistema de secuencia positiva (P- = Potencia reactiva alimentada, P+ = Potencia reactiva consumida)</i>
PQSCr . S RMS	<i>Valor medido (calculado): Potencia aparente (RMS)</i>
PQSCr . P RMS	<i>Valor medido (calculado): Potencia activa (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Potencia activa consumida) (RMS)</i>
PQSCr . cos fi	<i>Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: $\text{sign}(PF) = \text{sign}(P)$</i>
PQSCr . cos fi RMS	<i>Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: $\text{sign}(PF) = \text{sign}(P)$</i>
PQSCr . Ws Net	<i>Horas de Potencia Aparente Absoluta</i>
PQSCr . Wp Net	<i>Horas de Potencia Activa Absoluta</i>
PQSCr . Wq Net	<i>Horas de Potencia Reactiva Absoluta</i>
PQSCr . Wp+	<i>Potencia Activa Positiva es la energía activa consumida</i>
PQSCr . Wp-	<i>Potencia Activa Positiva (Energía Alimentada)</i>
PQSCr . Wq+	<i>Potencia Reactiva Positiva es la energía reactiva consumida</i>
PQSCr . Wq-	<i>Potencia Reactiva Positiva (Energía Alimentada)</i>
En Analóg[1] . Valor	<i>Valor medido de la entrada en porcentaje</i>
En Analóg[2] . Valor	<i>Valor medido de la entrada en porcentaje</i>

1..n, ListOnOff

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IEC 61850 . Función

1..n, ListOnOff	Descripción
inactivo	<i>inactivo</i>
activo	<i>activo</i>

Vel baud

Velocidad en baudios

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  DNP3 . Velocidad en baudios

Vel baud	Descripción
1200	<i>1200</i>
2400	<i>2400</i>
4800	<i>4800</i>
9600	<i>9600</i>
19200	<i>19200</i>
38400	<i>38400</i>
57600	<i>57600</i>
115200	<i>115200</i>

Trama bytes

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  DNP3 . Diseño de marco

Trama bytes	Descripción
8E1	<i>8 bits datos, parid par, 1 bitparada.</i>

Trama bytes	Descripción
8O1	8 bits datos, impar, 1 bitparada.
8N1	8 bits datos, sin parid, 1 bitparada.
8N2	8 bits datos, sin parid, 2 bitparada.

Posic reposo óptico

Posición reposo óptico

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  DNP3 . Posic reposo óptico

Posic reposo óptico	Descripción
Luz ap.	Luz apagada
Luz enc.	Luz encendida

Variantes de inicio de comunicación

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  DNP3 . Confirmar EnIDatos

Variantes de inicio de comunicación	Descripción
Nunca	Se recomienda la opción Nunca.
Siempre	Si esta variable se establece en Siempre, la capa de enlace debe establecer una conexión antes de enviar tramas.
On_Large	Si se establece en On_Large, se debe establecer una conexión antes de enviar la primera trama de un mensaje con varios términos.

_AL_ResponseType_k

_AL_ResponseType_h

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  DNP3 . Confirmar EnIAp

_AL_ResponseType_k	Descripción
Nunca	<i>Nunca</i>
Siempre	<i>Siempre</i>
Événement	<i>Événement</i>

1..n, Lista Assignac.

Lista de Asignaciones

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  DNP3 . EntradaBitDoble 0

1..n, Lista Assignac.	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
SG[1] . Pos	<i>Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)</i>
SG[2] . Pos	<i>Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)</i>
SG[3] . Pos	<i>Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)</i>
SG[4] . Pos	<i>Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)</i>
SG[5] . Pos	<i>Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)</i>
SG[6] . Pos	<i>Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)</i>

1..n, Lista Assignac.

Lista de Asignaciones

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  DNP3 . ContadorBinario 0

1..n, Lista Assignac.	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
Prot . N.º de fallos	<i>Número de fallos</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Prot . N.º de fallos de red	<i>Número de fallos de red: contador para todos los errores (es decir, Alarmas generales »Prot . Alarma«), excepto con errores durante un ciclo en ejecución del módulo Reconexión automática (señal» RA . ejecutándose«). (Nota: » N.º de fallos« cuenta todos los nuevos fallos, independientemente de los ciclos de RA. Esto quiere decir que, para los dispositivos de protección sin un módulo de RA, estos dos contadores son equivalentes).</i>
Generador . Horas op gen	<i>Horas funcionamiento generador</i>
SG[1] . Cr CmdDes	<i>Contador: número total de desconexiones del conmutador.</i>
SG[2] . Cr CmdDes	<i>Contador: número total de desconexiones del conmutador.</i>
SG[3] . Cr CmdDes	<i>Contador: número total de desconexiones del conmutador.</i>
SG[4] . Cr CmdDes	<i>Contador: número total de desconexiones del conmutador.</i>
SG[5] . Cr CmdDes	<i>Contador: número total de desconexiones del conmutador.</i>
SG[6] . Cr CmdDes	<i>Contador: número total de desconexiones del conmutador.</i>
LVRT[1] . NumOf Vdips en t-LVRT	<i>Número de huecos de tensión durante t-LVRT</i>
LVRT[1] . N.º tot cont de Vdips	<i>Número total del contador de huecos de tensión.</i>
LVRT[1] . N.º tot.cont de Vdips par.desc.	<i>Número total del contador de huecos de tensión que han causado una desconexión.</i>
LVRT[2] . NumOf Vdips en t-LVRT	<i>Número de huecos de tensión durante t-LVRT</i>
LVRT[2] . N.º tot cont de Vdips	<i>Número total del contador de huecos de tensión.</i>
LVRT[2] . N.º tot.cont de Vdips par.desc.	<i>Número total del contador de huecos de tensión que han causado una desconexión.</i>
PQSCr . Wp+	<i>Potencia Activa Positiva es la energía activa consumida</i>
PQSCr . Wp-	<i>Potencia Activa Positiva (Energía Alimentada)</i>
PQSCr . Wq+	<i>Potencia Reactiva Positiva es la energía reactiva consumida</i>
PQSCr . Wq-	<i>Potencia Reactiva Positiva (Energía Alimentada)</i>
Sis . Cr horas funcion.	<i>Contador de horas de funcionamiento del dispositivo de protección</i>

Factor de escala

Multiplicador para convertir valores flotantes en números enteros

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  DNP3 . Factor de escala 0

Factor de escala	Descripción
0.001	<i>0.001</i>
0.01	<i>0.01</i>
0.1	<i>0.1</i>
1	<i>1</i>
10	<i>10</i>
100	<i>100</i>
1000	<i>1000</i>
10000	<i>10000</i>
100000	<i>100000</i>
1000000	<i>1000000</i>

Posic reposo óptico

Posición reposo óptico

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Modbus . Posic reposo óptico

Posic reposo óptico	Descripción
Luz ap.	<i>Luz apagada</i>
Luz enc.	<i>Luz encendida</i>

Sel. puerto

Selección de puerto

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Modbus . Conf puerto TCP

Sel. puerto	Descripción
Predet.	<i>Puerto predeterminado</i>
Privado	<i>Puerto Privado</i>

Vel baud

Velocidad en baudios

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Modbus . Vel baud

Vel baud	Descripción
1200	1200
2400	2400
4800	4800
9600	9600
19200	19200
38400	38400

Trama bytes

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Modbus . Config física

Trama bytes	Descripción
8E1	8 bits datos, parid par, 1 bitparada.
8O1	8 bits datos, impar, 1 bitparada.
8N1	8 bits datos, sin parid, 1 bitparada.
8N2	8 bits datos, sin parid, 2 bitparada.

Tipo de asignación de SCADA

Este ajuste decide si el protocolo de comunicación debe usar la asignación predeterminada de los objetos de datos o alguna asignación definida por el usuario que se haya cargado desde un archivo *.HptSMap.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Modbus . Tipo de asignación de SCADA

Tipo de asignación de SCADA	Descripción
Estándar	<i>Asignación de objetos de datos predeterminada</i>
Definida por el usuario	<i>Asignación de objetos de datos definida por el usuario</i>

Estado de config.

Estado de la configuración de SCADA definida por el usuario.\nValores posibles:

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Modbus . Estado de config.

Estado de config.	Descripción
Cambiando	<i>La nueva configuración de SCADA se está cargando, pero aún no está activa.</i>
Activo	<i>La configuración de SCADA está activa.</i>
Config. no disp.	<i>La configuración de SCADA definida por el usuario no está disponible (p.ej., no se ha cargado en el dispositivo).</i>
Error	<i>Error inesperado. Póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia.</i>

Vel baud

Velocidad en baudios

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IEC103 . Vel baud

Vel baud	Descripción
1200	<i>1200</i>
2400	<i>2400</i>
4800	<i>4800</i>
9600	<i>9600</i>
19200	<i>19200</i>
38400	<i>38400</i>
57600	<i>57600</i>

Trama bytes

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IEC103 . Config física

Trama bytes	Descripción
8E1	<i>8 bits datos, parid par, 1 bitparada.</i>
8O1	<i>8 bits datos, impar, 1 bitparada.</i>
8N1	<i>8 bits datos, sin parid, 1 bitparada.</i>
8N2	<i>8 bits datos, sin parid, 2 bitparada.</i>

Zona horaria

Selección para indicar si las marcas de tiempo en los mensajes IEC103 deben especificarse en UTC o en hora local. ("Hora local" siempre tiene en cuenta los ajustes de horario de verano).

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IEC103 . Zona horaria

Zona horaria	Descripción
UTC	<i>UTC</i>
Hora local	<i>Hora local según el ajuste »Zonas horarias« (en Parámetros de dispositivo) (incluido el ajuste de horario de verano).</i>

Tipo de asignación de SCADA

Este ajuste decide si el protocolo de comunicación debe usar la asignación predeterminada de los objetos de datos o alguna asignación definida por el usuario que se haya cargado desde un archivo *.HptSMap.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IEC103 . Tipo de asignación de SCADA

Tipo de asignación de SCADA	Descripción
Estándar	<i>Asignación de objetos de datos predeterminada</i>

Tipo de asignación de SCADA	Descripción
Definida por el usuario	<i>Asignación de objetos de datos definida por el usuario</i>

Estado de config.

Estado de la configuración de SCADA definida por el usuario.\nValores posibles:

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IEC103 . Estado de config.

Estado de config.	Descripción
Cambiando	<i>La nueva configuración de SCADA se está cargando, pero aún no está activa.</i>
Activo	<i>La configuración de SCADA está activa.</i>
Config. no disp.	<i>La configuración de SCADA definida por el usuario no está disponible (p.ej., no se ha cargado en el dispositivo).</i>
Error	<i>Error inesperado. Póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia.</i>

Sel. puerto

Selección de puerto

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IEC104 . Conf puerto TCP

Sel. puerto	Descripción
Predet.	<i>Puerto predeterminado</i>
Privado	<i>Puerto Privado</i>

Zona horaria

Selección para indicar si las marcas de tiempo en los telegramas de comunicación IEC103 transmitidos deben especificarse en UTC o en hora local. ("Hora local" siempre tiene en cuenta los ajustes de horario de verano).

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IEC104 . Zona horaria

Zona horaria	Descripción
UTC	UTC
Hora local	Hora local según el ajuste »Zonas horarias« (en Parámetros de dispositivo) (incluido el ajuste de horario de verano).

Tipo de asignación de SCADA

Este ajuste decide si el protocolo de comunicación debe usar la asignación predeterminada de los objetos de datos o alguna asignación definida por el usuario que se haya cargado desde un archivo *.HptSMap.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IEC104 . Tipo de asignación de SCADA

Tipo de asignación de SCADA	Descripción
Estándar	Asignación de objetos de datos predeterminada
Definida por el usuario	Asignación de objetos de datos definida por el usuario

Estado de config.

Estado de la configuración de SCADA definida por el usuario.\nValores posibles:

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IEC104 . Estado de config.

Estado de config.	Descripción
Cambiando	La nueva configuración de SCADA se está cargando, pero aún no está activa.
Activo	La configuración de SCADA está activa.
Config. no disp.	La configuración de SCADA definida por el usuario no está disponible (p.ej., no se ha cargado en el dispositivo).
Error	Error inesperado. Póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia.

Tipo de asignación de SCADA

Este ajuste decide si el protocolo de comunicación debe usar la asignación predeterminada de los objetos de datos o alguna asignación definida por el usuario que se haya cargado desde un archivo *.HptSMap.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Profibus . Tipo de asignación de SCADA

Tipo de asignación de SCADA	Descripción
Estándar	<i>Asignación de objetos de datos predeterminada</i>
Definida por el usuario	<i>Asignación de objetos de datos definida por el usuario</i>

Zonas hor.

Zonas Horarias

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SincTiempo . Zonas hor.

Zonas hor.	Descripción
UTC+14 Kiritimati	<i>UTC+14 Kiritimati</i>
UTC+13 Rawaki	<i>UTC+13 Rawaki</i>
UTC+12.75 Chatham Island	<i>UTC+12.75 Chatham Island</i>
UTC+12 Wellington	<i>UTC+12 Wellington</i>
UTC+11.5 Kingston	<i>UTC+11.5 Kingston</i>
UTC+11 Port Vila	<i>UTC+11 Port Vila</i>
UTC+10.5 Lord Howe Island	<i>UTC+10.5 Lord Howe Island</i>
UTC+10 Sydney	<i>UTC+10 Sydney</i>
UTC+9.5 Adelaide	<i>UTC+9.5 Adelaide</i>
UTC+9 Tokyo	<i>UTC+9 Tokyo</i>
UTC+8 Hong Kong	<i>UTC+8 Hong Kong</i>
UTC+7 Bangkok	<i>UTC+7 Bangkok</i>

Zonas hor.	Descripción
UTC+6.5 Rangoon	<i>UTC+6.5 Rangoon</i>
UTC+6 Colombo	<i>UTC+6 Colombo</i>
UTC+5.75 Kathmandu	<i>UTC+5.75 Kathmandu</i>
UTC+5.5 New Delhi	<i>UTC+5.5 New Delhi</i>
UTC+5 Islamabad	<i>UTC+5 Islamabad</i>
UTC+4.5 Kabul	<i>UTC+4.5 Kabul</i>
UTC+4 Abu Dhabi	<i>UTC+4 Abu Dhabi</i>
UTC+3.5 Tehran	<i>UTC+3.5 Tehran</i>
UTC+3 Moscow	<i>UTC+3 Moscow</i>
UTC+2 Athens	<i>UTC+2 Athens</i>
UTC+1 Berlin	<i>UTC+1 Berlin</i>
UTC+0 London	<i>UTC+0 London</i>
UTC-1 Azores	<i>UTC-1 Azores</i>
UTC-2 Fern. d. Noronha	<i>UTC-2 Fern. d. Noronha</i>
UTC-3 Buenos Aires	<i>UTC-3 Buenos Aires</i>
UTC-3.5 St. John's	<i>UTC-3.5 St. John's</i>
UTC-4 Santiago	<i>UTC-4 Santiago</i>
UTC-5 New York	<i>UTC-5 New York</i>
UTC-6 Chicago	<i>UTC-6 Chicago</i>
UTC-7 Salt Lake City	<i>UTC-7 Salt Lake City</i>
UTC-8 Los Angeles	<i>UTC-8 Los Angeles</i>
UTC-9 Anchorage	<i>UTC-9 Anchorage</i>
UTC-9.5 Taiohae	<i>UTC-9.5 Taiohae</i>
UTC-10 Honolulu	<i>UTC-10 Honolulu</i>
UTC-11 Midway Islands	<i>UTC-11 Midway Islands</i>

Mes de cambio de hora

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SincTiempo . Verano m

-  SincTiempo . Invierno m

Mes de cambio de hora	Descripción
Enero	<i>Enero</i>
Febrero	<i>Febrero</i>
Marzo	<i>Marzo</i>
Abril	<i>Abril</i>
May	<i>May</i>
Juni	<i>Juni</i>
Juli	<i>Juli</i>
Agosto	<i>Agosto</i>
Septiemb	<i>Septiemb</i>
Octubre	<i>Octubre</i>
Noviemb	<i>Noviemb</i>
Diciemb	<i>Diciemb</i>

Fech

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SincTiempo . Verano d
-  SincTiempo . Invierno d

Fech	Descripción
Doming	<i>Doming</i>
Lunes	<i>Lunes</i>
Martes	<i>Martes</i>
Miércoles	<i>Miércoles</i>
Jueves	<i>Jueves</i>
Viern	<i>Viern</i>
Sábado	<i>Sábado</i>
Día general	<i>Día general: Ejemplos: primer día del mes, último día del mes</i>

Día cambio de hora

Día del cambio de horario

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SincTiempo . Verano s
-  SincTiempo . Invierno s

Día cambio de hora	Descripción
Prim	<i>Primera semana del mes</i>
Segund	<i>Segunda semana del mes</i>
Terce	<i>Tercera semana del mes</i>
Cuarto	<i>Cuarta semana del mes</i>
Últ	<i>Última semana del mes</i>

Protoc. usado

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SincTiempo . SincTiempo

Protoc. usado	Descripción
«-»	-
IRIG-B . IRIG-B	<i>Módulo IRIG-B</i>
SNTP . SNTP	<i>Módulo SNTP</i>
Modbus . Modbus	<i>Protocolo Modbus</i>
IEC103 . IEC 60870-5-103	<i>Protocolo IEC 60870-5-103</i>
IEC104 . IEC104	<i>Comunicación IEC 60870-5-104</i>
DNP3 . DNP3	<i>Protocolo para red distribuida</i>

IRIG-B00X

Determinación del Tipo: IRIG-B00X. Los tipos de IRIG-B son distintos de los tipos de “Expresiones Codificadas” incluidas (año, funciones de control, segundos en binario directo).

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IRIG-B . IRIG-B00X

IRIG-B00X	Descripción
IRIGB-000	Consulte: IRIG STANDARD 200-04
IRIGB-001	Consulte: IRIG STANDARD 200-04
IRIGB-002	Consulte: IRIG STANDARD 200-04
IRIGB-003	Consulte: IRIG STANDARD 200-04
IRIGB-004	Consulte: IRIG STANDARD 200-04
IRIGB-005	Consulte: IRIG STANDARD 200-04
IRIGB-006	Consulte: IRIG STANDARD 200-04
IRIGB-007	Consulte: IRIG STANDARD 200-04

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sis . Versión de MD

	Descripción
3.7.b	Versión

Secuencia fases

Secuencia de fases

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Par. cam. . Secuencia fases

Secuencia fases	Descripción
ABC	giro de izquierda a derecha
ACB	Secuencia de fase de derecha a izquierda. Secuencia de fase positiva y negativa se intercambian y MTA gira 180°.

fN

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Par. cam. . f

fN	Descripción
50	<i>Frecuencia nominal</i>
60	<i>Frecuencia nominal</i>

Conexión/conex. tierra W1

Nota: La corriente cero se eliminará para evitar una desconexión incorrecta de la protección del diferencial. Si un punto de estrella está conectado a masa de acuerdo con la conexión del bobinado, se eliminará la corriente cero (componentes simétricos).

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Transform. . Conexión/conex. tierra W1

Conexión/conex. tierra W1	Descripción
Y	<i>Estrella (bobinado de grupo de conexiones en lado primario)</i>
D	<i>Delta (bobinado de grupo de conexiones en lado primario)</i>
Z	<i>Zig-Zag (bobinado de grupo de conexiones en lado primario)</i>
YN	<i>Masa en estrella (bobinado de grupo de conexiones en lado primario)</i>
ZN	<i>Zig-Zag con conexión a masa (bobinado de grupo de conexiones en lado primario)</i>

Conexión/conex. tierra W2

Nota: La corriente cero se eliminará para evitar una desconexión incorrecta de la protección del diferencial. Si un punto de estrella está conectado a masa de acuerdo con la conexión del bobinado, se eliminará la corriente cero (componentes simétricos).

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Transform. . Conexión/conex. tierra W2

Conexión/conex. tierra W2	Descripción
y	<i>Estrella (bobinado de grupo de conexiones en lado secundario)</i>
d	<i>Delta (bobinado de grupo de conexiones en lado secundario)</i>
z	<i>Zig-Zag (bobinado de grupo de conexiones en lado secundario)</i>

Conexión/conex. tierra W2	Descripción
yn	<i>Masa en estrella (bobinado de grupo de conexiones en lado secundario)</i>
zn	<i>Zig-Zag con conexión a masa (bobinado de grupo de conexiones en lado secundario)</i>

Lado del generador

Define qué cableado del transformador se conecta al generador.
En general, el cableado W2 (tensión baja) de un transformador elevador se conecta al generador.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Transform. . Lado del generador

Lado del generador	Descripción
W2	<i>Los ajustes del transformador W2 (tensión baja) están relacionados con el lado del generador.</i> <i>Si se utiliza el generador en combinación con un transformador de elevación, este ajuste será el predeterminado.</i>
W1	<i>Los ajustes del transformador W1 (tensión alta) están relacionados con el lado del generador.</i> <i>Para garantizar la compatibilidad con un dispositivo de HighPROTEC anterior a la versión 3.6, es posible que se "inviertan" los datos de la placa de identificación del transformador.</i>

VT con

Este parámetro se tiene que definir para garantizar la asignación concreta de los canales de medición de voltaje en el dispositivo.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  VT . VT con

VT con	Descripción
Fase a fase	<i>Las entradas de mediciones de voltajes de fase se alimentan con voltajes "Fase-Fase" (Conexión Delta)</i>
Fase a masa	<i>Las entradas de mediciones de voltajes de fase se alimentan con voltajes "Fase a Masa" (Conexión Delta)</i>

Voltajes que se sincroniz

Voltajes que se deben sincronizar

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  VT . Sinc V

Voltajes que se sincroniz	Descripción
L1	<i>Fase L1</i>
L2	<i>Fase L2</i>
L3	<i>Fase L3</i>
L12	<i>L12</i>
L23	<i>L23</i>
L31	<i>L31</i>

Rel. princ/sec

w_prim/w_sec

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  TC Ntr . CT sec
-  TC Ntr . ECT sec

Rel. princ/sec	Descripción
1	<i>Valor nominal del lado secundario de los transformadores de corriente.</i>
5	<i>Valor nominal del lado secundario de los transformadores de corriente.</i>

Polarid.

Polaridad

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  TC Ntr . CT dir
-  TC Ntr . ECT dir

Polarid.	Descripción
0	0
180	Corrección polaridad 180 grados (errores cableado)

Rel. princ/sec

w_prim/w_sec

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  TC Prin . CT sec
-  TC Prin . ECT sec

Rel. princ/sec	Descripción
1	Valor nominal del lado secundario de los transformadores de corriente.
5	Valor nominal del lado secundario de los transformadores de corriente.

Polarid.

Polaridad

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  TC Prin . CT dir
-  TC Prin . ECT dir

Polarid.	Descripción
0	0
180	Corrección polaridad 180 grados (errores cableado)

3V0 Fuente

Los elementos de protección de sobrecarga de tierra tienen en cuenta este parámetro en las decisiones sobre la dirección. Tiene que asegurarse de que este parámetro se define como "Medido" solo si se alimenta voltaje residual a la cuarta entrada de medición de la tarjeta de medición de voltaje.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  VT . 3V0 Fuente

3V0 Fuente	Descripción
medido	<i>medido</i>
calculado	<i>calculado</i>

IG control dir. med.

Opciones para la detección de dirección. IG medido se usa como cantidad operativa.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  VT . IG control dir. med.

IG control dir. med.	Descripción
IG med 3V0	<i>Modo de detección de dirección IG medido 3V0 (ángulo entre la corriente de tierra medida y la tensión residual [medida o calculada])</i>
I2,V2	<i>Modo de polarización de la unidad de dirección de IG medido: Neg (use IG medido como cantidad de funcionamiento, pero use V2/I2 para detectar la dirección)</i>
Dual	<i>Modo de polarización de la unidad de dirección de IG medido: dual (use V2/I2 para detectar la dirección [opción recomendada, si está disponible], o bien use corriente de tierra medida y tensión neutra).</i>
cos(ϕ)	<i>Modo de detección de dirección: este método se usa para detectar la dirección del fallo de tierra en redes eléctricas compensadas. 3V0 es la cantidad de polarización e IG med. es la cantidad operativa.</i>
sin(ϕ)	<i>Modo de detección de dirección: este método se usa para detectar la dirección del fallo de tierra en redes eléctricas aisladas. 3V0 es la cantidad de polarización e IG med. es la cantidad operativa.</i>

IG control dir. cálc.

Opciones para la detección de dirección. IG calculado se usa como cantidad operativa.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  VT . IG control dir. cálc.

IG control dir. cálc.	Descripción
IG calc 3V0	<i>Modo de detección de dirección IG calculado 3V0 (ángulo entre la corriente de tierra calculada y la tensión residual (medido o calculado))</i>

IG control dir. cálc.	Descripción
IG calc IPol (IG med)	<i>Detección de dirección: Ángulo entre la corriente de tierra calculada y medida.</i>
Dual	<i>Modo de detección de dirección: Dual (se evalúa el ángulo entre la corriente residual y la corriente de tierra medida [preferida, si es posible]). Alternativamente se evalúa el ángulo entre la corriente residual y la tensión neutra.</i>
IR Neg	<i>Modo de polarización de Unidad de Dirección de IR: Neg (Use IR como cantidad de funcionamiento, pero use V2/I2 para detectar la dirección)</i>
cos(ϕ)	<i>Modo de detección de dirección: este método se usa para detectar la dirección del fallo de tierra en redes eléctricas compensadas. 3V0 es la cantidad de polarización e IG cálc. es la cantidad operativa.</i>
sin(ϕ)	<i>Modo de detección de dirección: este método se usa para detectar la dirección del fallo de tierra en redes eléctricas aisladas. 3V0 es la cantidad de polarización e IG cálc. es la cantidad operativa.</i>

delta phi - Modo

Se dispara por el elemento delta fi (salto de vector) si se supera el desfase de tensión admisible (delta fi) de las tres tensiones medidas (fase-tierra o fase-fase) en: una fase, dos fases o en todas las fases.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  VT . delta phi - Modo

delta phi - Modo	Descripción
una fase	<i>una fase</i>
dos fases	<i>dos fases</i>
tres fases	<i>tres fases</i>

activo/inactivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SD ran. X2 . Ctrl DESACTIV.
-  SD ran. X5 . Ctrl DESACTIV.
-  SD ran. X6 . Ctrl DESACTIV.
-  Prot . Fc BloEx
-  Prot . BloEx CmdDes Fc

-  Id . Fc BloEx
- [...]

activo/inactivo	Descripción
inactivo	<i>inactivo</i>
activo	<i>activo</i>

TC Lado del bobinado

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  I[1] . TC Lado del bobinado
-  IG[1] . TC Lado del bobinado
-  ThR . TC Lado del bobinado
-  I2>[1] . TC Lado del bobinado
-  CBF . TC Lado del bobinado
-  SG[1] . TC Lado del bobinado

TC Lado del bobinado	Descripción
. TC Ntr	<i>Transformadores de corriente en el lado neutro</i>
. TC Prin	<i>Lado principal del transformador de corriente</i>

AdaptSet

Parámetros de Adaptación

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  I[1] . AdaptSet 1
-  I[1] . AdaptSet 2
-  I[1] . AdaptSet 3
-  I[1] . AdaptSet 4
-  IG[1] . AdaptSet 1
-  IG[1] . AdaptSet 2
- [...]

AdaptSet	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
IH2 . Blo L1	<i>Señal: Bloqueado L1</i>
IH2 . Blo L2	<i>Señal: Bloqueado L2</i>
IH2 . Blo L3	<i>Señal: Bloqueado L3</i>
IH2 . Blo IG med	<i>Señal: Bloqueo del módulo de protección de masa (tierra) (corriente de masa medida)</i>
IH2 . Blo IG calc	<i>Señal: Bloqueo del módulo de protección de masa (tierra) (corriente de masa calculada)</i>
IH2 . 3-ph Blo	<i>Señal: Se detectó una corriente de entrada al menos en una fase (comando de desconexión bloqueado)</i>
V[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>
V[2] . Alarm	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>
V[3] . Alarm	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>
V[4] . Alarm	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>
V[5] . Alarm	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>
V[6] . Alarm	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>
Intertripping . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
LVRT[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>
LVRT[1] . t-LVRT ejecután.	<i>Señal: t-LVRT ejecután.</i>
LVRT[2] . Alarm	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>
LVRT[2] . t-LVRT ejecután.	<i>Señal: t-LVRT ejecután.</i>
VG[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma Supervisión Voltaje Residual-etapa</i>
VG[2] . Alarm	<i>Señal: Alarma Supervisión Voltaje Residual-etapa</i>
V 012[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma asimetría voltaje</i>
V 012[2] . Alarm	<i>Señal: Alarma asimetría voltaje</i>
V 012[3] . Alarm	<i>Señal: Alarma asimetría voltaje</i>
V 012[4] . Alarm	<i>Señal: Alarma asimetría voltaje</i>
V 012[5] . Alarm	<i>Señal: Alarma asimetría voltaje</i>
V 012[6] . Alarm	<i>Señal: Alarma asimetría voltaje</i>
SOTF . habilitado	<i>Señal: Detector de cierre sobre falta activado. Esta señal se puede usar para modificar los Ajustes de Protección contra Sobrecargas.</i>
CLPU . habilitado	<i>Señal: Carga en Frío activada</i>

AdaptSet	Descripción
Exp[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
Exp[2] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
Exp[3] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
Exp[4] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
Pres Ext Repen . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
Temp Ext Ac . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
Superv Temp Ext[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
Superv Temp Ext[2] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
Superv Temp Ext[3] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
CTS . Alarm	<i>Señal: Alarma Supervisión Circuito Medición Transformador Corriente</i>
LOP . Alarm	<i>Señal: Alarma por Pérdida de Potencial</i>
ED ran. X1 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>

AdaptSet	Descripción
ED ran. X6 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
Modbus . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 11	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 12	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 13	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 14	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 15	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 16	<i>Comando de Scada</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>

AdaptSet	Descripción
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.

AdaptSet	Descripción
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . SPCSO1	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO2	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO3	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO4	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO5	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO6	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO7	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO8	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO9	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO10	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO11	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO12	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>

AdaptSet	Descripción
IEC 61850 . SPCSO13	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO14	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO15	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO16	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC103 . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 11	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 12	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 13	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 14	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 15	<i>Comando de Scada</i>

AdaptSet	Descripción
IEC104 . Cmd Scada 16	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 11	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 12	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 13	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 14	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 15	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 16	<i>Comando de Scada</i>
Lógica . LE1.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE1.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE1.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE2.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE2.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE2.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE3.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE3.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE3.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE4.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE4.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE4.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE5.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE5.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE5.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE6.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE6.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE6.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE7.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE7.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE7.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE8.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE8.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE9.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE9.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE10.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE10.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE10.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE10.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE11.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE11.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE11.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE11.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE12.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE12.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE12.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE13.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE13.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE13.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE13.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE14.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE14.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE14.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE14.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE15.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE15.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE16.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE16.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE16.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE17.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE17.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE17.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE17.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE18.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE18.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE18.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE18.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE19.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE19.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE19.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE20.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE20.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE20.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE20.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE21.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE21.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE21.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE22.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE22.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE22.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE23.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE23.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE24.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE24.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE24.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE24.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE25.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE25.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE26.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE26.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE27.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE27.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE28.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE28.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE28.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE29.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE29.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE29.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE30.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE30.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE30.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE31.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE31.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE31.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE31.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE32.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE32.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE32.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE32.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE33.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE33.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE34.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE34.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE34.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE34.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE35.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE35.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE35.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE35.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE36.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE36.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE36.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE36.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE37.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE37.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE37.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE37.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE38.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE38.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE38.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE38.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE39.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE39.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE39.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE39.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE40.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE40.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE40.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE40.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE41.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE41.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE41.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE41.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE42.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE42.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE42.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE42.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE43.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE43.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE44.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE44.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE45.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE45.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE45.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE46.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE46.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE46.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE47.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE47.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE47.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE48.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE48.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE48.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE48.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE49.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE49.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE49.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE50.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE50.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE51.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE51.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE52.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE52.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE52.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE52.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE53.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE53.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE53.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE53.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE54.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE54.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE54.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE54.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE55.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE55.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE56.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE56.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE57.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE57.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE58.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE58.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE59.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE59.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE59.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE60.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE60.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE60.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE60.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE61.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE61.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE61.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE61.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE62.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE62.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE62.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE62.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE63.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE63.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE63.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE63.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE64.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE64.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE64.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE64.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE65.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE65.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE65.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE65.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE66.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE66.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE66.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE66.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE67.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE67.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE67.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE67.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE68.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE68.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE68.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE69.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE69.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE69.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE69.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE70.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE70.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE70.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE71.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE71.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE72.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE72.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE72.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE73.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE73.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE73.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE74.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE74.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE75.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE75.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE76.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE76.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE76.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE77.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE77.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE77.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE78.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE78.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE78.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE78.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE79.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE79.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE79.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE79.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE80.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE80.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE80.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE80.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

CorrienteBase

Selección de corriente base (basado en potencia nominal de dispositivo (1A/5A)/potencia nominal de objeto protegido).

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  I2>[1] . CorrienteBase

CorrienteBase	Descripción
Pot nom dispositivo	Pot nom dispositivo
Pot nom objeto protegido	Pot nom objeto protegido

Gestor CB

Estados de Interruptor

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sinc . Pos CB Detect
-  EnIn . CM asignado
-  CLPU . Pos CB Detect
-  TCS . Pos CB Detect

-  LOP . Pos CB Detect

Gestor CB	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
SG[1] . Pos	<i>Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)</i>
SG[2] . Pos	<i>Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)</i>
SG[3] . Pos	<i>Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)</i>
SG[4] . Pos	<i>Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)</i>
SG[5] . Pos	<i>Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)</i>
SG[6] . Pos	<i>Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)</i>

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Z[1] . Bloq. por oscil. de pot.

	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
PSB . Inicio	<i>Indica la detección de una oscilación de potencia (o un evento de salto de vector). Esta señal se activa en cuanto la impedancia pasa por el primer blindaje y se restablece al dejar la zona de característica.</i>
ED ran. X1 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>

	Descripción
ED ran. X5 . ED 4	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 5	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 6	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 7	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 8	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 1	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 2	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 3	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 4	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 5	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 6	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 7	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 8	Señal: Entrada Digital
Lógica . LE1.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE1.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE1.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE1.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE2.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE2.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE2.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE2.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE3.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE3.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE3.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE3.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE4.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE4.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE4.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE4.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

	Descripción
Lógica . LE5.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE5.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE5.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE5.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE6.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE6.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE6.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE6.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE7.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE7.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE7.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE7.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE8.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE8.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE8.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE8.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE9.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE9.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE9.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE9.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE10.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE10.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE10.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE10.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE11.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE11.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE11.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)

	Descripción
Lógica . LE11.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE12.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE12.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE12.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE12.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE13.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE13.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE13.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE13.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE14.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE14.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE14.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE14.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE15.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE15.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE15.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE15.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE16.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE16.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE16.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE16.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE17.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE17.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE17.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE17.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

	Descripción
Lógica . LE18.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE18.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE18.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE18.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE19.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE19.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE19.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE19.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE20.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE20.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE20.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE20.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE21.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE21.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE21.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE21.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE22.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE22.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE22.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE22.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE23.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE23.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE23.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE23.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE24.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica

	Descripción
Lógica . LE24.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE24.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE24.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE25.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE25.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE25.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE25.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE26.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE26.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE26.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE26.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE27.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE27.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE27.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE27.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE28.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE28.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE28.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE28.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE29.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE29.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE29.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE29.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE30.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE30.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador

	Descripción
Lógica . LE30.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE30.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE31.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE31.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE31.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE31.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE32.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE32.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE32.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE32.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE33.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE33.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE33.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE33.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE34.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE34.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE34.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE34.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE35.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE35.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE35.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE35.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE36.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE36.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE36.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)

	Descripción
Lógica . LE36.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE37.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE37.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE37.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE37.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE38.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE38.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE38.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE38.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE39.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE39.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE39.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE39.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE40.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE40.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE40.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE40.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE41.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE41.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE41.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE41.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE42.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE42.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE42.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE42.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

	Descripción
Lógica . LE43.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE43.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE43.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE43.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE44.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE44.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE44.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE44.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE45.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE45.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE45.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE45.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE46.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE46.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE46.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE46.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE47.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE47.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE47.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE47.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE48.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE48.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE48.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE48.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE49.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica

	Descripción
Lógica . LE49.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE49.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE49.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE50.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE50.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE50.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE50.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE51.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE51.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE51.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE51.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE52.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE52.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE52.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE52.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE53.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE53.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE53.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE53.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE54.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE54.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE54.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE54.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE55.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE55.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador

	Descripción
Lógica . LE55.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE55.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE56.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE56.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE56.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE56.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE57.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE57.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE57.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE57.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE58.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE58.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE58.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE58.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE59.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE59.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE59.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE59.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE60.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE60.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE60.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE60.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE61.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE61.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE61.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)

	Descripción
Lógica . LE61.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE62.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE62.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE62.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE62.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE63.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE63.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE63.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE63.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE64.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE64.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE64.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE64.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE65.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE65.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE65.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE65.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE66.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE66.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE66.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE66.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE67.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE67.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE67.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE67.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

	Descripción
Lógica . LE68.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE68.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE68.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE68.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE69.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE69.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE69.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE69.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE70.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE70.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE70.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE70.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE71.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE71.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE71.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE71.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE72.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE72.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE72.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE72.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE73.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE73.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE73.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE73.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE74.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica

	Descripción
Lógica . LE74.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE74.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE74.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE75.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE75.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE75.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE75.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE76.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE76.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE76.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE76.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE77.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE77.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE77.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE77.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE78.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE78.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE78.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE78.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE79.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE79.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE79.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE79.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE80.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE80.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador

	Descripción
Lógica . LE80.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE80.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Z[1] . Bloq. por LB

	Descripción
«-»	Sin asignación
LB . Operación	Indica que la impedancia de sistema se encuentra en la zona de blindaje de carga durante al menos el tiempo que indique Retraso de T.
ED ran. X1 . ED 1	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 2	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 3	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 4	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 5	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 6	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 7	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 8	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 1	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 2	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 3	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 4	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 5	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 6	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 7	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 8	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 1	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 2	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 3	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 4	Señal: Entrada Digital

	Descripción
ED ran. X6 . ED 5	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 6	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 7	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 8	Señal: Entrada Digital
Lógica . LE1.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE1.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE1.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE1.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE2.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE2.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE2.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE2.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE3.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE3.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE3.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE3.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE4.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE4.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE4.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE4.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE5.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE5.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE5.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE5.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE6.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE6.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE6.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE6.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

	Descripción
Lógica . LE7.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE7.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE7.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE7.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE8.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE8.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE8.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE8.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE9.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE9.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE9.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE9.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE10.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE10.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE10.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE10.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE11.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE11.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE11.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE11.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE12.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE12.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE12.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE12.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE13.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE13.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador

	Descripción
Lógica . LE13.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE13.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE14.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE14.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE14.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE14.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE15.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE15.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE15.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE15.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE16.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE16.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE16.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE16.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE17.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE17.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE17.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE17.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE18.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE18.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE18.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE18.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE19.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE19.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE19.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)

	Descripción
Lógica . LE19.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE20.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE20.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE20.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE20.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE21.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE21.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE21.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE21.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE22.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE22.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE22.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE22.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE23.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE23.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE23.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE23.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE24.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE24.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE24.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE24.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE25.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE25.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE25.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE25.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

	Descripción
Lógica . LE26.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE26.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE26.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE26.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE27.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE27.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE27.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE27.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE28.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE28.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE28.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE28.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE29.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE29.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE29.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE29.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE30.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE30.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE30.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE30.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE31.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE31.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE31.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE31.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE32.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica

	Descripción
Lógica . LE32.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE32.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE32.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE33.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE33.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE33.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE33.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE34.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE34.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE34.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE34.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE35.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE35.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE35.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE35.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE36.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE36.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE36.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE36.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE37.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE37.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE37.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE37.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE38.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE38.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador

	Descripción
Lógica . LE38.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE38.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE39.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE39.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE39.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE39.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE40.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE40.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE40.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE40.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE41.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE41.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE41.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE41.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE42.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE42.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE42.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE42.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE43.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE43.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE43.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE43.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE44.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE44.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE44.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)

	Descripción
Lógica . LE44.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE45.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE45.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE45.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE45.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE46.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE46.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE46.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE46.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE47.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE47.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE47.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE47.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE48.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE48.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE48.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE48.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE49.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE49.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE49.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE49.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE50.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE50.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE50.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE50.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

	Descripción
Lógica . LE51.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE51.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE51.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE51.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE52.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE52.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE52.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE52.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE53.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE53.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE53.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE53.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE54.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE54.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE54.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE54.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE55.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE55.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE55.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE55.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE56.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE56.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE56.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE56.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE57.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica

	Descripción
Lógica . LE57.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE57.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE57.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE58.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE58.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE58.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE58.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE59.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE59.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE59.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE59.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE60.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE60.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE60.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE60.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE61.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE61.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE61.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE61.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE62.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE62.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE62.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE62.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE63.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE63.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador

	Descripción
Lógica . LE63.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE63.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE64.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE64.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE64.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE64.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE65.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE65.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE65.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE65.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE66.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE66.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE66.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE66.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE67.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE67.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE67.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE67.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE68.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE68.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE68.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE68.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE69.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE69.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE69.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)

	Descripción
Lógica . LE69.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE70.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE70.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE70.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE70.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE71.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE71.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE71.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE71.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE72.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE72.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE72.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE72.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE73.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE73.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE73.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE73.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE74.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE74.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE74.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE74.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE75.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE75.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE75.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE75.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

	Descripción
Lógica . LE76.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE76.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE76.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE76.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE77.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE77.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE77.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE77.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE78.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE78.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE78.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE78.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE79.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE79.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE79.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE79.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE80.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE80.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE80.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE80.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

Sentido disparo pot.

Mediante este parámetro, se puede invertir el sentido del disparo por potencia activa y reactiva en el módulo QV (inversión de signo).

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Q->&V< . Sentido disparo pot.

Sentido disparo pot.	Descripción
positiva	<i>Disparo por P/Q (potencia activa/reactiva) positiva</i>
negativa	<i>Disparo por P/Q (potencia activa/reactiva) negativa</i>

1..n, Ent. digit.

Lista de Entradas Digitales disponibles para la detección de la Posición del Interruptor.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  ReCon[1] . VT Fall. Fus. PCC
-  TCS . Entr. 1
-  TCS . Entr. 2

1..n, Ent. digit.	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
ED ran. X1 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>

1..n, Ent. digit.	Descripción
ED ran. X6 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>

Funciones de desacoplamiento

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  **ReCon[1] . Desacopl.1**

Funciones de desacoplamiento	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
Id . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdH . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdGH[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdGH[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
ThR . CmdDes	Señal: Comando Desc
I2>[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
I2>[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
I2>G[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
I2>G[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V[4] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V[5] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V[6] . CmdDes	Señal: Comando Desc
df/dt . CmdDes	Señal: Comando Desc
delta phi . CmdDes	Señal: Comando Desc
Intertripping . CmdDes	Señal: Comando Desc
Pr[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Pr[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Pr[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Qr . CmdDes	Señal: Comando Desc
LVRT[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
LVRT[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
VG[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
VG[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V 012[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V 012[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V 012[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V 012[4] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V 012[5] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V 012[6] . CmdDes	Señal: Comando Desc
f[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
f[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
f[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc

Funciones de desacoplamiento	Descripción
f[4] . CmdDes	Señal: Comando Desc
f[5] . CmdDes	Señal: Comando Desc
f[6] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PQS[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PQS[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PQS[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PQS[4] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PQS[5] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PQS[6] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PF[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PF[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Q->&V< . Desac. generador distrib.	Señal: desacoplamiento del generador de energía/recurso (local)
Q->&V< . Desacoplamiento PCC	Señal: Desacoplamiento en el Punto de Acoplamiento Común
PdE-Z1[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PdE-Z2[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PdE-Z1[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PdE-Z2[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
OST . CmdDes	Señal: Comando Desc
V/f>[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V/f>[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
EnIn . CmdDes	Señal: Comando Desc
Z[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Z[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
ExP[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
ExP[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
ExP[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
ExP[4] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Pres Ext Repen . CmdDes	Señal: Comando Desc
Temp Ext Ac . CmdDes	Señal: Comando Desc

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Superv Temp Ext[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Superv Temp Ext[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Superv Temp Ext[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
RTD . CmdDes	Señal: Comando Desc
ED ran. X1 . ED 1	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 2	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 3	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 4	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 5	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 6	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 7	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 8	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 1	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 2	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 3	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 4	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 5	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 6	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 7	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 8	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 1	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 2	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 3	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 4	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 5	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 6	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 7	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 8	Señal: Entrada Digital
PAna[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc

Funciones de desacoplamiento	Descripción
PAna[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAna[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAna[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
DNP3 . SalidaBinaria0	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria1	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria2	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria3	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria4	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria5	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria6	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria7	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria8	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria9	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria10	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria11	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria12	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria13	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria14	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria15	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria16	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria17	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
DNP3 . SalidaBinaria18	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria19	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria20	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria21	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria22	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria23	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria24	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria25	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria26	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria27	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria28	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria29	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria30	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria31	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
Modbus . Cmd Scada 1	Comando de Scada
Modbus . Cmd Scada 2	Comando de Scada
Modbus . Cmd Scada 3	Comando de Scada
Modbus . Cmd Scada 4	Comando de Scada
Modbus . Cmd Scada 5	Comando de Scada
Modbus . Cmd Scada 6	Comando de Scada
Modbus . Cmd Scada 7	Comando de Scada
Modbus . Cmd Scada 8	Comando de Scada
Modbus . Cmd Scada 9	Comando de Scada

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Modbus . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 11	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 12	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 13	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 14	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 15	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 16	<i>Comando de Scada</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . SPCSO1	Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)

Funciones de desacoplamiento	Descripción
IEC 61850 . SPCSO2	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO3	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO4	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO5	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO6	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO7	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO8	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO9	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO10	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO11	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO12	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO13	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO14	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO15	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO16	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC103 . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
IEC103 . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 11	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 12	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 13	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 14	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 15	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 16	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 11	<i>Comando de Scada</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Profibus . Cmd Scada 12	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 13	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 14	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 15	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 16	<i>Comando de Scada</i>
Lógica . LE1.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE1.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE1.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE2.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE2.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE2.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE3.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE3.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE3.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE4.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE4.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE4.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE5.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE5.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE5.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE6.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE6.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE6.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE7.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE7.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE7.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE8.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE8.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE9.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE9.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE10.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE10.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE10.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE10.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE11.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE11.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE11.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE11.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE12.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE12.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE12.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE13.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE13.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE13.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE13.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE14.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE14.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE14.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE14.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE15.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE15.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE16.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE16.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE16.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE17.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE17.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE17.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE17.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE18.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE18.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE18.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE18.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE19.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE19.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE19.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE20.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE20.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE20.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE20.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE21.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE21.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE21.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE22.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE22.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE23.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE23.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE24.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE24.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE24.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE24.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE25.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE25.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE26.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE26.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE27.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE27.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE28.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE28.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE28.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE29.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE29.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE30.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE30.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE30.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE31.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE31.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE31.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE31.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE32.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE32.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE32.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE32.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE33.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE33.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE34.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE34.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE34.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE34.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE35.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE35.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE35.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE35.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE36.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE36.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE36.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE36.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE37.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE37.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE37.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE37.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE38.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE38.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE38.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE38.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE39.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE39.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE39.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE39.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE40.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE40.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE40.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE40.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE41.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE41.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE41.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE41.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE42.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE42.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE42.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE42.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE43.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE43.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE44.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE44.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE45.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE45.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE45.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE46.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE46.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE46.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE47.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE47.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE48.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE48.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE48.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE48.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE49.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE49.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE49.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE50.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE50.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE51.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE51.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE52.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE52.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE52.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE52.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE53.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE53.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE53.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE53.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE54.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE54.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE54.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE54.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE55.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE55.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE56.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE56.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE57.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE57.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE58.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE58.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE59.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE59.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE59.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE60.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE60.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE60.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE60.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE61.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE61.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE61.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE61.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE62.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE62.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE62.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE62.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE63.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE63.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE63.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE63.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE64.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE64.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE64.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE64.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE65.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE65.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE65.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE65.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE66.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE66.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE66.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE66.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE67.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE67.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE67.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE67.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE68.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE68.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE68.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE69.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE69.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE69.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE69.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE70.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE70.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE70.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE71.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE71.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE72.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE72.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE72.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE73.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE73.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE73.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE74.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE74.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE75.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE75.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE76.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE76.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE76.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE77.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE77.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE77.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE78.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE78.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE78.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE78.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE79.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE79.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE79.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE79.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE80.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE80.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE80.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE80.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

1..n, ListLógicED

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sinc . Omitir
-  SOTF . SOTF Ext
-  SG[1] . Aux ON
-  SG[1] . Aux OFF
-  SG[1] . Listo
-  SG[1] . Quitado
- [...]

1..n, ListLógicED	Descripción
«-»	Sin asignación
ED ran. X1 . ED 1	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 2	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 3	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 4	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 5	Señal: Entrada Digital

1..n, ListLógicED	Descripción
ED ran. X1 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
DNP3 . SalidaBinaria0	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria1	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria2	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria3	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria4	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria5	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria6	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria7	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
DNP3 . SalidaBinaria8	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria9	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria10	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria11	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria12	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria13	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria14	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria15	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria16	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria17	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria18	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria19	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria20	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria21	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria22	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria23	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria24	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria25	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria26	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria27	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.

1..n, ListLógicaED	Descripción
DNP3 . SalidaBinaria28	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria29	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria30	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
DNP3 . SalidaBinaria31	Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.
IEC104 . Cmd Scada 1	Comando de Scada
IEC104 . Cmd Scada 2	Comando de Scada
IEC104 . Cmd Scada 3	Comando de Scada
IEC104 . Cmd Scada 4	Comando de Scada
IEC104 . Cmd Scada 5	Comando de Scada
IEC104 . Cmd Scada 6	Comando de Scada
IEC104 . Cmd Scada 7	Comando de Scada
IEC104 . Cmd Scada 8	Comando de Scada
IEC104 . Cmd Scada 9	Comando de Scada
IEC104 . Cmd Scada 10	Comando de Scada
IEC104 . Cmd Scada 11	Comando de Scada
IEC104 . Cmd Scada 12	Comando de Scada
IEC104 . Cmd Scada 13	Comando de Scada
IEC104 . Cmd Scada 14	Comando de Scada
IEC104 . Cmd Scada 15	Comando de Scada
IEC104 . Cmd Scada 16	Comando de Scada
Lógica . LE1.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE1.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE1.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE1.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE2.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE2.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE2.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE2.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE3.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE3.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE3.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE4.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE4.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE4.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE5.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE5.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE5.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE6.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE6.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE6.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE7.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE7.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE7.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE8.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE8.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE9.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE9.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE10.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE10.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE10.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE10.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE11.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE11.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE11.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE11.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE12.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE12.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE12.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE13.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE13.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE13.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE13.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE14.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE14.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE14.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE14.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE15.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE15.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE16.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE16.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE16.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE17.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE17.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE17.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE17.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE18.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE18.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE18.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE18.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE19.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE19.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE19.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE19.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE20.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE20.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE20.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE20.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE21.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE21.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE21.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE21.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE22.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE22.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE22.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE23.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE23.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE24.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE24.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE24.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE24.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE25.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE25.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE26.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE26.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE27.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE27.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE28.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE28.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE28.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE29.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE29.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE30.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE30.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE30.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE31.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE31.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE31.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE31.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE32.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE32.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE32.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE32.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE33.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE33.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE34.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE34.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE34.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE34.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE35.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE35.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE35.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE35.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE36.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE36.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE36.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE36.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE37.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE37.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE37.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE37.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE38.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE38.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE38.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE38.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE39.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE39.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE39.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE39.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE40.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE40.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE40.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE40.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE41.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE41.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE41.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE41.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE42.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE42.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE42.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE42.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE43.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE43.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE44.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE44.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE45.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE45.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE45.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE46.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE46.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE46.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE47.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE47.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE48.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE48.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE48.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE48.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE49.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE49.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE49.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE50.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE50.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE51.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE51.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE52.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE52.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE52.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE52.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE53.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE53.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE53.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE53.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE54.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE54.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE54.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE54.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE55.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE55.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE56.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE56.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE57.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE57.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE58.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE58.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE59.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE59.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE59.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE60.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE60.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE60.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE60.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE61.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE61.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE61.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE61.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE62.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE62.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE62.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE62.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE63.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE63.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE63.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE63.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE64.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE64.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE64.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE64.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE65.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE65.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE65.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE65.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE66.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE66.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE66.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE66.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE67.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE67.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE67.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE67.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE68.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE68.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE68.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE68.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE69.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE69.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE69.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE69.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE70.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE70.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE70.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE70.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE71.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE71.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE71.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE71.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE72.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE72.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE72.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE72.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE73.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE73.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE73.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE74.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE74.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE75.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE75.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE76.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE76.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE76.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE77.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE77.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE77.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE78.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE78.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE78.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE78.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE79.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE79.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE79.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE79.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE80.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE80.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE80.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE80.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

1..n, ListSolicitSinc

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sinc . CBInciarCierre

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
«-»	Sin asignación
SG[1] . Solic Sinc ON	Señal: Solicitud ON sincrónica
SG[2] . Solic Sinc ON	Señal: Solicitud ON sincrónica
SG[3] . Solic Sinc ON	Señal: Solicitud ON sincrónica
SG[4] . Solic Sinc ON	Señal: Solicitud ON sincrónica
SG[5] . Solic Sinc ON	Señal: Solicitud ON sincrónica
SG[6] . Solic Sinc ON	Señal: Solicitud ON sincrónica
ED ran. X1 . ED 1	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 2	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 3	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 4	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 5	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 6	Señal: Entrada Digital

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
ED ran. X1 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
Lógica . LE1.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE1.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE1.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE2.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE2.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE2.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE3.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE3.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE3.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE4.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE4.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE4.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE4.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE5.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE5.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE5.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE6.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE6.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE6.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE7.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE7.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE7.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE8.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE8.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE9.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE9.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE10.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE10.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE10.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE10.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE11.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE11.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE11.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE11.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE12.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE12.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE12.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE13.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE13.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE13.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE13.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE14.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE14.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE14.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE14.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE15.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE15.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE16.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE16.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE16.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE17.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE17.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE17.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE17.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE18.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE18.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE18.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE18.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE19.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE19.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE19.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE20.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE20.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE20.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE20.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE21.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE21.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE21.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE22.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE22.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE23.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE23.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE24.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE24.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE24.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE24.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE25.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE25.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE26.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE26.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE27.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE27.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE28.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE28.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE28.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE29.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE29.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE30.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE30.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE30.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE31.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE31.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE31.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE31.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE32.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE32.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE32.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE32.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE33.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE33.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE34.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE34.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE34.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE34.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE35.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE35.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE35.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE35.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE36.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE36.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE36.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE36.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE37.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE37.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE37.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE37.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE38.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE38.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE38.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE38.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE39.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE39.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE39.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE39.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE40.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE40.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE40.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE40.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE41.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE41.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE41.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE41.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE42.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE42.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE42.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE42.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE43.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE43.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE44.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE44.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE45.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE45.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE45.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE46.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE46.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE46.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE47.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE47.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE48.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE48.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE48.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE48.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE49.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE49.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE49.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE50.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE50.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE51.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE51.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE52.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE52.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE52.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE52.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE53.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE53.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE53.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE53.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE54.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE54.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE54.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE54.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE55.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE55.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE56.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE56.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE57.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE57.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE58.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE58.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE59.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE59.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE59.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE60.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE60.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE60.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE60.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE61.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE61.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE61.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE61.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE62.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE62.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE62.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE62.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE63.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE63.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE63.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE63.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE64.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE64.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE64.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE64.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE65.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE65.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE65.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE65.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE66.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE66.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE66.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE66.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE67.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE67.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE67.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE67.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE68.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE68.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE68.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE69.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE69.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE69.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE69.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE70.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE70.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE70.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE71.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE71.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE72.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE72.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE72.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE73.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE73.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE73.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE74.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE74.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE75.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE75.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE76.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE76.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE76.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE77.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE77.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE77.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE78.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE78.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE78.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE78.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE79.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE79.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE79.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE79.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE80.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE80.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE80.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE80.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SOTF . Modo

Modo	Descripción
Pos CB	El Indicador Pos CB inicia el Temporizador.
I<	El CB está en la posición OFF si la corriente medida es menor que este parámetro.
Pos CB Y I<	(El Indicador Pos CB inicia el Temporizador.) Y (El CB está en la posición OFF si la corriente medida es menor que este parámetro.)
CB manual ON	El interruptor se encendió manualmente
SOTF Ext	Detector de cierre sobre falta externa

List CB

Lista CB

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SOTF . CM asignado

List CB	Descripción
«-»	Sin asignación
. SG[1]	Conmutador

List CB	Descripción
. SG[2]	Conmutador
. SG[3]	Conmutador
. SG[4]	Conmutador
. SG[5]	Conmutador
. SG[6]	Conmutador

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  CLPU . Modo

Modo	Descripción
Pos CB	El Indicador Pos CB inicia el Temporizador.
I<	El Temporizador de selección se iniciará si la corriente medida es inferior al parámetro "I<".
Pos CB O I<	(El Indicador Pos CB inicia el Temporizador.) O (El Temporizador de selección se iniciará si la corriente medida es inferior al parámetro "I<".)
Pos CB Y I<	(El Indicador Pos CB inicia el Temporizador.) Y (El Temporizador de selección se iniciará si la corriente medida es inferior al parámetro "I<".)

Seleccionar CmdDes

Este parámetro determina si la desconexión final del módulo RTD se emite del modo predeterminado o mediante grupos de voto.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  RTD . Seleccionar CmdDes

Seleccionar CmdDes	Descripción
Desconexión	Desconexión RTD predeterminada
Desconexión por voto	Desconexión por voto. Se desconecta si uno de los grupos de voto tiene una desconexión pendiente o activa.

1..n, ListSalidaAnalog

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PAAna[1] . Entrada medic.

1..n, ListSalidaAnalog	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
En Analóg[1] . Valor	<i>Valor medido de la entrada en porcentaje</i>
En Analóg[2] . Valor	<i>Valor medido de la entrada en porcentaje</i>

t-Alarm

Retraso de Desconexión

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PAAna[1] . Modo alar.

t-Alarm	Descripción
Más	<i>Alarma, cuando la señal de entrada supera el umbral.</i>
Menos	<i>Menos</i>

Esquema

El esquema de supervisión BF se selecciona mediante este menú.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  CBF . Esquema

Esquema	Descripción
50BF	<i>Se detecta un fallo del interruptor si la corriente medida no cae por debajo de un umbral ajustable en un período ajustable.</i>
Pos CB	<i>Se detecta un fallo del interruptor automático tras un comando de apertura de CB si los contactos de posición del interruptor automático no permiten determinar que el interruptor se encuentra en posición abierta en un período ajustable.</i>

Esquema	Descripción
50BF y Pos CB	<i>Se detecta un fallo de interruptor si la evaluación de los indicadores de posición o de la medición de corriente indica que el comando de desconexión del interruptor no se ha ejecutado. Este esquema se denomina "Esquema de corriente mínima" según el estándar IEEE37.119.</i>

List CB

Lista CB

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  CBF . CB

List CB	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
SG[1] .	
SG[2] .	
SG[3] .	
SG[4] .	
SG[5] .	
SG[6] .	

Activar

Determinación del modo de activación para el Error de Interruptor. La selección seleccionará el Error de Interruptor, así como las asignaciones (Disparo 1, Disparo 2, Disparo 3). Tienen conexión de tipo OR.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  CBF . Activar

Activar	Descripción
- . -	<i>sin asignación</i>
Tds Desc	<i>La protección contra Fallos del interruptor la iniciará cualquier desconexión de cualquier módulo de protección.</i>
Desc externas	<i>La protección contra Fallos del interruptor solo la iniciarán las desconexiones de protección externa.</i>

Activar	Descripción
Desc corr	<i>La protección contra Fallos del interruptor la iniciará cualquier desconexión de cualquier módulo de protección de corriente.</i>

Desc externas

La protección contra Fallos del interruptor solo la iniciarán las desconexiones de protección externa.

Desc externas	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
Intertripping . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Exp[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Exp[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Exp[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Exp[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pres Ext Repen . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Temp Ext Ac . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAna[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAna[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAna[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAna[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>

Desc corr

La protección contra Fallos del interruptor la iniciará cualquier desconexión de cualquier módulo de protección de corriente.

Desc corr	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
Id . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdH . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdGH[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdGH[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ThR . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>G[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>G[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
EnIn . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>

Activar

Determinación del modo de activación para el Error de Interruptor. La selección seleccionará el Error de Interruptor, así como las asignaciones (Disparo 1, Disparo 2, Disparo 3). Tienen conexión de tipo OR.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  CBF . Activar1

Activar	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
Id . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdH . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdGH[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdGH[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ThR . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>G[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>G[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
df/dt . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
delta phi . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Intertripping . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pr[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>

Activar	Descripción
Pr[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Pr[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Qr . CmdDes	Señal: Comando Desc
LVRT[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
LVRT[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
VG[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
VG[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V 012[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V 012[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V 012[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V 012[4] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V 012[5] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V 012[6] . CmdDes	Señal: Comando Desc
f[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
f[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
f[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
f[4] . CmdDes	Señal: Comando Desc
f[5] . CmdDes	Señal: Comando Desc
f[6] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PQS[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PQS[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PQS[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PQS[4] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PQS[5] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PQS[6] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PF[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PF[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Q->&V< . Desacoplam. PCC	Señal: Desacoplamiento en el Punto de Acoplamiento Común
Q->&V< . Desac. generador distrib.	Señal: desacoplamiento del generador de energía/recurso (local)
PdE-Z1[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PdE-Z2[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc

Activar	Descripción
PdE-Z1[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PdE-Z2[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
OST . CmdDes	Señal: Comando Desc
V/f>[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V/f>[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
EnIn . CmdDes	Señal: Comando Desc
Z[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Z[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
ExP[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
ExP[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
ExP[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
ExP[4] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Pres Ext Repen . CmdDes	Señal: Comando Desc
Temp Ext Ac . CmdDes	Señal: Comando Desc
Superv Temp Ext[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Superv Temp Ext[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Superv Temp Ext[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
RTD . CmdDes	Señal: Comando Desc
ED ran. X1 . ED 1	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 2	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 3	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 4	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 5	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 6	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 7	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 8	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 1	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 2	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 3	Señal: Entrada Digital

Activar	Descripción
ED ran. X5 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
PAAna[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAAna[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAAna[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAAna[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Lógica . LE1.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE1.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE1.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE2.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE2.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE2.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE3.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE3.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE3.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

Activar	Descripción
Lógica . LE4.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE4.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE4.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE5.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE5.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE5.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE5.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE6.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE6.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE6.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE6.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE7.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE7.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE7.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE7.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE8.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE8.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE8.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE8.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE9.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE9.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE9.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE9.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE10.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE10.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE10.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE10.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

Activar	Descripción
Lógica . LE11.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE11.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE11.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE11.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE12.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE12.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE12.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE12.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE13.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE13.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE13.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE13.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE14.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE14.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE14.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE14.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE15.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE15.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE15.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE15.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE16.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE16.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE16.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE16.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE17.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica

Activar	Descripción
Lógica . LE17.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE17.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE17.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE18.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE18.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE18.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE18.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE19.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE19.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE19.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE20.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE20.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE20.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE20.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE21.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE21.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE21.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE22.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE22.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE23.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

Activar	Descripción
Lógica . LE23.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE24.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE24.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE24.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE24.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE25.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE25.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE26.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE26.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE27.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE27.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE28.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE28.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE28.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE29.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE29.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Activar	Descripción
Lógica . LE29.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE30.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE30.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE30.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE30.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE31.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE31.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE31.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE31.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE32.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE32.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE32.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE32.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE33.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE33.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE33.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE33.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE34.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE34.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE34.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE34.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE35.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE35.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE35.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE35.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

Activar	Descripción
Lógica . LE36.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE36.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE36.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE36.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE37.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE37.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE37.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE37.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE38.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE38.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE38.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE38.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE39.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE39.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE39.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE39.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE40.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE40.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE40.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE40.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE41.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE41.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE41.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE41.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE42.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica

Activar	Descripción
Lógica . LE42.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE42.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE42.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE43.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE43.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE44.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE44.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE45.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE45.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE45.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE46.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE46.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE46.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE47.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE47.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE48.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE48.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

Activar	Descripción
Lógica . LE48.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE48.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE49.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE49.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE49.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE49.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE50.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE50.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE50.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE50.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE51.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE51.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE51.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE51.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE52.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE52.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE52.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE52.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE53.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE53.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE53.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE53.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE54.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE54.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE54.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)

Activar	Descripción
Lógica . LE54.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE55.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE55.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE56.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE56.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE57.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE57.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE58.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE58.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE59.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE59.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE59.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE60.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE60.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE60.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE60.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

Activar	Descripción
Lógica . LE61.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE61.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE61.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE61.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE62.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE62.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE62.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE62.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE63.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE63.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE63.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE63.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE64.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE64.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE64.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE64.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE65.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE65.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE65.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE65.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE66.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE66.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE66.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE66.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE67.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica

Activar	Descripción
Lógica . LE67.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE67.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE67.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE68.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE68.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE68.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE69.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE69.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE69.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE69.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE70.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE70.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE70.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE71.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE71.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE72.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE72.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE72.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE73.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

Activar	Descripción
Lógica . LE73.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE73.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE74.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE74.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE75.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE75.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE76.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE76.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE76.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE77.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE77.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE77.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE78.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE78.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE78.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE78.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE79.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE79.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE79.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Activar	Descripción
Lógica . LE79.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE80.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE80.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE80.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE80.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  TCS . Modo

Modo	Descripción
Cerrad	Selecciona que se va a monitorizar el interruptor cuando esté cerrado.
O	Selecciona que se va a monitorizar el interruptor tanto cuando esté cerrado como cuando esté abierto.

Blo Activac

Determinación de los bloqueos por Pérdida de Potencial

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  LOP . Blo Activac1

Blo Activac	Descripción
«-»	Sin asignación
I[1] . Alarm	Señal: Alarma
I[2] . Alarm	Señal: Alarma
I[3] . Alarm	Señal: Alarma
I[4] . Alarm	Señal: Alarma
I[5] . Alarm	Señal: Alarma

Blo Activac	Descripción
I[6] . Alarm	Señal: Alarma
IG[1] . Alarm	Señal: se ha superado el umbral de alarma.
IG[2] . Alarm	Señal: se ha superado el umbral de alarma.
IG[3] . Alarm	Señal: se ha superado el umbral de alarma.
IG[4] . Alarm	Señal: se ha superado el umbral de alarma.

Conm PSet

Conjunto de parámetros de conmutación

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sis . Conm PSet

Conm PSet	Descripción
PS1	El conjunto de parámetros activo es PS1
PS2	El conjunto de parámetros activo es PS2
PS3	El conjunto de parámetros activo es PS3
PS4	El conjunto de parámetros activo es PS4
PSS vía fun ent	Conmutación de Conjunto de Parámetros por medio de función de entrada
PSS vía Scada	Conmutación de Conjunto de Parámetros por medio de SCADA. Escriba en este byte de salida el número entero del conjunto de parámetros que debería activarse (p. ej., 4 => Conmutación al conjunto de parámetros 4).

1..n, PSS

Lista de Señales de Conmutación del Grupo de Ajuste de Parámetros

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sis . PS1: activado por

1..n, PSS	Descripción
«-»	Sin asignación

1..n, PSS	Descripción
Prot . DFT Inválid	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos (excepto VX) no son válidos. Dependen del tiempo periódico de la frecuencia y de los canales medidos 1-3 (VL1,VL2,VL3).</i>
Prot . DFT Válid	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos (excepto VX) son válidos. Dependen del tiempo periódico de la frecuencia y de los canales medidos 1-3 (VL1,VL2,VL3).</i>
Prot . DFT Inválid (VX)	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos de VX (solo) no son válidos.</i>
Prot . DFT Válid (VX)	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos de VX (solo) son válidos.</i>
CTS . Alarm	<i>Señal: Alarma Supervisión Circuito Medición Transformador Corriente</i>
LOP . Alarm	<i>Señal: Alarma por Pérdida de Potencial</i>
ED ran. X1 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>

1..n, PSS	Descripción
ED ran. X6 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
Lógica . LE1.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE1.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE1.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE2.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE2.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE2.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE3.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE3.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE3.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE4.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE4.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE4.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE5.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE5.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE5.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE6.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE6.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE6.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE7.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE7.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE7.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE8.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE8.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE9.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE9.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE10.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE10.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE10.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE10.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE11.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE11.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE11.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE11.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE12.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE12.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE12.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE13.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE13.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE13.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE13.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE14.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE14.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE14.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE14.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE15.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE15.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE16.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE16.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE16.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE17.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE17.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE17.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE17.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE18.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE18.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE18.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE18.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE19.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE19.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE19.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE20.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE20.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE20.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE20.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE21.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE21.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE21.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE22.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE22.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE23.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE23.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE24.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE24.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE24.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE24.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE25.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE25.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE26.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE26.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE27.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE27.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE28.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE28.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE28.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE29.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE29.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE30.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE30.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE30.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE31.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE31.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE31.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE31.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE32.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE32.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE32.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE32.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE33.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE33.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE34.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE34.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE34.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE34.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE35.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE35.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE35.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE35.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE36.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE36.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE36.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE36.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE37.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE37.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE37.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE37.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE38.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE38.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE38.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE38.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE39.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE39.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE39.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE39.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE40.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE40.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE40.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE40.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE41.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE41.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE41.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE41.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE42.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE42.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE42.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE42.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE43.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE43.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE44.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE44.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE45.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE45.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE45.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE46.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE46.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE46.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE47.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE47.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE48.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE48.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE48.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE48.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE49.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE49.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE49.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE50.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE50.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE51.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE51.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE52.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE52.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE52.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE52.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE53.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE53.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE53.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE53.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE54.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE54.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE54.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE54.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE55.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE55.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE56.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE56.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE57.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE57.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE57.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE58.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE58.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE59.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE59.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE59.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE60.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE60.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE60.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE60.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE61.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE61.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE61.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE61.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE62.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE62.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE62.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE62.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE63.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE63.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE63.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE63.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE64.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE64.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE64.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE64.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE65.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE65.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE65.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE65.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE66.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE66.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE66.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE66.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE67.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE67.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE67.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE67.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE68.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE68.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE68.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE69.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE69.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE69.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE69.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE70.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE70.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE70.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE71.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE71.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE72.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE72.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE72.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE73.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE73.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE73.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE74.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE74.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE75.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE75.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE76.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE76.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE76.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE77.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE77.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE77.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE78.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE78.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE78.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE78.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE79.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE79.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE79.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE79.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE80.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE80.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE80.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE80.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

Método medida

Método de medición: fundamental o rms, o tercer armónico (solo relés de protección de generador)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  I[1] . Método medida

Método medida	Descripción
Fundamental	<i>La protección se basa en Fundamental (1er. Armónico)</i>
RMS verd	<i>La protección se basa en el valor eficaz (RMS Verdadero)</i>
I2	<i>La protección se basa en la corriente de secuencia de fase negativa</i>

Car.

Característica

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  I[1] . Car.

Car.	Descripción
DEFT	<i>DEFT</i>
IEC NINV	<i>IEC Inverso normal</i>
IEC VINV	<i>IEC Muy Inverso [VINV]</i>
IEC EINV	<i>IEC Extremadamente Inverso - Característica</i>
IEC LINV	<i>IEC Inversión de largo plazo - Característica [LINV]</i>
RINV	<i>R Inverso [RINV] - Característica</i>
ANSI MINV	<i>ANSI Moderadamente Inverso [MINV] - Característica</i>
ANSI VINV	<i>ANSI Muy Inverso [VINV]</i>
ANSI EINV	<i>ANSI Extremadamente Inverso - Característica</i>
Therm Flat	<i>Superficie Térmica [TF] - Característica</i>
IT	<i>IT - Característica</i>
I2T	<i>I2T - Característica</i>
I4T	<i>I4T - Característica</i>

Modo rest.

Modo Restablecimiento

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  I[1] . Modo rest.

Modo rest.	Descripción
instantáneo	<i>Restablecimiento instantáneo: cuando la corriente cae por debajo del ajuste seleccionado el tiempo de TOC se pone a cero en 2 ciclos.</i>
tiempo definido	<i>Reiniciar después de un tiempo fijo.</i> <i>(Observación: este retraso viene definido por el parámetro »retraso de reiniciación«).</i>
tiempo inverso	<i>Restablecimiento calculado basado en la característica seleccionada.</i>

IH2 Blo

Bloqueo de comando de desconexión si se detecta una corriente de entrada.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  I[1] . IH2 Blo
-  IG[1] . IH2 Blo

IH2 Blo	Descripción
Sis . inactivo	<i>inactivo</i>
IH2 . activo	<i>activo</i>

Modo Medición

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  I[1] . Modo Medición

Modo Medición	Descripción
Fase a tierra	<i>Tensión de fase a tierra</i>
Fase a fase	<i>Los transformadores de voltaje están conectados a los voltajes fase a fase</i>

Bloq VTS

Bloqueo del módulo si la supervisión del transformador de voltaje detecta un fallo.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  I[1] . Superv circuito medic
-  IG[1] . Superv circuito medic
-  V[1] . Superv circuito medic
-  Pr[1] . Volt SvCircMed
-  Qr . Volt SvCircMed
-  LVRT[1] . Superv circuito medic
- [...]]

Bloq VTS	Descripción
Sis . inactivo	<i>inactivo</i>
LOP . activo	<i>activo</i>

Measuring Channel

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IG[1] . Fuente IG

Measuring Channel	Descripción
TC Ntr . medición sensible	<i>medición sensible</i>
TC Ntr . medido	<i>medido</i>
TC Ntr . calculado	<i>calculado</i>
TC Prin . medido (X4)	<i>medido (ranura X4)</i>

Método medida

Método de medición: fundamental o rms, o tercer armónico (solo relés de protección de generador)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IG[1] . Método medida

Método medida	Descripción
Fundamental	<i>La protección se basa en Fundamental (1er. Armónico)</i>
RMS verd	<i>La protección se basa en el valor eficaz (RMS Verdadero)</i>

Fuente VG

Selección si VG se mide o se calcula (voltaje neutro o voltaje residual)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IG[1] . Fuente VG

Fuente VG	Descripción
medido	<i>medido</i>
calculado	<i>calculado</i>

Car.

Característica

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IG[1] . Car.

Car.	Descripción
DEFT	<i>DEFT</i>
IEC NINV	<i>IEC Inverso normal</i>
IEC VINV	<i>IEC Muy Inverso [VINV]</i>
IEC EINV	<i>IEC Extremadamente Inverso - Característica</i>
IEC LINV	<i>IEC Inversión de largo plazo - Característica [LINV]</i>
RINV	<i>R Inverso [RINV] - Característica</i>
ANSI MINV	<i>ANSI Moderadamente Inverso [MINV] - Característica</i>
ANSI VINV	<i>ANSI Muy Inverso [VINV]</i>
ANSI EINV	<i>ANSI Extremadamente Inverso - Característica</i>
Therm Flat	<i>Superficie Térmica [TF] - Característica</i>
IT	<i>IT - Característica</i>
I2T	<i>I2T - Característica</i>
I4T	<i>I4T - Característica</i>
RXIDG	<i>Special Overcurrent Curve</i>

Modo rest.

Modo Restablecimiento

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IG[1] . Modo rest.

Modo rest.	Descripción
instantáneo	<i>Restablecimiento instantáneo: cuando la corriente cae por debajo del ajuste seleccionado el tiempo de TOC se pone a cero en 2 ciclos.</i>
tiempo definido	<i>Reiniciar después de un tiempo fijo.</i> <i>(Observación: este retraso viene definido por el parámetro »retraso de reiniciación«).</i>
tiempo inverso	<i>Restablecimiento calculado basado en la característica seleccionada.</i>

Car.

Característica

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  I2>[1] . Car.

Car.	Descripción
DEFT	<i>DEFT</i>
INV	<i>INV</i>

modo bloq.

modo bloque

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IH2 . modo bloq.

modo bloq.	Descripción
1-ph Blo	<i>1-ph Blo: Si se detecta una corriente de entrada en 1 fase, se bloqueará la fase correspondiente de esos módulos, donde el bloqueo corr entra está activo.</i>

modo bloq.	Descripción
3-ph Blo	<i>3-ph Blo: Si se detecta una corriente de entrada al menos en 1 fase, se bloqueará las 3 fases de los módulos donde el bloqueo de corriente de entrada está activo (bloqueo cruzado).</i>

Modo Medición

Modo Medición/Supervisión: Determina si se van a supervisar los voltajes fase a fase o fase a tierra

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  V[1] . Modo Medición

Modo Medición	Descripción
Fase a masa	<i>Los transformadores de voltaje están conectados a los voltajes fase a masa</i>
Fase a fase	<i>Los transformadores de voltaje están conectados a los voltajes fase a fase</i>

Método de medida

Método de medida: fundamental, rms o \supervisión media variable"

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  V[1] . Método de medida

Método de medida	Descripción
Fundamental	<i>La protección se basa en Fundamental (1er. Armónico)</i>
RMS verd	<i>La protección se basa en el valor eficaz (RMS Verdadero)</i>
Supv med v variable	<i>Supervisión media del voltaje variable Nota: Los ajustes para el cálculo de la media tienen que realizarse dentro del menú [Dispositivo Para/ Estadísticas/Vmed].</i>

Modo alar.

Criterio de alarma para el estado de protección de voltaje.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  V[1] . Modo alar.

Modo alar.	Descripción
cualquiera	<i>cualquiera: Comando Desc, si el criterio desconexión se cumple al menos en una fase.</i>
dos cua	<i>dos cua</i>
td.	<i>solo 2: comando de desconexión para fallos de 3f, p. ej., si el criterio de desconexión se cumple en exactamente tres fases.</i>

Fuente VG

Selección si VG se mide o se calcula (voltaje neutro o voltaje residual)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  VG[1] . Fuente VG

Fuente VG	Descripción
medido	<i>VX/VG se mide en la 4ª entrada de medición</i>
calculado	<i>VX/VG se calculado</i>

Método medida

Método de medición: fundamental o rms, o tercer armónico (solo relés de protección de generador)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  VG[1] . Método medida

Método medida	Descripción
Fundamental	<i>La protección se basa en Fundamental (1er. Armónico)</i>
RMS verd	<i>La protección se basa en el valor eficaz (RMS Verdadero)</i>
VX med H3	<i>El tercer armónico del voltaje neutro medido usado para detectar fallos de masa del estator del generador.</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  f[1] . modo df/dt

Modo	Descripción
df/dt absoluto	<i>aumento positivo y negativo de frecuencia</i>
df/dt positivo	<i>aumento positivo de frecuencia</i>
df/dt negativo	<i>aumento negativo de frecuencia</i>

Bloq VTS

Bloqueo del módulo si la supervisión del transformador de voltaje detecta un fallo.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Pr[1] . Corr SvCircMed
-  Qr . Corr SvCircMed
-  PQS[1] . Corr SvCircMed

Bloq VTS	Descripción
Sis . inactivo	<i>inactivo</i>
CTS . activo	<i>activo</i>

Métodmedpot

Determina si la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente se calculan con esta base de RMS o DFT.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PQS[1] . Metodmedpot

Métodmedpot	Descripción
DFT	<i>La potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente se calculan con esta base de DFT.</i>
RMS	<i>La potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente se calculan con esta base de RMS.</i>

Método medida

Método de medición: fundamental o rms, o tercer armónico (solo relés de protección de generador)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PF[1] . Método medida

Método medida	Descripción
Fundamental	La protección se basa en Fundamental (1er. Armónico)
RMS verd	La protección se basa en el valor eficaz (RMS Verdadero)

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PF[1] . Modo Act.
-  PF[1] . Modo rein.

Modo	Descripción
I del. V	En las cargas capacitivas (banco capacitador), el fasor de corriente va delante del fasor de voltaje.
I detr V	En las cargas inductivas (p.ej. motores), el fasor de corriente va detrás del fasor de voltaje.

Características desconexión protección contra sobreexcitación V/f.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  V/f>[1] . Forma curva

Características desconexión protección contra sobreexcitación V/f.	Descripción
DEFT	DEFT
Inv A	Característica inversa tipo A
Inv B	Característica inversa tipo B
Inv C	Característica inversa tipo C

Activac señal

Seleccione esta opción si la protección se va a activar por "B/V y sin conexión" o "B/V o sin conexión".

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  EnIn . Activac señal

Activac señal	Descripción
B/V y sin con	<i>B/V y sin con</i>
B/V o sin con	<i>B/V o sin con</i>

Condición de inicio

Selecciona el criterio de inicio de la medida de impedancias de fallo.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Z[1] . Condición de inicio

Condición de inicio	Descripción
Sobrecarga	<i>El criterio de inicio se cumple si la corriente de fase medida máxima supera el límite actual configurable »I> Str«.</i>
Sobrecorr. y baja tns.	<i>El criterio de inicio se cumple si la corriente de fase medida máxima supera el límite actual configurable »I> Str« y la tensión medida mínima es inferior al límite de tensión configurable »V< Str«.</i>
Impedancia baja	<i>El criterio de inicio se cumple si la impedancia de circuito medida correspondiente es inferior al límite de impedancia configurable »Z< Str«.</i>

Modo Medición

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Z[1] . Tipo de tensión

Modo Medición	Descripción
Fase a tierra	<i>Tensión de fase a tierra</i>

Modo Medición	Descripción
Fase a fase	<i>Los transformadores de voltaje están conectados a los voltajes fase a fase</i>

Tipo zona imp.

Selecciona si la característica de impedancia debe ser de tipo MHO o polígono.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Z[1] . Tipo zona imp.

Tipo zona imp.	Descripción
MHO	<i>Característica de impedancia de tipo MHO</i>
Polígono	<i>Característica de impedancia de tipo polígono</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  df/dt . modo df/dt

Modo	Descripción
df/dt absoluto	<i>aumento positivo y negativo de frecuencia</i>
df/dt positivo	<i>aumento positivo de frecuencia</i>
df/dt negativo	<i>aumento negativo de frecuencia</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  delta phi . modo df/dt

Modo	Descripción
df/dt absoluto	<i>aumento positivo y negativo de frecuencia</i>

Modo	Descripción
df/dt positivo	<i>aumento positivo de frecuencia</i>
df/dt negativo	<i>aumento negativo de frecuencia</i>

Métodmedpot

Determina si la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente se calculan con esta base de RMS o DFT.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Pr[1] . Métodmedpot

Métodmedpot	Descripción
DFT	<i>La potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente se calculan con esta base de DFT.</i>
RMS	<i>La potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente se calculan con esta base de RMS.</i>

Modo Medición

Modo Medición/Supervisión: Determina si se van a supervisar los voltajes fase a fase o fase a tierra

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  LVRT[1] . Modo Medición

Modo Medición	Descripción
Fase a masa	<i>Los transformadores de voltaje están conectados a los voltajes fase a masa</i>
Fase a fase	<i>Los transformadores de voltaje están conectados a los voltajes fase a fase</i>

Método medida

Método de medición: fundamental o rms, o tercer armónico (solo relés de protección de generador)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  LVRT[1] . Método medida

Método medida	Descripción
Fundamental	La protección se basa en Fundamental (1er. Armónico)
RMS verd	La protección se basa en el valor eficaz (RMS Verdadero)

Modo alar.

Criterio de alarma para el estado de protección de voltaje.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  LVRT[1] . Modo alar.

Modo alar.	Descripción
cualquiera	cualquiera: Comando Desc, si el criterio desconexión se cumple al menos en una fase.
dos cua	dos cualquiera: Comando Desconexión solo si el criterio de desconexión se cumple en dos fases.
td.	solo 2: comando de desconexión para fallos de 3f, p. ej., si el criterio de desconexión se cumple en exactamente tres fases.
solo 2	solo 2: comando de desconexión para fallos de 2f, p. ej., si el criterio de desconexión se cumple en exactamente dos fases.

Selección del Método Q(V): Ángulo de Potencia o Umbral de Potencia Reactiva

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Q->&V< . QV-Método

Selección del Método Q(V): Ángulo de Potencia o Umbral de Potencia Reactiva	Descripción
Superv. Ángulo Potencia	Supervisión Ángulo Potencia
Superv. Alim. React. Pura	Supervisión Potencia Reactiva Pura

I1 Liberac.

Activación de la "Corriente Mínima I1"-Criterio.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Q->&V< . I1 Liberac.

I1 Liberac.	Descripción
inactivo	<i>inactivo</i>
activo	<i>activo</i>

Cond Liberac. Reeng

Este parámetro garantiza que la tensión de red se ha recuperado.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  ReCon[1] . Cond Liberac. Reeng

Cond Liberac. Reeng	Descripción
Liberac Interna V	<i>Los valores de las mediciones de voltaje interno están generando una señal de liberación. El voltaje línea a línea supera un Vn de un 95%.</i>
V Liber Ext PCC	<i>El PCC está generando una señal de liberación (Liberación Externa). El voltaje línea a línea supera un Vn de un 95%.</i>
Ambos	<i>Ambos: La señal de liberación está siendo generada por el PCC (liberación externa) y por los valores de medición de voltaje internos.</i>

Método de medida

Método de medida: fundamental, rms o \supervisión media variable"

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  ReCon[1] . Método de medida

Método de medida	Descripción
Fundamental	<i>La protección se basa en Fundamental (1er. Armónico)</i>
RMS verd	<i>La protección se basa en el valor eficaz (RMS Verdadero)</i>
Supv med v variable	<i>Supervisión media del voltaje variable Nota: Los ajustes para el cálculo de la media tienen que realizarse dentro del menú [Dispositivo Para/ Estadísticas/Vmed].</i>

ModoSinc

Modo Comprobación de sincronización: GENERATOR2SYSTEM = Sincronización del generador con el sistema (es necesario que se inicie el cierre del interruptor).
 SYSTEM2SYSTEM = Comprobación de sincronización entre dos sistemas (Independiente, no se necesita información del interruptor)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sinc . ModoSinc

ModoSinc	Descripción
Sistem2Sistem	<i>SYSTEM2SYSTEM = Comprobación de sincronización entre dos sistemas (Independiente, no se necesita información del interruptor)</i>
Generador2Sistem	<i>GENERATOR2SYSTEM = Sincronización del generador con el sistema (es necesario que se inicie el cierre del interruptor).</i>

Sin interbl ModoReinic

Sin interbloqueo ModoReinic

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Control . Reinic sin interbl

Sin interbl ModoReinic	Descripción
Operación individ	<i>Operación individ</i>
Tiempo de espera	<i>Tiempo de espera</i>
permanente	<i>permanente</i>

Posicion Fals

AVISO, Posición Falsa - Manipulación de Posición Manual

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SG[1] . Posicion Fals

Posicion Fals	Descripción
inactivo	<i>inactivo</i>

Posicion Fals	Descripción
Pos OFF	<i>Señal: El Interruptor está en Posición OFF</i>
Pos ON	<i>Señal: El Interruptor está en Posición ON</i>

1..n, Cmds Desc

Lista de Comandos de Desconexión disponibles

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SG[1] . Cmd Off1
-  SG[1] . Cmd Off2
-  SG[1] . Cmd Off3
-  SG[1] . Cmd Off4
-  SG[1] . Cmd Off5
-  SG[1] . Cmd Off6
- [...]

1..n, Cmds Desc	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
Id . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdH . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdGH[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdGH[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>

1..n, Cmds Desc	Descripción
IG[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ThR . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>G[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>G[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
df/dt . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
delta phi . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Intertripping . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pr[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pr[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pr[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Qr . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
LVRT[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
LVRT[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
VG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
VG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>

1..n, Cmds Desc	Descripción
f[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PF[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PF[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PdE-Z1[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PdE-Z2[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PdE-Z1[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PdE-Z2[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
OST . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V/f>[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V/f>[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
EnIn . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Z[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Z[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ExP[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ExP[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ExP[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ExP[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pres Ext Repe . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Temp Ext Ac . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>

1..n, Cmds Desc	Descripción
Superv Temp Ext[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
RTD . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAna[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAna[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAna[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAna[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>

1..n, ListSincEn

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  **SG[1] . Sincronismo**

1..n, ListSincEn	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
Sinc . Prep para Cier	<i>Señal: Prep para Cier</i>
ED ran. X1 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
ED ran. X6 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
Lógica . LE1.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE1.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE1.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE2.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE2.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE2.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE3.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE3.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE3.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE4.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE4.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE4.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE5.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE5.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE5.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE6.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE6.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE6.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE7.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE7.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE7.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE8.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE8.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE9.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE9.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE10.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE10.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE10.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE10.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE11.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE11.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE11.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE11.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE12.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE12.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE12.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE13.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE13.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE13.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE13.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE14.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE14.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE14.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE14.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE15.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE15.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE16.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE16.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE16.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE17.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE17.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE17.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE17.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE18.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE18.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE18.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE18.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE19.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE19.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE19.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE20.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE20.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE20.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE20.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE21.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE21.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE21.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE22.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE22.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE23.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE23.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE24.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE24.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE24.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE24.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE25.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE25.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE26.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE26.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE27.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE27.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE28.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE28.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE28.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE29.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE29.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE30.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE30.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE30.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE31.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE31.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE31.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE31.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE32.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE32.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE32.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE32.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE33.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE33.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE34.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE34.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE34.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE34.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE35.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE35.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE35.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE35.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE36.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE36.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE36.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE36.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE37.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE37.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE37.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE37.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE38.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE38.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE38.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE38.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE39.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE39.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE39.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE39.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE40.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE40.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE40.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE40.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE41.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE41.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE41.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE41.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE42.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE42.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE42.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE42.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE43.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE43.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE44.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE44.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE44.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE45.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE45.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE45.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE46.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE46.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE46.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE47.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE47.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE48.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE48.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE48.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE48.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE49.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE49.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE49.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE50.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE50.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE51.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE51.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE52.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE52.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE52.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE52.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE53.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE53.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE53.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE53.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE54.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE54.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE54.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE54.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE55.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE55.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE56.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE56.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE57.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE57.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE58.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE58.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE59.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE59.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE59.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE60.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE60.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE60.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE60.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE61.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE61.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE61.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE61.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE62.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE62.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE62.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE62.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE63.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE63.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE63.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE63.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE64.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE64.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE64.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE64.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE65.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE65.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE65.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE65.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE66.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE66.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE66.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE66.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE67.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE67.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE67.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE67.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE68.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE68.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE68.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE69.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE69.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE69.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE69.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE70.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE70.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE70.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE71.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE71.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE72.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE72.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE72.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE73.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE73.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE73.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE74.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE74.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE75.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE75.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE76.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE76.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE76.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE77.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE77.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE77.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE78.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE78.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE78.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE78.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE79.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE79.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE79.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE79.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE80.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE80.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE80.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE80.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

LE1.Puer

Puerta lógica

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Lógica . LE1.Puer

LE1.Puer	Descripción
AND	<i>Puerta AND</i>
OR	<i>Puerta OR</i>
NAND	<i>Puerta NAND</i>
NOR	<i>Puerta NOR</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SD ran. X2 . Modo Desac.
-  SD ran. X2 . Modo Forz.

Modo	Descripción
permanent	<i>permanente</i>
Tie esp	<i>Tiempo de espera</i>

activo/inactivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SD ran. X2 . DESACTIV.

activo/inactivo	Descripción
inactivo	<i>inactivo</i>
activo	<i>activo</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SD ran. X5 . Modo Desac.
-  SD ran. X5 . Modo Forz.

Modo	Descripción
permanent	<i>permanente</i>
Tie esp	<i>Tiempo de espera</i>

activo/inactivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SD ran. X5 . DESACTIV.

activo/inactivo	Descripción
inactivo	<i>inactivo</i>
activo	<i>activo</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SD ran. X6 . Modo Desac.
-  SD ran. X6 . Modo Forz.

Modo	Descripción
permanent	<i>permanente</i>
Tie esp	<i>Tiempo de espera</i>

activo/inactivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SD ran. X6 . DESACTIV.

activo/inactivo	Descripción
inactivo	<i>inactivo</i>
activo	<i>activo</i>

Modos func. relés

Modos de funcionamiento de relés

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SD ran. X2 . Forz. tod. sal.
-  SD ran. X2 . Forz. OR1

Modos func. relés	Descripción
Normal	<i>Normal</i>
Desactivado	<i>Desactivado</i>
Activado	<i>Activado</i>

Modos func. relés

Modos de funcionamiento de relés

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SD ran. X5 . Forz. tod. sal.
-  SD ran. X5 . Forz. OR1

Modos func. relés	Descripción
Normal	<i>Normal</i>
Desactivado	<i>Desactivado</i>
Activado	<i>Activado</i>

Modos func. relés

Modos de funcionamiento de relés

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SD ran. X6 . Forz. tod. sal.
-  SD ran. X6 . Forz. OR1

Modos func. relés	Descripción
Normal	<i>Normal</i>
Desactivado	<i>Desactivado</i>
Activado	<i>Activado</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  URTD . Modo Forz.

Modo	Descripción
permanent	<i>permanente</i>
Tie esp	<i>Tiempo de espera</i>

activo/inactivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  URTD . Función

activo/inactivo	Descripción
inactivo	<i>inactivo</i>
activo	<i>activo</i>

Desactivar

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  En Analóg[1] . Modo forz.

Desactivar	Descripción
permanent	<i>permanente</i>
Tie esp	<i>Tiempo de espera</i>

activo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  En Analóg[1] . Función

activo	Descripción
inactivo	<i>inactivo</i>
activo	<i>activo</i>

Desactivar

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sal Analóg[1] . Modo Forz.

Desactivar	Descripción
permanent	<i>permanente</i>
Tie esp	<i>Tiempo de espera</i>

activo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sal Analóg[1] . Función

activo	Descripción
inactivo	<i>inactivo</i>
activo	<i>activo</i>

Est.

Estado

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sgen . Estad

Est.	Descripción
Off	Off
ErrorPre	Duración Previa al Fallo
SimulaciónError	Duración de Simulación de Fallo
ErrPost	Duración Posterior al Fallo
Res Inic	Restablecimiento Inicial

Modo CmdDes

Modo de comando de desconexión: seleccione entre los dos modos de funcionamiento del simulador de fallos: "simulación en frío" (sin desconexión del interruptor) o "simulación en caliente" (p. ej., cuando se autoriza que la simulación desconecte el interruptor)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sgen . Modo CmdDes

Modo CmdDes	Descripción
Sin CmdDes	Sin comando de desconexión: el comando de desconexión de todas las funciones de protección queda bloqueado. Es posible que la protección se desconecte, pero sin generar un comando de desconexión.
Con CmdDes	Con comando de desconexión: la desconexión de la protección genera un comando de desconexión que puede abrir el interruptor.

Índice

..... 694, 722, 736

1

1...n Modos func. 538, 666, 666
 1..n Esc. potencia 535
 1..n Escala energía 536
 1..n, Cmds Desc 857
 1..n, Ent. digit. 750
 1..n, ListLógicED 774
 1..n, ListOnOff 680
 1..n, ListSalidaAnalog 667, 806
 1..n, ListSincEn 860
 1..n, ListSolicitSinc 790
 1..n, Lista Asignac. 538, 682, 682
 1..n, ListaRegTend 676
 1..n, PSS 827

3

3V0 Fuente 698

A

Activac señal 851
 Activar 807, 809
 AdaptSet 701
 Autorid. Conmutac 515
 activo 878, 878
 activo/inactivo 700, 874, 875, 876, 877

B

Blo Activac 826
 Bloq VTS 843, 849

C

CBF	445, 445, 446, 447, 447, 447
CLPU	387, 387, 388, 389, 389
CTS	452, 452, 452, 453, 453
Car.	842, 845, 846
Características desconexión protección contra sobreexcitación V/f.	850
Certificado TLS	514
Color activo LED	670, 671
Cond Liberac. Reeng	855
Condición de inicio	851
Conexión/conex. tierra W1	695
Conexión/conex. tierra W2	695
Conf. mediante tecla »C«	672
Config. de restab. del disp.	515
Configuración Ventan	674
Conm PSet	827
Control	459, 459, 459, 460, 460, 461
CorrienteBase	721

D

DNP3	151, 156, 157, 157, 157
Desactivar	877, 878
Desc corr	809
Desc externas	808
Dirección	509
Duración	673, 673
Día cambio de hora	693
delta phi	268, 268, 268, 271, 271
delta phi - Modo	700
df/dt	263, 263, 263, 266, 266

E

ED ran. X1	24, 25
ED ran. X5	26, 26
En Analóg[1]	27, 27, 28, 28
EnIn	357, 357, 358, 359, 360
Error	509
Escala	534, 535
Esquema	806
Est.	510, 510, 513, 879
Est. reg.	509
Estado de config.	512, 686, 688, 689
Estado servidor	512
Estadíst.	142, 145, 146, 146, 147
Exp[1]	391, 391, 392, 393, 393

F

Factor de escala	683
Fech	692
Fuente VG	845, 848
Funciones de desacoplamiento	751
fN	694
f[1]	304, 304, 304, 306, 307

G

Generador	116, 116, 116, 117
Gestor CB	721

H

HMI	79, 80, 80

I

I1 Liberac.	855
I2>G[1]	253, 253, 253, 255, 255

I2>[1]	248, 248, 249, 251, 251
I>	518
IEC 61850	166, 166, 166, 167, 168, 170, 170
IEC103	171, 173, 174, 174, 175
IEC104	176, 179, 179, 180, 180
IG control dir. cálc.	699
IG control dir. med.	699
IG[1]	234, 234, 236, 239, 240
IH2	222, 222, 222, 223, 223
IH2 Blo	843
IRIG-B	186, 186, 186, 186, 187
IRIG-B00X	693
I[1]	225, 225, 226, 230, 231
Id	132, 132, 133, 201, 201, 201, 205, 205, 209, 210
Id PNO	512
IdG	134, 134, 134
IdGH[1]	219, 219, 219, 220, 221
IdG[1]	215, 215, 215, 217, 217
IdH	211, 211, 211, 212, 213
Intertripping	273, 273, 274, 275, 275

L

LB	374, 374, 374, 376, 376
LE1.Puer	874
LED grupo A	61
LED grupo B	70
LOP	455, 455, 456, 457, 458
LVRT[1]	287, 287, 287, 291, 291, 292, 293
Lado del generador	696
List CB	804, 807
Lógica	491, 492, 493, 493

M

Measuring Channel	844
Mes de cambio de hora	691
Modbus	159, 162, 162, 163, 164, 164
Modo	513, 516, 516, 517, 517, 517, 521, 522, 524, 524, 525, 525, 525, 527, 527, 528, 529, 532, 532, 533, 533, 534, 669, 671, 804, 805, 826, 849, 850, 852, 852, 874, 875, 875, 877
Modo CmdDes	879
Modo Medición	843, 847, 851, 853
Modo alar.	847, 854
Modo rest.	842, 846
Modo-registro	675
ModoSinc	856
Modos func. relés	876, 876, 877
Métodmedpot	849, 853
Método de medida	847, 855
Método medida	841, 844, 848, 850, 853
modo bloq.	846

N

Nº de Ecuacions:	534

O

OST	345, 345, 345, 349, 350

P

PAAna[1]	441, 441, 442, 443, 443
PF[1]	314, 314, 314, 316, 317
PQSCr	136, 136, 136, 138, 139
PQS[1]	309, 309, 309, 312, 312
PSB	377, 377, 377, 380, 380
Par. cam.	83

PdE-Z1[1]	335, 335, 335, 337, 338
PdE-Z2[1]	340, 340, 340, 343, 343
Planif. de disp.	518, 519, 520, 520, 520, 521, 521, 521, 522, 522, 523, 523, 526, 526, 526, 527, 528, 528, 529, 529, 530, 530, 530, 530, 531, 531, 531
Polarid.	697, 698
Posic reposo óptico	681, 684
Posicion Fals	856
Pr[1]	277, 277, 277, 280, 280
Pres Ext Repen	395, 395, 396, 397, 397
Profibus	181, 182, 182, 182, 183, 184
Prot	195, 196, 196, 196, 200
Protoc. usado	693
Protocolo usado	532

Q

Q->&V<	318, 318, 318, 321, 321
Qr	282, 282, 282, 284, 285

R

RTD	415, 415, 416, 430, 430, 440
ReCon[1]	323, 323, 324, 326, 327
Reg err	487, 487, 487
Reg perturb	483, 484, 484, 485, 485
Reg tend	488, 490, 490, 490
Reg. eve.	482, 482
Rel. princ/sec	697, 698
Resolución	675

S

SD ran. X2	29, 39, 40
SD ran. X5	41, 47, 48
SD ran. X6	49, 57, 57

SG[1]	462, 466, 467, 468, 472, 475, 476, 477, 477
SNTP	188, 188, 189, 189, 189, 190
SOTF	383, 383, 384, 385, 385
SSV	495, 495, 495
Sal Analóg[1]	59, 60, 60
Scada	149, 149
Secuencia fases	694
Sel. puerto	684, 688
Seleccionar CmdDes	805
Selección del Método Q(V): Ángulo de Potencia o Umbral de Potencia Reactiva	854
Selection	674
Sentido disparo pot.	749
Sgen	497, 497, 498, 499, 499, 500, 501, . 505
Sin interbl ModoReinic	856
Sinc	328, 328, 329, 332, 332, 334
SincTiempo	192, 194
Sis	120, 122, 123, 123, 126
SisA	478, 478, 479, 479
Sobretens. tierra	518
Superv Temp Ext[1]	403, 403, 404, 405, 405
sí/no	519

T

TC Lado del bobinado	701
TC Ntr	98, 99, 100, 103
TC Prin	107, 108, 109, 112
TCS	449, 449, 450, 450, 451
Tcplp	150
Temp Ext Ac	399, 399, 400, 401, 401
ThR	243, 243, 244, 245, 245, 246, 246, . 247

Tiempo neutraliz.	537, 537
Tipo de asignación de SCADA	685, 687, 689, 690
Tipo de entra	666
Tipo de salida	669
Tipo def. de contr.	514
Tipo zona imp.	852
Trama bytes	680, 685, 687
Transform.	118, 118
t-Alarm	806

U

URTD	407, 407, 411, 412, 413
Unids	535

V

V 012[1]	300, 300, 301, 302, 303
V/f>[1]	353, 353, 353, 355, 355
VG[1]	295, 295, 296, 297, 298
VT	84, 89, 89, 94
VT con	696
V[1]	257, 257, 257, 260, 261
Variantes de inicio de comunicación	681
Vel baud	511, 680, 685, 686
Volt nomin	536, 537
Voltajes que se sincroniz	697
verd o no verd	514

Z

Z	130, 130
Z[1]	361, 361, 363, 371, 372
Zona horaria	687, 689
Zonas hor.	690

Índice

—


_AL_ResponseType_k	681

Agradecemos sus comentarios sobre el contenido de nuestras publicaciones.

Envíe sus comentarios a: kemp.doc@woodward.com

Incluya el número de manual: MCDGV4-3.7-ES-REF

<http://wwdmanuals.com/mcdgv4-2>

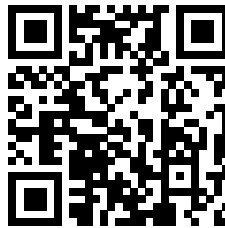

Woodward Kempen GmbH se reserva el derecho de actualizar cualquier parte de esta publicación en cualquier momento. La información que proporciona Woodward Kempen GmbH se considera correcta y fiable. Sin embargo, Woodward Kempen GmbH no asume ninguna responsabilidad a menos que especifique expresamente lo contrario.



Woodward Kempen GmbH
Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)
Teléfono: : +49 (0) 21 52 145 1

Internet: — www.woodward.com

Ventas

Teléfono: : +49 (0) 21 52 145 331
Fax: : +49 (0) 21 52 145 354
Correo electrónico: : SalesPGD_EMEA@woodward.com

Servicio

Teléfono: : +49 (0) 21 52 145 614
Fax: : +49 (0) 21 52 145 354
Correo electrónico: : industrial.support@woodward.com

Woodward has company-owned plants, subsidiaries, and branches, as well as authorized distributors and other authorized service and sales facilities throughout the world.

Complete address / phone / fax / email information for all locations is available on our website.