Released

WOODWARD

HighPROTEC

Podręcznik referencyjny MCDTV4-3.7-PL-REF

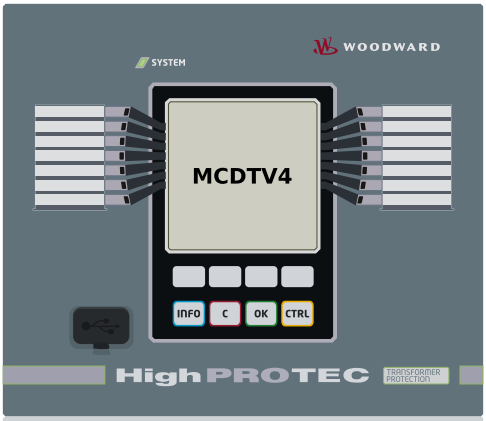

MCDTV4

Udoskonalone zabezpieczenie róznicowe transformatora

Wersja: 3.7.b (47159)

Tłumaczenie oryginału · Polski

Revision: A 48025

© 2020

Released

Woodward Kempen GmbH

Krefelder Weg 47 • D–47906 Kempen (Germany)

Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D–47884 Kempen (Germany)

Telefon: +49 (0) 21 52 145 1

Internet: www.woodward.com

Sprzedaż

Telefon: +49 (0) 21 52 145 331

Faks: +49 (0) 21 52 145 354

e-mail: SalesPGD_EMEA@woodward.com

Serwis

Telefon: +49 (0) 21 52 145 614

Faks: +49 (0) 21 52 145 354

e-mail: industrial.support@woodward.com

© 2020 Woodward Kempen GmbH

Released

Spis treści

1 Informacje dotyczące niniejszego podręcznika referencyjnego . . . 17

2 Hardware . . . 20

2.1 Konfig. Urządz. . . . 20

2.2 Wejścia dwustanowe . . . 22

2.2.1 „DI8-X1” . . . 22

2.2.2 WE . . . 24

2.2.3 WE . . . 26

2.3 Wej Analog . . . 28

2.3.1 We ana[1] . . . We ana[4] – Wejście analogowe . . . 28

2.4 Wy przekaź . . . 30

2.4.1 6 Wy przekaź . . . 30

2.4.2 4 Wy przekaź . . . 42

2.5 Wyj Analog . . . 50

2.5.1 Wy_analog[1] . . . Wy_analog[4] – Wyjście analogowe . . . 50

2.6 Diody LED . . . 52

2.6.1 LED grupa A – Diody LED po lewej stronie wyświetlacza . . . 52

2.6.2 LED grupa B – Diody LED po prawej stronie wyświetlacza . . . 62

2.7 Panel przedni . . . 71

2.7.1 Panel przedni: Ustawienia . . . 71

2.7.2 Panel przedni: Komendy bezpośrednie . . . 72

2.7.3 Panel przedni: Wartości mierzone . . . 72

3 Bezpieczeństwo . . . 73

4 Parametry przekładników, kierunkowości, kolejności faz, częstotliwości sieci. . . . 75

4.1 Param Przkł: Ustawienia . . . 75

4.2 VT – Przekładnik napięciowy . . . 76

4.2.1 VT: Ustawienia . . . 76

4.2.2 VT: Sygnały (stany wyjść) . . . 81

4.2.3 VT: Wartości mierzone . . . 81

4.2.4 VT: Statystyka . . . 86

Released

4.3 CT Uzw1 – Przekładnik prądowy Uzwojenie 1 . . . 90
4.3.1 CT Uzw1: Ustawienia . . . 90
4.3.2 CT Uzw1: Sygnały (stany wyjść) . . . 91
4.3.3 CT Uzw1: Wartości mierzone . . . 92
4.3.4 CT Uzw1: Statystyka . . . 95
4.4 CT Uzw2 – Przekładnik prądowy Uzwojenie 2 . . . 99
4.4.1 CT Uzw2: Ustawienia . . . 99
4.4.2 CT Uzw2: Sygnały (stany wyjść) . . . 100
4.4.3 CT Uzw2: Wartości mierzone . . . 101
4.4.4 CT Uzw2: Statystyka . . . 104
4.5 Transformator . . . 108
4.5.1 Transformator: Ustawienia . . . 108

5 System . . . 110
5.1 Sys: Ustawienia . . . 110
5.2 Sys: Komendy bezpośrednie . . . 112
5.3 Sys: Stany wejść . . . 113
5.4 Sys: Sygnały (stany wyjść) . . . 113
5.5 Sys: Wartości mierzone . . . 116

6 Wartości mierzone . . . 117
6.1 Id – Moduł zabezpieczenia różnicowego silnika . . . 118
6.1.1 Id: Ustawienia . . . 118
6.1.2 Id: Wartości mierzone . . . 118
6.1.3 Id: Statystyka . . . 119
6.2 Id0 – Moduł strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego . . . 120
6.2.1 Id0: Ustawienia . . . 120
6.2.2 Id0: Wartości mierzone . . . 120
6.2.3 Id0: Statystyka . . . 120
6.3 Licz. PQS – Licznik energii. . . . 122
6.3.1 Licz. PQS: Ustawienia . . . 122
6.3.2 Licz. PQS: Komendy bezpośrednie . . . 122
6.3.3 Licz. PQS: Sygnały (stany wyjść) . . . 122
6.3.4 Licz. PQS: Wartości mierzone . . . 124

Released

6.3.5 Licz. PQS: Statystyka . . . 125

7 Statystyki . . . 128

7.1 Statystyki: Ustawienia . . . 128

7.2 Statystyki: Komendy bezpośrednie . . . 131

7.3 Statystyki: Stany wejść . . . 132

7.4 Statystyki: Sygnały (stany wyjść) . . . 132

7.5 Statystyki: Liczniki . . . 133

8 Komunikacja . . . 135

8.1 Scada: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 135

8.2 Scada: Sygnały (stany wyjść) . . . 135

8.3 TcpIp . . . 136

8.3.1 TcpIp: Ustawienia . . . 136

8.4 DNP3 – Protokół DNP . . . 137

8.4.1 DNP3: Ustawienia . . . 137

8.4.2 DNP3: Komendy bezpośrednie . . . 142

8.4.3 DNP3: Stany wejść . . . 142

8.4.4 DNP3: Sygnały (stany wyjść) . . . 143

8.4.5 DNP3: Liczniki . . . 143

8.5 Modbus . . . 145

8.5.1 Modbus: Ustawienia . . . 145

8.5.2 Modbus: Komendy bezpośrednie . . . 148

8.5.3 Modbus: Stany wejść . . . 148

8.5.4 Modbus: Sygnały (stany wyjść) . . . 148

8.5.5 Modbus: Wartości mierzone . . . 149

8.5.6 Modbus: Liczniki . . . 150

8.6 IEC 61850 – IEC 61850 — komunikacja . . . 152

8.6.1 IEC 61850: Ustawienia . . . 152

8.6.2 IEC 61850: Komendy bezpośrednie . . . 152

8.6.3 IEC 61850: Sygnały (stany wyjść) . . . 152

8.6.4 IEC 61850: Wartości mierzone . . . 153

8.6.5 IEC 61850: Liczniki . . . 154

8.6.6 IEC 61850 – Wyj. wirt. . . . 156

Released

8.7 IEC103 – IEC 60870-5-103 — komunikacja . . . 157
8.7.1 IEC103: Ustawienia . . . 157
8.7.2 IEC103: Komendy bezpośrednie . . . 159
8.7.3 IEC103: Sygnały (stany wyjść) . . . 160
8.7.4 IEC103: Wartości mierzone . . . 160
8.7.5 IEC103: Liczniki . . . 161
8.8 IEC104 – IEC 60870-5-104 — komunikacja . . . 162
8.8.1 IEC104: Ustawienia . . . 162
8.8.2 IEC104: Komendy bezpośrednie . . . 165
8.8.3 IEC104: Sygnały (stany wyjść) . . . 165
8.8.4 IEC104: Wartości mierzone . . . 166
8.8.5 IEC104: Liczniki . . . 166
8.9 Profibus – Moduł Profibus . . . 167
8.9.1 Profibus: Ustawienia . . . 167
8.9.2 Profibus: Komendy bezpośrednie . . . 168
8.9.3 Profibus: Stany wejść . . . 168
8.9.4 Profibus: Sygnały (stany wyjść) . . . 168
8.9.5 Profibus: Wartości mierzone . . . 169
8.9.6 Profibus: Liczniki . . . 170
8.10 IRIG-B – Moduł IRIG-B . . . 172
8.10.1 IRIG-B: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 172
8.10.2 IRIG-B: Ustawienia . . . 172
8.10.3 IRIG-B: Komendy bezpośrednie . . . 172
8.10.4 IRIG-B: Sygnały (stany wyjść) . . . 172
8.10.5 IRIG-B: Liczniki . . . 173
8.11 SNTP – Moduł-SNTP . . . 174
8.11.1 SNTP: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 174
8.11.2 SNTP: Ustawienia . . . 174
8.11.3 SNTP: Komendy bezpośrednie . . . 175
8.11.4 SNTP: Sygnały (stany wyjść) . . . 175
8.11.5 SNTP: Wartości mierzone . . . 175
8.11.6 SNTP: Liczniki . . . 176

Released

8.12 SynchCzas – Synchronizacja czasu . . . 178
8.12.1 SynchCzas: Ustawienia . . . 178
8.12.2 SynchCzas: Sygnały (stany wyjść) . . . 180

9 Parametry zabezpieczeniowe. . . . 181
9.1 Zab: Ustawienia . . . 181
9.2 Zab: Komendy bezpośrednie . . . 182
9.3 Zab: Stany wejść . . . 182
9.4 Zab: Sygnały (stany wyjść) . . . 182
9.5 Zab: Wartości mierzone . . . 185
9.6 Id – Moduł różnicowoprądowy . . . 186
9.6.1 Id: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 186
9.6.2 Id: Parametry globalne . . . 186
9.6.3 Id: Ustawianie grupy parametrów . . . 186
9.6.4 Id: Stany wejść . . . 190
9.6.5 Id: Sygnały (stany wyjść) . . . 190
9.6.6 Id: Wartości mierzone . . . 194
9.6.7 Id: Statystyka . . . 195
9.7 IdH – Wysokoprądowy moduł różnicowy . . . 196
9.7.1 IdH: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 196
9.7.2 IdH: Parametry globalne . . . 196
9.7.3 IdH: Ustawianie grupy parametrów . . . 196
9.7.4 IdH: Stany wejść . . . 197
9.7.5 IdH: Sygnały (stany wyjść) . . . 198
9.8 Id0[1] ... Id0[2] – Moduł strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego . . . 200
9.8.1 Id0[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 200
9.8.2 Id0[1]: Parametry globalne . . . 200
9.8.3 Id0[1]: Ustawianie grupy parametrów . . . 201
9.8.4 Id0[1]: Stany wejść . . . 202
9.8.5 Id0[1]: Sygnały (stany wyjść) . . . 202
9.9 Id0H[1] ... Id0H[2] – Błąd strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego - moduł wysokoprądowy . . . 204
9.9.1 Id0H[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 204

Released

9.9.2 Id0H[1]: Parametry globalne . . . 204
9.9.3 Id0H[1]: Ustawianie grupy parametrów . . . 205
9.9.4 Id0H[1]: Stany wejść . . . 206
9.9.5 Id0H[1]: Sygnały (stany wyjść) . . . 206
9.10 IH2[1] ... IH2[2] – Moduł Udarowy (Inrush). . . . 208
9.10.1 IH2[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 208
9.10.2 IH2[1]: Parametry globalne . . . 208
9.10.3 IH2[1]: Ustawianie grupy parametrów . . . 208
9.10.4 IH2[1]: Stany wejść . . . 209
9.10.5 IH2[1]: Sygnały (stany wyjść) . . . 209
9.11 I[1] ... I[6] – Funkcja zabezpieczenia nadprądowego fazowego. . . . 211
9.11.1 I[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 211
9.11.2 I[1]: Parametry globalne . . . 211
9.11.3 I[1]: Ustawianie grupy parametrów . . . 212
9.11.4 I[1]: Stany wejść . . . 216
9.11.5 I[1]: Sygnały (stany wyjść) . . . 217
9.12 3I0[1] ... 3I0[4] – Funkcja zabezpieczenia ziemnozwarciowego. . . . 220
9.12.1 3I0[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 220
9.12.2 3I0[1]: Parametry globalne . . . 220
9.12.3 3I0[1]: Ustawianie grupy parametrów . . . 222
9.12.4 3I0[1]: Stany wejść . . . 225
9.12.5 3I0[1]: Sygnały (stany wyjść) . . . 226
9.13 Term – Model cieplny. . . . 229
9.13.1 Term: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 229
9.13.2 Term: Parametry globalne . . . 229
9.13.3 Term: Ustawianie grupy parametrów . . . 230
9.13.4 Term: Komendy bezpośrednie . . . 231
9.13.5 Term: Stany wejść . . . 231
9.13.6 Term: Sygnały (stany wyjść) . . . 232
9.13.7 Term: Wartości mierzone . . . 232
9.13.8 Term: Statystyka . . . 233
9.14 I2>[1] ... I2>[2] – Moduł asymetrii obciążenia. . . . 234

Released

9.14.1 I2>[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 234
9.14.2 I2>[1]: Parametry globalne . . . 234
9.14.3 I2>[1]: Ustawianie grupy parametrów . . . 235
9.14.4 I2>[1]: Stany wejść . . . 237
9.14.5 I2>[1]: Sygnały (stany wyjść) . . . 237
9.15 U[1] ... U[6] – Moduł napięciowy. . . . 239
9.15.1 U[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 239
9.15.2 U[1]: Parametry globalne . . . 239
9.15.3 U[1]: Ustawianie grupy parametrów . . . 239
9.15.4 U[1]: Stany wejść . . . 242
9.15.5 U[1]: Sygnały (stany wyjść) . . . 243
9.16 df/dt – Szybkość zmiany częstotliwości . . . 245
9.16.1 df/dt: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 245
9.16.2 df/dt: Parametry globalne . . . 245
9.16.3 df/dt: Ustawianie grupy parametrów . . . 245
9.16.4 df/dt: Stany wejść . . . 248
9.16.5 df/dt: Sygnały (stany wyjść) . . . 248
9.17 Delta phi – Utrata Synch . . . 250
9.17.1 Delta phi: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 250
9.17.2 Delta phi: Parametry globalne . . . 250
9.17.3 Delta phi: Ustawianie grupy parametrów . . . 250
9.17.4 Delta phi: Stany wejść . . . 253
9.17.5 Delta phi: Sygnały (stany wyjść) . . . 253
9.18 Wył. Zdalne – Zdalne wyłączenie . . . 255
9.18.1 Wył. Zdalne: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 255
9.18.2 Wył. Zdalne: Parametry globalne . . . 255
9.18.3 Wył. Zdalne: Ustawianie grupy parametrów . . . 256
9.18.4 Wył. Zdalne: Stany wejść . . . 257
9.18.5 Wył. Zdalne: Sygnały (stany wyjść) . . . 257
9.19 Pr – Moc czynna zwrotna . . . 259
9.19.1 Pr: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 259
9.19.2 Pr: Parametry globalne . . . 259

Released

9.19.3 Pr: Ustawianie grupy parametrów . . . 259
9.19.4 Pr: Stany wejść . . . 262
9.19.5 Pr: Sygnały (stany wyjść) . . . 262
9.20 Qr . . . 264
9.20.1 Qr: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 264
9.20.2 Qr: Parametry globalne . . . 264
9.20.3 Qr: Ustawianie grupy parametrów . . . 264
9.20.4 Qr: Stany wejść . . . 266
9.20.5 Qr: Sygnały (stany wyjść) . . . 267
9.21 LVRT[1] ... LVRT[2] – System LVRT (Low Voltage Ride Through) utrzymujący równowagę w sieci . . . 269
9.21.1 LVRT[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 269
9.21.2 LVRT[1]: Parametry globalne . . . 269
9.21.3 LVRT[1]: Ustawianie grupy parametrów . . . 269
9.21.4 LVRT[1]: Komendy bezpośrednie . . . 273
9.21.5 LVRT[1]: Stany wejść . . . 274
9.21.6 LVRT[1]: Sygnały (stany wyjść) . . . 274
9.21.7 LVRT[1]: Liczniki . . . 275
9.22 3U0[1] ... 3U0[2] – Moduł napięcia zerowego, składowej zerowej. . . . 276
9.22.1 3U0[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 276
9.22.2 3U0[1]: Parametry globalne . . . 276
9.22.3 3U0[1]: Ustawianie grupy parametrów . . . 277
9.22.4 3U0[1]: Stany wejść . . . 278
9.22.5 3U0[1]: Sygnały (stany wyjść) . . . 279
9.23 U012[1] ... U012[6] – Składowe symetryczne: Kontrola składowej zgodnej lub przeciwnej. . . . 281
9.23.1 U012[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 281
9.23.2 U012[1]: Parametry globalne . . . 281
9.23.3 U012[1]: Ustawianie grupy parametrów . . . 282
9.23.4 U012[1]: Stany wejść . . . 284
9.23.5 U012[1]: Sygnały (stany wyjść) . . . 284
9.24 f[1] ... f[6] – Moduł zabezpieczenia częstotliwościowego. . . . 286
9.24.1 f[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 286

Released

9.24.2 f[1]: Parametry globalne . . . 286
9.24.3 f[1]: Ustawianie grupy parametrów . . . 286
9.24.4 f[1]: Stany wejść . . . 288
9.24.5 f[1]: Sygnały (stany wyjść) . . . 289
9.25 PQS[1] ... PQS[6] – Moduł zabezpieczenia mocowego . . . 291
9.25.1 PQS[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 291
9.25.2 PQS[1]: Parametry globalne . . . 291
9.25.3 PQS[1]: Ustawianie grupy parametrów . . . 291
9.25.4 PQS[1]: Stany wejść . . . 294
9.25.5 PQS[1]: Sygnały (stany wyjść) . . . 295
9.26 PF[1] ... PF[2] – Moduł zabezpieczenia współczynnika mocy. . . . 296
9.26.1 PF[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 296
9.26.2 PF[1]: Parametry globalne . . . 296
9.26.3 PF[1]: Ustawianie grupy parametrów . . . 296
9.26.4 PF[1]: Stany wejść . . . 298
9.26.5 PF[1]: Sygnały (stany wyjść) . . . 299
9.27 QU – Q->&U< . . . 301
9.27.1 QU: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 301
9.27.2 QU: Parametry globalne . . . 301
9.27.3 QU: Ustawianie grupy parametrów . . . 301
9.27.4 QU: Stany wejść . . . 304
9.27.5 QU: Sygnały (stany wyjść) . . . 304
9.28 PonZał[1] ... PonZał[2] – Ponowne załączenie . . . 306
9.28.1 PonZał[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 306
9.28.2 PonZał[1]: Parametry globalne . . . 306
9.28.3 PonZał[1]: Ustawianie grupy parametrów . . . 307
9.28.4 PonZał[1]: Stany wejść . . . 309
9.28.5 PonZał[1]: Sygnały (stany wyjść) . . . 310
9.29 UFLS – Podczęstotliwościowe zmniejszanie obciążenia w oparciu o kierunek przepływu mocy czynnej . . . 311
9.29.1 UFLS: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 311
9.29.2 UFLS: Parametry globalne . . . 311
9.29.3 UFLS: Ustawianie grupy parametrów . . . 312

Released

9.29.4 UFLS: Stany wejść . . . 315
9.29.5 UFLS: Sygnały (stany wyjść) . . . 316
9.30 Sync – Detekcja synchronizacji . . . 318
9.30.1 Sync: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 318
9.30.2 Sync: Parametry globalne . . . 318
9.30.3 Sync: Ustawianie grupy parametrów . . . 319
9.30.4 Sync: Stany wejść . . . 322
9.30.5 Sync: Sygnały (stany wyjść) . . . 323
9.30.6 Sync: Wartości mierzone . . . 324
9.31 U/f>[1] ... U/f>[2] – Przewzbudzenie . . . 326
9.31.1 U/f>[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 326
9.31.2 U/f>[1]: Parametry globalne . . . 326
9.31.3 U/f>[1]: Ustawianie grupy parametrów . . . 326
9.31.4 U/f>[1]: Stany wejść . . . 328
9.31.5 U/f>[1]: Sygnały (stany wyjść) . . . 328
9.32 Zał ZW – Moduł załączania na zwarcie . . . 330
9.32.1 Zał ZW: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 330
9.32.2 Zał ZW: Parametry globalne . . . 330
9.32.3 Zał ZW: Ustawianie grupy parametrów . . . 331
9.32.4 Zał ZW: Stany wejść . . . 332
9.32.5 Zał ZW: Sygnały (stany wyjść) . . . 332
9.33 Zimny Rozr – Wykrywanie zimnego obciążenia---pobudzenie. . . . 334
9.33.1 Zimny Rozr: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 334
9.33.2 Zimny Rozr: Parametry globalne . . . 334
9.33.3 Zimny Rozr: Ustawianie grupy parametrów . . . 335
9.33.4 Zimny Rozr: Stany wejść . . . 336
9.33.5 Zimny Rozr: Sygnały (stany wyjść) . . . 337
9.34 ExP[1] ... ExP[4] – Moduł zewnętrznego zabezpieczenia. . . . 338
9.34.1 ExP[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 338
9.34.2 ExP[1]: Parametry globalne . . . 338
9.34.3 ExP[1]: Ustawianie grupy parametrów . . . 339
9.34.4 ExP[1]: Stany wejść . . . 340

Released

9.34.5 ExP[1]: Sygnały (stany wyjść) . . . 340
9.35 Buchholz – Nagły wzrost ciśnienia . . . 342
9.35.1 Buchholz: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 342
9.35.2 Buchholz: Parametry globalne . . . 342
9.35.3 Buchholz: Ustawianie grupy parametrów . . . 343
9.35.4 Buchholz: Stany wejść . . . 344
9.35.5 Buchholz: Sygnały (stany wyjść) . . . 344
9.36 Zewn. temp. oleju – Zewnętrzna temperatura oleju . . . 346
9.36.1 Zewn. temp. oleju: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 346
9.36.2 Zewn. temp. oleju: Parametry globalne . . . 346
9.36.3 Zewn. temp. oleju: Ustawianie grupy parametrów . . . 347
9.36.4 Zewn. temp. oleju: Stany wejść . . . 348
9.36.5 Zewn. temp. oleju: Sygnały (stany wyjść) . . . 348
9.37 Zew ktrl temp[1] ... Zew ktrl temp[3] – Zewnętrzna kontrola temperatury . . . 350
9.37.1 Zew ktrl temp[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 350
9.37.2 Zew ktrl temp[1]: Parametry globalne . . . 350
9.37.3 Zew ktrl temp[1]: Ustawianie grupy parametrów . . . 351
9.37.4 Zew ktrl temp[1]: Stany wejść . . . 352
9.37.5 Zew ktrl temp[1]: Sygnały (stany wyjść) . . . 352
9.38 URTD – Universal Resistance Temperature Detector. (Uniwersalny rezystancyjny czujnik pomiaru temperatury) . . . 354
9.38.1 URTD: Ustawienia . . . 354
9.38.2 URTD: Komendy bezpośrednie . . . 354
9.38.3 URTD: Sygnały (stany wyjść) . . . 358
9.38.4 URTD: Wartości mierzone . . . 359
9.38.5 URTD: Statystyka . . . 360
9.39 RTD – Moduł zabezpieczenia temperaturowego . . . 362
9.39.1 RTD: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 362
9.39.2 RTD: Parametry globalne . . . 362
9.39.3 RTD: Ustawianie grupy parametrów . . . 363
9.39.4 RTD: Stany wejść . . . 376
9.39.5 RTD: Sygnały (stany wyjść) . . . 377
9.39.6 RTD: Wartości mierzone i Liczniki . . . 385

Released

9.40 Zab Ana[1] ... Zab Ana[8] – Zabezpieczenie wejścia analogowego . . . 387
9.40.1 Zab Ana[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 387
9.40.2 Zab Ana[1]: Parametry globalne . . . 387
9.40.3 Zab Ana[1]: Ustawianie grupy parametrów . . . 388
9.40.4 Zab Ana[1]: Stany wejść . . . 389
9.40.5 Zab Ana[1]: Sygnały (stany wyjść) . . . 389
9.41 Kontrola . . . 391
9.41.1 LRW[1] ... LRW[2] – Moduł LRW, Lokalnej Rezerwy Wyłącznikowej. . . . 391
9.41.2 Ciągł Wył[1] ... Ciągł Wył[2] – Kontrola ciągłości obwodów wyłącznika. . . . 395
9.41.3 Przkł I[1] ... Przkł I[2] – Kontrola obwodu pomiarowego prądu---przekładnik prądowy CT. . . . 398
9.41.4 LOP – Utrata potencjału . . . 401

10 Sterowanie . . . 405
10.1 Sterowanie: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 405
10.2 Sterowanie: Ustawienia . . . 405
10.3 Sterowanie: Komendy bezpośrednie . . . 405
10.4 Sterowanie: Stany wejść . . . 406
10.5 Sterowanie: Sygnały (stany wyjść) . . . 406
10.6 Sterowanie: Wartości mierzone . . . 407
10.7 Łącznik[1] ... Łącznik[6] – Łączniki . . . 408
10.7.1 Łącznik[1]: Ustawienia . . . 408
10.7.2 Łącznik[1]: Komendy bezpośrednie . . . 412
10.7.3 Łącznik[1]: Stany wejść . . . 413
10.7.4 Łącznik[1]: Sygnały (stany wyjść) . . . 414
10.7.5 Zużycie wyłącznika . . . 418

11 Alarmy systemu . . . 424
11.1 SysAl: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 424
11.2 SysAl: Ustawienia . . . 424
11.3 SysAl: Stany wejść . . . 426
11.4 SysAl: Sygnały (stany wyjść) . . . 426

12 Rejestratory . . . 428

Released

12.1 Rej zdarz – Rejestrator zdarzeń zapisuje wszystkie zdarzenia takie jak operacje przełączania, zmiany nastaw, wyłączenia, zmiany trybów pracy, alarmów, blokowania i zmian stanów wejść i wyjść. . . . 428
12.1.1 Rej zdarz: Komendy bezpośrednie . . . 428
12.1.2 Rej zdarz: Sygnały (stany wyjść) . . . 428
12.2 Rej zakł – Rejestrator zakłóceń zacznie zapisywać wartości analogowe i cyfrowe po tym jak zdarzenie wyłączenia stanie się prawdą. . . . 429
12.2.1 Rej zakł: Ustawienia . . . 429
12.2.2 Rej zakł: Komendy bezpośrednie . . . 430
12.2.3 Rej zakł: Stany wejść . . . 430
12.2.4 Rej zakł: Sygnały (stany wyjść) . . . 431
12.2.5 Rej zakł: Wartości mierzone . . . 431
12.3 Rej zwarć – Mierzone wartości w czasie wyłączania są zapisywane w rejestratorze zwarć. . . . 432
12.3.1 Rej zwarć: Ustawienia . . . 432
12.3.2 Rej zwarć: Komendy bezpośrednie . . . 432
12.3.3 Rej zwarć: Sygnały (stany wyjść) . . . 432
12.4 Rej trendu – Rejestrator trendu . . . 433
12.4.1 Rej trendu: Ustawienia . . . 433
12.4.2 Rej trendu: Komendy bezpośrednie . . . 435
12.4.3 Rej trendu: Sygnały (stany wyjść) . . . 435
12.4.4 Rej trendu: Liczniki . . . 435

13 Logika . . . 436
13.1 Logika . . . 436
13.1.1 Logika: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 436
13.1.2 Logika ... Logika . . . 437

14 Samokontrola . . . 440
14.1 SSV: Komendy bezpośrednie . . . 440
14.2 SSV: Sygnały (stany wyjść) . . . 440
14.3 SSV: Liczniki . . . 440

15 Serwis . . . 441
15.1 Gen Przeb Sin – Generator przebiegu sinusoidalnego . . . 442
15.1.1 Gen Przeb Sin: Parametry wyboru funkcji urządzenia . . . 442

Released

15.1.2 Gen Przeb Sin: Ustawienia 442
15.1.3 Gen Przeb Sin: Komendy bezpośrednie 443
15.1.4 Gen Przeb Sin: Stany wejść 444
15.1.5 Gen Przeb Sin: Sygnały (stany wyjść) 444
15.1.6 Gen Przeb Sin: Wartości mierzone 445
15.1.7 Gen Przeb Sin – Generator przebiegu sinusoidalnego 446
15.1.8 Gen Przeb Sin ... Gen Przeb Sin – Generator przebiegu sinusoidalnego 450

16 Listy wyboru 454

17 Skorowidz 809

Released

1 Informacje dotyczące niniejszego podręcznika referencyjnego

Niniejszy dokument zawiera opis wszystkich wartości ustawień, komend bezpośrednich i sygnałów urządzenia MCDTV4. Innymi słowy, przedstawia wszystkie parametry dostępne (lub możliwe do udostępnienia) w urządzeniu zabezpieczającym MCDTV4 w wersjach z pełnym wyposażeniem (opcjonalnym).

PRZESTROGA!

Niniejszy dokument nie zawiera obszernych ani szczegółowych opisów urządzenia i nie zastępuje pełnego podręcznika technicznego. Każdy parametr jest opisany dość pobieżnie.

Niniejszy dokument zawiera opis wszystkich wartości ustawień, komend bezpośrednich i sygnałów urządzenia MCDTV4.

Każde urządzenie zabezpieczające HighPROTEC korzysta podczas pracy z szeregu wartości cyfrowych różnego typu. W naszej dokumentacji technicznej używamy pojęć „ustawienia” (lub „parametry”), „sygnały” albo „wartości (mierzone)”, zależnie od typu.

Szczegółowe informacje o istniejących typach danych zawiera podręcznik techniczny, a szczególnie rozdział „Moduły, ustawienia, sygnały i wartości”.

Moduły

Oprogramowanie sprzętowe każdego urządzenia zabezpieczającego HighPROTEC dzieli się na kilka niezależnych bloków funkcyjnych, tzw. „modułów”. Na przykład każda funkcja zabezpieczająca stanowi oddzielny moduł. Ma to poważne skutki dla koncepcji całego urządzenia zabezpieczającego HighPROTEC: funkcja obliczania danych statystycznych stanowi moduł (o nazwie „Statystyki”), każdy protokół komunikacyjny stanowi moduł, funkcja sterowania rozdzielnicami stanowi moduł (o nazwie „Sterowanie”), ale właściwości samej rozdzielnicy są częścią innego modułu. Istnieje nawet ogólny moduł zabezpieczający (o nazwie „Zab”), który współdziała z wszystkimi indywidualnymi modułami zabezpieczającymi.

A zatem każdy parametr, każda wartość czy sygnał należy do jakiegoś modułu.

Należy jednak pamiętać, że w oknach dialogowych ustawień (na panelu (HMI) lub w oprogramowaniu obsługowym *Smart view*) nazwa modułu jest często pomijana, o ile wynika z nazwy gałęzi menu. Oznacza to, że parametry są często wyświetlane tylko z własnymi nazwami, np. tylko *„Funkcja”*, a nie *„I[1] . Funkcja”*. Takie rozwiązanie poprawia przejrzystość oraz upraszcza konfigurację i obsługę; niemniej jednak, warto wiedzieć, że zapis *„Funkcja”* to jedynie skrót. A zatem **każdy** parametr **zawsze** należy do modułu, w związku z czym — w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości — w tabelach referencyjnych przed nazwą każdego parametru podana jest nazwa modułu.

Różne funkcje wymagają jednoczesnej aktywności kilku wystąpień, szczególnie funkcje zabezpieczające. Na przykład zabezpieczenie nadprądowe zazwyczaj ma kilka „stopni”, które działają równocześnie (z użyciem indywidualnych wartości ustawień). A zatem ważną cechą każdego urządzenia zabezpieczającego HighPROTEC jest fakt, że wiele modułów funkcjonuje w postaci kilku „wystąpień”, które są ponumerowane (w nawiasach): Na przykład w przypadku zabezpieczenia nadprądowego: „I[1]”, „I[2]” itp.

W tabelach referencyjnych zazwyczaj każdy moduł ma własny rozdział, na początku którego podana jest liczba dostępnych wystąpień. Natomiast w podrozdziałach z różnymi typami parametrów wspomniane jest tylko pierwsze wystąpienie (np. „I[1]”), ponieważ wszystkie pozostałe są identyczne.

Released

Struktura tabel referencyjnych

Jako że (niemal) każdy moduł można aktywować i dezaktywować niezależnie od innych, a wszystkie parametry nieaktywnego modułu znikają z gałęzi menu, niepraktyczne byłoby przedstawianie w niniejszym podręczniku parametrów posortowanych według struktury menu. Zamiast tego podajemy kategorie modułów (np. „Funkcje zabezpieczające”) oraz wszystkie moduły z danej kategorii.

Każdy parametr posiada tabelę właściwości, która przedstawia się następująco:

Moduł . Parametr	[Ścieżka menu do parametru]	
Wartość domyślna W przypadku niektórych parametrów: • Ograniczenia dostępności	Zakres wartości	Uprawn.
Typ	*Krótki opis funkcji parametru.*	

„Typ” to typ danych parametru, oznaczony małą ikoną. Dostępne są następujące typy:

- Parametr ustawienia
- Sterowanie bezpośrednie
- Stan wejścia
- Sygnał (stan wyjścia)
- Wartość statystyczna
- Licznik
- Wartość (mierzona)
- Okno dialogowe — takie okno dialogowe może przedstawiać kilka obiektów danych z użyciem specjalnego sposobu reprezentacji i/lub funkcji.

Zapis „Uprawn.” oznacza „uprawnienie”, czyli poziom dostępu i hasło wymagane do zmiany parametru. (Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Zabezpieczenia” w podręczniku technicznym).

Zapis „ Param. adapt.” oznacza, że parametr obsługuje zestawy parametrów adaptacyjnych. (Patrz „Zestawy parametrów adaptacyjnych” w podręczniku użytkownika).

W przypadku niektórych parametrów (np. stany wejść i wyjść) drugi wiersz (wartość domyślna, zakres wartości, uprawnienie) jest niepotrzebny, w związku z czym został pominięty.

Przykład parametru:

I[1] .**Tryb**	[Wybór Modułów]	
bezkierunkowe	Lista wyboru Tryb: -, bezkierunkowe, w przód, w tył	S.3
	ogólny tryb pracy	

Released

Zapis taki oznacza, że parametr można znaleźć w menu [Wybór Modułów], a jego wartości wybiera się z listy wyboru o nazwie „Tryb”. Strzałka „⮡” oznacza odsyłacz (hiperłącze) do rozdziału „Listy wyboru”; jego kliknięcie powoduje przejście do tabeli zawierającej wykaz wszystkich dostępnych opcji. Poziom dostępu „S.3” oznacza, że do zmiany parametru wymagany jest poziom dostępu „Nadzór-Poz3”.

Odbiorcy niniejszego podręcznika

Podręcznik jest przeznaczony dla:

- inżynierów odpowiedzialnych za zabezpieczenia;
- inżynierów odpowiedzialnych za uruchomienie;
- pracowników zajmujących się ustawieniami, testowaniem i konserwacją urządzeń zabezpieczających oraz kontrolnych;
- pracowników przeszkolonych w zakresie instalacji elektrycznych i rozdzielnic elektroenergetycznych.

W podręczniku wymieniono wszystkie funkcje dotyczące urządzenia MCDTV4. Wszelkie opisy jakichkolwiek funkcji, parametrów lub wejść i wyjść, które nie dotyczą używanego urządzenia, należy zignorować.

Niniejszy podręcznik opisuje urządzenia w wersjach z pełnym wyposażeniem (opcjonalnym).

Wszystkie informacje techniczne i dane zamieszczone w tym podręczniku uwzględniają stan obowiązujący w momencie wydania niniejszego dokumentu. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania modyfikacji technicznych wynikających z przyszłego rozwoju produktu bez konieczności zmiany niniejszego podręcznika i bez wcześniejszego powiadomienia. Z tego względu nie można wnosić żadnych roszczeń na podstawie informacji i opisów zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za szkody ani awarie eksploatacyjne wynikające z błędów w obsłudze bądź nieprzestrzegania wskazówek zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

Żadnej części niniejszego podręcznika nie można reprodukować ani przekazywać innym stronom w jakiejkolwiek formie bez uzyskania wcześniejszego pisemnego zezwolenia firmy *Woodward*.

Niniejszy podręcznik referencyjny wchodzi w zakres dostawy w przypadku zakupu urządzenia. W przypadku przekazania (sprzedaży) urządzenia stronie trzeciej należy przekazać również niniejszy podręcznik.

Informacje dotyczące odpowiedzialności i gwarancji

Firma *Woodward* nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przeróbek lub modyfikacji urządzenia bądź jego funkcji, ustawiania parametrów i zmian nastaw wykonanych przez klienta.

Gwarancja przestaje obowiązywać z chwilą otworzenia urządzenia przez inne osoby niż specjaliści firmy *Woodward*.

Warunki gwarancji i odpowiedzialności określone w dokumencie Ogólne warunki firmy *Woodward* nie są uzupełnione przez powyższe wyjaśnienia.

Released

2 Hardware

2.1 Konfig. Urządz.

Udoskonalone zabezpieczenie róznicowe transformatora						
MCDTV4	**-2**	**#**	**#**	**#**	**#**	**#**
Wersja sprzętowa 1						
16 wejść cyfrowych | 11 binarnych wyjść przekaźnikowych Zakres stabilizacji | Napięciowe tory pomiarowe: 0-800VAC		**A**				
8 wejść cyfrowych | 11 binarnych wyjść przekaźnikowych | 2 wejścia analogowe | 2 wyjścia analogowe Zakres stabilizacji | Napięciowe tory pomiarowe: 0-800VAC		**B**				
Wersja sprzętowa 2						
Uzw1: Domyślna karta pomiaru prądu - Uzw2: Domyślna karta pomiaru prądu			**0**			
Uzw1: Czułość na prąd doziemny - Uzw2: Domyślna karta pomiaru prądu			**1**			
Uzw1: Domyślna karta pomiaru prądu - Uzw2: Czułość na prąd doziemny			**2**			
Uzw1: Czułość na prąd doziemny - Uzw2: Czułość na prąd doziemny			**3**			
Obudowa						
Montaż wpuszczany				**A**		
Montaż na szynie DIN 19" (pół-wpuszczany)				**B**		
Wersja niestandardowa 1				**H**		
Wersja niestandardowa 2				**K**		
Komunikacja						
Bez					**A**	
RS 485: Modbus RTU | IEC 60870-5-103 | DNP3 RTU					**B**	
Ethernet: Modbus TCP | DNP3 UDP/TCP | IEC 60870-5-104					**C**	
Światłowód: Profibus-DP					**D**	
D-SUB: Profibus-DP					**E**	
Światłowód: Modbus RTU | IEC 60870-5-103 | DNP3 RTU					**F**	
RS 485/D-SUB: Modbus RTU | IEC 60870-5-103 | DNP3 RTU					**G**	
Ethernet: IEC 61850 — komunikacja | Modbus TCP | DNP3 UDP/TCP | IEC 60870-5-104					**H**	
RS 485, Ethernet: Modbus TCP/RTU | IEC 60870-5-103 | IEC 60870-5-104 | DNP3 UDP/TCP/RTU					**I**	

Udoskonalone zabezpieczenie róznicowe transformatora						
MCDTV4	**-2**	**#**	**#**	**#**	**#**	**#**
Ethernet/Światłowód: IEC 61850 — komunikacja | Modbus TCP | DNP3 UDP/TCP | IEC 60870-5-104					**K**	
Ethernet/Światłowód: Modbus TCP | DNP3 UDP/TCP | IEC 60870-5-104					**L**	
RS 485, Ethernet: IEC 61850 | Modbus TCP/RTU | IEC 60870-5-103 | IEC 60870-5-104 | DNP3 UDP/TCP/RTU					**T**	
PCB						
Standard						**A**
Lakierowanie enkapsulacyjne						**B**

Released

2.2 Wejścia dwustanowe

2.2.1 „DI8-X1”

2.2.1.1 Wejścia X1: Ustawienia

Wejścia X1 . **Napięcie nominalne**	[Param Urządzenia / Wejścia dwustanowe / Wejścia X1 / Grupa 1] [Param Urządzenia / Wejścia dwustanowe / Wejścia X1 / Grupa 2] [Param Urządzenia / Wejścia dwustanowe / Wejścia X1 / Grupa 3]	
24 VDC	24 VDC, 48 VDC, 60 VDC, 110 VDC, 230 VDC, 110 VAC, 230 VAC ↳ Napięcie nominalne.	S.3
Napięcie nominalne wejść cyfrowych		

Wejścia X1 . **Negacja Wej 1** **...** Wejścia X1 . **Negacja Wej 8**	[Param Urządzenia / Wejścia dwustanowe / Wejścia X1 / Grupa 1] [Param Urządzenia / Wejścia dwustanowe / Wejścia X1 / Grupa 2] [Param Urządzenia / Wejścia dwustanowe / Wejścia X1 / Grupa 3]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja sygnałów wejściowych		

Released

Wejścia X1 . **Elimin drgań styków 1** **...** Wejścia X1 . **Elimin drgań styków 8**	[Param Urządzenia / Wejścia dwustanowe / Wejścia X1 / Grupa 1] [Param Urządzenia / Wejścia dwustanowe / Wejścia X1 / Grupa 2] [Param Urządzenia / Wejścia dwustanowe / Wejścia X1 / Grupa 3]	
Bez czasu zaniku drgań	Bez czasu zaniku drgań, 20 ms, 50 ms, 100 ms ↳ Elimin drgań styków.	S.3
Aby uniknąć błędnej interpretacji sygnałów przejściowych, zmiana stanu wejść dwustanowych będzie uwzględniona przez urządzenie tylko, jeśli minął czas zaniku drgań zestyków.		

2.2.1.2 Wejścia X1: Sygnały (stany wyjść)

Wejścia X1 . **WE 1** **...** Wejścia X1 . **WE 8**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wejścia X1]
Sygnał: Wejście dwustanowe.	

2.2.2 WE

2.2.2.1 Wejścia X5: Ustawienia

Wejścia X5 . **Napięcie nominalne**	[Param Urządzenia / Wejścia dwustanowe / Wejścia X5 / Grupa 1]	
24 VDC	24 VDC, 48 VDC, 60 VDC, 110 VDC, 230 VDC, 110 VAC, 230 VAC ↳ Napięcie nominalne.	S.3
Napięcie nominalne wejść cyfrowych		

Wejścia X5 . **Negacja Wej 1** **...** Wejścia X5 . **Negacja Wej 8**	[Param Urządzenia / Wejścia dwustanowe / Wejścia X5 / Grupa 1]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja sygnałów wejściowych		

Wejścia X5 . **Elimin drgań styków 1** **...** Wejścia X5 . **Elimin drgań styków 8**	[Param Urządzenia / Wejścia dwustanowe / Wejścia X5 / Grupa 1]	
Bez czasu zaniku drgań	Bez czasu zaniku drgań, 20 ms, 50 ms, 100 ms ↳ Elimin drgań styków.	S.3
Aby uniknąć błędnej interpretacji sygnałów przejściowych, zmiana stanu wejść dwustanowych będzie uwzględniona przez urządzenie tylko, jeśli minął czas zaniku drgań zestyków.		

Released

2.2.2.2 Wejścia X5: Sygnały (stany wyjść)

Wejścia X5 . **WE 1** **...** Wejścia X5 . **WE 8**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wejścia X5]
⇫	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*

2.2.3 WE

2.2.3.1 Wejścia X6: Ustawienia

Wejścia X6 . **Napięcie nominalne**	[Param Urządzenia / Wejścia dwustanowe / Wejścia X6 / Grupa 1]	
24 VDC	24 VDC, 48 VDC, 60 VDC, 110 VDC, 230 VDC, 110 VAC, 230 VAC ↳ Napięcie nominalne.	S.3
Napięcie nominalne wejść cyfrowych		

Wejścia X6 . **Negacja Wej 1** **...** Wejścia X6 . **Negacja Wej 8**	[Param Urządzenia / Wejścia dwustanowe / Wejścia X6 / Grupa 1]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja sygnałów wejściowych		

Wejścia X6 . **Elimin drgań styków 1** **...** Wejścia X6 . **Elimin drgań styków 8**	[Param Urządzenia / Wejścia dwustanowe / Wejścia X6 / Grupa 1]	
Bez czasu zaniku drgań	Bez czasu zaniku drgań, 20 ms, 50 ms, 100 ms ↳ Elimin drgań styków.	S.3
Aby uniknąć błędnej interpretacji sygnałów przejściowych, zmiana stanu wejść dwustanowych będzie uwzględniona przez urządzenie tylko, jeśli minął czas zaniku drgań zestyków.		

Released

2.2.3.2 Wejścia X6: Sygnały (stany wyjść)

Wejścia X6 . **WE 1** **...** Wejścia X6 . **WE 8**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wejścia X6]
⇫	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*

Released

2.3 Wej Analog

2.3.1 We ana[1] . . . We ana[4] – Wejście analogowe

2.3.1.1 We ana[1]: Ustawienia

We ana[1] . **Tryb**	[Param Urządzenia / Wej Analog / We ana[1]]	
0...20 mA	0...20 mA, 4...20 mA, 0...10V ↳ Typ wejścia.	S.3
Wartość progowa zależy od trybu/ mA lub V		

We ana[1] . **Tryb wymuszony**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Wej Analog / We ana[1]]	
Trwały	Trwały, Czasowy ↳ Nieuzbrojony.	S.3
Na potrzeby uruchamiania lub konserwacji analogowe sygnały wejściowe można wymusić. Za pomocą tej funkcji można nadpisać (wymusić) zwykłe analogowe sygnały wejściowe.		

We ana[1] . **t-czas wymusz**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Wej Analog / We ana[1]]	
0.03s *Dostępne tylko gdy:*	0.00s . . . 300.00s	S.3
Wartość wejścia analogowego będzie wymuszana w tym okresie. Oznacza to, że w tym okresie wejście analogowe nie będzie mieć wartości odpowiadającej sygnałom przypisanym do tego wejścia.		

2.3.1.2 We ana[1]: Komendy bezpośrednie

We ana[1] . **Funkcja**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Wej Analog / We ana[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny.	S.3
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

We ana[1] . **War wymusz**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Wej Analog / We ana[1]]	
0%	0.0% . . . 100.0%	S.3
Za pomocą tej funkcji można nadpisać (wymusić) wartość wejścia analogowego.		

Released

2.3.1.3 We ana[1]: Sygnały (stany wyjść)

We ana[1] . **Obwód przerwany**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wej Analog / We ana[1]]
⇧	*Sygnał: Przerwa w obwodzie Ten sygnał jest prawidłowy tylko podczas używania wejścia analogowego w trybie 4...20 mA.*

We ana[1] . **We ana wymuszone**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wej Analog / We ana[1]]
⇧	*Odbiór danych*

2.3.1.4 We ana[1]: Wartości mierzone

We ana[1] . **Wartość**	[Wskazania / Wartości mierzone / Wej Analog]
⇘	*Zmierzona wartość wejścia w procentach*

Released

2.4 Wy przekaź

2.4.1 6 Wy przekaź

2.4.1.1 Wyjścia X2: Ustawienia

Wyjścia X2 . **Tryb pracy**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 1]	
Normalnie otwarty (NO)	Normalnie otwarty (NO), Normalnie zamknięty (NC) ↳ Tryby pracy (1...n).	S.3
Tryb pracy		

Wyjścia X2 . **Czas przytrzymania**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 1]	
0.00s	0.00s . . . 300.00s	S.3
Aby jasno zdefiniować zmianę stanu wyjść przekaźnikowych, czas trwania nowego stanu nie może być krótrzy niż czas przytrzymania		

Wyjścia X2 . **Opóź Wyłączan**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 1]	
0.00s	0.00s . . . 300.00s	S.3
Opóźnienie wyłączania.		

Wyjścia X2 . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 1]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan wyjścia przekaźnikowego będzie utrzymywany, gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

Wyjścia X2 . **Zerowanie**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 1]	
„-” *Dostępne tylko gdy:*	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał zerowania - sygnał zerujący (który zeruje odpowiednie wyjście przekaźnikowe) można przypisać do każdego wyjścia przekaźnikowego. Zerowanie sygnału jest skuteczne, tylko jeśli parametr "podtrzymanie" jest ustawiony jako aktywny.		

Wyjścia X2 . **Negacja**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 1]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja zbiorczego sygnału (bramka OR/dysjunkcja). Może być użyty w kombinacji z zanegowanymi sygnałami wejściowymi i bramką AND (koniunkcja).		

Wyjścia X2 . **Przypisanie 1**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 1]	
Łącznik[1] . KmdWył	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

Wyjścia X2 . **Negacja 1** **. . .** Wyjścia X2 . **Negacja 7**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 1]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

Wyjścia X2 . **Przypisanie 2** **. . .** Wyjścia X2 . **Przypisanie 7**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 1]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

Wyjścia X2 . **Tryb pracy**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 2]	
Normalnie otwarty (NO)	Normalnie otwarty (NO), Normalnie zamknięty (NC) ↳ Tryby pracy (1...n).	S.3
Tryb pracy		

Wyjścia X2 . **Czas przytrzymania**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
Aby jasno zdefiniować zmianę stanu wyjść przekaźnikowych, czas trwania nowego stanu nie może być krótrzy niż czas przytrzymania		

Wyjścia X2 . **Opóź Wyłączan**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
Opóźnienie wyłączania.		

Wyjścia X2 . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 2]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan wyjścia przekaźnikowego będzie utrzymywany, gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

Wyjścia X2 . **Zerowanie**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 2]	
„-” *Dostępne tylko gdy:*	„-” ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał zerowania - sygnał zerujący (który zeruje odpowiednie wyjście przekaźnikowe) można przypisać do każdego wyjścia przekaźnikowego. Zerowanie sygnału jest skuteczne, tylko jeśli parametr "podtrzymanie" jest ustawiony jako aktywny.		

Wyjścia X2 . **Negacja**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 2]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja zbiorczego sygnału (bramka OR/dysjunkcja). Może być użyty w kombinacji z zanegowanymi sygnałami wejściowymi i bramką AND (koniunkcja).		

Wyjścia X2 . **Przypisanie 1**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 2]	
Łącznik[2] . KmdWył	„-” ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

Wyjścia X2 . **Negacja 1** ... Wyjścia X2 . **Negacja 7**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 2]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

Wyjścia X2 . **Przypisanie 2** ... Wyjścia X2 . **Przypisanie 7**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 2]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

Wyjścia X2 . **Tryb pracy**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 3]	
Normalnie otwarty (NO)	Normalnie otwarty (NO), Normalnie zamknięty (NC) ↳ Tryby pracy (1...n).	S.3
Tryb pracy		

Wyjścia X2 . **Czas przytrzymania**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 3]	
0.00s	0.00s . . . 300.00s	S.3
Aby jasno zdefiniować zmianę stanu wyjść przekaźnikowych, czas trwania nowego stanu nie może być krótrzy niż czas przytrzymania		

Wyjścia X2 . **Opóź Wyłączan**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 3]	
0.00s	0.00s . . . 300.00s	S.3
Opóźnienie wyłączania.		

Wyjścia X2 . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 3]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan wyjścia przekaźnikowego będzie utrzymywany, gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

Wyjścia X2 . **Zerowanie**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 3]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state	S.3
Dostępne tylko gdy:	↳ 1..n, lista przypisań.	
Sygnał zerowania - sygnał zerujący (który zeruje odpowiednie wyjście przekaźnikowe) można przypisać do każdego wyjścia przekaźnikowego. Zerowanie sygnału jest skuteczne, tylko jeśli parametr "podtrzymanie" jest ustawiony jako aktywny.		

Wyjścia X2 . **Negacja**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 3]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja zbiorczego sygnału (bramka OR/dysjunkcja). Może być użyty w kombinacji z zanegowanymi sygnałami wejściowymi i bramką AND (koniunkcja).		

Wyjścia X2 . **Przypisanie 1**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 3]	
Zab . Pobudzenie	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

Wyjścia X2 . **Negacja 1** **. . .** Wyjścia X2 . **Negacja 7**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 3]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

Wyjścia X2 . **Przypisanie 2** **. . .** Wyjścia X2 . **Przypisanie 7**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 3]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

Wyjścia X2 . **Tryb pracy**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 4]	
Normalnie otwarty (NO)	Normalnie otwarty (NO), Normalnie zamknięty (NC) ↳ Tryby pracy (1...n).	S.3
Tryb pracy		

Wyjścia X2 . **Czas przytrzymania**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 4]	
0.00s	0.00s . . . 300.00s	S.3
Aby jasno zdefiniować zmianę stanu wyjść przekaźnikowych, czas trwania nowego stanu nie może być krótrzy niż czas przytrzymania		

Wyjścia X2 . **Opóź Wyłączan**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 4]	
0.00s	0.00s . . . 300.00s	S.3
Opóźnienie wyłączania.		

Wyjścia X2 . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 4]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan wyjścia przekaźnikowego będzie utrzymywany, gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

Wyjścia X2 . **Zerowanie**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 4]	
„-” *Dostępne tylko gdy:*	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał zerowania - sygnał zerujący (który zeruje odpowiednie wyjście przekaźnikowe) można przypisać do każdego wyjścia przekaźnikowego. Zerowanie sygnału jest skuteczne, tylko jeśli parametr "podtrzymanie" jest ustawiony jako aktywny.		

Wyjścia X2 . **Negacja**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 4]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja zbiorczego sygnału (bramka OR/dysjunkcja). Może być użyty w kombinacji z zanegowanymi sygnałami wejściowymi i bramką AND (koniunkcja).		

Wyjścia X2 . **Przypisanie 1** ... Wyjścia X2 . **Przypisanie 7**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 4]	
„-”	„-” ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

Wyjścia X2 . **Negacja 1** ... Wyjścia X2 . **Negacja 7**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 4]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

Wyjścia X2 . **Tryb pracy**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 5]	
Normalnie otwarty (NO)	Normalnie otwarty (NO), Normalnie zamknięty (NC) ↳ Tryby pracy (1...n).	S.3
Tryb pracy		

Wyjścia X2 . **Czas przytrzymania**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 5]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
Aby jasno zdefiniować zmianę stanu wyjść przekaźnikowych, czas trwania nowego stanu nie może być krótrzy niż czas przytrzymania		

Wyjścia X2 . **Opóź Wyłączan**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 5]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
Opóźnienie wyłączania.		

Wyjścia X2 . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 5]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan wyjścia przekaźnikowego będzie utrzymywany, gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

Wyjścia X2 . **Zerowanie**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 5]	
„-” *Dostępne tylko gdy:*	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał zerowania - sygnał zerujący (który zeruje odpowiednie wyjście przekaźnikowe) można przypisać do każdego wyjścia przekaźnikowego. Zerowanie sygnału jest skuteczne, tylko jeśli parametr "podtrzymanie" jest ustawiony jako aktywny.		

Wyjścia X2 . **Negacja**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 5]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja zbiorczego sygnału (bramka OR/dysjunkcja). Może być użyty w kombinacji z zanegowanymi sygnałami wejściowymi i bramką AND (koniunkcja).		

Wyjścia X2 . **Przypisanie 1** **. . .** Wyjścia X2 . **Przypisanie 7**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 5]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

Wyjścia X2 . **Negacja 1** **. . .** Wyjścia X2 . **Negacja 7**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 5]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

Wyjścia X2 . **Tryb pracy**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 6]	
Normalnie otwarty (NO)	Normalnie otwarty (NO), Normalnie zamknięty (NC) ↳ Tryby pracy (1...n).	S.3
Tryb pracy		

Wyjścia X2 . **Czas przytrzymania**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 6]	
0.00s	0.00s . . . 300.00s	S.3
Aby jasno zdefiniować zmianę stanu wyjść przekaźnikowych, czas trwania nowego stanu nie może być krótrzy niż czas przytrzymania		

Wyjścia X2 . **Opóź Wyłączan**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 6]	
0.00s	0.00s . . . 300.00s	S.3
Opóźnienie wyłączania.		

Wyjścia X2 . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 6]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan wyjścia przekaźnikowego będzie utrzymywany, gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

Wyjścia X2 . **Zerowanie**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 6]	
„-” *Dostępne tylko gdy:*	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał zerowania - sygnał zerujący (który zeruje odpowiednie wyjście przekaźnikowe) można przypisać do każdego wyjścia przekaźnikowego. Zerowanie sygnału jest skuteczne, tylko jeśli parametr "podtrzymanie" jest ustawiony jako aktywny.		

Wyjścia X2 . **Negacja**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 6]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja zbiorczego sygnału (bramka OR/dysjunkcja). Może być użyty w kombinacji z zanegowanymi sygnałami wejściowymi i bramką AND (koniunkcja).		

Wyjścia X2 . **Przypisanie 1** **. . .** Wyjścia X2 . **Przypisanie 7**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 6]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

Wyjścia X2 . **Negacja 1** ... Wyjścia X2 . **Negacja 7**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X2 / WY 6]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

Wyjścia X2 . **ROZBROJENIE Kontr**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / ROZBROJENIE / Wyjścia X2]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	S.3
Aktywuje i deaktywuje rozbrajanie wyjść przekaźnikowych. Jest to pierwszy krok dwuetapowego procesu rozbrajania wyjść przekaźnikowych. Patrz parametr "ROZBROJENIE" dla drugiego kroku		

Wyjścia X2 . **Sposób Rozbrojenia**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / ROZBROJENIE / Wyjścia X2]	
Trwały	Trwały, Czasowy ↳ Tryb.	S.3
UWAGA! Aby bezpiecznie przeprowadzić procedurę konserwacji z uniknięciem całkowitego wyłączenia procesu, PRZEKAŹNIKI MUSZĄ BYĆ ROZBROJONE. (Uwaga: styk kontrolny nie może być rozbrojony). NALEŻY PAMIĘTAĆ, aby UZBROIĆ Z POWROTEM przekaźniki po wykonaniu konserwacji.		

Wyjścia X2 . **Czas trwania**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / ROZBROJENIE / Wyjścia X2]	
0.03s *Dostępne tylko gdy:*	0.00s ... 300.00s	S.3
Przekaźniki będą z powrotem aktywne po upływie tego czasu		

Wyjścia X2 . **Wy ana wymuszone**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Przekaźnik / Wyjścia X2]	
Trwały	Trwały, Czasowy ↳ Tryb.	S.3
Za pomocą tej funkcji można nadpisać (wymusić) odpowiedni stan wyjść przekaźnikowych jeśli te wyjścia nie znajdują sie w stanie rozbrojonym. Przekaźnik może być przestawiony z normalnego trybu pracy (zgodnie z przypisanymi funkcjami i sygnałami) do trybu "wymuszenie pobudzone" lub "wymuszenie odwzbudzone".		

Wyjścia X2 . **Czas Trwania**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Przekaźnik / Wyjścia X2]	
0.03s *Dostępne tylko gdy:*	0.00s ... 300.00s	S.3

Stan wyjść przekaźnikowych będzie wymuszony dla określonego czasu, oznacza to że w tym czasie wyjście przekaźnikowe nie będzie wyświetlać sygnałów przypisanych do niego.

2.4.1.2 Wyjścia X2: Komendy bezpośrednie

Wyjścia X2 . **ROZBROJENIE**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / ROZBROJENIE / Wyjścia X2]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	S.3

(To jest drugi krok po "ROZBROJENIE Kontr" aby przekaźniki wyjściowe mogły być skutecznie ROZBROJONE. Dotyczy to tych przekaźników które nie są w stanie podtrzymania lub nie upłynął czas ich załączenia. UWAGA! Aby bezpiecznie przeprowadzić procedurę przeglądu, z uniknięciem całkowitego wyłączenia wyjścia przekaźnikowe są rozbrojone. (Blokady polowe i przekaźnik samokontroli nie mogą być rozbrojone). UPEWNIJ SIĘ, iż po przeglądzie wyjścia przekaźnikowe będą z powrotem UZBROJONE.

Wyjścia X2 . **Wymuś Wszystkie Wyjścia**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Przekaźnik / Wyjścia X2]	
Normalny	Normalny, Nieaktywny, Aktywny ↳ Zakresy pracy.	S.3

Za pomocą tej funkcji można nadpisać (wymusić) odpowiedni stan wyjść przekaźnikowych jeśli te wyjścia nie znajdują sie w stanie rozbrojonym. Przekaźnik może być przestawiony z normalnego trybu pracy (zgodnie z przypisanymi funkcjami i sygnałami) do trybu "wymuszenie pobudzone" lub "wymuszenie odwzbudzone". Wymuszanie wszystkich wyjść przekaźnikowych danej grupy jest nadrzędne w stosunku do wymuszenia dla pojedynczego przekaźnika.

Released

Wyjścia X2 . **Przekaźnik1** **...** Wyjścia X2 . **Przekaźnik6**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Przekaźnik / Wyjścia X2]	
Normalny	Normalny, Nieaktywny, Aktywny Zakresy pracy.	S.3

Za pomocą tej funkcji można nadpisać (wymusić) odpowiedni stan wyjść przekaźnikowych jeśli te wyjścia nie znajdują sie w stanie rozbrojonym. Przekaźnik może być przestawiony z normalnego trybu pracy (zgodnie z przypisanymi funkcjami i sygnałami) do trybu "wymuszenie pobudzone" lub "wymuszenie odwzbudzone"

2.4.1.3 Wyjścia X2: Sygnały (stany wyjść)

Wyjścia X2 . **Wy przek 1** **...** Wyjścia X2 . **Wy przek 6**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyjścia X2]

Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe

Wyjścia X2 . **ROZBROJONE!**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyjścia X2]

Sygnał: UWAGA! Aby bezpiecznie przeprowadzić procedurę przeglądu, z uniknięciem całkowitego wyłączenia wyjścia przekaźnikowe są rozbrojone. (Blokady polowe i przekaźnik samokontroli nie mogą być rozbrojone). UPEWNIJ SIĘ, iż po przeglądzie wyjścia przekaźnikowe będą z powrotem UZBROJONE.

Wyjścia X2 . **Wy Wymuszone**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyjścia X2]

Sygnał: Stan przynajmniej jednego wyjścia przekaźnikowego został wymuszony. Oznacza to iż stan przypisanych sygnałów nie jest wyświetlany.

Released

2.4.2 4 Wy przekaź

2.4.2.1 Wyjścia X5: Ustawienia

Wyjścia X5 . **Tryb pracy**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 1]	
Normalnie otwarty (NO)	Normalnie otwarty (NO), Normalnie zamknięty (NC) ↳ Tryby pracy (1...n).	S.3
Tryb pracy		

Wyjścia X5 . **Czas przytrzymania**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
Aby jasno zdefiniować zmianę stanu wyjść przekaźnikowych, czas trwania nowego stanu nie może być krótrzy niż czas przytrzymania		

Wyjścia X5 . **Opóź Wyłączan**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
Opóźnienie wyłączania.		

Wyjścia X5 . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 1]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan wyjścia przekaźnikowego będzie utrzymywany, gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

Wyjścia X5 . **Zerowanie**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 1]	
„-” *Dostępne tylko gdy:*	„-” ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał zerowania - sygnał zerujący (który zeruje odpowiednie wyjście przekaźnikowe) można przypisać do każdego wyjścia przekaźnikowego. Zerowanie sygnału jest skuteczne, tylko jeśli parametr "podtrzymanie" jest ustawiony jako aktywny.		

Wyjścia X5 . **Negacja**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 1]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja zbiorczego sygnału (bramka OR/dysjunkcja). Może być użyty w kombinacji z zanegowanymi sygnałami wejściowymi i bramką AND (koniunkcja).		

Wyjścia X5 . **Przypisanie 1** ... Wyjścia X5 . **Przypisanie 7**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 1]	
„-”	„-” ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

Wyjścia X5 . **Negacja 1** ... Wyjścia X5 . **Negacja 7**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 1]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

Wyjścia X5 . **Tryb pracy**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 2]	
Normalnie otwarty (NO)	Normalnie otwarty (NO), Normalnie zamknięty (NC) ↳ Tryby pracy (1...n).	S.3
Tryb pracy		

Wyjścia X5 . **Czas przytrzymania**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
Aby jasno zdefiniować zmianę stanu wyjść przekaźnikowych, czas trwania nowego stanu nie może być krótrzy niż czas przytrzymania		

Wyjścia X5 . **Opóź Wyłączan**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
Opóźnienie wyłączania.		

Wyjścia X5 . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 2]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan wyjścia przekaźnikowego będzie utrzymywany, gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

Wyjścia X5 . **Zerowanie**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 2]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state	S.3
Dostępne tylko gdy:	↳ 1..n, lista przypisań.	
Sygnał zerowania - sygnał zerujący (który zeruje odpowiednie wyjście przekaźnikowe) można przypisać do każdego wyjścia przekaźnikowego. Zerowanie sygnału jest skuteczne, tylko jeśli parametr "podtrzymanie" jest ustawiony jako aktywny.		

Wyjścia X5 . **Negacja**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 2]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny	S.3
	↳ Tryb.	
Negacja zbiorczego sygnału (bramka OR/dysjunkcja). Może być użyty w kombinacji z zanegowanymi sygnałami wejściowymi i bramką AND (koniunkcja).		

Wyjścia X5 . **Przypisanie 1** **. . .** Wyjścia X5 . **Przypisanie 7**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 2]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, lista przypisań.	
Przypisanie		

Wyjścia X5 . **Negacja 1** **. . .** Wyjścia X5 . **Negacja 7**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 2]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny	S.3
	↳ Tryb.	
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

Wyjścia X5 . **Tryb pracy**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 3]	
Normalnie otwarty (NO)	Normalnie otwarty (NO), Normalnie zamknięty (NC)	S.3
	↳ Tryby pracy (1...n).	
Tryb pracy		

Wyjścia X5 . **Czas przytrzymania**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 3]	
0.00s	0.00s . . . 300.00s	S.3
Aby jasno zdefiniować zmianę stanu wyjść przekaźnikowych, czas trwania nowego stanu nie może być krótrzy niż czas przytrzymania		

Wyjścia X5 . **Opóź Wyłączan**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 3]	
0.00s	0.00s . . . 300.00s	S.3
Opóźnienie wyłączania.		

Wyjścia X5 . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 3]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan wyjścia przekaźnikowego będzie utrzymywany, gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

Wyjścia X5 . **Zerowanie**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 3]	
„-” *Dostępne tylko gdy:*	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał zerowania - sygnał zerujący (który zeruje odpowiednie wyjście przekaźnikowe) można przypisać do każdego wyjścia przekaźnikowego. Zerowanie sygnału jest skuteczne, tylko jeśli parametr "podtrzymanie" jest ustawiony jako aktywny.		

Wyjścia X5 . **Negacja**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 3]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja zbiorczego sygnału (bramka OR/dysjunkcja). Może być użyty w kombinacji z zanegowanymi sygnałami wejściowymi i bramką AND (koniunkcja).		

Wyjścia X5 . **Przypisanie 1** **. . .** Wyjścia X5 . **Przypisanie 7**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 3]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

Wyjścia X5 . **Negacja 1** **...** Wyjścia X5 . **Negacja 7**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 3]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

Wyjścia X5 . **Tryb pracy**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 4]	
Normalnie otwarty (NO)	Normalnie otwarty (NO), Normalnie zamknięty (NC) ↳ Tryby pracy (1...n).	S.3
Tryb pracy		

Wyjścia X5 . **Czas przytrzymania**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
Aby jasno zdefiniować zmianę stanu wyjść przekaźnikowych, czas trwania nowego stanu nie może być krótrzy niż czas przytrzymania		

Wyjścia X5 . **Opóź Wyłączan**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
Opóźnienie wyłączania.		

Wyjścia X5 . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 4]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan wyjścia przekaźnikowego będzie utrzymywany, gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

Wyjścia X5 . **Zerowanie**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 4]	
„-” *Dostępne tylko gdy:*	„-” ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał zerowania - sygnał zerujący (który zeruje odpowiednie wyjście przekaźnikowe) można przypisać do każdego wyjścia przekaźnikowego. Zerowanie sygnału jest skuteczne, tylko jeśli parametr "podtrzymanie" jest ustawiony jako aktywny.		

Wyjścia X5 . **Negacja**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 4]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja zbiorczego sygnału (bramka OR/dysjunkcja). Może być użyty w kombinacji z zanegowanymi sygnałami wejściowymi i bramką AND (koniunkcja).		

Wyjścia X5 . **Przypisanie 1** **...** Wyjścia X5 . **Przypisanie 7**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 4]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

Wyjścia X5 . **Negacja 1** **...** Wyjścia X5 . **Negacja 7**	[Param Urządzenia / Wy przekaź / Wyjścia X5 / WY 4]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

Wyjścia X5 . **ROZBROJENIE Kontr**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / ROZBROJENIE / Wyjścia X5]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	S.3
Aktywuje i deaktywuje rozbrajanie wyjść przekaźnikowych. Jest to pierwszy krok dwuetapowego procesu rozbrajania wyjść przekaźnikowych. Patrz parametr "ROZBROJENIE" dla drugiego kroku		

Wyjścia X5 . **Sposób Rozbrojenia**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / ROZBROJENIE / Wyjścia X5]	
Trwały	Trwały, Czasowy ↳ Tryb.	S.3
UWAGA! Aby bezpiecznie przeprowadzić procedurę konserwacji z uniknięciem całkowitego wyłączenia procesu, PRZEKAŹNIKI MUSZĄ BYĆ ROZBROJONE. (Uwaga: styk kontrolny nie może być rozbrojony). NALEŻY PAMIĘTAĆ, aby UZBROIĆ Z POWROTEM przekaźniki po wykonaniu konserwacji.		

Wyjścia X5 . **Czas trwania**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / ROZBROJENIE / Wyjścia X5]	
0.03s *Dostępne tylko gdy:*	0.00s ... 300.00s	S.3
Przekaźniki będą z powrotem aktywne po upływie tego czasu		

Wyjścia X5 . **Wy ana wymuszone**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Przekaźnik / Wyjścia X5]	
Trwały	Trwały, Czasowy ↳ Tryb.	S.3
Za pomocą tej funkcji można nadpisać (wymusić) odpowiedni stan wyjść przekaźnikowych jeśli te wyjścia nie znajdują sie w stanie rozbrojonym. Przekaźnik może być przestawiony z normalnego trybu pracy (zgodnie z przypisanymi funkcjami i sygnałami) do trybu "wymuszenie pobudzone" lub "wymuszenie odwzbudzone".		

Wyjścia X5 . **Czas Trwania**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Przekaźnik / Wyjścia X5]	
0.03s *Dostępne tylko gdy:*	0.00s ... 300.00s	S.3
Stan wyjść przekaźnikowych będzie wymuszony dla określonego czasu, oznacza to że w tym czasie wyjście przekaźnikowe nie będzie wyświetlać sygnałów przypisanych do niego.		

2.4.2.2 Wyjścia X5: Komendy bezpośrednie

Wyjścia X5 . **ROZBROJENIE**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / ROZBROJENIE / Wyjścia X5]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	S.3
(To jest drugi krok po "ROZBROJENIE Kontr" aby przekaźniki wyjściowe mogły być skutecznie ROZBROJONE. Dotyczy to tych przekaźników które nie są w stanie podtrzymania lub nie upłynął czas ich załączenia. UWAGA! Aby bezpiecznie przeprowadzić procedurę przeglądu, z uniknięciem całkowitego wyłączenia wyjścia przekaźnikowe są rozbrojone. (Blokady polowe i przekaźnik samokontroli nie mogą być rozbrojone). UPEWNIJ SIĘ, iż po przeglądzie wyjścia przekaźnikowe będą z powrotem UZBROJONE.		

Released

Wyjścia X5 . **Wymuś Wszystkie Wyjścia**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Przekaźnik / Wyjścia X5]	
Normalny	Normalny, Nieaktywny, Aktywny Zakresy pracy.	S.3

Za pomocą tej funkcji można nadpisać (wymusić) odpowiedni stan wyjść przekaźnikowych jeśli te wyjścia nie znajdują sie w stanie rozbrojonym. Przekaźnik może być przestawiony z normalnego trybu pracy (zgodnie z przypisanymi funkcjami i sygnałami) do trybu "wymuszenie pobudzone" lub "wymuszenie odwzbudzone". Wymuszanie wszystkich wyjść przekaźnikowych danej grupy jest nadrzędne w stosunku do wymuszenia dla pojedynczego przekaźnika.

Wyjścia X5 . **Przekaźnik1** **...** Wyjścia X5 . **Przekaźnik4**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Przekaźnik / Wyjścia X5]	
Normalny	Normalny, Nieaktywny, Aktywny Zakresy pracy.	S.3

Za pomocą tej funkcji można nadpisać (wymusić) odpowiedni stan wyjść przekaźnikowych jeśli te wyjścia nie znajdują sie w stanie rozbrojonym. Przekaźnik może być przestawiony z normalnego trybu pracy (zgodnie z przypisanymi funkcjami i sygnałami) do trybu "wymuszenie pobudzone" lub "wymuszenie odwzbudzone"

2.4.2.3 Wyjścia X5: Sygnały (stany wyjść)

Wyjścia X5 . **Wy przek 1** **...** Wyjścia X5 . **Wy przek 4**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyjścia X5]

Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe

Wyjścia X5 . **ROZBROJONE!**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyjścia X5]

Sygnał: UWAGA! Aby bezpiecznie przeprowadzić procedurę przeglądu, z uniknięciem całkowitego wyłączenia wyjścia przekaźnikowe są rozbrojone. (Blokady polowe i przekaźnik samokontroli nie mogą być rozbrojone). UPEWNIJ SIĘ, iż po przeglądzie wyjścia przekaźnikowe będą z powrotem UZBROJONE.

Wyjścia X5 . **Wy Wymuszone**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyjścia X5]

Sygnał: Stan przynajmniej jednego wyjścia przekaźnikowego został wymuszony. Oznacza to iż stan przypisanych sygnałów nie jest wyświetlany.

Released

2.5 Wyj Analog

2.5.1 Wy_analog[1] . . . Wy_analog[4] – Wyjście analogowe

2.5.1.1 Wy_analog[1]: Ustawienia

Wy_analog[1] . **Przypisanie**	[Param Urządzenia / Wyj Analog / Wy_analog[1]]	
„-”	„-” . . . Licz. PQS . Wq- ↳ 1..n, ListaWyAnalogow.	S.3
Przypisanie		

Wy_analog[1] . **Zakres**	[Param Urządzenia / Wyj Analog / Wy_analog[1]]	
0...20mA	0...20mA, 4...20mA, 0...10V ↳ Typ wyjścia.	S.3
Zakres regulowany.		

Wy_analog[1] . **Zakr Max**	[Param Urządzenia / Wyj Analog / Wy_analog[1]]	
1.00°C	-999999.00°C . . . 999999.00°C	S.3
Zakres regulacji - maksimum.		

Wy_analog[1] . **Zakr Min**	[Param Urządzenia / Wyj Analog / Wy_analog[1]]	
0.00°C	-999999.00°C . . . 999999.00°C	S.3
Zakres regulacji - minimum.		

Wy_analog[1] . **Wy ana wymuszone**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Wyj Analog / Wy_analog[1]]	
Trwały	Trwały, Czasowy ↳ Nieuzbrojony.	S.3
Za pomocą tej funkcji można nadpisać (wymusić) odpowiedni stan wyjść przekaźnikowych jeśli te wyjścia nie znajdują sie w stanie rozbrojonym. Przekaźnik może być przestawiony z normalnego trybu pracy (zgodnie z przypisanymi funkcjami i sygnałami) do trybu "wymuszenie pobudzone" lub "wymuszenie odwzbudzone".		

Released

Wy_analog[1] . **Czas Wymuszania**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Wyj Analog / Wy_analog[1]]	
0.03s *Dostępne tylko gdy:*	0.00s ... 300.00s	S.3

Wartość wyjścia analogowego będzie wymuszana przez ten okres czasu. Oznacza to, że przez ten okres czasu wyjście analogowe nie będzie mieć wartości odpowiadającej sygnałom przypisanym do tego wyjścia.

2.5.1.2 Wy_analog[1]: Komendy bezpośrednie

Wy_analog[1] . **Funkcja**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Wyj Analog / Wy_analog[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ⮡ Aktywny.	S.3

Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.

Wy_analog[1] . **Wartość Wymuszana**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Wyj Analog / Wy_analog[1]]	
0%	0.00% ... 100.00%	S.3

Za pomocą tej funkcji można nadpisać (wymuszenie) wartość wyjścia analogowego.

2.5.1.3 Wy_analog[1]: Sygnały (stany wyjść)

Wy_analog[1] . **Wy ana wymuszone**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyj Analog / Wy_analog[1]]

Za pomocą tej funkcji można nadpisać (wymusić) odpowiedni stan wyjść przekaźnikowych jeśli te wyjścia nie znajdują sie w stanie rozbrojonym. Przekaźnik może być przestawiony z normalnego trybu pracy (zgodnie z przypisanymi funkcjami i sygnałami) do trybu "wymuszenie pobudzone" lub "wymuszenie odwzbudzone".

2.6 Diody LED

2.6.1 LED grupa A – Diody LED po lewej stronie wyświetlacza

2.6.1.1 LED grupa A: Ustawienia

LED grupa A . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 1]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny, aktywne, potw. przez alarm ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan diody LED będzie utrzymywany gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa A . **Sygnał zerowania**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 1]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał zatwierdzenia stanu diody LED. Jeśli podtrzymanie jest ustawione jako aktywne, to stan diody LED może być zatwierdzony dopiero, kiedy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa A . **Kolor LED gdy aktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 1]	
zielony	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest prawdą		

LED grupa A . **Kolor LED gdy nieaktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 1]	
„-”	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest fałszem		

LED grupa A . **Przypisanie 1**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 1]	
Zab . Aktywny	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

LED grupa A . **Negacja 1** **...** LED grupa A . **Negacja 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 1]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

LED grupa A . **Przypisanie 2** **...** LED grupa A . **Przypisanie 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 1]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

LED grupa A . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 2]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny, aktywne, potw. przez alarm ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan diody LED będzie utrzymywany gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa A . **Sygnał zerowania**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 2]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał zatwierdzenia stanu diody LED. Jeśli podtrzymanie jest ustawione jako aktywne, to stan diody LED może być zatwierdzony dopiero, kiedy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa A . **Kolor LED gdy aktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 2]	
czerwony	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest prawdą		

LED grupa A . **Kolor LED gdy nieaktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 2]	
„-”	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest fałszem		

LED grupa A . **Przypisanie 1**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 2]	
Łącznik[1] . KmdWył	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

LED grupa A . **Negacja 1** **. . .** LED grupa A . **Negacja 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 2]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

LED grupa A . **Przypisanie 2**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 2]	
Łącznik[2] . KmdWył	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

LED grupa A . **Przypisanie 3** LED grupa A . **Przypisanie 4** LED grupa A . **Przypisanie 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 2]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

LED grupa A . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 3]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny, aktywne, potw. przez alarm ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan diody LED będzie utrzymywany gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa A . **Sygnał zerowania**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 3]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał zatwierdzenia stanu diody LED. Jeśli podtrzymanie jest ustawione jako aktywne, to stan diody LED może być zatwierdzony dopiero, kiedy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa A . **Kolor LED gdy aktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 3]	
czerwony migający	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest prawdą		

LED grupa A . **Kolor LED gdy nieaktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 3]	
„-”	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest fałszem		

LED grupa A . **Przypisanie 1**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 3]	
Zab . Pobudzenie	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

LED grupa A . **Negacja 1** **...** LED grupa A . **Negacja 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 3]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

LED grupa A . **Przypisanie 2** **...** LED grupa A . **Przypisanie 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 3]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

LED grupa A . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 4]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny, aktywne, potw. przez alarm ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan diody LED będzie utrzymywany gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa A . **Sygnał zerowania**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 4]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał zatwierdzenia stanu diody LED. Jeśli podtrzymanie jest ustawione jako aktywne, to stan diody LED może być zatwierdzony dopiero, kiedy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa A . **Kolor LED gdy aktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 4]	
czerwony	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest prawdą		

LED grupa A . **Kolor LED gdy nieaktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 4]	
„-”	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest fałszem		

LED grupa A . **Przypisanie 1** **. . .** LED grupa A . **Przypisanie 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 4]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

LED grupa A . **Negacja 1** **. . .** LED grupa A . **Negacja 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 4]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

LED grupa A . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 5]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny, aktywne, potw. przez alarm ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan diody LED będzie utrzymywany gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa A . **Sygnał zerowania**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 5]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał zatwierdzenia stanu diody LED. Jeśli podtrzymanie jest ustawione jako aktywne, to stan diody LED może być zatwierdzony dopiero, kiedy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa A . **Kolor LED gdy aktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 5]	
czerwony	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest prawdą		

LED grupa A . **Kolor LED gdy nieaktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 5]	
„-”	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest fałszem		

LED grupa A . **Przypisanie 1** **. . .** LED grupa A . **Przypisanie 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 5]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

LED grupa A . **Negacja 1** **. . .** LED grupa A . **Negacja 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 5]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

LED grupa A . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 6]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny, aktywne, potw. przez alarm ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan diody LED będzie utrzymywany gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa A . **Sygnał zerowania**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 6]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał zatwierdzenia stanu diody LED. Jeśli podtrzymanie jest ustawione jako aktywne, to stan diody LED może być zatwierdzony dopiero, kiedy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa A . **Kolor LED gdy aktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 6]	
czerwony	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest prawdą		

LED grupa A . **Kolor LED gdy nieaktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 6]	
„-”	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest fałszem		

LED grupa A . **Przypisanie 1** **. . .** LED grupa A . **Przypisanie 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 6]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

LED grupa A . **Negacja 1** **. . .** LED grupa A . **Negacja 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 6]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

LED grupa A . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 7]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny, aktywne, potw. przez alarm ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan diody LED będzie utrzymywany gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa A . **Sygnał zerowania**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 7]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał zatwierdzenia stanu diody LED. Jeśli podtrzymanie jest ustawione jako aktywne, to stan diody LED może być zatwierdzony dopiero, kiedy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa A . **Kolor LED gdy aktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 7]	
czerwony	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest prawdą		

LED grupa A . **Kolor LED gdy nieaktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 7]	
„-”	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest fałszem		

LED grupa A . **Przypisanie 1** **. . .** LED grupa A . **Przypisanie 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 7]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

Released

LED grupa A . **Negacja 1** **...** LED grupa A . **Negacja 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa A / LED 7]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

2.6.2 LED grupa B – Diody LED po prawej stronie wyświetlacza

2.6.2.1 LED grupa B: Ustawienia

LED grupa B . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 1]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny, aktywne, potw. przez alarm ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan diody LED będzie utrzymywany gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa B . **Sygnał zerowania**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 1]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał zatwierdzenia stanu diody LED. Jeśli podtrzymanie jest ustawione jako aktywne, to stan diody LED może być zatwierdzony dopiero, kiedy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa B . **Kolor LED gdy aktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 1]	
czerwony	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest prawdą		

LED grupa B . **Kolor LED gdy nieaktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 1]	
„-”	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest fałszem		

LED grupa B . **Przypisanie 1** **. . .** LED grupa B . **Przypisanie 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 1]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

LED grupa B . **Negacja 1** **...** LED grupa B . **Negacja 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 1]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

LED grupa B . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 2]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny, aktywne, potw. przez alarm ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan diody LED będzie utrzymywany gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa B . **Sygnał zerowania**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 2]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał zatwierdzenia stanu diody LED. Jeśli podtrzymanie jest ustawione jako aktywne, to stan diody LED może być zatwierdzony dopiero, kiedy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa B . **Kolor LED gdy aktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 2]	
czerwony	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest prawdą		

LED grupa B . **Kolor LED gdy nieaktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 2]	
„-”	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest fałszem		

LED grupa B . **Przypisanie 1** **...** LED grupa B . **Przypisanie 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 2]	
„-”	„-” ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

LED grupa B . **Negacja 1** **...** LED grupa B . **Negacja 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 2]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

LED grupa B . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 3]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny, aktywne, potw. przez alarm ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan diody LED będzie utrzymywany gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa B . **Sygnał zerowania**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 3]	
„-”	„-” ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał zatwierdzenia stanu diody LED. Jeśli podtrzymanie jest ustawione jako aktywne, to stan diody LED może być zatwierdzony dopiero, kiedy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa B . **Kolor LED gdy aktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 3]	
czerwony	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest prawdą		

LED grupa B . **Kolor LED gdy nieaktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 3]	
„-”	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest fałszem		

LED grupa B . **Przypisanie 1** **. . .** LED grupa B . **Przypisanie 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 3]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

LED grupa B . **Negacja 1** **. . .** LED grupa B . **Negacja 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 3]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

LED grupa B . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 4]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny, aktywne, potw. przez alarm ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan diody LED będzie utrzymywany gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa B . **Sygnał zerowania**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 4]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał zatwierdzenia stanu diody LED. Jeśli podtrzymanie jest ustawione jako aktywne, to stan diody LED może być zatwierdzony dopiero, kiedy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa B . **Kolor LED gdy aktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 4]	
czerwony	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest prawdą		

LED grupa B . **Kolor LED gdy nieaktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 4]	
„-”	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest fałszem		

LED grupa B . **Przypisanie 1** **. . .** LED grupa B . **Przypisanie 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 4]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

LED grupa B . **Negacja 1** **. . .** LED grupa B . **Negacja 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 4]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

LED grupa B . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 5]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny, aktywne, potw. przez alarm ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan diody LED będzie utrzymywany gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa B . **Sygnał zerowania**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 5]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał zatwierdzenia stanu diody LED. Jeśli podtrzymanie jest ustawione jako aktywne, to stan diody LED może być zatwierdzony dopiero, kiedy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa B . **Kolor LED gdy aktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 5]	
czerwony	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest prawdą		

LED grupa B . **Kolor LED gdy nieaktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 5]	
„-”	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest fałszem		

LED grupa B . **Przypisanie 1** **. . .** LED grupa B . **Przypisanie 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 5]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

LED grupa B . **Negacja 1** **. . .** LED grupa B . **Negacja 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 5]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

LED grupa B . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 6]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny, aktywne, potw. przez alarm ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan diody LED będzie utrzymywany gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa B . **Sygnał zerowania**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 6]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał zatwierdzenia stanu diody LED. Jeśli podtrzymanie jest ustawione jako aktywne, to stan diody LED może być zatwierdzony dopiero, kiedy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa B . **Kolor LED gdy aktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 6]	
czerwony	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest prawdą		

LED grupa B . **Kolor LED gdy nieaktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 6]	
„-”	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest fałszem		

LED grupa B . **Przypisanie 1** **. . .** LED grupa B . **Przypisanie 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 6]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

LED grupa B . **Negacja 1** **...** LED grupa B . **Negacja 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 6]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

LED grupa B . **Podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 7]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny, aktywne, potw. przez alarm ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan diody LED będzie utrzymywany gdy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa B . **Sygnał zerowania**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 7]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał zatwierdzenia stanu diody LED. Jeśli podtrzymanie jest ustawione jako aktywne, to stan diody LED może być zatwierdzony dopiero, kiedy zaniknie sygnał pobudzający.		

LED grupa B . **Kolor LED gdy aktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 7]	
czerwony	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest prawdą		

LED grupa B . **Kolor LED gdy nieaktywny**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 7]	
„-”	zielony, czerwony, czerwony migający, zielony migający, „-” ↳ LED kolor aktywny.	S.3
Dioda LED świeci w tym kolorze jeśli stan przypisanej funkcji logicznej jest fałszem		

LED grupa B . **Przypisanie 1** **...** LED grupa B . **Przypisanie 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 7]	
„-”	„-” ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie		

LED grupa B . **Negacja 1** **...** LED grupa B . **Negacja 5**	[Param Urządzenia / Diody LED / LED grupa B / LED 7]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja stanów przypisanych sygnałów		

Released

2.7 Panel przedni

Hasła	[Param Urządzenia / Bezpieczeństwo / Hasła]
Ten element reprezentuje specjalne okno dialogowe. (Szczegółowe informacje na ten temat zawiera podręcznik techniczny). *Hasła*	

Poziom dostępu	[Param Urządzenia / Bezpieczeństwo / Poziom dostępu]
Ten element reprezentuje specjalne okno dialogowe. (Szczegółowe informacje na ten temat zawiera podręcznik techniczny). *Poziom dostępu*	

2.7.1 Panel przedni: Ustawienia

Panel przedni . **Wyłącz wyświetl**	[Param Urządzenia / Panel przedni]	
180s	20s . . . 3600s	S.3
Po upływie tego czasu zostanie wyłączone podświetlenie wyświetlacza.		

Panel przedni . **Wybór języka**	[Param Urządzenia / Panel przedni]	
Angielski	Angielski . . . Rumuński ↳ Selection.	S.3
Wybór języka		

Panel przedni . **Wyświetl num. ANSI urządz.**	[Param Urządzenia / Panel przedni]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Wyświetl kody ANSI urządzenia		

Panel przedni . **Edycja/dost czas maks**	[Param Urządzenia / Bezpieczeństwo / Ustawienia ogólne]	
180s	20s . . . 3600s	S.3
Jeśli żaden inny przycisk na panelu nie zostanie naciśnięty, po upływie tego czasu wszystkie zmienione parametry zostaną anulowane. Dostęp do urządzenia zostanie zablokowany przez przejście do poziomu „Tylko do odczytu-Lv0”.		

Released

2.7.2 Panel przedni: Komendy bezpośrednie

Panel przedni . **Kontrast**	[Param Urządzenia / Panel przedni]	
50%	0% . . . 100%	S.3
◉ *Kontrast*		

Panel przedni . **Konfig. resetu urządzenia**	[Param Urządzenia / Bezpieczeństwo / Ustawienia ogólne]	
„Ust.fabr.”, „Res. has.”	„Ust.fabr.”, „Res. has.”, Tylko „Ust. fabryczne”, Dezakt. resetu ⮡ Konfig. resetu urządzenia.	S.3
◉ *Po naciśnięciu przycisku „C” w trakcie zimnego rozruchu urządzenia na ekranie zostaje wyświetlone okno dialogowe generalnego resetu. Należy wybrać, które opcje będą dostępne w tym oknie dialogowym.*		

2.7.3 Panel przedni: Wartości mierzone

Panel przedni . **Konfig. resetu urządzenia**	[Wskazania / Bezpieczeństwo / Stany bezpieczeństwa]	
„Ust.fabr.”, „Res. has.”	„Ust.fabr.”, „Res. has.”, Tylko „Ust. fabryczne”, Dezakt. resetu ⮡ Konfig. resetu urządzenia.	
⟍ *Po naciśnięciu przycisku „C” w trakcie zimnego rozruchu urządzenia na ekranie zostaje wyświetlone okno dialogowe generalnego resetu. Należy wybrać, które opcje będą dostępne w tym oknie dialogowym.*		

Released

3 Bezpieczeństwo

- Sterowanie . Upraw Łączenia: ⮡ Tab.
- Panel przedni . Konfig. resetu urządzenia: ⮡ Tab.
- Panel przedni . Edycja/dost czas maks: ⮡ Tab.
- Panel przedni . Konfig. resetu urządzenia: ⮡ Tab.
- Hasła: ⮡ Tab.
- Poziom dostępu: ⮡ Tab.

Sys . **Smart View przez USB**	[Wskazania / Bezpieczeństwo / Stany bezpieczeństwa]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ⮡ Tryb.	
✎	*Informacja o aktywacji (dozwoleniu) dostępu programu Smart View przez interfejs USB.*	

Sys . **Smart View przez Eth**	[Wskazania / Bezpieczeństwo / Stany bezpieczeństwa]	
Aktywny *Dost. zależy od sprzętu*	Nieaktywny, Aktywny ⮡ Tryb.	
✎	*Informacja o aktywacji (dozwoleniu) dostępu programu Smart View przez interfejs sieci Ethernet.*	

Sys . **Hasło poł. USB**	[Wskazania / Bezpieczeństwo / Stany bezpieczeństwa]	
wyłączone	wyłączone, domyślne, zdef. przez użytk. ⮡ Typ def. hasła.	
✎	*Typ / poziom bezpieczeństwa hasła połączenia przez USB.*	

Sys . **Hasło zdal. poł. sieciowego**	[Wskazania / Bezpieczeństwo / Stany bezpieczeństwa]	
wyłączone *Dost. zależy od sprzętu*	wyłączone, domyślne, zdef. przez użytk. ⮡ Typ def. hasła.	
✎	*Typ / poziom bezpieczeństwa hasła połączenia Smart View przez interfejs sieciowy.*	

Released

Sys . **Certyfikat TLS**	[Wskazania / Bezpieczeństwo / Stany bezpieczeństwa]	
Specyficzny dla urządzenia	Specyficzny dla urządzenia, Podstawowy, Uszkodzony ↳ Certyfikat TLS.	
Typ certyfikatu używanego przez urządzenie do komunikacji szyfrowanej. Wartość ta jest bezpośrednio związana z poziomem bezpieczeństwa komunikacji.		

Dziennik bezpieczeństwa	[Wskazania / Bezpieczeństwo / Dziennik bezpieczeństwa]
Ten element reprezentuje specjalne okno dialogowe. (Szczegółowe informacje na ten temat zawiera podręcznik techniczny). *Komunikaty związane z zabezpieczeniami*	

Sys . **Smart View przez USB**	[Param Urządzenia / Bezpieczeństwo / Komunikacja]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Aktywacja lub dezaktywacja dostępu oprogramowania Smart View przez interfejs USB.		

Sys . **Smart View przez Eth**	[Param Urządzenia / Bezpieczeństwo / Komunikacja]	
Aktywny *Dost. zależy od sprzętu*	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Aktywacja lub dezaktywacja dostępu oprogramowania Smart View przez interfejs sieci Ethernet.		

Released

4 Parametry przekładników, kierunkowości, kolejności faz, częstotliwości sieci.

4.1 Param Przkł: Ustawienia

Param Przkł . **Kolejność Faz**	[Param Przkł / Ustawienia ogólne]	
ABC	ABC, ACB ↳ Kolejność Faz.	S.3
Kierunek faz		

Param Przkł . **Częstotliwość**	[Param Przkł / Ustawienia ogólne]	
50Hz	50Hz, 60Hz ↳ fN.	S.3
Wartość nominalna częstotliwości.		

Released

4.2 VT – Przekładnik napięciowy

4.2.1 VT: Ustawienia

VT . **Próg nieczuł U**	[Param Urządzenia / Wyśw pomiarów / Napięcia]	
0.005Un	0.0Un . . . 0.100Un	S.3
Wartość napięć składowych pokazana na panelu lub w oprogramowaniu będzie wyświetlana jako zero, gdy spadnie poniżej progu nieczułości. Parametr ten nie ma wpływu na rejestratory.		

VT . **3U0 mierz. próg nieczuł.**	[Param Urządzenia / Wyśw pomiarów / Napięcia]	
0.005Un	0.0Un . . . 0.100Un	S.3
Wartość mierzonego napięcia zerowego pokazana na panelu lub w oprogramowaniu będzie wyświetlana jako zero, gdy spadnie poniżej progu nieczułości. Parametr ten nie ma wpływu na rejestratory.		

VT . **3U0 obl. próg nieczuł.**	[Param Urządzenia / Wyśw pomiarów / Napięcia]	
0.005Un	0.0Un . . . 0.100Un	S.3
Wartość obliczonego napięcia zerowego pokazana na panelu lub w oprogramowaniu będzie wyświetlana jako zero, gdy spadnie poniżej progu nieczułości. Parametr ten nie ma wpływu na rejestratory.		

VT . **Próg nieczuł U012**	[Param Urządzenia / Wyśw pomiarów / Napięcia]	
0.005Un	0.0Un . . . 0.100Un	S.3
Wartość składowych symetrycznych napięcia pokazana na panelu lub w oprogramowaniu będzie wyświetlana jako zero, gdy spadnie poniżej progu nieczułości. Parametr ten nie ma wpływu na rejestratory.		

VT . **VT Strony uzw.**	[Param Przkł / VT]	
Uzw1	Uzw1, Uzw2 VT Strony uzw. .	S.3
Elementy kierunkowe zależą od położenia VT (po stronie uzwojenia pierwotnego lub wtórnego), kiedy napięcie jest używane jako wielkość polaryzacyjna. Ten parametr określa też stronę, z której elementy mocy pobierają swoje wielkości mierzone.		

VT . **Pierwotne**	[Param Przkł / VT]	
10000V	60V . . . 500000V	S.3
Wartość nominalna napięcia strony pierwotnej przekładników napięciowych. Należy pamiętać, że w tym polu należy zawsze podawać napięcie międzyfazowe.		

VT . **Wtórne**	[Param Przkł / VT]	
100V	If: Złącze 6 = Napięciowe tory pomiarowe • 60.00V ... 520.00V If: Złącze 6 = Pomiar napięcia | 8 wejść cyfrowych • 60.00V ... 200.00V	S.3
Wartość nominalna napięcia strony wtórnej przekładników napięciowych. Należy pamiętać, że w tym polu należy zawsze podawać napięcie międzyfazowe.		

VT . **Włączenie przekładnika**	[Param Przkł / VT]	
Fazowe	Międzyfazowe, Fazowe ↳ Włączenie przekładnika.	S.3
Ten parametr musi ustawiony w celu poprawnej interpretacji przypisanego kanału pomiaru napięcia (Y lub D).		

VT . **Strona uzw. 3U0**	[Param Przkł / VT]	
Uzw1	Uzw1, Uzw2 ↳ VT Strony uzw. .	S.3
Przypisanie napięcia czwartego wejścia pomiarowego do strony uzwojenia		

VT . **Pierwotne Ziemn**	[Param Przkł / VT]	
10000V	60V ... 500000V	S.3
Wartość znamionowa napięcia strony pierwotnej uzwojeń przekładnika napięciowego jest brana pod uwagę tylko w przypadku bezpośredniego pomiaru napięcia składowej zerowej.		

VT . **Wtórne Ziemn**	[Param Przkł / VT]	
100V	If: Złącze 6 = Napięciowe tory pomiarowe • 35.00V ... 520.00V If: Złącze 6 = Pomiar napięcia | 8 wejść cyfrowych • 35.00V ... 200.00V	S.3
Wartość znamionowa napięcia strony wtórnej uzwojeń przekładnika napięciowego jest brana pod uwagę tylko w przypadku bezpośredniego pomiaru napięcia szczątkowego.		

VT . **U Sync**	[Param Przkł / VT]	
L12	L1, L2, L3, L12, L23, L31 ↳ Napięcia mają być zsynchr_.	S.3
Czwarte wejście pomiarowe karty pomiarowej napięcia mierzy napięcie, które ma zostać zsynchronizowane.		

VT . **MKM fazy**	[Param Przkł / Kierunek / Ogólne]	
45°	0° ... 360°	S.3
Maksymalny kąt momentu: kąt między prądem fazowym a napięciem odniesienia w przypadku zwarcia. Kąt ten jest potrzebny do określenia kierunku zwarcia. *Uwaga: jeśli „Kolejność faz” = „ACB”, urządzenie wewnętrznie dostosowuje kąt kierunku przez dodanie 180°.*		

VT . **Zródło 3U0**	[Param Przkł / Kierunek / Ogólne]	
Mierzone	Mierzone, Obliczone ↳ Zródło 3U0.	S.3
Elementy zabezpieczenia przed przetężeniem prądu doziemnego uwzględniają ten parametr przy decyzjach dotyczących kierunku. Należy sprawdzić, czy ustawienie tego parametru ma wartość „Measured” (Mierzony) tylko wtedy, gdy napięcie zerowe jest doprowadzane do czwartego wejścia pomiarowego karty pomiarowej napięcia.		

VT . **Kąt Kierunku Doziemny**	[Param Przkł / Kierunek / Ogólne]	
110°	0° ... 360°	S.3
Maksymalny moment kąta: Kąt pomiędzy wielkoscią mierzoną a wielkoscią odniesienia w przypadku zwarcia. Kąt ten jest potrzebny do detekcji kierunku w przypadku zwarcia doziemnego. Wielkości pomiarowe zależą od sposobu okreslania kierunku.		

VT . **Kor. kąta ECT**	[Param Przkł / Kierunek / Ogólne]	
0°	-45.0° ... 45.0°	S.3
Precyzyjne dopasowanie kąta pomiarowego przekładnika ziemnozwarciowego. Poprzez korekcję kąta można wyeliminować błędy przekładnika.		

VT . **Ster kier Iz mierz**	[Param Przkł / Kierunek / Ogólne]	
3I0 mierz 3U0	3I0 mierz 3U0, I2,U2, Podw, cos(ϕ) , sin(ϕ) ↳ Ster kier Iz mierz.	S.3
Opcje wykrywania kierunku		

VT . **Ster kier Iz obl**	[Param Przkł / Kierunek / Ogólne]	
3I0 obl 3U0	3I0 obl 3U0, 3I0 obl Iobl (3I0 mierz), Podw, IR Neg, cos(ϕ) , sin(ϕ) ⮡ Ster kier Iz obl.	S.3
Opcje wykrywania kierunku		

VT . **3V0 min**	[Param Przkł / Kierunek / Watometryczne]	
0.2Un	0.01Un . . . 2.00Un	S.3
Próg napięcia wykrywania kierunku zwarć doziemnych		

VT . **t(3V0 min)**	[Param Przkł / Kierunek / Watometryczne]	
0.1s	0.00s . . . 60.00s	S.3
Czas zwolnienia wykrywania kierunku zwarć doziemnych: gdy wartość 3V0 wzrośnie powyżej wartości ustawienia „3V0 min”, czas ten zaczyna płynąć. Wyniki wykrywania kierunku zostają zwolnione po upłynięciu tego czasu.		

VT . **Iz mierz min**	[Param Przkł / Kierunek / Watometryczne]	
0.1In *Dostępne tylko gdy:*	Jeśli: Czuł_prąd doziemny = 0 • 0.02In . . . 2.00In Jeśli: Czuł_prąd doziemny ≠ 0 • 0.002In . . . 2.000In	S.3
Próg wartości prądu w metodach wykrywania kierunku cos(ϕ) i sin(ϕ) z użyciem zmierzonego prądu doziemnego		

VT . **Kąt gran. Iz mierz λ1**	[Param Przkł / Kierunek / Watometryczne]	
3° *Dostępne tylko gdy:*	1° . . . 20°	S.3
Kąt graniczny 1 metody cos lub sin z użyciem zmierzonego prądu doziemnego		

VT . **Kąt gran. Iz mierz λ2**	[Param Przkł / Kierunek / Watometryczne]	
3° *Dostępne tylko gdy:*	1° . . . 20°	S.3
Kąt graniczny 2 metody cos lub sin z użyciem zmierzonego prądu doziemnego		

VT . **Iz obl min.**	[Param Przkł / Kierunek / Watometryczne]	
0.1In *Dostępne tylko gdy:*	0.02In . . . 2.00In	S.3
Próg wartości prądu w metodach wykrywania kierunku cos(ϕ) i sin(ϕ) z użyciem zmierzonego prądu doziemnego		

VT . **Kąt gran. Iz obl λ1**	[Param Przkł / Kierunek / Watometryczne]	
3° *Dostępne tylko gdy:*	1° . . . 20°	S.3
Kąt graniczny 1 określania kierunku zwarcia doziemnego metodą „cos(ϕ)” lub „sin(ϕ)”		

VT . **Kąt gran. Iz obl λ2**	[Param Przkł / Kierunek / Watometryczne]	
3° *Dostępne tylko gdy:*	1° . . . 20°	S.3
Kąt graniczny 2 określania kierunku zwarcia doziemnego metodą „cos(ϕ)” lub „sin(ϕ)”		

VT . **Poziom Nap dla Pom Częst**	[Param Przkł / Częstotliwość]	
0.5Un	0.15Un . . . 0.90Un	S.3
Poziom napięcia dla pomiaru częstotliwości.		

VT . **Tryb-Utrata Synch**	[Param Przkł / Częstotliwość]	
dwie fazy	jedna faza, dwie fazy, trzy fazy ↳ Tryb-Utrata Synch.	S.3
Wyzwolenie elementu funkcji delta phi (utrata synchronizmu), jeśli zostanie przekroczony kąt przesunięcia napięcia (delta phi) tróch zmierzonych napięć (faza-ziemia lub faza-faza) v jednej faze, dwóch fazach lub wszystkich trzech fazach.		

VT . **Przedział stab. f**	[Param Przkł / Częstotliwość]	
4	0 . . . 10	S.3
Przedział stabilizacji, do stabilizacji wartości częstotliwości przed chwilowymi wahaniami. Wartość ustawienia jest podana w cyklach przy częstotliwości znamionowej.		

Released

VT . **Przedział stab. f dla df/dt**	[Param Przkł / Częstotliwość]	
3	2 . . . 10	S.3
Przedział stabilizacji, do stabilizacji wartości częstotliwości używanych jako dane do obliczeń df/dt chwilowych wahań. Wartość ustawienia jest podana w cyklach przy częstotliwości znamionowej.		

VT . **Przedział df/dt**	[Param Przkł / Częstotliwość]	
4	1 . . . 10	S.3
Przedział czasowy oznaczania wartości df/dt (ROCOF). Wartość ustawienia jest podana w cyklach przy częstotliwości znamionowej.		

VT . **Przedział stab. df/dt**	[Param Przkł / Częstotliwość]	
5	0 . . . 10	S.3
Przedział stabilizacji, do stabilizacji wartości df/dt (ROCOF) przed chwilowymi wahaniami. Wartość ustawienia jest podana w cyklach przy częstotliwości znamionowej.		

4.2.2 VT: Sygnały (stany wyjść)

VT . **Niepr. kol. faz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / Kolejność Faz]
Sygnał, że urządzenie wykryło kolejność faz (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) różniącą się od ustawionej w menu [Ustawienia polowe / Ustawienia ogólne] „Kolejność faz”.	

4.2.3 VT: Wartości mierzone

VT . **f**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
Wartość mierzona: Częstotliwość.	

VT . **UL12**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (1-sza, pierwsza harmoniczna)	

VT . **UL23**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (1-sza, pierwsza harmoniczna)	

VT . **UL31**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (1-sza, pierwsza harmoniczna)	

VT . **UL1**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
⟍	*Wartość mierzona: napięcie fazowe. (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

VT . **UL2**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
⟍	*Wartość mierzona: napięcie fazowe. (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

VT . **UL3**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
⟍	*Wartość mierzona: napięcie fazowe. (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

VT . **3U0 mierz.**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
⟍	*Wartość mierzona (mierzona): 3U0 (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

VT . **3U0 obl.**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): 3U0 (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

VT . **U0**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): napięcie składowej zerowej(1-sza, pierwsza harmoniczna)*

VT . **U1**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): napięcie składowej zgodnej(1-sza, pierwsza harmoniczna)*

VT . **U2**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): napięcie składowej przeciwnej(1-sza, pierwsza harmoniczna)*

VT . **%(U2/U1)**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): %U2/U1 jeśli ABC, %U1/U2 jeśli CBA.*

VT . **kąt fazowy UL12**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL12.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

VT . **kąt fazowy UL23**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL23* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

VT . **kąt fazowy UL31**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
✎	*Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL31.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

VT . **kąt fazowy UL1**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
✎	*Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL1.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

VT . **kąt fazowy UL2**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
✎	*Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL2.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

VT . **kąt fazowy UL3**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
✎	*Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL3.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

VT . **kąt fazowy 3U0 mierz**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
✎	*Wartość mierzona: Kąt fazora 3U0 mierz.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

VT . **kąt fazowy 3U0 obl**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
✎	*Wartość obliczona Kąt fazora 3U0 obl.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

VT . **kąt fazowy U0**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
✎	*Wartość mierzona (obliczona): Kąt składowej zerowej.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

VT . **kąt fazowy U1**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): Kąt składowej zgodnej.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

VT . **kąt fazowy U2**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): Kąt składowej przeciwnej.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

VT . **df/dt**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): Szybkość zmiany częstotliwości.*

VT . **Utrata Synch**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): utrata synchromizmu.*

VT . **UL12 RMS**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia RMS]
⟍	*Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (RMS)*

VT . **UL23 RMS**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia RMS]
⟍	*Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (RMS)*

VT . **UL31 RMS**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia RMS]
⟍	*Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (RMS)*

VT . **UL1 RMS**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia RMS]
⟍	*Wartość mierzona: napięcie fazowe. (RMS)*

VT . **UL2 RMS**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia RMS]
⟍	*Wartość mierzona: napięcie fazowe. (RMS)*

VT . **UL3 RMS**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia RMS]
⟍	*Wartość mierzona: napięcie fazowe. (RMS)*

VT . **3U0 mierz. RMS**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia RMS]
⟍	*Wartość mierzona (mierzona): 3U0 (RMS)*

VT . **3U0 obl. RMS**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): 3U0 (RMS)*

VT . **U/f**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia RMS]
⟍	*Stosunek V/Hz w odniesieniu do wartości znamionowych.*

VT . **%UL12 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): UL12 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych w odniesieniu do harmonicznej podstawowej*

VT . **%UL23 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): UL23 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych w odniesieniu do harmonicznej podstawowej*

VT . **%UL31 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): UL31 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych w odniesieniu do harmonicznej podstawowej*

VT . **%UL1 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): UL1 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych w odniesieniu do harmonicznej podstawowej*

VT . **%UL2 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): UL2 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych w odniesieniu do harmonicznej podstawowej*

VT . **%UL3 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): UL3 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych w odniesieniu do harmonicznej podstawowej*

VT . **UL12 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): UL12 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*

VT . **UL23 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): UL23 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*

VT . **UL31 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): UL31 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*

VT . **UL1 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): UL1 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*

VT . **UL2 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): UL2 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*

VT . **UL3 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / Napięcia RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): UL3 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*

4.2.4 VT: Statystyka

VT . **f max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Napięcia]
☑	*Max. wartość częstotliwości*

VT . **UL12 max RMS**	[Wskazania / Statystyki / Max / Napięcia]
☑	*UL12 wartość maksymalna (RMS)*

VT . **UL23 max RMS**	[Wskazania / Statystyki / Max / Napięcia]
☑	*UL23 wartość maksymalna (RMS)*

VT . **UL31 max RMS**	[Wskazania / Statystyki / Max / Napięcia]
☑	*UL31 wartość maksymalna (RMS)*

VT . **UL1 max RMS**	[Wskazania / Statystyki / Max / Napięcia]
☑	*UL1 wartość maksymalna (RMS)*

VT . **UL2 max RMS**	[Wskazania / Statystyki / Max / Napięcia]
☑	*UL2 wartość maksymalna (RMS)*

VT . **UL3 max RMS**	[Wskazania / Statystyki / Max / Napięcia]
☑	*UL3 wartość maksymalna (RMS)*

VT . **3U0 mierz max RMS**	[Wskazania / Statystyki / Max / Napięcia]
☑	*Wartość mierzona: 3U0 wartość maksymalna (RMS)*

VT . **3U0 obl max RMS**	[Wskazania / Statystyki / Max / Napięcia]
☑	*Wartość mierzona (obliczona): 3U0 wartość maksymalna (RMS)*

VT . **U1 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Napięcia]
☑	*Wartość maksymalna: napięcie składowej zgodnej(1-sza, pierwsza harmoniczna)*

VT . **U2 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Napięcia]
☑	*Wartość maksymalna: napięcie składowej przeciwnej(1-sza, pierwsza harmoniczna)*

VT . **%(U2/U1) max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Napięcia]
☑	*Wartość mierzona (obliczona):%U2/U1 wartość max*

VT . **U/f max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Napięcia]
☑	*Wartość maksymalna: Stosunek V/Hz w odniesieniu do wartości znamionowych.*

VT . **f min**	[Wskazania / Statystyki / Min / Napięcia]
☑	*Min. wartość częstotliwości*

VT . **UL12 min RMS**	[Wskazania / Statystyki / Min / Napięcia]
☑	*UL12 wartość minimalna (RMS)*

VT . **UL23 min RMS**	[Wskazania / Statystyki / Min / Napięcia]
☑	*UL23 wartość minimalna (RMS)*

VT . **UL31 min RMS**	[Wskazania / Statystyki / Min / Napięcia]
☑	*UL31 wartość minimalna (RMS)*

VT . **UL1 min RMS**	[Wskazania / Statystyki / Min / Napięcia]
☑	*UL1 wartość minimalna (RMS)*

VT . **UL2 min RMS**	[Wskazania / Statystyki / Min / Napięcia]
☑	*UL2 wartość minimalna (RMS)*

VT . **UL3 min RMS**	[Wskazania / Statystyki / Min / Napięcia]
☑	*UL3 wartość minimalna (RMS)*

VT . **3U0 mierz min RMS**	[Wskazania / Statystyki / Min / Napięcia]
☑	*Wartość mierzona: 3U0 wartość minimalna (RMS)*

VT . **3U0 obl min RMS**	[Wskazania / Statystyki / Min / Napięcia]
☑	*Wartość mierzona (obliczona): 3U0 wartość minimalna (RMS)*

VT . **U1 min**	[Wskazania / Statystyki / Min / Napięcia]
☑	*Wartość minimalna: napięcie składowej zgodnej(1-sza, pierwsza harmoniczna)*

VT . **U2 min**	[Wskazania / Statystyki / Min / Napięcia]
☑	*Wartość minimalna: napięcie składowej przeciwnej(1-sza, pierwsza harmoniczna)*

VT . **%(U2/U1) min**	[Wskazania / Statystyki / Min / Napięcia]
☑	*Wartość mierzona (obliczona):%U2/U1 wartość min*

VT . **U/f min.**	[Wskazania / Statystyki / Min / Napięcia]
☑	*Wartość minimalna: Stosunek V/Hz w odniesieniu do wartości znamionowych.*

VT . **UL12 śr RMS**	[Wskazania / Statystyki / Uśr kroczące]
☑	*UL12 wartość średnia (RMS)*

VT . **UL23 śr RMS**	[Wskazania / Statystyki / Uśr kroczące]
☑	*UL23 wartość średnia (RMS)*

VT . **UL31 śr RMS**	[Wskazania / Statystyki / Uśr kroczące]
☑	*UL31 wartość średnia (RMS)*

VT . **UL1 śr RMS**	[Wskazania / Statystyki / Uśr kroczące]
☑	*UL1 wartość średnia (RMS)*

VT . **UL2 śr RMS**	[Wskazania / Statystyki / Uśr kroczące]
☑	*UL2 wartość średnia (RMS)*

VT . **UL3 śr RMS**	[Wskazania / Statystyki / Uśr kroczące]
☑	*UL3 wartość średnia (RMS)*

4.3 CT Uzw1 – Przekładnik prądowy Uzwojenie 1

4.3.1 CT Uzw1: Ustawienia

CT Uzw1 . **Próg nieczuł IL1, IL2, IL3**	[Param Urządzenia / Wyśw pomiarów / CT Uzw1]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
Wartość prądów fazowych pokazana na panelu lub w oprogramowaniu będzie wyświetlana jako zero, gdy spadnie poniżej progu nieczułości. Parametr ten nie ma wpływu na rejestratory.		

CT Uzw1 . **Próg nieczuł 3I0 mierz**	[Param Urządzenia / Wyśw pomiarów / CT Uzw1]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
Wartość mierzonego prądu zerowego pokazana na panelu lub w oprogramowaniu będzie wyświetlana jako zero, gdy spadnie poniżej progu nieczułości. Parametr ten nie ma wpływu na rejestratory.		

CT Uzw1 . **Próg nieczuł 3I0 obl**	[Param Urządzenia / Wyśw pomiarów / CT Uzw1]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
Wartość obliczonego prądu zerowego pokazana na panelu lub w oprogramowaniu będzie wyświetlana jako zero, gdy spadnie poniżej progu nieczułości. Parametr ten nie ma wpływu na rejestratory.		

CT Uzw1 . **Próg nieczuł I012**	[Param Urządzenia / Wyśw pomiarów / CT Uzw1]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
Wartość składowych symetrycznych prądu pokazana na panelu lub w oprogramowaniu będzie wyświetlana jako zero, gdy spadnie poniżej progu nieczułości. Parametr ten nie ma wpływu na rejestratory.		

CT Uzw1 . **Pierwotne**	[Param Przkł / CT Uzw1]	
1000A	1A ... 50000A	S.3
Wartość nominalna prądu strony pierwotnej przekładników prądowych.		

CT Uzw1 . **Wtórne**	[Param Przkł / CT Uzw1]	
1A	1A, 5A Przekł pierw/wtórn.	S.3
Wartość nominalna prądu strony wtórnej przekładników prądowych.		

Released

CT Uzw1 . **Inwersja Prądu**	[Param Przkł / CT Uzw1]	
0°	0°, 180° ↳ Biegunowość.	S.3

Poprawność działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego zależy także od poprawnego okablowania przekładnika ziemnozwarciowego. Jeśli wszystkie przekładniki są podłączone do urządzenia z nieprawidłową biegunowością, błędna biegunowość może być skorygowana przez zmianę ustawień „0°” lub „180°” poprzez ten parametr. Parametr ten zmienia aktualne wektory prądu o 180°.

CT Uzw1 . **Pierwotne Ziemn**	[Param Przkł / CT Uzw1]	
1000A	1A . . . 50000A	S.3

Nastawa ta definiuje wartość znamionową strony pierwotnej przekładnika prądu doziemienia. Jeżeli prąd doziemienia jest mierzony w układzie Holmgreena to wartość prądu fazowego strony pierwotnej przekładnika musi być wprowadzona tutaj.

CT Uzw1 . **Wtórne Ziemn**	[Param Przkł / CT Uzw1]	
1A	1A, 5A ↳ Przekł pierw/wtórn.	S.3

Ta nastawa definiuje wartość znamionową prądu strony wtórnej podłączonego przekładnika prądu doziemnego. Jeśli pomiar prądu doziemnego jest realizowany w układzie Holmgreena, to wartość prądu fazowego strony wtórnej przekładnika musi być wprowadzona tutaj.

CT Uzw1 . **Inwersja Prądu Ziemn**	[Param Przkł / CT Uzw1]	
0°	0°, 180° ↳ Biegunowość.	S.3

Poprawność działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego zależy także od poprawnego okablowania przekładnika prądowego ziemnozwarciowego. Błędna biegunowość/ okablowanie można skorygować za pomocą ustawień „0°” lub „180°”. Operator ma możliwość obrócenia wektora prądu o 180° (zmiana znaku) bez potrzeby zmiany okablowania. Oznacza to, że pod względem wartości liczbowych ustalony wskaźnik prądu został obrócony o 180° przez urządzenie.

4.3.2 CT Uzw1: Sygnały (stany wyjść)

CT Uzw1 . **Niepr. kol. faz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / Kolejność Faz]

Sygnał, że urządzenie wykryło kolejność faz (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) różniącą się od ustawionej w menu [Ustawienia polowe / Ustawienia ogólne] „Kolejność faz”.

4.3.3 CT Uzw1: Wartości mierzone

CT Uzw1 . **IL1**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw1 . **IL2**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw1 . **IL3**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw1 . **3I0 mierz**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona: 3I0. (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw1 . **3I0 obl**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): 3I0. (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw1 . **I0**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): prądu składowej zerowej (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw1 . **I1**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona):prądu składowej zgodnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw1 . **I2**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): prądu składowej przeciwnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw1 . **IL1 H2**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona: 2 harmoniczna / 1 harmoniczna IL1*

CT Uzw1 . **IL2 H2**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona: 2 harmoniczna / 1 harmoniczna IL2*

CT Uzw1 . **IL3 H2**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona: 2 harmoniczna / 1 harmoniczna IL3*

CT Uzw1 . **3I0 H2 mierz**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy]
⟍	*Wartość zmierzona: 2. harmoniczna/1. harmoniczna 3I0 (zmierzona)*

CT Uzw1 . **3I0 H2 obl**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy]
⟍	*Wartość zmierzona (obliczona): 2. harmoniczna/1. harmoniczna 3I0 (obliczona)*

CT Uzw1 . **%(I2/I1)**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): I2/I1 jeśli ABC, I1/I2 jeśli CBA*

CT Uzw1 . **kąt fazowy IL1**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): kąta fazora wektora prądu IL1.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

CT Uzw1 . **kąt fazowy IL2**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): kąta fazora wektora prądu IL2.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

CT Uzw1 . **kąt fazowy IL3**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): kąta fazora wektora prądu IL3.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

CT Uzw1 . **kąt fazowy 3I0 mierz**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona kąta fazora wektora prądu 3I0.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

CT Uzw1 . **kąt fazowy 3I0 obl**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy]
⟍	*Wartość obliczona kąta fazora wektora prądu 3I0.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

CT Uzw1 . **kąt fazowy I0**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): Kąt składowej zerowej.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

CT Uzw1 . **kąt faz. I1**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): Kąt składowej zgodnej.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

CT Uzw1 . **kąt faz. I2**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): Kąt składowej przeciwnej.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

CT Uzw1 . **IL1 RMS**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy RMS]
⟍	*Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)*

CT Uzw1 . **IL2 RMS**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy RMS]
⟍	*Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)*

CT Uzw1 . **IL3 RMS**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy RMS]
⟍	*Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)*

CT Uzw1 . **3I0 mierz RMS**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy RMS]
⟍	*Wartość mierzona: 3I0. (RMS)*

CT Uzw1 . **3I0 obl RMS**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): 3I0. (RMS)*

CT Uzw1 . **%IL1 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): IL1 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*

CT Uzw1 . **%IL2 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): IL2 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*

CT Uzw1 . **%IL3 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): IL3 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*

CT Uzw1 . **IL1 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): IL1 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu*

CT Uzw1 . **IL2 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): IL2 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu*

CT Uzw1 . **IL3 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw1 / Prądy RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): IL3 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu*

4.3.4 CT Uzw1: Statystyka

CT Uzw1 . **IL1 śr RMS**	[Wskazania / Statystyki / Zapotrz / CT Uzw1]
🗠	*IL1 Wartość średnia (RMS)*

CT Uzw1 . **IL2 śr RMS**	[Wskazania / Statystyki / Zapotrz / CT Uzw1]
🗠	*IL2 Wartość średnia (RMS)*

CT Uzw1 . **IL3 śr RMS**	[Wskazania / Statystyki / Zapotrz / CT Uzw1]
🗠	*IL3 Wartość średnia (RMS)*

CT Uzw1 . **IL1 szcz (zapotrz.)**	[Wskazania / Statystyki / Zapotrz / CT Uzw1]
🗠	*Wartość szczytowa zapotrzebowania IL1, wartość skuteczna.*

CT Uzw1 . **IL2 szcz (zapotrz.)**	[Wskazania / Statystyki / Zapotrz / CT Uzw1]
🗠	*Wartość szczytowa zapotrzebowania IL2, wartość skuteczna.*

CT Uzw1 . **IL3 szcz (zapotrz.)**	[Wskazania / Statystyki / Zapotrz / CT Uzw1]
🗠	*Wartość szczytowa zapotrzebowania IL3, wartość skuteczna.*

CT Uzw1 . **IL1 max RMS**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw1]
🗠	*IL1 Wartość maksymalna (RMS)*

CT Uzw1 . **IL2 max RMS**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw1]
☑	*IL2 Wartość maksymalna (RMS)*

CT Uzw1 . **IL3 śr RMS**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw1]
☑	*IL3 Wartość maksymalna (RMS)*

CT Uzw1 . **3I0 mierz max RMS**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw1]
☑	*Wartość max mierzona prądu 3I0 (RMS)*

CT Uzw1 . **3I0 obl max RMS**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw1]
☑	*Wartość max mierzona (obliczona) prądu 3I0 (RMS)*

CT Uzw1 . **I1 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw1]
☑	*Maksymalna wartość prądu składowej zgodnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw1 . **I2 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw1]
☑	*Maksymalna wartość prądu składowej przeciwnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw1 . **%(I2/I1) max**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw1]
☑	*Wartość mierzona (obliczona): I2/I1 wartość maksymalna jeśli ABC, I1/I2 jeśli CBA*

CT Uzw1 . **IL1 H2 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw1]
☑	*max stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL1*

CT Uzw1 . **IL2 H2 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw1]
☑	*max stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL2*

CT Uzw1 . **IL3 H2 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw1]
☑	*max stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL3*

CT Uzw1 . **3I0 H2 mierz max**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw1]
☑	*Wartość zmierzona: Maksymalny stosunek 2. harmonicznej do składowej podstawowej 3I0 (zmierzonej)*

CT Uzw1 . **3I0 H2 obl max**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw1]
☑	*Wartość zmierzona (obliczona): Maksymalny stosunek 2. . harmonicznej do 1. harmonicznej 3I0 (obliczonej)*

CT Uzw1 . **IL1 min RMS**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw1]
☑	*IL1 Wartość minimalna (RMS)*

CT Uzw1 . **IL2 min RMS**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw1]
☑	*IL2 Wartość minimalna (RMS)*

CT Uzw1 . **IL3 min RMS**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw1]
☑	*IL3 Wartość minimalna (RMS)*

CT Uzw1 . **3I0 mierz min RMS**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw1]
☑	*Wartość min. mierzona prądu 3I0 (RMS)*

CT Uzw1 . **3I0 obl min RMS**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw1]
☑	*Wartość min. mierzona (obliczona) prądu 3I0 (RMS)*

CT Uzw1 . **I1 min**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw1]
☑	*Minimalna wartość prądu składowej zgodnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw1 . **I2 min**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw1]
☑	*Minimalna wartość prądu składowej przeciwnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw1 . **%(I2/I1) min**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw1]
☑	*Wartość mierzona (obliczona): I2/I1 wartość maksymalna jeśli ABC, I1/I2 jeśli CBA*

CT Uzw1 . **IL1 H2 min**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw1]
☑	*min stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL1*

CT Uzw1 . **IL2 H2 min**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw1]
☑	*min stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL2*

CT Uzw1 . **IL3 H2 min**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw1]
☑	*min stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL3*

CT Uzw1 . **3I0 H2 mierz min**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw1]
☑	*Wartość zmierzona: Minimalny stosunek 2. harmonicznej do 1. harmonicznej 3I0 (zmierzonej)*

CT Uzw1 . **3I0 H2 obl min**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw1]
🗠	*3I0 H2 obl min*

Released

4.4 CT Uzw2 – Przekładnik prądowy Uzwojenie 2

4.4.1 CT Uzw2: Ustawienia

CT Uzw2 . **Próg nieczuł IL1, IL2, IL3**	[Param Urządzenia / Wyśw pomiarów / CT Uzw2]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
Wartość prądów fazowych pokazana na panelu lub w oprogramowaniu będzie wyświetlana jako zero, gdy spadnie poniżej progu nieczułości. Parametr ten nie ma wpływu na rejestratory.		

CT Uzw2 . **Próg nieczuł 3I0 mierz**	[Param Urządzenia / Wyśw pomiarów / CT Uzw2]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
Wartość mierzonego prądu zerowego pokazana na panelu lub w oprogramowaniu będzie wyświetlana jako zero, gdy spadnie poniżej progu nieczułości. Parametr ten nie ma wpływu na rejestratory.		

CT Uzw2 . **Próg nieczuł 3I0 obl**	[Param Urządzenia / Wyśw pomiarów / CT Uzw2]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
Wartość obliczonego prądu zerowego pokazana na panelu lub w oprogramowaniu będzie wyświetlana jako zero, gdy spadnie poniżej progu nieczułości. Parametr ten nie ma wpływu na rejestratory.		

CT Uzw2 . **Próg nieczuł I012**	[Param Urządzenia / Wyśw pomiarów / CT Uzw2]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
Wartość składowych symetrycznych prądu pokazana na panelu lub w oprogramowaniu będzie wyświetlana jako zero, gdy spadnie poniżej progu nieczułości. Parametr ten nie ma wpływu na rejestratory.		

CT Uzw2 . **Pierwotne**	[Param Przkł / CT Uzw2]	
1000A	1A ... 50000A	S.3
Wartość nominalna prądu strony pierwotnej przekładników prądowych.		

CT Uzw2 . **Wtórne**	[Param Przkł / CT Uzw2]	
1A	1A, 5A Przekł pierw/wtórn.	S.3
Wartość nominalna prądu strony wtórnej przekładników prądowych.		

CT Uzw2 . **Inwersja Prądu**	[Param Przkł / CT Uzw2]	
0°	0°, 180° ↳ Biegunowość.	S.3

Poprawność działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego zależy także od poprawnego okablowania przekładnika ziemnozwarciowego. Jeśli wszystkie przekładniki są podłączone do urządzenia z nieprawidłową biegunowością, błędna biegunowość może być skorygowana przez zmianę ustawień „0°” lub „180°” poprzez ten parametr. Parametr ten zmienia aktualne wektory prądu o 180°.

CT Uzw2 . **Pierwotne Ziemn**	[Param Przkł / CT Uzw2]	
1000A	1A . . . 50000A	S.3

Nastawa ta definiuje wartość znamionową strony pierwotnej przekładnika prądu doziemienia. Jeżeli prąd doziemienia jest mierzony w układzie Holmgreena to wartość prądu fazowego strony pierwotnej przekładnika musi być wprowadzona tutaj.

CT Uzw2 . **Wtórne Ziemn**	[Param Przkł / CT Uzw2]	
1A	1A, 5A ↳ Przekł pierw/wtórn.	S.3

Ta nastawa definiuje wartość znamionową prądu strony wtórnej podłączonego przekładnika prądu doziemnego. Jeśli pomiar prądu doziemnego jest realizowany w układzie Holmgreena, to wartość prądu fazowego strony wtórnej przekładnika musi być wprowadzona tutaj.

CT Uzw2 . **Inwersja Prądu Ziemn**	[Param Przkł / CT Uzw2]	
0°	0°, 180° ↳ Biegunowość.	S.3

Poprawność działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego zależy także od poprawnego okablowania przekładnika prądowego ziemnozwarciowego. Błędna biegunowość/ okablowanie można skorygować za pomocą ustawień „0°” lub „180°”. Operator ma możliwość obrócenia wektora prądu o 180° (zmiana znaku) bez potrzeby zmiany okablowania. Oznacza to, że pod względem wartości liczbowych ustalony wskaźnik prądu został obrócony o 180° przez urządzenie.

4.4.2 CT Uzw2: Sygnały (stany wyjść)

CT Uzw2 . **Niepr. kol. faz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / Kolejność Faz]

Sygnał, że urządzenie wykryło kolejność faz (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) różniącą się od ustawionej w menu [Ustawienia polowe / Ustawienia ogólne] „Kolejność faz”.

4.4.3 CT Uzw2: Wartości mierzone

CT Uzw2 . **IL1**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw2 . **IL2**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw2 . **IL3**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw2 . **3I0 mierz**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona: 3I0. (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw2 . **3I0 obl**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): 3I0. (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw2 . **I0**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): prądu składowej zerowej (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw2 . **I1**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona):prądu składowej zgodnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw2 . **I2**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): prądu składowej przeciwnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw2 . **IL1 H2**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona: 2 harmoniczna / 1 harmoniczna IL1*

CT Uzw2 . **IL2 H2**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona: 2 harmoniczna / 1 harmoniczna IL2*

CT Uzw2 . **IL3 H2**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona: 2 harmoniczna / 1 harmoniczna IL3*

CT Uzw2 . **3I0 H2 mierz**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy]
⟍	*Wartość zmierzona: 2. harmoniczna/1. harmoniczna 3I0 (zmierzona)*

CT Uzw2 . **3I0 H2 obl**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy]
⟍	*Wartość zmierzona (obliczona): 2. harmoniczna/1. harmoniczna 3I0 (obliczona)*

CT Uzw2 . **%(I2/I1)**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): I2/I1 jeśli ABC, I1/I2 jeśli CBA*

CT Uzw2 . **kąt fazowy IL1**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): kąta fazora wektora prądu IL1.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

CT Uzw2 . **kąt fazowy IL2**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): kąta fazora wektora prądu IL2.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

CT Uzw2 . **kąt fazowy IL3**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): kąta fazora wektora prądu IL3.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

CT Uzw2 . **kąt fazowy 3I0 mierz**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona kąta fazora wektora prądu 3I0.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

CT Uzw2 . **kąt fazowy 3I0 obl**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy]
⟍	*Wartość obliczona kąta fazora wektora prądu 3I0.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

CT Uzw2 . **kąt fazowy I0**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): Kąt składowej zerowej.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

CT Uzw2 . **kąt faz. I1**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): Kąt składowej zgodnej.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

CT Uzw2 . **kąt faz. I2**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): Kąt składowej przeciwnej.* *Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.*

CT Uzw2 . **IL1 RMS**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy RMS]
⟍	*Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)*

CT Uzw2 . **IL2 RMS**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy RMS]
⟍	*Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)*

CT Uzw2 . **IL3 RMS**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy RMS]
⟍	*Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)*

CT Uzw2 . **3I0 mierz RMS**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy RMS]
⟍	*Wartość mierzona: 3I0. (RMS)*

CT Uzw2 . **3I0 obl RMS**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): 3I0. (RMS)*

CT Uzw2 . **%IL1 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): IL1 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*

CT Uzw2 . **%IL2 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): IL2 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*

CT Uzw2 . **%IL3 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): IL3 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*

CT Uzw2 . **IL1 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): IL1 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu*

CT Uzw2 . **IL2 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): IL2 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu*

CT Uzw2 . **IL3 THD**	[Wskazania / Wartości mierzone / CT Uzw2 / Prądy RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): IL3 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu*

4.4.4 CT Uzw2: Statystyka

CT Uzw2 . **IL1 śr RMS**	[Wskazania / Statystyki / Zapotrz / CT Uzw2]
☑	*IL1 Wartość średnia (RMS)*

CT Uzw2 . **IL2 śr RMS**	[Wskazania / Statystyki / Zapotrz / CT Uzw2]
☑	*IL2 Wartość średnia (RMS)*

CT Uzw2 . **IL3 śr RMS**	[Wskazania / Statystyki / Zapotrz / CT Uzw2]
☑	*IL3 Wartość średnia (RMS)*

CT Uzw2 . **IL1 szcz (zapotrz.)**	[Wskazania / Statystyki / Zapotrz / CT Uzw2]
☑	*Wartość szczytowa zapotrzebowania IL1, wartość skuteczna.*

CT Uzw2 . **IL2 szcz (zapotrz.)**	[Wskazania / Statystyki / Zapotrz / CT Uzw2]
☑	*Wartość szczytowa zapotrzebowania IL2, wartość skuteczna.*

CT Uzw2 . **IL3 szcz (zapotrz.)**	[Wskazania / Statystyki / Zapotrz / CT Uzw2]
☑	*Wartość szczytowa zapotrzebowania IL3, wartość skuteczna.*

CT Uzw2 . **IL1 max RMS**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw2]
☑	*IL1 Wartość maksymalna (RMS)*

CT Uzw2 . **IL2 max RMS**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw2]
☑	*IL2 Wartość maksymalna (RMS)*

CT Uzw2 . **IL3 śr RMS**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw2]
☑	*IL3 Wartość maksymalna (RMS)*

CT Uzw2 . **3I0 mierz max RMS**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw2]
☑	*Wartość max mierzona prądu 3I0 (RMS)*

CT Uzw2 . **3I0 obl max RMS**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw2]
☑	*Wartość max mierzona (obliczona) prądu 3I0 (RMS)*

CT Uzw2 . **I1 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw2]
☑	*Maksymalna wartość prądu składowej zgodnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw2 . **I2 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw2]
☑	*Maksymalna wartość prądu składowej przeciwnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw2 . **%(I2/I1) max**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw2]
☑	*Wartość mierzona (obliczona): I2/I1 wartość maksymalna jeśli ABC, I1/I2 jeśli CBA*

CT Uzw2 . **IL1 H2 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw2]
☑	*max stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL1*

CT Uzw2 . **IL2 H2 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw2]
☑	*max stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL2*

CT Uzw2 . **IL3 H2 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw2]
☑	*max stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL3*

CT Uzw2 . **3I0 H2 mierz max**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw2]
☑	*Wartość zmierzona: Maksymalny stosunek 2. harmonicznej do składowej podstawowej 3I0 (zmierzonej)*

CT Uzw2 . **3I0 H2 obl max**	[Wskazania / Statystyki / Max / CT Uzw2]
☑	*Wartość zmierzona (obliczona): Maksymalny stosunek 2. . harmonicznej do 1. harmonicznej 3I0 (obliczonej)*

CT Uzw2 . **IL1 min RMS**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw2]
☑	*IL1 Wartość minimalna (RMS)*

CT Uzw2 . **IL2 min RMS**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw2]
☑	*IL2 Wartość minimalna (RMS)*

CT Uzw2 . **IL3 min RMS**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw2]
☑	*IL3 Wartość minimalna (RMS)*

CT Uzw2 . **3I0 mierz min RMS**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw2]
☑	*Wartość min. mierzona prądu 3I0 (RMS)*

CT Uzw2 . **3I0 obl min RMS**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw2]
☑	*Wartość min. mierzona (obliczona) prądu 3I0 (RMS)*

CT Uzw2 . **I1 min**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw2]
☑	*Minimalna wartość prądu składowej zgodnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw2 . **I2 min**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw2]
☑	*Minimalna wartość prądu składowej przeciwnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

CT Uzw2 . **%(I2/I1) min**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw2]
☑	*Wartość mierzona (obliczona): I2/I1 wartość maksymalna jeśli ABC, I1/I2 jeśli CBA*

CT Uzw2 . **IL1 H2 min**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw2]
☑	*min stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL1*

CT Uzw2 . **IL2 H2 min**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw2]
☑	*min stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL2*

CT Uzw2 . **IL3 H2 min**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw2]
☑	*min stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL3*

CT Uzw2 . **3I0 H2 mierz min**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw2]
☑	*Wartość zmierzona: Minimalny stosunek 2. harmonicznej do 1. harmonicznej 3I0 (zmierzonej)*

CT Uzw2 . **3I0 H2 obl min**	[Wskazania / Statystyki / Min / CT Uzw2]
☑	*3I0 H2 obl min*

4.5 Transformator

4.5.1 Transformator: Ustawienia

Transformator . **SN**	[Param Przkł / Transformator]	
11MVA	0.001MVA ... 2000.000MVA	P.2
Moc znamionowa transformatora (MVA)		

Transformator . **Napięcie znamionowe W1 (wysokie)**	[Param Przkł / Transformator]	
10500V	60V ... 500000V	P.2
Napięcie znamionowe (międzyfazowe) strony wysokonapięciowej (pierwotnej) transformatora. Na urządzeniu zabezpieczającym jest podłączone do wejścia pomiaru prądu W1 (gniazdo X3).		

Transformator . **Napięcie znamionowe W2 (niskie)**	[Param Przkł / Transformator]	
10000V	60V ... 500000V	P.2
Napięcie znamionowe (międzyfazowe) strony niskonapięciowej (wtórnej) transformatora. Na urządzeniu zabezpieczającym jest podłączone do wejścia pomiaru prądu W2 (gniazdo X4).		

Transformator . **W1 połączenie/ uziemienie**	[Param Przkł / Transformator]	
D	Y, D, Z, YN, ZN ↳ W1 połączenie/uziemienie.	P.2
Porada: Składowa zerowa będzie pominięta aby zapobiec błędnym wyłaczeniom zabezpieczenia różnicowego. Jeśli punkt gwiazdowy będzie uziemiony to składowa zgodna zerowa będzie pominięta.		

Transformator . **W2 połączenie/ uziemienie**	[Param Przkł / Transformator]	
yn	y, d, z, yn, zn ↳ W2 połączenie/uziemienie.	P.2
Porada: Składowa zerowa będzie pominięta aby zapobiec błędnym wyłączeniom zabezpieczenia różnicowego. Jeśli punkt gwiazdowy będzie uziemiony to składowa zgodna zerowa będzie pominięta		

Transformator . **Przesunięcie fazowe**	[Param Przkł / Transformator]	
1	0 . . . 11	P.2
Przesunięcie fazowe między stroną W1 i W2. Kąt ten jest równy współczynnikowi (1, 2, 3–11) pomnożonemu przez 30 stopni.		

Transformator . **Przełącznik zaczepów**	[Param Przkł / Transformator]	
0%	-15% . . . 15%	P.2
Przełącznik zaczepów (odnosi się do strony W1)		

Released

5 System

5.1 Sys: Ustawienia

Sys . **Skalowanie**	[Param Urządzenia / Wyśw pomiarów / Ustawienia ogólne]	
Wartości nominalne	Wartości nominalne, Wartości pierwotne, Wartości wtórne ↳ Skalowanie.	S.3
Wyświetlaj wartości mierzone jako pierwotne, wtórne lub w wielokrotnościach wartości nominalnych (p. u., ang: per unit).		

Sys . **Potw. przyciskiem „C”**	[Param Urządzenia / Zerowanie]	
Potw. LED bez hasła	Nic, Potw. LED bez hasła, Potw. LED, Potw. LED i przekaźników, Potw. wszystkiego ↳ Potw. przyciskiem „C”.	P.2
Należy wybrać, które elementy zatwierdzane mogą być resetowane naciśnięciem przycisku „C”.		

Sys . **Zdal. reset.**	[Param Urządzenia / Zerowanie]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Włącza lub wyłącza opcję potwierdzania przez zewnętrzne/zdalnie sterowane sygnały (przypisania) i system SCADA.		

Sys . **Zeruj LED**	[Param Urządzenia / Zerowanie]	
„-” *Dostępne tylko gdy:*	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Wszystkie zerowalne diody LED będą wyzerowanene, jeśli stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Sys . **Zeruj wy przek**	[Param Urządzenia / Zerowanie]	
„-” *Dostępne tylko gdy:*	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Wszystkie zerowalne wyjścia przekaźnikowe będą wyzerowane, jeśli stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Sys . **Zeruj SCADA**	[Param Urządzenia / Zerowanie]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state	S.3
Dostępne tylko gdy:	↳ 1..n, lista przypisań.	
Sygnały SCADA z podtrzymaniem są potwierdzane, gdy przypisany sygnał osiągnie stan „prawda”.		

Sys . **Blokada ustawień**	[Param Przkł / Ustawienia ogólne]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Żadne parametry nie mogą zostać zmienione, jeśli to wejście ma wartość prawda. Ustawienia parametru są zablokowane.		

Sys . **Wybór Banku Nast**	[Param Zab / Wybór Banku Nast]	
Bank1	Bank1, Bank2, Bank3, Bank4, Bank od Fkcji We, Bank ze Scada ↳ Wybór Banku Nast.	P.2
Wybór Banku Nastaw		

Sys . **Bank1: Aktywowany przez** **. . .** Sys . **Bank4: Aktywowany przez**	[Param Zab / Wybór Banku Nast]	
„-”	„-” . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ 1..n, PSS.	P.2
Ta nastawa ustawiona będzie jako aktywna, jeśli bank nastaw jest ustawiony jako "Param od Fkcji We", podczas gdy pozostałe trzy wejścia są ustawione jako nieaktywne. W przypadku gdy dwie lub więcej funkcje wejściowe są jednocześnie aktywne, nie ma przełączania. Jeśli wszystkie funkcje wejściowe są nieaktywne to urządzenie działa dalej z ostatnio uaktywnionym zestawem parametrów.		

Released

5.2 Sys: Komendy bezpośrednie

Sys . **Potw. BO LED Wyzw Scd**	[Wskazania / Zerowanie]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.1
◉	*Potwierdzenie (reset) wyjść przekaźnikowych (binarnych) z podtrzymaniem, diod LED, SCADY i wyzwoleń.*	

Sys . **Zeruj LED**	[Wskazania / Zerowanie]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.1
◉	*Wszystkie zerowalne diody LED będą wyzerowane.*	

Sys . **Zeruj wy przek**	[Wskazania / Zerowanie]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.1
◉	*Wszystkie możliwe do potwierdzenia wyjścia przekaźnikowe (binarne) są potwierdzone.*	

Sys . **Zeruj SCADA**	[Wskazania / Zerowanie]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.1
◉	*Sygnały SCADA z podtrzymaniem są potwierdzane.*	

Sys . **Odbl. blok. ustaw.**	[Param Przkł / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.1
◉	*Krótkotrwałe odblokowanie blokady ustawień*	

Sys . **Restart**	[Serwis / Ogólne]	
nie	nie, tak ↳ tak/nie.	S.3
◉	*Restart urządzenia.*	

Released

5.3 Sys: Stany wejść

Sys . **Zeruj LED-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Stan diod LED zerowany wejściem dwustanowym*

Sys . **Zer wy przek-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zerowanie cyfrowych wyjść przekaźnikowych.*

Sys . **Zeruj SCADA-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇩	*Stan wejścia modułu: potwierdzaj sygnały SCADA z podtrzymaniem*

Sys . **Bank1-We** **...** Sys . **Bank4-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇩	*Stan modułu wejściowego względnie sygnału, które powinny aktywować ten bank nastaw.*

Sys . **Blokada ustawień-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇩	*Stan wejścia modułu: Żadne parametry nie mogą zostać zmienione, jeśli to wejście ma wartość prawda. Ustawienia parametru są zablokowane.*

5.4 Sys: Sygnały (stany wyjść)

Sys . **Restart**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: Restart urządzenia.* *Kody rozruchu urządzenia: 1=normalne uruchomienie; 2=ponowne uruchomienie przez operatora; 3=ponowne uruchomienie za pomocą twardego resetu; 4=nieaktualne; 5=nieaktualne; 6=nieznane źródło błędu; 7=wymuszone ponowne uruchomienie (zainicjowane przez procesor główny); 8=przekroczony limit czasu cyklu bezpieczeństwa; 9=wymuszone ponowne uruchomienie (zainicjowane przez procesor sygnałów cyfrowych, DSP); 10=przekroczony limit czasu przetwarzania wartości mierzonych; 11=zaniki napięcia zasilania; 12=Niedozwolony dostęp do pamięci.*

Sys . **Aktywny Bank**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys] [Param Zab / Wybór Banku Nast]
⇧	*Sygnał: Wybrano aktywny bank nastaw.*

Released

Sys . **Bank 1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS 1*

Sys . **Bank 2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS 2*

Sys . **Bank 3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS 3*

Sys . **Bank 4**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS 4*

Sys . **Ręczn Wybór Banku**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: Ręczny wybór banku nastaw.*

Sys . **Bank ze Scada**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: Przełączanie banku nastaw poprzez system SCADA. Wprowadź do tego bajtu wyjściowego liczbę całkowitą zestawu parametrów, który ma być aktywny (np. 4 => Przełączenie na zestaw parametrów 4).*

Sys . **Bank od Fkcji We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: Przełączanie banku nastaw poprzez funkcję wejściową.*

Sys . **Min 1 Par Zmieniony**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: Przynajmniej jednen parametr został zmieniony.*

Sys . **Odbl. blok. ustaw.**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: Krótkotrwałe odblokowanie blokady ustawień*

Sys . **Zeruj LED**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: Zerowanie LED*

Sys . **Zeruj wy przek**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: Zerowanie wyjść przekaźnikowych*

Sys . **Zeruj SCADA**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: potwierdzaj sygnały SCADA z podtrzymaniem*

Released

Sys . **Zeruj KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: Zerowanie komendy wyłączania.*

Sys . **Zeruj LED-panel**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: Zerowanie LED, wyzwolenie w HMI*

Sys . **Zeruj wy przek-panel**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: Zerowanie wyjść przekaźnikowych, wyzwolenie w HMI*

Sys . **Zeruj SCADA-panel**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: potwierdzaj sygnały SCADA z podtrzymaniem, wyzwolenie w HMI*

Sys . **Zeruj KmdWył-panel**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: Zerowanie komendy wyłączania., wyzwolenie w HMI*

Sys . **Zeruj LED-Sca**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: Zerowanie LED, wyzwolenie przez SCADA*

Sys . **Zeruj wy przek-Sca**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: Zerowanie wyjść przekaźnikowych, wyzwolenie przez SCADA*

Sys . **Zeruj liczniki-Sca**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: Zerowanie wszystkich liczników., wyzwolenie przez SCADA*

Sys . **Zeruj SCADA-Sca**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: potwierdzaj sygnały SCADA z podtrzymaniem, wyzwolenie przez SCADA*

Sys . **Zeruj KmdWył-Sca**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał: Zerowanie komendy wyłączania., wyzwolenie przez SCADA*

Sys . **Rst Liczników Pracy**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał:: Rst Liczników Pracy*

Sys . **Rst Lczników Alarmy**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał:: Rst Lczników Alarmy*

Sys . **Rst Liczn Wył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał:: Rst Liczn Wył*

Sys . **Rst Liczników Wszys**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sys]
⇧	*Sygnał:: Rst Liczników Wszys*

5.5 Sys: Wartości mierzone

Sys . **Licz godz pracy**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Sys]
✎	*Licznik godzin pracy zabezpieczenia*

Sys . **Wersja DM**	[Param Urządzenia / Wersja]	
3.7.b	3.7.b ↳ .	
✎	*Wersja modelu urządzenia*	

Sys . **Wersja oprogr.**	[Param Urządzenia / Wersja]
✎	*Wersja oprogramowania układowego urządzenia*

Sys . **Build**	[Param Urządzenia / Wersja]
✎	*Numer kompilacji*

Sys . **CAT No**	[Param Urządzenia / Wersja]
✎	*»Nr CAT«, kod zamówienia wydrukowany na tabliczce znamionowej urządzenia.*

Sys . **REV.**	[Param Urządzenia / Wersja]
✎	*Wersja (wydrukowana na tabliczce znamionowej urządzenia).*

Sys . **S/N**	[Param Urządzenia / Wersja]
✎	*Numer seryjny urządzenia.*

Sys . **Kompilacja bootloadera**	[Param Urządzenia / Wersja]
✎	*Numer kompilacji bootloadera*

Released

6 Wartości mierzone

- We ana[1] . . . We ana[4] – Wejście analogowe: „2.3.1.4 We ana[1]: Wartości mierzone”
- Panel przedni: „2.7.3 Panel przedni: Wartości mierzone”
- VT – Przekładnik napięciowy: „4.2.3 VT: Wartości mierzone”
- CT Uzw1 – Przekładnik prądowy Uzwojenie 1: „4.3.3 CT Uzw1: Wartości mierzone”
- CT Uzw2 – Przekładnik prądowy Uzwojenie 2: „4.4.3 CT Uzw2: Wartości mierzone”
- System: „5.5 Sys: Wartości mierzone”
- Id – Moduł zabezpieczenia różnicowego silnika: „6.1.2 Id: Wartości mierzone”
- Id0 – Moduł strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego: „6.2.2 Id0: Wartości mierzone”
- Licz. PQS – Licznik energii.: „6.3.4 Licz. PQS: Wartości mierzone”
- Modbus: „8.5.5 Modbus: Wartości mierzone”
- IEC 61850 – IEC 61850 — komunikacja: „8.6.4 IEC 61850: Wartości mierzone”
- IEC103 – IEC 60870-5-103 — komunikacja: „8.7.4 IEC103: Wartości mierzone”
- IEC104 – IEC 60870-5-104 — komunikacja: „8.8.4 IEC104: Wartości mierzone”
- Profibus – Moduł Profibus: „8.9.5 Profibus: Wartości mierzone”
- SNTP – Moduł-SNTP: „8.11.5 SNTP: Wartości mierzone”
- Parametry zabezpieczeniowe.: „9.5 Zab: Wartości mierzone”
- Id – Moduł różnicowoprądowy: „9.6.6 Id: Wartości mierzone”
- Term – Model cieplny.: „9.13.7 Term: Wartości mierzone”
- Sync – Detekcja synchronizacji: „9.30.6 Sync: Wartości mierzone”
- URTD – Universal Resistance Temperature Detector. (Uniwersalny rezystancyjny czujnik pomiaru temperatury): „9.38.4 URTD: Wartości mierzone”
- RTD – Moduł zabezpieczenia temperaturowego: „9.39.6 RTD: Wartości mierzone i Liczniki”
- Sterowanie: „10.6 Sterowanie: Wartości mierzone”
- Zużycie wyłącznika: „10.7.5.4 Łącznik[1]: Wartości mierzone”
- Rej zakł – Rejestrator zakłóceń zacznie zapisywać wartości analogowe i cyfrowe po tym jak zdarzenie wyłączenia stanie się prawdą.: „12.2.5 Rej zakł: Wartości mierzone”
- Gen Przeb Sin – Generator przebiegu sinusoidalnego: „15.1.6 Gen Przeb Sin: Wartości mierzone”

Released

6.1 Id – Moduł zabezpieczenia różnicowego silnika

6.1.1 Id: Ustawienia

Id . **Próg nieczuł Id**	[Param Urządzenia / Wyśw pomiarów / Różn]	
0.005In	0.0In . . . 0.100In	S.3
Prąd różnicowy wyświetlany na wyświetlaczu lub w oprogramowaniu PC będzie pokazywany jako zero jeśli jego wartość spadnie poniżej progu odcięcia. Ten parametr nie ma wpływu na rejestratory		

Id . **Próg nieczuł Is**	[Param Urządzenia / Wyśw pomiarów / Różn]	
0.005In	0.0In . . . 0.100In	S.3
Prąd różnicowy stabilizujący wyświetlany na wyświetlaczu lub w oprogramowaniu PC będzie pokazywany jako zero jeśli jego wartość spadnie poniżej progu odcięcia. Ten parametr nie ma wpływu na rejestratory		

6.1.2 Id: Wartości mierzone

Id . **Is L1**	[Wskazania / Wartości mierzone / Id]
Wartość mierzona (obliczona): Prąd różnicowy stabilizujący faza L1	

Id . **Is L2**	[Wskazania / Wartości mierzone / Id]
Wartość mierzona (obliczona): Prąd różnicowy stabilizujący faza L2	

Id . **Is L3**	[Wskazania / Wartości mierzone / Id]
Wartość mierzona (obliczona): Prąd różnicowy stabilizujący faza L3	

Id . **Id L1**	[Wskazania / Wartości mierzone / Id]
Wartość mierzona (obliczona): Prąd różnicowy faza L1	

Id . **Id L2**	[Wskazania / Wartości mierzone / Id]
Wartość mierzona (obliczona): Prąd różnicowy faza L2	

Id . **Id L2**	[Wskazania / Wartości mierzone / Id]
Wartość mierzona (obliczona): Prąd różnicowy faza L3	

Released

6.1.3 Id: Statystyka

Id . **Is L1 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Id]
☑	*Wartość mierzona (obliczona): Prąd różnicowy stabilizujący faza L1 Wartość maksymalna*

Id . **Is L2 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Id]
☑	*Wartość mierzona (obliczona): Prąd różnicowy stabilizujący faza L2 Wartość maksymalna*

Id . **Is L3 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Id]
☑	*Wartość mierzona (obliczona): Prąd różnicowy stabilizujący faza L3 Wartość maksymalna*

Id . **Id L1 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Id]
☑	*Wartość mierzona (obliczona): Prąd różnicowy faza L1 Wartość maksymalna*

Id . **Id L2 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Id]
☑	*Wartość mierzona (obliczona): Prąd różnicowy faza L2 Wartość maksymalna*

Id . **Id L2 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Id]
☑	*Wartość mierzona (obliczona): Prąd różnicowy faza L3 Wartość maksymalna*

Released

6.2 Id0 – Moduł strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego

6.2.1 Id0: Ustawienia

Id0 . **Próg nieczuł Id0**	[Param Urządzenia / Wyśw pomiarów / Różn]	
0.005In	0.0In . . . 0.100In	S.3
Prąd różnicowy doziemny wyświetlany na wyświetlaczu lub w oprogramowaniu PC będzie pokazywany jako zero jeśli jego wartość spadnie poniżej progu odcięcia. Ten parametr nie ma wpływu na rejestratory		

Id0 . **Próg nieczuł 3Is0**	[Param Urządzenia / Wyśw pomiarów / Różn]	
0.005In	0.0In . . . 0.100In	S.3
Prąd różnicowy doziemny blokowania wyświetlany na wyświetlaczu lub w oprogramowaniu PC będzie pokazywany jako zero jeśli jego wartość spadnie poniżej progu odcięcia. Ten parametr nie ma wpływu na rejestratory		

6.2.2 Id0: Wartości mierzone

Id0 . **3Is0 Uzw1**	[Wskazania / Wartości mierzone / Id0 Uzw1]
Wartość mierzona (obliczona): Prąd stabilizujący doziemienia Uzwojenie 1	

Id0 . **3Id0 Uzw1**	[Wskazania / Wartości mierzone / Id0 Uzw1]
Wartość mierzona (obliczona): różnicowy prąd doziemienia Uzwojenie 1	

Id0 . **3Is0 Uzw2**	[Wskazania / Wartości mierzone / Id0 Uzw2]
Wartość mierzona (obliczona): Prąd stabilizujący doziemienia Uzwojenie 2	

Id0 . **3Id0 Uzw2**	[Wskazania / Wartości mierzone / Id0 Uzw2]
Wartość mierzona (obliczona): różnicowy prąd doziemienia Uzwojenie 2	

6.2.3 Id0: Statystyka

Id0 . **3Is0 Uzw1 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Id0 Uzw1]
Wartość mierzona (obliczona): Prąd stabilizujący doziemienia Uzwojenie 1 Wartość maksymalna	

Id0 . **3Id0 Uzw1 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Id0 Uzw1]
Wartość mierzona (obliczona): różnicowy prąd doziemienia Uzwojenie 1 Wartość maksymalna	

Released

Id0 . **3Is0 Uzw2 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Id0 Uzw2]
☑	*Wartość mierzona (obliczona): Prąd stabilizujący doziemienia Uzwojenie 2 Wartość maksymalna*

Id0 . **3Id0 Uzw2 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Id0 Uzw2]
☑	*Wartość mierzona (obliczona): różnicowy prąd doziemienia Uzwojenie 2 Wartość maksymalna*

Released

6.3 Licz. PQS – Licznik energii.

6.3.1 Licz. PQS: Ustawienia

Licz. PQS . **Jedn. mocy**	[Param Urządzenia / Wyśw pomiarów / Ustawienia ogólne]	
Aut. skal. mocy	Aut. skal. mocy, kW/kVAr/kVA, MW/MVAr/MVA, GW/GVAr/GVA ↳ 1..n skalow. mocy.	S.3
Jednostki mocy		

Licz. PQS . **Jedn. ener.**	[Param Urządzenia / Wyśw pomiarów / Ustawienia ogólne]	
MWh/MVArh/MVAh	Aut. skal. energii, kWh/kVArh/kVAh, MWh/MVArh/MVAh, GWh/GVArh/GVAh ↳ 1..n skalow. ener..	S.3
Jednostki energii		

Licz. PQS . **Próg nieczuł S, P, Q**	[Param Urządzenia / Wyśw pomiarów / Moc]	
0.005Sn	0.0Sn . . . 0.100Sn	S.3
Wartość mocy pozornej/czynnej/biernej pokazana na panelu lub w oprogramowaniu będzie wyświetlana jako zero, gdy spadnie poniżej progu nieczułości. Parametr ten nie ma wpływu na rejestratory.		

6.3.2 Licz. PQS: Komendy bezpośrednie

Licz. PQS . **Rst Wszys Licz**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.1
Reset wszystkich liczników energii.		

6.3.3 Licz. PQS: Sygnały (stany wyjść)

Licz. PQS . **Ostrz Przep Ws Net**	[Wskazania / Stan urządzenia / Licz. PQS]
Sygnał: Licznik wkrótce będzie przepełniony Ws Net.	

Licz. PQS . **Ostrz Przep Wp Net**	[Wskazania / Stan urządzenia / Licz. PQS]
Sygnał: Licznik wkrótce będzie przepełniony Wp Net.	

Released

Licz. PQS . **Ostrz Przep Wp+**	[Wskazania / Stan urządzenia / Licz. PQS]
⇧	*Sygnał: Licznik wkrótce będzie przepełniony Wp+.*

Licz. PQS . **Ostrz Przep Wp-**	[Wskazania / Stan urządzenia / Licz. PQS]
⇧	*Sygnał: Licznik wkrótce będzie przepełniony Wp-.*

Licz. PQS . **Ostrz Przep Wq Net**	[Wskazania / Stan urządzenia / Licz. PQS]
⇧	*Sygnał: Licznik wkrótce będzie przepełniony Wq Net.*

Licz. PQS . **Ostrz Przep Wq+**	[Wskazania / Stan urządzenia / Licz. PQS]
⇧	*Sygnał: Licznik wkrótce będzie przepełniony Wq+.*

Licz. PQS . **Ostrz Przep Wq-**	[Wskazania / Stan urządzenia / Licz. PQS]
⇧	*Sygnał: Licznik wkrótce będzie przepełniony Wq-.*

Licz. PQS . **Przep Ws Net**	[Wskazania / Stan urządzenia / Licz. PQS]
⇧	*Sygnał: Licznik przepełniony Ws Net.*

Licz. PQS . **Przep Wp Net**	[Wskazania / Stan urządzenia / Licz. PQS]
⇧	*Sygnał: Licznik przepełniony Wp Net.*

Licz. PQS . **Prz. licz. Wp+**	[Wskazania / Stan urządzenia / Licz. PQS]
⇧	*Sygnał: Licznik przepełniony Wp+*

Licz. PQS . **Prz. licz. Wp-**	[Wskazania / Stan urządzenia / Licz. PQS]
⇧	*Sygnał: Licznik przepełniony Wp-*

Licz. PQS . **Przep Wq Net**	[Wskazania / Stan urządzenia / Licz. PQS]
⇧	*Sygnał: Licznik przepełniony Wq Net.*

Licz. PQS . **Prz. licz. Wq+**	[Wskazania / Stan urządzenia / Licz. PQS]
⇧	*Sygnał: Licznik przepełniony Wq+*

Licz. PQS . **Prz. licz. Wq-**	[Wskazania / Stan urządzenia / Licz. PQS]
⇧	*Sygnał: Licznik przepełniony Wq-*

Released

Licz. PQS . **Rst Wszys Licz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Licz. PQS]
⇧	*Sygnał: Reset wszystkich liczników energii.*

6.3.4 Licz. PQS: Wartości mierzone

Licz. PQS . **S**	[Wskazania / Wartości mierzone / Moc]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): Moc pozorna. (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

Licz. PQS . **P**	[Wskazania / Wartości mierzone / Moc]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): Moc czynna (P- = moc czynna oddawana, P+ = moc czynna pobierana) (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

Licz. PQS . **Q**	[Wskazania / Wartości mierzone / Moc]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): Moc bierna (Q- = moc bierna oddawana, Q+ = moc bierna pobierana) (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

Licz. PQS . **cos phi**	[Wskazania / Wartości mierzone / Moc]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): Współczynnik mocy: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P)*

Licz. PQS . **P 1**	[Wskazania / Wartości mierzone / Moc]
⟍	*Wartość zmierzona (obliczona): Moc czynna w układzie zgodnej kolejności (P- = moc czynna oddawana, P+ = moc czynna pobierana)*

Licz. PQS . **Q 1**	[Wskazania / Wartości mierzone / Moc]
⟍	*Wartość zmierzona (obliczona): Moc bierna w układzie zgodnej kolejności (Q- = moc bierna oddawana, Q+ = moc bierna pobierana)*

Licz. PQS . **S RMS**	[Wskazania / Wartości mierzone / Moc RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): Moc pozorna. (RMS)*

Licz. PQS . **P RMS**	[Wskazania / Wartości mierzone / Moc RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): Moc czynna (P- = moc czynna oddawana, P+ = moc czynna pobierana) (RMS)*

Licz. PQS . **cos phi RMS**	[Wskazania / Wartości mierzone / Moc RMS]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona):współczynnik mocy: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P)*

Released

Licz. PQS . **Wp+**	[Wskazania / Wartości mierzone / Energia]
⟍	*Dodatnia moc czynna to pobrana energia czynna.*

Licz. PQS . **Wp-**	[Wskazania / Wartości mierzone / Energia]
⟍	*Ujemna moc czynna (energia oddana)*

Licz. PQS . **Wq+**	[Wskazania / Wartości mierzone / Energia]
⟍	*Dodatnia moc bierna to pobrana energia bierna.*

Licz. PQS . **Wq-**	[Wskazania / Wartości mierzone / Energia]
⟍	*Ujemna moc bierna (energia oddana)*

Licz. PQS . **Ws Net**	[Wskazania / Wartości mierzone / Energia]
⟍	*Wartość bezwzględna energii pozornej, woltoamperogodziny.*

Licz. PQS . **Wp Net**	[Wskazania / Wartości mierzone / Energia]
⟍	*Wartość bezwzględna energii czynnej, watogodziny.*

Licz. PQS . **Wq Net**	[Wskazania / Wartości mierzone / Energia]
⟍	*Wartość bezwzględna energii biernej, warogodziny.*

Licz. PQS . **Data/Czas Uruch**	[Wskazania / Wartości mierzone / Energia]
⟍	*Liczniki energii działają od... (data i godzina ostatniego resetowania)*

6.3.5 Licz. PQS: Statystyka

Licz. PQS . **S śr (zapotrz.)**	[Wskazania / Statystyki / Zapotrz / Zapotrz na Moc]
☑	*Wartość średnia mocy pozornej*

Licz. PQS . **P śr**	[Wskazania / Statystyki / Zapotrz / Zapotrz na Moc]
☑	*Wartość średnia mocy czynnej*

Licz. PQS . **Q śr (zapotrz.)**	[Wskazania / Statystyki / Zapotrz / Zapotrz na Moc]
☑	*Wartość średnia mocy biernej*

Licz. PQS . **VA szcz (zapotrz.)**	[Wskazania / Statystyki / Zapotrz / Zapotrz na Moc]
☑	*Wartość szczytowa w VA, wartość skuteczna*

Licz. PQS . **W szcz (zapotrz.)**	[Wskazania / Statystyki / Zapotrz / Zapotrz na Moc]
☑	*Wartość szczytowa w watach, wartość skuteczna*

Licz. PQS . **VAr szcz (zapotrz.)**	[Wskazania / Statystyki / Zapotrz / Zapotrz na Moc]
☑	*Wartość szczytowa w warach, wartość skuteczna*

Licz. PQS . **S max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Moc]
☑	*Wartość maksymalna mocy pozornej.*

Licz. PQS . **P max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Moc]
☑	*Wartość maksymalna mocy czynnej.*

Licz. PQS . **Q max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Moc]
☑	*Wartość maksymalna mocy biernej.*

Licz. PQS . **cos phi max RMS**	[Wskazania / Statystyki / Max / Moc]
☑	*Max wartość współczynnika mocy: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P)*

Licz. PQS . **cos phi max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Moc]
☑	*Wartość maksymalna współczynnika mocy.: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P)*

Licz. PQS . **S min**	[Wskazania / Statystyki / Min / Moc]
☑	*Wartość minimalna mocy pozornej.*

Licz. PQS . **P min**	[Wskazania / Statystyki / Min / Moc]
☑	*Wartość minimalna mocy czynnej.*

Licz. PQS . **Q min**	[Wskazania / Statystyki / Min / Moc]
☑	*Wartość minimalna mocy biernej.*

Licz. PQS . **cos phi min RMS**	[Wskazania / Statystyki / Min / Moc]
☑	*Min wartość współczynnika mocy: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P)*

Released

Licz. PQS . **cos phi min**	[Wskazania / Statystyki / Min / Moc]
☑	*Wartość minimalna współczynnika mocy.: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P)*

7 Statystyki

- VT – Przekładnik napięciowy: „4.2.4 VT: Statystyka”
- CT Uzw1 – Przekładnik prądowy Uzwojenie 1: „4.3.4 CT Uzw1: Statystyka”
- CT Uzw2 – Przekładnik prądowy Uzwojenie 2: „4.4.4 CT Uzw2: Statystyka”
- Id – Moduł zabezpieczenia różnicowego silnika: „6.1.3 Id: Statystyka”
- Id0 – Moduł strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego: „6.2.3 Id0: Statystyka”
- Licz. PQS – Licznik energii.: „6.3.5 Licz. PQS: Statystyka”
- Id – Moduł różnicowoprądowy: „9.6.7 Id: Statystyka”
- Term – Model cieplny.: „9.13.8 Term: Statystyka”
- URTD – Universal Resistance Temperature Detector. (Uniwersalny rezystancyjny czujnik pomiaru temperatury): „9.38.5 URTD: Statystyka”

7.1 Statystyki: Ustawienia

Statystyki . **Zapotrz P Uruch przez:**	[Param Urządzenia / Statystyki / Zapotrz / Zapotrz na Prąd]	
Czas trwania	Czas trwania, StartFkcj Czas trwania.	S.3
Statystyka/zarządzanie zapotrzebowaniem: zapotrzebowanie na prąd uruchomienia przez ustawiony wyzwalacz.		

Statystyki . **Uruchom Zapotrz I**	[Param Urządzenia / Statystyki / Zapotrz / Zapotrz na Prąd]	
„-” *Dostępne tylko gdy:*	„-” . . . Sys . Internal test state 1..n, lista przypisań.	S.3
Jeśli wyzwalacz dla zapotrzebowania prądu ustawiono jako „Startfkt”: uruchom obliczenia, jeśli przypisany komunikat uzyska wartość prawda.		

Statystyki . **Zer Zapotrz I**	[Param Urządzenia / Statystyki / Zapotrz / Zapotrz na Prąd]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state 1..n, lista przypisań.	S.3
Resetowanie statystyki - zapotrzebowanie na prąd (średnie, średnią wartość szczytową)		

Statystyki . **Czas Trwan Zapotrz I**	[Param Urządzenia / Statystyki / Zapotrz / Zapotrz na Prąd]	
15 s *Dostępne tylko gdy:*	2 s . . . 30 d ↳ Czas trwania.	S.3
Czas rejestracji		

Statystyki . **Okno Zapotrz I**	[Param Urządzenia / Statystyki / Zapotrz / Zapotrz na Prąd]	
przesuw	przesuw, stałe ↳ Konfig. okna.	S.3
Konfiguracja okna		

Statystyki . **Zapotrz P Uruch przez:**	[Param Urządzenia / Statystyki / Zapotrz / Zapotrz na Moc]	
Czas trwania	Czas trwania, StartFkcj ↳ Czas trwania.	S.3
Statystyka/zarządzanie zapotrzebowaniem: zapotrzebowanie na moc czynną uruchomienia przez ustawiony wyzwalacz.		

Statystyki . **Uruchom Zapotrz P**	[Param Urządzenia / Statystyki / Zapotrz / Zapotrz na Moc]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Dostępne tylko gdy:		
Jeśli wyzwalacz dla zapotrzebowania mocy czynnej ustawiono jako „Startfkt”: uruchom obliczenia, jeśli przypisany komunikat uzyska wartość prawda.		

Statystyki . **Zer Zapotrz P**	[Param Urządzenia / Statystyki / Zapotrz / Zapotrz na Moc]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Resetowanie statystyki - zapotrzebowanie na moc (średnią, średnia wartość szczytową)		

Statystyki . **Czas Trwan Zapotrz P**	[Param Urządzenia / Statystyki / Zapotrz / Zapotrz na Moc]	
15 s *Dostępne tylko gdy:*	2 s . . . 30 d ↳ Czas trwania.	S.3
Czas rejestracji		

Statystyki . **Okno Zapotrz P**	[Param Urządzenia / Statystyki / Zapotrz / Zapotrz na Moc]	
przesuw	przesuw, stałe ↳ Konfig. okna.	S.3
Konfiguracja okna		

Statystyki . **Zer Max**	[Param Urządzenia / Statystyki / Min/Max]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Resetowanie wszystkich wartości maksymalnych		

Statystyki . **Zer Min**	[Param Urządzenia / Statystyki / Min/Max]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Resetowanie wszystkich wartości minimalnych		

Statystyki . **Start Uśr przez:**	[Param Urządzenia / Statystyki / Uśr kroczące]	
Czas trwania	Czas trwania, StartFkcj ↳ Czas trwania.	S.3
Statystyka: start nadzoru wartości kroczącej średniego napięcia przez ustawiony wyzwalacz.		

Statystyki . **Start funkcji Uśr**	[Param Urządzenia / Statystyki / Uśr kroczące]	
„-” *Dostępne tylko gdy:*	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Uruchomienie obliczenia, jeśli przypisany sygnał uzyska wartość prawda.		

Statystyki . **Reset Funk Uśr**	[Param Urządzenia / Statystyki / Uśr kroczące]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Reset statystyk		

Released

Statystyki . **Czas trwania Uśr**	[Param Urządzenia / Statystyki / Uśr kroczące]	
10 min *Dostępne tylko gdy:*	2 s . . . 30 d ↳ Czas trwania.	S.3
Czas rejestracji		

Statystyki . **Okno Uśr**	[Param Urządzenia / Statystyki / Uśr kroczące]	
przesuw	przesuw, stałe ↳ Konfig. okna.	S.3
Konfiguracja okna		

7.2 Statystyki: Komendy bezpośrednie

Statystyki . **Zer Wszys Stat**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.1
Resetowanie wszystkich wartości statystyk (zapotrzebowanie na prąd, zapotrzebowanie na moc, min., maks.)		

Statystyki . **Zer Max**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.1
Resetowanie wszystkich wartości maksymalnych		

Statystyki . **Zer Min**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.1
Resetowanie wszystkich wartości minimalnych		

Statystyki . **Zer Zapotrz I**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.1
Resetowanie statystyki - zapotrzebowanie na prąd (średnie, średnią wartość szczytową)		

Released

Statystyki . **Zer Zapotrz P**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.1
◉	*Resetowanie statystyki - zapotrzebowanie na moc (średnią, średnia wartość szczytową)*	

Statystyki . **Reset Funk Uśr**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.1
◉	*Reset statystyk*	

7.3 Statystyki: Stany wejść

Statystyki . **Uruch Fkcj 1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Statystyki]
⇩	*Stan wejścia modułu: Start statystyki 1*

Statystyki . **Uruch Fkcj 2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Statystyki]
⇩	*Stan wejścia modułu: Start statystyki 2*

Statystyki . **Start funk. 3-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Statystyki]
⇩	*Stan wejścia modułu: Start statystyki 3*

7.4 Statystyki: Sygnały (stany wyjść)

Statystyki . **Zer Wszys Stat**	[Wskazania / Stan urządzenia / Statystyki]
⇧	*Sygnał: Resetowanie wszystkich wartości statystyk (zapotrzebowanie na prąd, zapotrzebowanie na moc, min., maks.)*

Statystyki . **Reset Funk Uśr**	[Wskazania / Stan urządzenia / Statystyki]
⇧	*Sygnał: Reset statystyk*

Statystyki . **Zer Zapotrz I**	[Wskazania / Stan urządzenia / Statystyki]
⇧	*Sygnał: Resetowanie statystyki - zapotrzebowanie na prąd (średnie, średnią wartość szczytową)*

Released

Statystyki . **Zer Zapotrz P**	[Wskazania / Stan urządzenia / Statystyki]
⇧	*Sygnał: Resetowanie statystyki - zapotrzebowanie na moc (średnią, średnia wartość szczytową)*

Statystyki . **Zer Max**	[Wskazania / Stan urządzenia / Statystyki]
⇧	*Sygnał: Resetowanie wszystkich wartości maksymalnych*

Statystyki . **Zer Min**	[Wskazania / Stan urządzenia / Statystyki]
⇧	*Sygnał: Resetowanie wszystkich wartości minimalnych*

7.5 Statystyki: Liczniki

Statystyki . **Zer Licz Zapotrz I**	[Wskazania / Statystyki / Zapotrz / CT Uzw1] [Wskazania / Statystyki / Zapotrz / CT Uzw2]
#	*Liczba resetowań od ostatniego uruchamiania systemu. Znacznik czasu przedstawia datę i czas ostatniego resetowania.*

Statystyki . **Zer Licz Zapotrz P**	[Wskazania / Statystyki / Zapotrz / Zapotrz na Moc]
#	*Liczba resetowań od ostatniego uruchamiania systemu. Znacznik czasu przedstawia datę i czas ostatniego resetowania.*

Statystyki . **Zer Licz Wart Max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Napięcia] **...** [Wskazania / Statystyki / Max / URTD]
#	*Liczba resetowań od ostatniego uruchamiania systemu. Znacznik czasu przedstawia datę i czas ostatniego resetowania.*

Statystyki . **Zer Licz Wart Min**	[Wskazania / Statystyki / Min / Napięcia] **...** [Wskazania / Statystyki / Min / Moc]
#	*Liczba resetowań od ostatniego uruchamiania systemu. Znacznik czasu przedstawia datę i czas ostatniego resetowania.*

Released

Statystyki . **Res.uśr.wart.pr**	[Wskazania / Statystyki / Uśr kroczące]
#	*Liczba resetowań od ostatniego uruchamiania systemu. Znacznik czasu przedstawia datę i czas ostatniego resetowania.*

Released

8 Komunikacja

8.1 Scada: Parametry wyboru funkcji urządzenia

Scada . **Protokół**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-” . . . Profibus ↳ Stosowany protokół.	S.3
Wybierz protokół SCADA, który ma być używany.		

8.2 Scada: Sygnały (stany wyjść)

Scada . **SCADA podłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Scada]
Co najmniej jeden system SCADA jest podłączony do urządzenia.	

Scada . **SCADA niepodłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Scada]
Żaden system SCADA nie jest podłączony do urządzenia	

Released

8.3 TcpIp

Konfig TCP/IP	[Param Urządzenia / TCP/IP / Konfig TCP/IP]
	Ten element reprezentuje specjalne okno dialogowe. (Szczegółowe informacje na ten temat zawiera podręcznik techniczny). *Konfiguracja protokołu TCP/IP*

8.3.1 TcpIp: Ustawienia

TcpIp . **Czas utrzym aktywn**	[Param Urządzenia / TCP/IP / Ustawienia zaawansowane]	
720s	1s ... 7200s	S.3
	Czas utrzymywania aktywności to odstęp czasowy pomiędzy dwiema transmisjami utrzymywania aktywności w stanie bezczynności	

TcpIp . **Odstęp utrzym aktywn**	[Param Urządzenia / TCP/IP / Ustawienia zaawansowane]	
15s	1s ... 60s	S.3
	Odstęp czasowy utrzymywania aktywności to odstęp czasowy pomiędzy dwiema kolejnymi retransmisjami utrzymywania aktywności, jeśli nie zostało odebrane potwierdzenie poprzedniej transmisji utrzymania aktywności.	

TcpIp . **Ponow utrzym aktywn**	[Param Urządzenia / TCP/IP / Ustawienia zaawansowane]	
3	3 ... 3	S.3
	Ponowienia utrzymania aktywności to liczba retransmisji wykonywanych przed uznaniem, że zakończenie zdalne jest niedostępne.	

Released

8.4 DNP3 – Protokół DNP

8.4.1 DNP3: Ustawienia

DNP3 . **Funkcja**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

DNP3 . **Nr Portu IP**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
20000	0 . . . 65535	S.3
Numer portu IP. *Ogólnie zaleca się zachowanie wartości domyślnej. Jeśli nie jest to możliwe, wybierz numer z zakresu prywatnego 49152–52151 lub 52164–65535, który nie jest jeszcze używany w sieci.*		

DNP3 . **Szybkość transmisji**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
19200	1200 . . . 115200 ↳ Szybkość transmisji.	S.3
Szybkość transmisji podczas komunikacji		

DNP3 . **Układ ramki**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2 ↳ Bajt ramki.	S.3
Układ ramki		

DNP3 . **Stan spoczynkowy**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
Świeci / Wysoki *Dost. zależy od sprzętu*	Nie świeci / Niski, Świeci / Wysoki ↳ Stan spoczynkowy.	S.3
Stan spoczynkowy łącza optycznego		

DNP3 . **WłasnyAdres**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Obsługa (automatycznych) adresów własnych		

DNP3 . **Potwierdzenie Linku**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
Nigdy	Nigdy, Zawsze, Na duże ↳ Wersje rozpoczynania komunikacji.	S.3
Odblokowanie lub zablokowanie wysyłania potwierdzeń ACK na warstwie linku.		

DNP3 . **Potwierdzenie Linku Tout**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
1s	0.1s . . . 10.0s	S.3
Timeout oczekiwania na potwierdzenie na poziomie linku.		

DNP3 . **Liczba Powt. Linku**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
3	0 . . . 255	S.3
Liczba powtórzeń (repetycji) na poziomie linku po błędnej sesji.		

DNP3 . **Bit kierunku**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Odblokowuje funkcjonalność bitu kierunku. Bit kierunku jest równy 0 dla stacji Slave, a równy 1 dla stacji Master.		

DNP3 . **Max rozmiar ramki**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
255	64 . . . 255	S.3
Ta wartość ogranicza długość ramki netto (tylko dane użytkownika, bez narzutu organizacyjnego).		

DNP3 . **Odstep Powtórzeń Linku**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
0s	0.0s . . . 120.0s	S.3
Ta wartość specyfikuje okres, w odstępie jakiego, wysyłać ramkę testową linku.		

DNP3 . **Potwierdzenie Aplikacji**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
Zawsze	Nigdy, Zawsze, Zdarzenie ↳ _AL_ResponseType_k.	S.3
Określa, czy urządzenie żąda przesyłania potwierdzenia wysyłanych danych ze swojej Warstwy Aplikacji.		

DNP3 . **Potwierdzenie Aplikacji Tout**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
5s	0.1s . . . 10.0s	S.3
Timeout oczekiwania na potwierdzenie przez Warstwę Aplikacji SCADA odbioru wysłanych danych.		

DNP3 . **Liczba Powt. Aplikacji**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
0	0 . . . 255	S.3
Liczba prób ponownego przesłania przez urządzenie ramki, fragmentu wiadomości, na Warstwie Aplikacji.		

DNP3 . **Wiadomości Samorzutne**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Aktywuje niezapowiedziane raportowanie. Opcja jest dostępna wyłącznie w przypadku połączeń DNP3 TCP oraz połączeń DNP3 RTU w przypadku połączenia peer-to-peer.		

DNP3 . **Wiadomości Samorzutne Tout**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
10s	1.0s . . . 60.0s	S.3
Ustala czas, przez który urządzenie będzie oczekiwać na potwierdzenie z Warstwy Aplikacji SCADA, wskazujące, że SCADA otrzymała samorzutny komunikat.		

DNP3 . **Liczba Wiadom. Samorzutnych**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
2	0 . . . 255	S.3
Ustala liczbę prób ponownego przesłania każdej wiadomości samorzutnej przez urządzenie z osobna, jeżeli urządzenie nie otrzyma potwierdzenia zwrotnego ze SCADA.		

DNP3 . **Test Numeru Sekwenc.**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Testuje, czy numer sekwencyjny żądania jest zwiększany o 1. Jeżeli nie jest poprawnie zwiększany, żądanie zostanie zignorowane. Jest rekomendowane, żeby ustawić tą opcję jako nieaktywną, ale niektóre starsze implementacje DNP wymagają jej aktywacji.		

DNP3 . **Test SBO**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Odblokowuje dokładniejsze porównywanie komend SBO i wykonaj. Starsze implementacje DNP wymagają dezaktywacji tej opcji.		

DNP3 . **Limit czasu SBO**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
30s	1.0s . . . 60.0s	S.3
Wyjścia DNP mogą być sterowane w procedurze dwuetapowej (SBO: ang. „Select Before Operate” — wybór przed zadziałaniem). Wyjścia te należy najpierw wybrać poleceniem wyboru. Bit jest wtedy zarezerwowany dla tego żądania zadziałania. To ustawienie określa czas takiej rezerwacji. Po upływie tego czasu bit jest zwalniany.		

DNP3 . **Zimny Restart**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Odblokowuje możliwość wykonania Zimnego Restartu urządzenia z DNP.		

DNP3 . **Czas integr strefy niecz**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
1	0 . . . 300	S.3
Czas integracji strefy nieczułości.		

DNP3 . **Wejście dwustanowe 0** **. . .** DNP3 . **Wejście dwustanowe 63**	[Param Urządzenia / DNP3 / Mapa sygnałów / Wejścia Dustanowe]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.		

DNP3 . **WejścieDwubitowe 0** ... DNP3 . **WejścieDwubitowe 5**	[Param Urządzenia / DNP3 / Mapa sygnałów / Wejścia Dustanowe Dubit.]	
„-”	„-”, Łącznik[1] . Położ, Łącznik[2] . Położ, Łącznik[3] . Położ, Łącznik[4] . Położ, Łącznik[5] . Położ, Łącznik[6] . Położ ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Dwubitowe wejście dwustanowe (DNP). Odpowiada dwubitowemu sygnałowi w urządzeniu zabezpieczającym.		

DNP3 . **Liczniki 0** ... DNP3 . **Liczniki 7**	[Param Urządzenia / DNP3 / Mapa sygnałów / Liczniki]	
„-”	„-” ... Sys . Licz godz pracy ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Licznik może być używany do raportowania wartości liczników w urządzeniu do SCADA DNP.		

DNP3 . **Wartośc analogowa 0** ... DNP3 . **Wartośc analogowa 31**	[Param Urządzenia / DNP3 / Mapa sygnałów / Wej Analog]	
„-”	„-” ... Licz. PQS . cos phi RMS ↳ 1..n, ListRejTrend.	S.3
Wielkości analogowe mogą być używane do raportowania wartości analogowych w urządzeniu do SCADA DNP.		

DNP3 . **Współczynnik skali 0** ... DNP3 . **Współczynnik skali 31**	[Param Urządzenia / DNP3 / Mapa sygnałów / Wej Analog]	
1	0.001 ... 1000000 ↳ Współczynnik skali.	S.3
Współczynnik skali używany jest do przeliczenia wartości mierzonej na liczbę całkowitą		

DNP3 . **Strefa nieczułości 0** **...** DNP3 . **Strefa nieczułości 31**	[Param Urządzenia / DNP3 / Mapa sygnałów / Wej Analog]	
1%	0.01% ... 100.00%	S.3
Jeżeli zmiana wartości mierzonej jest większa niż wartość strefy nieczułości, zostanie to zgłoszone do SCADA DNP.		

8.4.2 DNP3: Komendy bezpośrednie

DNP3 . **Res Liczn Diagn**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / DNP3] [Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny Tryb.	S.3
Reset wszystkich liczników diagnostycznych		

DNP3 . **Slave ID**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
1	0 ... 65519	S.3
Slave ID (Device Adress).		

DNP3 . **Master ID**	[Param Urządzenia / DNP3 / Komunikacja]	
65500	0 ... 65519	S.3
Master ID (SCADA Address).		

8.4.3 DNP3: Stany wejść

DNP3 . **Wejście dwustanowe0-I** **...** DNP3 . **Wejście dwustanowe63-I**	[Wskazania / Stan urządzenia / DNP3 / Wejścia Dustanowe]
Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.	

Released

DNP3 . **WejścieDwubitowe0-I** **...** DNP3 . **WejścieDwubitowe5-I**	[Wskazania / Stan urządzenia / DNP3 / Wejścia Dustanowe Dubit.]
⇩	*Dwubitowe wejście dwustanowe (DNP). Odpowiada dwubitowemu sygnałowi w urządzeniu zabezpieczającym.*

8.4.4 DNP3: Sygnały (stany wyjść)

DNP3 . **zajęty**	[Wskazania / Stan urządzenia / DNP3 / Stan]
⇧	*Ten komunikat jest ustawiany po uruchomieniu protokołu. Zostanie zresetowany, jeśli protokół zostanie wyłączony.*

DNP3 . **gotowy**	[Wskazania / Stan urządzenia / DNP3 / Stan]
⇧	*Ten komunikat zostanie ustawiony, jeśli protokół został pomyślnie uruchomiony i jest gotowy do wymiany danych.*

DNP3 . **aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / DNP3 / Stan]
⇧	*Komunikacja z urządzeniem master (SCADA) jest aktywna.* *Zauważ, że dla TCP/UDP ten stan ma stale wartość „Niski”, dopóki parametr »Potwierdź DataLink« nie zostanie ustawiony na wartość „Zawsze”.*

8.4.5 DNP3: Liczniki

DNP3 . **Liczba otrzymanych**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / DNP3]
#	*Licznik diagnostyczny: Liczba otrzymanych znaków*

DNP3 . **Liczba wysłanych**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / DNP3]
#	*Licznik diagnostyczny: Liczba wysłanych znaków*

DNP3 . **Liczba uszkodzonych**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / DNP3]
#	*Licznik diagnostyczny: Liczba uszkodzonych ramek. Duża liczba wskazuje na zakłócone połączenie szeregowe.*

DNP3 . **Liczba błędów parzyst**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / DNP3]
#	*Licznik diagnostyczny: Liczba błędów parzystości. Duża liczba wskazuje na zakłócone połączenie szeregowe.*

Released

DNP3 . **Liczba przerw sygnału**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / DNP3]
#	*Licznik diagnostyczny: Liczba sygnałów przerywania. Duża liczba wskazuje na zakłócone połączenie szeregowe.*

DNP3 . **LBłędSumKontr**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / DNP3]
#	*Licznik diagnostyczny: Liczba otrzymanych ramek z błędem sumy kontrolnej.*

Released

8.5 Modbus

8.5.1 Modbus: Ustawienia

Modbus . **Czas zapytania**	[Param Urządzenia / Modbus / Komunikacja / Ustawienia ogólne]	
10s	1s ... 3600s	S.3
Jeżeli w tym czasie nie będzie przesyłane żadne zapytanie z systemu SCADA, to gdy czas oczekiwania wygaśnie urządzenie zinterpretuje to jako błąd transmisji wewnątrz systemu SCADA.		

Modbus . **Scada KmdBlk**	[Param Urządzenia / Modbus / Komunikacja / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Aktywacja (zezwolenie)/ Deaktywacja (niedopuszczenie) blokowania komunikacji systemu SCADA		

Modbus . **Wyłącz podtrzymanie**	[Param Urządzenia / Modbus / Komunikacja / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Wyłączenie podtrzymania: Jeśli ten parametr jest aktywny (prawda), to żaden stan Modbus nie będzie podtrzymany. Oznacza to iż sygnały wyłącz nie będą podtrzymane przez Modbus.		

Modbus . **ZezwOdst**	[Param Urządzenia / Modbus / Komunikacja / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Jeśli ten parametr jest aktywny (prawda), użytkownik może zażądać zestawu rejestru Modbus bez uzyskiwania wyjątku z powodu nieprawidłowego adresu w żądanej tablicy. Nieprawidłowe adresy mają specjalną wartość 0xFAFA, ale użytkownik jest odpowiedzialny za ignorowanie nieprawidłowych adresów. Uwaga: Jeśli adres jest prawidłowy, ta wartość specjalna może być prawidłowa.		

Modbus . **Stan spoczynkowy**	[Param Urządzenia / Modbus / Komunikacja / Ustawienia ogólne]	
Świeci / Wysoki *Dost. zależy od sprzętu*	Nie świeci / Niski, Świeci / Wysoki ↳ Stan spoczynkowy.	S.3
Stan spoczynkowy łącza optycznego		

Modbus . **Konfig portu TCP**	[Param Urządzenia / Modbus / Komunikacja / TCP]	
Domyślny	Domyślny, Prywatny ↳ Wybór portu.	S.3
Konfiguracja portu TCP: ten parametr musi mieć ustawienie „Prywatny” tylko wówczas, gdy będzie używany inny port TCP poza domyślnym.		

Modbus . **Port**	[Param Urządzenia / Modbus / Komunikacja / TCP]	
502	Jeśli: Modbus . Konfig portu TCP = Domyślny • 502 ... 502 Jeśli: Modbus . Konfig portu TCP = Prywatny • 49152 ... 65535	S.3
Numer portu IP. *Ogólnie zaleca się zachowanie wartości domyślnej. Jeśli nie jest to możliwe, wybierz numer z zakresu prywatnego 49152–52151 lub 52164–65535, który nie jest jeszcze używany w sieci.*		

Modbus . **Czas oczekiwania**	[Param Urządzenia / Modbus / Komunikacja / RTU]	
1s	0.01s ... 10.00s	S.3
System SCADA musi w tym czasie otrzymać odpowiedź, w przeciwnym razie żądanie zostanie pominięte. W takim przypadku system SCADA wykryje błąd i system SCADA musi wysłać nowe żądanie,		

Modbus . **Szybkość transmisji**	[Param Urządzenia / Modbus / Komunikacja / RTU]	
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 ↳ Szybkość transmisji.	S.3
Szybkość transmisji		

Modbus . **Ustawienia fizyczne**	[Param Urządzenia / Modbus / Komunikacja / RTU]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2 ↳ Bajt ramki.	S.3
Cyfra 1: Liczba bitów. Cyfra 2: E = bit parzystości, O = bit nieparzystości, N = brak kontroli parzystości. Cyfra 3: Ilość bitów stopu. Więcej informacji na temat kontroli parzystości: Istnieje możliwość, by po bitach danych nastąpił bit parzystości, który jest wykorzystywany do rozpoznawania błędów komunikacji. Kontrola parzystości zapewnia, że dla bitów parzystości ("E") w przesyłanych danych zawsze występuje parzysta liczba bitów z wartością "1" a dla nieparzystości ("O") dane składają się z nieparzystej wartości "1" . Możliwe jest również przesyłanie bitów bez kontroli parzystości ("N"). Więcej informacji na temat bitów stopu: Koniec wysyłanych danych jest oznaczony przez bity stopu.		

Modbus . **Konf Wej Bin1** **. . .** Modbus . **Konf Wej Bin32**	[Param Urządzenia / Modbus / Rejestry Konf / Stany]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Wirtualne wejście dwustanowe.		

Modbus . **Podtrzym Konf Wej Bin1** **. . .** Modbus . **Podtrzym Konf Wej Bin32**	[Param Urządzenia / Modbus / Rejestry Konf / Stany]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Podtrzymywane konfigurowalne wejście binarne		

Modbus . **Przyp War Mierz 1** **. . .** Modbus . **Przyp War Mierz 16**	[Param Urządzenia / Modbus / Rejestry Konf / Wartości mierzone]	
„-”	„-” . . . We ana[4] . Wartość ↳ 1..n, ListRejTrend.	S.3
Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.		

Modbus . **Typ mapowania SCADA**	[Param Urządzenia / Modbus / Konfig. obiektu danych]	
Standard	Standard, Zdefiniowane przez użytkownika ↳ Typ mapowania SCADA.	S.3
*To ustawienie określa, czy protokół komunikacyjny ma korzystać z domyślnego mapowania obiektów danych, czy mapowania zdefiniowanego przez użytkownika, załadowanego z pliku *.HptSMap.*		

8.5.2 Modbus: Komendy bezpośrednie

Modbus . **Reset licz. diag.**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.1
Wszystkie liczniki diagnostyczne Modbus będą skasowane		

Modbus . **ID urządzenia**	[Param Urządzenia / Modbus / Komunikacja / TCP]	
255	1 . . . 255	P.1
Ten parametr jest używany w przypadku połączenia sieci Modbus RTU z siecią Modbus TCP		

Modbus . **Slave ID**	[Param Urządzenia / Modbus / Komunikacja / RTU]	
1	1 . . . 247	P.1
Adres urządzenia (Slave ID) w obrębie szyny systemowej. Każde urządzenie musi posiadać własny unikalny adres w obrębie szyny systemowej.		

8.5.3 Modbus: Stany wejść

Modbus . **Konf Wej Bin1-We** **. . .** Modbus . **Konf Wej Bin32-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Modbus / Rejestry Konf]
Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin	

8.5.4 Modbus: Sygnały (stany wyjść)

Modbus . **Transmisja RTU**	[Wskazania / Stan urządzenia / Modbus / Stan]
Sygnał: SCADA aktywna	

Released

Modbus . **Transmisja TCP**	[Wskazania / Stan urządzenia / Modbus / Stan]
⇧	*Sygnał: SCADA aktywna*

Modbus . **Device Type**	[Wskazania / Stan urządzenia / Modbus / Stan]
⇧	*Typ urządzenia: kod typu urządzenia dla relacji między nazwą urządzenia a jego kodem Modbus.* *Woodward:* *MRI4 - 1000* *MRU4 - 1001* *MRA4 - 1002* *MCA4 - 1003* *MRDT4 - 1005* *MCDTV4 - 1006* *MCDGV4 - 1007* *MRM4 - 1009* *MRMV4 - 1010* *MCDLV4 - 1011*

Modbus . **Wersja Prot Kom**	[Wskazania / Stan urządzenia / Modbus / Stan]
⇧	*Wersja protokołu komunikacyjnego Modbus. Numer wersji zmienia się, jeśli jakiś element staje się niezgodny z poprzednimi wydaniami protokołu Modbus.*

Modbus . **Scada Kmd 1** **...** Modbus . **Scada Kmd 16**	[Wskazania / Stan urządzenia / Modbus / Rozkazy]
⇧	*Komenda SCADA*

8.5.5 Modbus: Wartości mierzone

Modbus . **Przyp War Mierz 1** **...** Modbus . **Przyp War Mierz 16**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Modbus / Wartości mierzone]
✎	*Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.*

Modbus . **Inf. o konfig.**	[Param Urządzenia / Modbus / Konfig. obiektu danych]
✎	*Komentarz dot. konfiguracji (wprowadzony przez użytkownika podczas konfigurowania systemu SCADA)*

Modbus . **Wersja konfig.**	[Param Urządzenia / Modbus / Konfig. obiektu danych]
✎	*Wersja zdefiniowanej przez użytkownika konfiguracji systemu SCADA*

Modbus . **Status konfig.**	[Param Urządzenia / Modbus / Konfig. obiektu danych]	
Zmiana	Zmiana, OK, Konfig. niedost., Błąd ↳ Status konfig..	
✎	*Status zdefiniowanej przez użytkownika konfiguracji systemu SCADA.* *Możliwe wartości:* *- Nowa konfiguracja systemu SCADA jest ładowana, ale nie jest jeszcze aktywna.* *- Konfiguracja systemu SCADA jest aktywna.* *- Zdefiniowana przez użytkownika konfiguracja systemu SCADA nie jest dostępna (np. nie została załadowana do urządzenia).* *- Nieoczekiwany błąd. Skontaktuj się z działem serwisowym.*	

8.5.6 Modbus: Liczniki

Modbus . **CałkLiczbaZapyt**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Modbus / TCP] [Wskazania / Licz i Przegl Danych / Modbus / RTU]
#	*Całkowita liczba zapytań dla pozostałych urządzeń slave*

Modbus . **LiczbaZapytDlaMnie**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Modbus / TCP] [Wskazania / Licz i Przegl Danych / Modbus / RTU]
#	*Całkowita liczba zapytań dla tego urządzenia slave*

Modbus . **NrOdpowiedzi**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Modbus / TCP] [Wskazania / Licz i Przegl Danych / Modbus / RTU]
#	*Całkowita liczba zapytań, na które wystąpiła odpowiedź.*

Modbus . **LiczbaBłędnychZapyt**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Modbus / TCP]
#	*Całkowita liczba błędnych zapytań. Zapytanie nie mogło być zrozumiane*

Modbus . **LiczbaWewBłędów**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Modbus / TCP]
#	*Całkowita liczba wewnętrznych błędów podczas interpretacji zapytania*

Modbus . **LiczbaUszkRamek**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Modbus / RTU]
#	*Całkowita liczba błędnych bloków transmisji danych. Fizycznie uszkodzony blok transmisji danych*

Modbus . **LiczbaBłędówParzys**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Modbus / RTU]
#	*Całkowita liczba błędów parzystości. Fizycznie uszkodzony blok danych*

Modbus . **LiczbaZapytPrzekrCzasOdp**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Modbus / RTU]
#	*Całkowita liczba zapytań z przekroczonym czasem odpowiedzi. Fizycznie uszkodzony blok danych*

Modbus . **LiczbaNadpisBłędów**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Modbus / RTU]
#	*Całkowita liczba błędów nadpisanych. Fizycznie uszkodzony blok danych*

Modbus . **LiczbaPrzerw**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Modbus / RTU]
#	*Liczba wykrytych przerw komunikacji*

Released

8.6 IEC 61850 – IEC 61850 — komunikacja

8.6.1 IEC 61850: Ustawienia

IEC 61850 . **Funkcja**	[Param Urządzenia / IEC 61850 / Komunikacja]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ 1..n, ListWłWył.	S.3
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

IEC 61850 . **Czas integr strefy niecz**	[Param Urządzenia / IEC 61850 / Komunikacja]	
0	0 . . . 300	S.3
Czas integracji strefy nieczułości.		

8.6.2 IEC 61850: Komendy bezpośrednie

IEC 61850 . **ResetStatyst**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.1
Resetowanie wszystkich liczników diagnostycznych modułu IEC61850		

8.6.3 IEC 61850: Sygnały (stany wyjść)

IEC 61850 . **Klient MMS połączony**	[Wskazania / Stan urządzenia / IEC 61850 / Stan]
Co najmniej jeden klient MMS jest połączony z urządzeniem	

IEC 61850 . **Wszyst Goose Sub.akt.**	[Wskazania / Stan urządzenia / IEC 61850 / Stan]
Wszystkie moduły Goose Subscriber w urządzeniu działają.	

IEC 61850 . **SPCSO1** **. . .** IEC 61850 . **SPCSO32**	[Wskazania / Stan urządzenia / IEC 61850 / WejściaSterowania]
ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.	

Released

IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind1.stVal** **...** IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind32.stVal**	[Wskazania / Stan urządzenia / IEC 61850 / Wejścia wirtualne 1] [Wskazania / Stan urządzenia / IEC 61850 / Wejścia wirtualne 2]
⇫	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*

IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind1.q** **...** IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind32.q**	[Wskazania / Stan urządzenia / IEC 61850 / Wejścia wirtualne 1] [Wskazania / Stan urządzenia / IEC 61850 / Wejścia wirtualne 2]
⇫	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*

8.6.4 IEC 61850: Wartości mierzone

IEC 61850 . **StanWydawcyGoose**	[Wskazania / Stan urządzenia / IEC 61850 / Stan]	
Wył	Wył, Wł, Błąd ⮡ Stan.	
⇘	*Stan programu GOOSE Publisher (wł. lub wył.)*	

IEC 61850 . **StanSubskrGoose**	[Wskazania / Stan urządzenia / IEC 61850 / Stan]	
Wył	Wył, Wł, Błąd ⮡ Stan.	
⇘	*Stan modułu GOOSE Subscriber (wł. lub wył.)*	

IEC 61850 . **StanSerweraMMS**	[Wskazania / Stan urządzenia / IEC 61850 / Stan]	
Wył	Wył, Wł, Błąd ⮡ Stan.	
⇘	*Stan serwera MMS Server (wł. lub wył.)*	

Released

8.6.5 IEC 61850: Liczniki

IEC 61850 . **LiWszRxGoose**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC 61850]
#	*Całkowita liczba odebranych wiadomości GOOSE, w tym wiadomości dla innych urządzeń (wiadomości subskrybowane i niesubskrybowane).*

IEC 61850 . **LiSubskrRxGoose**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC 61850]
#	*Całkowita liczba subskrybowanych wiadomości GOOSE, w tym wiadomości o nieprawidłowej treści.*

IEC 61850 . **LiPoprawnRxGoose**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC 61850]
#	*Całkowita liczba subskrybowanych i prawidłowo odebranych wiadomości GOOSE.*

IEC 61850 . **LiNowRxGoose**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC 61850]
#	*Liczba subskrybowanych i prawidłowo odebranych wiadomości GOOSE o nowej treści.*

IEC 61850 . **LiWszTxGoose**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC 61850]
#	*Całkowita liczba wiadomości GOOSE opublikowanych przez to urządzenie.*

IEC 61850 . **LiNowTxGoose**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC 61850]
#	*Całkowita liczba nowych wiadomości GOOSE (o zmodyfikowanej treści) opublikowanych przez to urządzenie.*

IEC 61850 . **LiczbaWszŻądańSerwera**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC 61850]
#	*Całkowita liczba żądań serwera MMS Server, w tym nieprawidłowe żądania.*

IEC 61850 . **LiWszOdczDanych**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC 61850]
#	*Całkowita liczba wartości odczytanych z tego urządzenia, w tym nieprawidłowe żądania.*

IEC 61850 . **LiPoprawnOdczDanych**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC 61850]
#	*Całkowita liczba wartości odczytanych prawidłowo z tego urządzenia.*

IEC 61850 . **LiWszZapisanDanych**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC 61850]
#	*Całkowita liczba wartości zapisanych na tym urządzeniu, łącznie z nieprawidłowymi.*

Released

IEC 61850 . **LiPoprawnZapisanDanych**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC 61850]
#	*Całkowita liczba wartości zapisanych prawidłowo na tym urządzeniu.*

IEC 61850 . **LiPowZmianyDanych**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC 61850]
#	*Liczba zmian wykrytych w zbiorach danych opublikowanych za pomocą wiadomości GOOSE.*

IEC 61850 . **Liczba połączeń klienckich**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC 61850]
#	*Liczba aktywnych połączeń klientów MMS*

Released

8.6.6 IEC 61850 – Wyj. wirt.

8.6.6.1 IEC 61850: Ustawienia

IEC 61850 . **COUTGGIO1.Ind1.stVal** **. . .** IEC 61850 . **COUTGGIO1.Ind32.stVal**	[Param Urządzenia / IEC 61850 / Wyjścia wirtualne 1]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Wyjście wirtualne. Ten sygnał można przypisać lub zwizualizować za pomocą pliku SCD do innych urządzeń w podstacji IEC61850.		

8.6.6.2 IEC 61850: Stany wejść

IEC 61850 . **COUTGGIO1.Ind1.stVal-We** **. . .** IEC 61850 . **COUTGGIO1.Ind32.stVal-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / IEC 61850 / Wyjścia wirtualne 1]
Stan wejścia modułu: Stan binarny wyjścia wirtualnego (GGIO)	

Released

8.7 IEC103 – IEC 60870-5-103 — komunikacja

8.7.1 IEC103: Ustawienia

IEC103 . **Funkcja**	[Param Urządzenia / IEC103 / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Aktywacja i dezaktywacja komunikacji IEC103.		

IEC103 . **Szybkość transmisji**	[Param Urządzenia / IEC103 / Ustawienia ogólne]	
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ↳ Szybkość transmisji.	S.3
Szybkość transmisji		

IEC103 . **Ustawienia fizyczne**	[Param Urządzenia / IEC103 / Ustawienia ogólne]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2 ↳ Bajt ramki.	S.3
Cyfra 1: Liczba bitów. Cyfra 2: E = bit parzystości, O = bit nieparzystości, N = brak kontroli parzystości. Cyfra 3: Ilość bitów stopu. Więcej informacji na temat kontroli parzystości: Istnieje możliwość, by po bitach danych nastąpił bit parzystości, który jest wykorzystywany do rozpoznawania błędów komunikacji. Kontrola parzystości zapewnia, że dla bitów parzystości ("E") w przesyłanych danych zawsze występuje parzysta liczba bitów z wartością "1" a dla nieparzystości ("O") dane składają się z nieparzystej wartości "1" . Możliwe jest również przesyłanie bitów bez kontroli parzystości ("N"). Więcej informacji na temat bitów stopu: Koniec wysyłanych danych jest oznaczony przez bity stopu.		

IEC103 . **Strefa czasowa**	[Param Urządzenia / IEC103 / Ustawienia ogólne]	
UTC	UTC, Czas lokalny ↳ Strefa czasowa.	S.3
Pozwala wybrać, czy znaczniki czasu w komunikatach IEC103 będą podawane w czasie UTC, czy lokalnym. (Ustawienie „czasu lokalnego” zawsze uwzględnia ustawienia zmiany z czasu letniego na zimowy).		

IEC103 . **Transfer Zapisu Zakłócenia**	[Param Urządzenia / IEC103 / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Włącza transmisję zapisów zakłóceń		

IEC103 . **Częstotliwość impulsu energii**	[Param Urządzenia / IEC103 / Ustawienia ogólne]	
0	0 ... 100	S.3

Wartości energii są zawsze wysyłane jako wartości licznika (tj. jako liczby całkowite). To ustawienie określa jednostkę: w przypadku ustawienia wartości „1” stan każdego licznika będzie się zwiększał o 1 kWh, w przypadku ustawienia wartości „2” - o 2 kWh itp. Ustawienie wartości „0” powoduje, że nie są wysyłane żadne wartości energii.

IEC103 . **Czas zapytania**	[Param Urządzenia / IEC103 / Ustawienia ogólne]	
60s	1s ... 3600s	S.3

Jeżeli w tym czasie nie będzie przesyłane żadne zapytanie z systemu SCADA, to gdy czas oczekiwania wygaśnie urządzenie zinterpretuje to jako błąd transmisji wewnątrz systemu SCADA.

IEC103 . **DFC-Compat.**	[Param Urządzenia / IEC103 / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3

To ustawienie jest wymagane jedynie w przypadku niektórych implementacji podstacji. Jeśli wystąpią problemy komunikacyjne związane z kolejką odpowiadania na komendy, to ustawienie powoduje przełączenie na inne zachowanie urządzenia.

IEC103 . **Typ mapowania SCADA**	[Param Urządzenia / IEC103 / Konfig. obiektu danych]	
Standard	Standard, Zdefiniowane przez użytkownika ↳ Typ mapowania SCADA.	S.3

*To ustawienie określa, czy protokół komunikacyjny ma korzystać z domyślnego mapowania obiektów danych, czy mapowania zdefiniowanego przez użytkownika, załadowanego z pliku *.HptSMap.*

IEC103 . **Zewn. aktyw. trybu test.**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Scada / IEC103]	
Gen Przeb Sin . Praca	„-” ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3

Sygnał przypisany do tego parametru przełącza komunikację IEC103 w tryb testowy.

Released

IEC103 . **Zewn. aktyw. blok. MD**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Scada / IEC103]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał przypisany do tego parametru aktywuje blokadę transmisji IEC103 w kierunku monitora.		

8.7.2 IEC103: Komendy bezpośrednie

IEC103 . **Res Liczn Diagn**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Reset wszystkich liczników diagnostycznych		

IEC103 . **Slave ID**	[Param Urządzenia / IEC103 / Ustawienia ogólne]	
1	1 . . . 247	S.3
Adres urządzenia (Slave ID) w obrębie szyny systemowej. Każde urządzenie musi posiadać własny unikalny adres w obrębie szyny systemowej.		

IEC103 . **Aktywacja trybu testowego**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Scada / IEC103]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Ten parametr sterowania bezpośredniego przełącza komunikację IEC103 w tryb testowy (lub z powrotem do trybu normalnego).		

IEC103 . **Aktywacja blokady MD**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Scada / IEC103]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Ten parametr sterowania bezpośredniego aktywuje (lub dezaktywuje) blokadę transmisji IEC103 w kierunku monitora.		

Released

8.7.3 IEC103: Sygnały (stany wyjść)

IEC103 . **Scada Kmd 1** **...** IEC103 . **Scada Kmd 10**	[Wskazania / Stan urządzenia / IEC103]
⇧	*Komenda SCADA*

IEC103 . **Transmisja**	[Wskazania / Stan urządzenia / IEC103]
⇧	*Sygnał: SCADA aktywna*

IEC103 . **Zdarz błędu utracone**	[Wskazania / Stan urządzenia / IEC103]
⇧	*Zdarzenie błędu utracone*

IEC103 . **Tryb testowy aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / IEC103]
⇧	*Sygnał: komunikacja IEC103 została przestawiona w tryb testowy.*

IEC103 . **Blokada MD aktywna**	[Wskazania / Stan urządzenia / IEC103]
⇧	*Sygnał: blokada transmisji IEC103 w kierunku monitora została aktywowana.*

8.7.4 IEC103: Wartości mierzone

IEC103 . **Inf. o konfig.**	[Param Urządzenia / IEC103 / Konfig. obiektu danych]
⇗	*Komentarz dot. konfiguracji (wprowadzony przez użytkownika podczas konfigurowania systemu SCADA)*

IEC103 . **Wersja konfig.**	[Param Urządzenia / IEC103 / Konfig. obiektu danych]
⇗	*Wersja zdefiniowanej przez użytkownika konfiguracji systemu SCADA*

Released

IEC103 . **Status konfig.**	[Param Urządzenia / IEC103 / Konfig. obiektu danych]
Zmiana	Zmiana, OK, Konfig. niedost., Błąd Status konfig..

Status zdefiniowanej przez użytkownika konfiguracji systemu SCADA.

Możliwe wartości:

- Zmiana: Nowa konfiguracja systemu SCADA jest ładowana, ale nie jest jeszcze aktywna.

- OK: Konfiguracja systemu SCADA jest aktywna.

- Konfig. niedost.: Zdefiniowana przez użytkownika konfiguracja systemu SCADA nie jest dostępna (np. nie została załadowana do urządzenia).

- Błąd: Nieoczekiwany błąd. Skontaktuj się z działem serwisowym.

8.7.5 IEC103: Liczniki

IEC103 . **Liczba otrzymanych**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC103]
#	*Całkowita liczba otrzymanych wiadomości*

IEC103 . **Liczba wysłanych**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC103]
#	*Całkowita liczba wysłanych wiadomości*

IEC103 . **Liczba uszkodzonych**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC103]
#	*Liczba uszkodzonych wiadomości*

IEC103 . **Liczba błędów parzyst**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC103]
#	*Liczba błędów parzystości*

IEC103 . **Liczba przerw sygnału**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC103]
#	*Liczba przerwanych połączeń*

IEC103 . **Liczba błędów wewn**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC103]
#	*Liczba błędów wewnętrznych*

IEC103 . **Liczba złych CRC**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC103]
#	*Liczba błędów sumy kontrolnej*

Released

8.8 IEC104 – IEC 60870-5-104 — komunikacja

8.8.1 IEC104: Ustawienia

IEC104 . **Funkcja**	[Param Urządzenia / IEC104 / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Aktywacja i dezaktywacja komunikacji IEC104.		

IEC104 . **Konfig portu TCP**	[Param Urządzenia / IEC104 / Ustawienia ogólne]	
Domyślny	Domyślny, Prywatny ↳ Wybór portu.	S.3
Konfiguracja portu TCP: ten parametr musi mieć ustawienie „Prywatny” tylko wówczas, gdy będzie używany inny port TCP poza domyślnym.		

IEC104 . **Port**	[Param Urządzenia / IEC104 / Ustawienia ogólne]	
2404	Jeśli: IEC104 . Konfig portu TCP = Domyślny • 2404 . . . 2404 Jeśli: IEC104 . Konfig portu TCP = Prywatny • 49152 . . . 65535	S.3
Numer portu IP. *Ogólnie zaleca się zachowanie wartości domyślnej. Jeśli nie jest to możliwe, wybierz numer z zakresu prywatnego 49152–52151 lub 52164–65535, który nie jest jeszcze używany w sieci.*		

IEC104 . **Strefa czasowa**	[Param Urządzenia / IEC104 / Ustawienia ogólne]	
UTC	UTC, Czas lokalny ↳ Strefa czasowa.	S.3
Pozwala wybrać, czy znaczniki czasu w przesyłanych telegramach komunikacyjnych będą podawane w czasie UTC, czy lokalnym. (Ustawienie „Czas lokalny” zawsze uwzględnia ustawienia zmiany z czasu letniego na zimowy).		

IEC104 . **Czas integr strefy niecz**	[Param Urządzenia / IEC104 / Ustawienia ogólne]	
1s	0s . . . 1000s	S.3
Czas integracji strefy nieczułości.		

Released

IEC104 . **Limit czasu SBE**	[Param Urządzenia / IEC104 / Ustawienia ogólne]	
30s	1s ... 60s	S.3
Wyjścia komunikacyjne mogą być sterowane w procedurze dwuetapowej (SBE: ang. „Select Before Execute” — wybór przed wykonaniem). Wyjścia te należy najpierw wybrać poleceniem wyboru. Bit jest wtedy zarezerwowany dla tego żądania wykonania. To ustawienie określa czas takiej rezerwacji. Po upływie tego czasu bit jest zwalniany.		

IEC104 . **Limit czasu t0**	[Param Urządzenia / IEC104 / Zaawansowane]	
30s	30s ... 30s	S.3
Limit czasu nawiązania połączenia		

IEC104 . **Limit czasu t1**	[Param Urządzenia / IEC104 / Zaawansowane]	
15s	15s ... 15s	S.3
Limit czasu wysyłania lub testowania APDU		

IEC104 . **Limit czasu t2**	[Param Urządzenia / IEC104 / Zaawansowane]	
10s	10s ... 10s	S.3
Limit czasu potwierdzenia w przypadku braku komunikatów danych		

IEC104 . **Limit czasu t3**	[Param Urządzenia / IEC104 / Zaawansowane]	
20s	20s ... 20s	S.3
Limit czasu wysłania ramek testowych w przypadku długiego stanu bezczynności		

IEC104 . **Param. k**	[Param Urządzenia / IEC104 / Zaawansowane]	
12	12 ... 12	S.3
Parametr k protokołu		

IEC104 . **Param. w**	[Param Urządzenia / IEC104 / Zaawansowane]	
8	8 ... 8	S.3
Parametr w protokołu		

IEC104 . **Długość adresu**	[Param Urządzenia / IEC104 / Zaawansowane]	
2	2 ... 2	S.3
Liczba bajtów adresu wspólnego ASDU		

IEC104 . **Długość PT**	[Param Urządzenia / IEC104 / Zaawansowane]	
2	2 ... 2	S.3
Liczba bajtów przyczyny transmisji		

IEC104 . **Długość adr. ob. inf.**	[Param Urządzenia / IEC104 / Zaawansowane]	
3	3 ... 3	S.3
Liczba bajtów adresu obiektu informacyjnego		

IEC104 . **Czas aktualizacji**	[Param Urządzenia / IEC104 / Zaawansowane]	
1s	1s ... 60s	S.3
To ustawienie określa czas, po którym wyniki pomiarów są odświeżane. Jeśli wybrano transmisję cykliczną, po upłynięciu tego czasu zgłaszane są nowe wyniki.		

IEC104 . **Prześlij stan pośr.**	[Param Urządzenia / IEC104 / Zaawansowane]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Gdy ten parametr ma ustawienie „aktywny” (domyślne), położenie pośrednie rozdzielnicy także jest przesyłane. Ustawienie należy zmienić na „nieaktywny” tylko w sporadycznych przypadkach, gdy system komunikacyjny podstacji nie obsługuje zgłaszania położeń pośrednich.		

IEC104 . **Trans. Cmd. State**	[Param Urządzenia / IEC104 / Zaawansowane]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
_ If false it suppress change events for command states (Same address as cmd)		

IEC104 . **Typ mapowania SCADA**	[Param Urządzenia / IEC104 / Konfig. obiektu danych]	
Standard	Standard, Zdefiniowane przez użytkownika ↳ Typ mapowania SCADA.	S.3
*To ustawienie określa, czy protokół komunikacyjny ma korzystać z domyślnego mapowania obiektów danych, czy mapowania zdefiniowanego przez użytkownika, załadowanego z pliku *.HptSMap.*		

Released

8.8.2 IEC104: Komendy bezpośrednie

IEC104 . **Res Liczn Diagn**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
◉	*Reset wszystkich liczników diagnostycznych*	

IEC104 . **Adres wspólny**	[Param Urządzenia / IEC104 / Ustawienia ogólne]	
1	1 . . . 65535	S.3
◉	*Adres wspólny ASDU*	

8.8.3 IEC104: Sygnały (stany wyjść)

IEC104 . **Scada Kmd 1** **. . .** IEC104 . **Scada Kmd 16**	[Wskazania / Stan urządzenia / IEC104]
⇧	*Komenda SCADA*

IEC104 . **zajęty**	[Wskazania / Stan urządzenia / IEC104]
⇧	*Ten komunikat jest ustawiany po uruchomieniu protokołu. Zostanie zresetowany, jeśli protokół zostanie wyłączony.*

IEC104 . **gotowy**	[Wskazania / Stan urządzenia / IEC104]
⇧	*Ten komunikat zostanie ustawiony, jeśli protokół został pomyślnie uruchomiony i jest gotowy do wymiany danych.*

IEC104 . **Transmisja**	[Wskazania / Stan urządzenia / IEC104]
⇧	*Sygnał: SCADA aktywna*

IEC104 . **Zdarz błędu utracone**	[Wskazania / Stan urządzenia / IEC104]
⇧	*Zdarzenie błędu utracone*

Released

8.8.4 IEC104: Wartości mierzone

IEC104 . **Inf. o konfig.**	[Param Urządzenia / IEC104 / Konfig. obiektu danych]
✎	*Komentarz dot. konfiguracji (wprowadzony przez użytkownika podczas konfigurowania systemu SCADA)*

IEC104 . **Wersja konfig.**	[Param Urządzenia / IEC104 / Konfig. obiektu danych]
✎	*Wersja zdefiniowanej przez użytkownika konfiguracji systemu SCADA*

IEC104 . **Status konfig.**	[Param Urządzenia / IEC104 / Konfig. obiektu danych]	
Zmiana	Zmiana, OK, Konfig. niedost., Błąd ↳ Status konfig..	
✎	*Status zdefiniowanej przez użytkownika konfiguracji systemu SCADA.* *Możliwe wartości:* *- Zmiana: Nowa konfiguracja systemu SCADA jest ładowana, ale nie jest jeszcze aktywna.* *- OK: Konfiguracja systemu SCADA jest aktywna.* *- Konfig. niedost.: Zdefiniowana przez użytkownika konfiguracja systemu SCADA nie jest dostępna (np. nie została załadowana do urządzenia).* *- Błąd: Nieoczekiwany błąd. Skontaktuj się z działem serwisowym.*	

8.8.5 IEC104: Liczniki

IEC104 . **Liczba otrzymanych**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC104]
#	*Licznik diagnostyczny: Liczba otrzymanych znaków*

IEC104 . **Liczba wysłanych**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC104]
#	*Licznik diagnostyczny: Liczba wysłanych znaków*

IEC104 . **L. utraconych poł.**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC104]
#	*Licznik diagnostyczny: liczba utraconych połączeń*

IEC104 . **LBłędSumKontr**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / IEC104]
#	*Licznik diagnostyczny: Liczba otrzymanych ramek z błędem sumy kontrolnej.*

Released

8.9 Profibus – Moduł Profibus

8.9.1 Profibus: Ustawienia

Profibus . **Little Endian**	[Param Urządzenia / Profibus / Parametry sieci]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Jeśli to ustawienie jest „aktywne”, wszystkie liczby są przesyłane w kolejności bajtów Little Endian, w przeciwnym razie stosowana jest kolejność bajtów Big Endian. (Jeśli wszystkie liczby odbierane przez system SCADA są całkowicie nieprawidłowe, może pomóc zmiana tego ostawienia).		

Profibus . **Konf Wej Dwustan 1** **. . .** Profibus . **Konf Wej Dwustan 32**	[Param Urządzenia / Profibus / Konf Wej Dwustan 1-16] [Param Urządzenia / Profibus / Konf Wej Dwustan 17-32]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Wirtualne wejście cyfrowe. Odpowiada wirtualnemu wyjściu dwustanowemu urządzenia zabezpieczającego.		

Profibus . **Podtrzymanie 1** **. . .** Profibus . **Podtrzymanie 32**	[Param Urządzenia / Profibus / Konf Wej Dwustan 1-16] [Param Urządzenia / Profibus / Konf Wej Dwustan 17-32]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Ustala, czy stan wejścia będzie utrzymywany, gdy zaniknie sygnał pobudzający		

Profibus . **Typ mapowania SCADA**	[Param Urządzenia / Profibus / Konfig. obiektu danych]	
Standard	Standard, Zdefiniowane przez użytkownika ↳ Typ mapowania SCADA.	S.3
*To ustawienie określa, czy protokół komunikacyjny ma korzystać z domyślnego mapowania obiektów danych, czy mapowania zdefiniowanego przez użytkownika, załadowanego z pliku *.HptSMap.*		

Released

8.9.2 Profibus: Komendy bezpośrednie

Profibus . **Slave ID**	[Wskazania / Stan urządzenia / Profibus / Stan] [Param Urządzenia / Profibus / Parametry sieci]	
2	2 . . . 125	P.1
◉	*Adres urządzenia (Slave ID) w obrębie szyny systemowej. Każde urządzenie musi posiadać własny unikalny adres w obrębie szyny systemowej.*	

Profibus . **Reset rozkazów**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ⮡ Tryb.	P.1
◉	*Wszystkie rozkazy Profibus będą zresetowane*	

8.9.3 Profibus: Stany wejść

Profibus . **Przypisanie 1-We** **. . .** Profibus . **Przypisanie 32-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Profibus / Konf Wej Dwustan 1-16] [Wskazania / Stan urządzenia / Profibus / Konf Wej Dwustan 17-32]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Przypisanie Scada*

8.9.4 Profibus: Sygnały (stany wyjść)

Profibus . **Dane poprawne**	[Wskazania / Stan urządzenia / Profibus / Stan]
⇧	*Dane w obrębie pola wejściowego są poprawne (TAK=1)*

Profibus . **Błąd komunikacji**	[Wskazania / Stan urządzenia / Profibus / Stan]
⇧	*Przypisany sygnał, Błąd w podmodule, Błąd połączenia*

Profibus . **Połącz aktywne**	[Wskazania / Stan urządzenia / Profibus / Stan]
⇧	*Połączenie aktywne*

Released

Profibus . **Scada Kmd 1** **...** Profibus . **Scada Kmd 16**	[Wskazania / Stan urządzenia / Profibus / Rozkazy]
⇧	*Komenda SCADA*

8.9.5 Profibus: Wartości mierzone

Profibus . **Stan Slave**	[Wskazania / Stan urządzenia / Profibus / Stan]	
Baud szukaj	Baud szukaj ... Wymiana danych ⮡ Stan.	
✎	*Stan komunikacji pomiędzy Slave i Master*	

Profibus . **Szybkość transmisji**	[Wskazania / Stan urządzenia / Profibus / Stan]	
-.-	12 Mb/s ... -.- ⮡ Szybkość transmisji.	
✎	*Szybkość transmisji została ostatnio wykryta i będzie pokazana w przypadku problemu z połączeniem*	

Profibus . **PNO ID**	[Wskazania / Stan urządzenia / Profibus / Stan]	
0C50h	0C50h ⮡ PNO ID.	
✎	*Numer identyfikacyjny PNO. Numer identyfikacyjny GSD.*	

Profibus . **Inf. o konfig.**	[Wskazania / Stan urządzenia / Profibus / Stan] [Param Urządzenia / Profibus / Konfig. obiektu danych]
✎	*Komentarz dot. konfiguracji (wprowadzony przez użytkownika podczas konfigurowania systemu SCADA)*

Profibus . **Wersja konfig.**	[Wskazania / Stan urządzenia / Profibus / Stan] [Param Urządzenia / Profibus / Konfig. obiektu danych]
✎	*Wersja zdefiniowanej przez użytkownika konfiguracji systemu SCADA*

Profibus . **Status konfig.**	[Wskazania / Stan urządzenia / Profibus / Stan] [Param Urządzenia / Profibus / Konfig. obiektu danych]
Zmiana	Zmiana, OK, Konfig. niedost., Błąd ↳ Status konfig..

Status zdefiniowanej przez użytkownika konfiguracji systemu SCADA.

Możliwe wartości:

8.9.6 Profibus: Liczniki

Profibus . **Master ID**	[Wskazania / Stan urządzenia / Profibus / Stan]
#	*Adres urządzenia (Master ID) w obrębie szyny systemowej. Każde urządzenie musi posiadać własny unikalny adres w obrębie szyny systemowej.*

Profibus . **Wersja implementacji**	[Wskazania / Stan urządzenia / Profibus / Stan]
#	*Wersja implementacji*

Profibus . **Czas kontrolny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Profibus / Stan]
#	*Po przepełnienu tego licznika procesor Profibus wykrywa problem z komunikacją.*

Profibus . **BłądSynchronizacji**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Profibus]
#	*Ramka, która została wysłana z Master do Slave jest błędna.*

Profibus . **L. bł. CRC**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Profibus]
#	*Liczba błędów CRC rozpoznanych przez menedżera podsystemu w ramkach odpowiedzi otrzymanych z podsystemu. (Każdy błąd spowodował reset podsystemu).*

Profibus . **L. bł. utraty ramek**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Profibus]
#	*Liczba błędów utraty ramek rozpoznanych przez menedżera podsystemu w ramkach odpowiedzi otrzymanych z podsystemu. (Każdy błąd spowodował reset podsystemu).*

Profibus . **L. bł. CRC wyzw.**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Profibus]
#	*Liczba błędów CRC rozpoznanych przez podsystem w ramkach wyzwalania otrzymanych z hosta.*

Released

Profibus . **L. pon. ur. podsyst.**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Profibus]
#	*Liczba ponownych uruchomień lub resetów podsystemu wywołanych przez menedżera podsystemu.*

Released

8.10 IRIG-B – Moduł IRIG-B

8.10.1 IRIG-B: Parametry wyboru funkcji urządzenia

IRIG-B . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj Tryb.	S.3
Moduł IRIG-B, ogólny tryb pracy		

8.10.2 IRIG-B: Ustawienia

IRIG-B . **Funkcja**	[Param Urządzenia / Czas / SynchCzas / IRIG-B]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny Tryb.	S.3
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

IRIG-B . **IRIG-B00X**	[Param Urządzenia / Czas / SynchCzas / IRIG-B]	
IRIGB-000	IRIGB-000 . . . IRIGB-007 IRIG-B00X.	S.3
Wybór typu IRIG-B00X. Typy IRIG-B różnią się między sobą sposobem zakodowanych danych (rok, funkcje sterownicze, sekundy binarne)		

8.10.3 IRIG-B: Komendy bezpośrednie

IRIG-B . **Rst IRIG-B Licz**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny Tryb.	P.1
Reset licznika diagnostycznego IRIG-B		

8.10.4 IRIG-B: Sygnały (stany wyjść)

IRIG-B . **IRIG-B aktywne**	[Wskazania / Stan urządzenia / SynchCzas / IRIG-B]
Sygnał: Jeśli nie ma prawidłowego sygnału IRIG-B przez 60 sekund, wejście IRIG-B jest uważane za nieaktywne.	

Released

IRIG-B . **Stan wysoki-niski odwrócony**	[Wskazania / Stan urządzenia / SynchCzas / IRIG-B]
⇧	*Sygnał: stan wysoki i niski sygnałów IRIG-B są odwrócone. NIE oznacza to, że podłączenie przewodów jest nieprawidłowe. Jeśli podłączenie przewodów jest nieprawidłowe, sygnał IRIG-B nie będzie wykrywany.*

IRIG-B . **Sygn Ster1** **...** IRIG-B . **Sygn Ster18**	[Wskazania / Stan urządzenia / SynchCzas / IRIG-B]
⇧	*Sygnał: sygnał sterujący IRIG-B. Zewnętrzny generator IRIG-B może ustawić te sygnały. Mogą one być używane w dalszych procedurach sterujących wewnątrz urządzenia (np. funkcje logiczne).*

8.10.5 IRIG-B: Liczniki

IRIG-B . **LiczbaPoprRamek**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / SynchCzas / IRIG-B]
#	*Liczba poprawnych ramek danych*

IRIG-B . **LiczbaUszkRamek**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / SynchCzas / IRIG-B]
#	*Całkowita liczba błędnych bloków transmisji danych. Fizycznie uszkodzony blok transmisji danych*

IRIG-B . **Zbocza**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / SynchCzas / IRIG-B]
#	*Zbocza: Całkowita liczba zboczy narastających i opadających. Ten sygnał wskazuje, czy na wejściu IRIG-B jest dostępny sygnał.*

Released

8.11 SNTP – Moduł-SNTP

8.11.1 SNTP: Parametry wyboru funkcji urządzenia

SNTP . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Tryb.	S.3
Moduł-SNTP, ogólny tryb pracy		

8.11.2 SNTP: Ustawienia

SNTP . **Serwer1**	[Param Urządzenia / Czas / SynchCzas / SNTP]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Serwer 1		

SNTP . **Bajt IP1** **...** SNTP . **Bajt IP4**	[Param Urządzenia / Czas / SynchCzas / SNTP]	
0	0 ... 255	S.3
IP1.IP2.IP3.IP4		

SNTP . **Serwer2**	[Param Urządzenia / Czas / SynchCzas / SNTP]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Serwer 2		

Released

8.11.3 SNTP: Komendy bezpośrednie

SNTP . **ResLicz**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.1
◉	*Resetowanie wszystkich liczników.*	

8.11.4 SNTP: Sygnały (stany wyjść)

SNTP . **Aktywny SNTP**	[Wskazania / Stan urządzenia / SynchCzas / SNTP]
⇧	*Sygnał: Jeśli nie ma ważnego sygnału SNTP przez 120 sekund, protokół SNTP jest uważany za nieaktywny.*

8.11.5 SNTP: Wartości mierzone

SNTP . **Używany serwer**	[Wskazania / Stan urządzenia / SynchCzas / SNTP]	
Brak	Serwer1, Serwer2, Brak ↳ Stan serwera.	
⟍	*Jaki serwer jest używany do synchronizacji SNTP?*	

SNTP . **DokłSerw1**	[Wskazania / Stan urządzenia / SynchCzas / SNTP]
⟍	*Dokładność serwera 1*

SNTP . **DokłSerw2**	[Wskazania / Stan urządzenia / SynchCzas / SNTP]
⟍	*Dokładność serwera 2*

SNTP . **JakoSerw**	[Wskazania / Stan urządzenia / SynchCzas / SNTP]	
„-”	DOBRY, WYSTARCZAJĄCY, ZŁY, „-” ↳ Stan.	
⟍	*Jakość serwera używanego do synchronizacji (DOBRA, WYSTARCZAJĄCA, ZŁA)*	

SNTP . **PołSieć**	[Wskazania / Stan urządzenia / SynchCzas / SNTP]
„-”	DOBRY, WYSTARCZAJĄCY, ZŁY, „-” ↳ Stan.
⍁	*Jakość połączenia sieciowego (DOBRA, WYSTARCZAJĄCA, ZŁA)*

8.11.6 SNTP: Liczniki

SNTP . **WarstSerw1**	[Wskazania / Stan urządzenia / SynchCzas / SNTP]
#	*Warstwa serwera 1*

SNTP . **WarstSerw2**	[Wskazania / Stan urządzenia / SynchCzas / SNTP]
#	*Warstwa serwera 2*

SNTP . **LiczSynch**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / SynchCzas / SNTP]
#	*Całkowita liczba synchronizacji.*

SNTP . **LiczUtrPoł**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / SynchCzas / SNTP]
#	*Całkowita liczba utraconych połączeń SNTP (brak synchronizacji przez 120 sekund).*

SNTP . **LiczMałSynch**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / SynchCzas / SNTP]
#	*Licznik usług: Całkowita liczba bardzo małych korekcji czasu.*

SNTP . **LiczNormSynch**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / SynchCzas / SNTP]
#	*Licznik usług: Całkowita liczba normalnych korekcji czasu.*

SNTP . **LiczDużSynch**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / SynchCzas / SNTP]
#	*Licznik usług: Całkowita liczba dużych korekcji czasu.*

SNTP . **LiczFiltSynch**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / SynchCzas / SNTP]
#	*Licznik usług: Całkowita liczba filtrowanych korekcji czasu*

SNTP . **LiczWolTrans**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / SynchCzas / SNTP]
#	*Licznik usług: Całkowita liczba wolnych transferów.*

SNTP . **LiczWysokPrzes**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / SynchCzas / SNTP]
#	*Licznik usług: Całkowita liczba wysokich przesunięć.*

SNTP . **LiczWewLimCzas**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / SynchCzas / SNTP]
#	*Licznik usług: Całkowita liczba wewnętrznych limitów czasu.*

Released

8.12 SynchCzas – Synchronizacja czasu

Czas i Data	[Param Urządzenia / Czas / Czas i Data]
	Ten element reprezentuje specjalne okno dialogowe. (Szczegółowe informacje na ten temat zawiera podręcznik techniczny). *Ustawienie czasu i daty*

8.12.1 SynchCzas: Ustawienia

SynchCzas . **Strefy Czasowe**	[Param Urządzenia / Czas / Stref czas]	
UTC+0 London	UTC+14 Kiritimati ... UTC-11 Midway Islands ↳ Strefy Czasowe.	S.3
	Strefy Czasowe	

SynchCzas . **Przes cz l**	[Param Urządzenia / Czas / Stref czas]	
60min	-180min ... 180min	S.3
	Przejście na czas zimowy	

SynchCzas . **Ręcz cz let**	[Param Urządzenia / Czas / Stref czas]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
	Ręczne ustawianie czasu letniego	

SynchCzas . **Czas letni**	[Param Urządzenia / Czas / Stref czas]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
	Czas letni	

SynchCzas . **mies cz letniego**	[Param Urządzenia / Czas / Stref czas]	
mar	sty ... gru ↳ Miesiąc zmiany czasu.	S.3
	Miesiąc przejścia na czas letni	

SynchCzas . **dz cz letniego**	[Param Urządzenia / Czas / Stref czas]	
nd	nd ... Dzień ogólny ↳ Data.	S.3
Dzień przejścia na czas letni		

SynchCzas . **tydz cz letniego**	[Param Urządzenia / Czas / Stref czas]	
Ost	Pierw, Drugi, Trzeci, Czwarty, Ost ↳ Dz przej na cz letni.	S.3
Część miesiąca, w której przypada wybrany dzień (przejścia na czas letni)		

SynchCzas . **godz cz letniego**	[Param Urządzenia / Czas / Stref czas]	
2godz.	0godz. ... 23godz.	S.3
Godzina przejścia na czas letni		

SynchCzas . **min cz letniego**	[Param Urządzenia / Czas / Stref czas]	
0min	0min ... 59min	S.3
Minuta przejścia na czas letni		

SynchCzas . **mies cz zim**	[Param Urządzenia / Czas / Stref czas]	
paź	sty ... gru ↳ Miesiąc zmiany czasu.	S.3
Miesiąc przejścia na czas zimowy		

SynchCzas . **dz cz zimow**	[Param Urządzenia / Czas / Stref czas]	
nd	nd ... Dzień ogólny ↳ Data.	S.3
Dzień przejścia na czas zimowy		

SynchCzas . **tydz cz zim**	[Param Urządzenia / Czas / Stref czas]	
Ost	Pierw, Drugi, Trzeci, Czwarty, Ost ↳ Dz przej na cz letni.	S.3
Część miesiąca, w której przypada wybrany dzień (przejścia na czas zimowy)		

SynchCzas . **godz cz zim**	[Param Urządzenia / Czas / Stref czas]	
3godz.	0godz. . . . 23godz.	S.3
Godzina przejścia na czas zimowy		

SynchCzas . **min cz zimow**	[Param Urządzenia / Czas / Stref czas]	
0min	0min . . . 59min	S.3
Minuta przejścia na czas zimowy		

SynchCzas . **SynchCzas**	[Param Urządzenia / Czas / SynchCzas / SynchCzas]	
„-”	„-”, IRIG-B . IRIG-B, SNTP . SNTP, Modbus . Modbus, IEC103 . IEC 60870-5-103, IEC104 . IEC104, DNP3 . DNP3 Stosow protok.	S.3
Synchronizacja czasu		

8.12.2 SynchCzas: Sygnały (stany wyjść)

SynchCzas . **zsynchronizowany**	[Wskazania / Stan urządzenia / SynchCzas / SynchCzas]
Zegar jest zsynchronizowany.	

Released

9 Parametry zabezpieczeniowe.

9.1 Zab: Ustawienia

Zab . **Funkcja**	[Param Zab / Param Globalne / Zab]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

Zab . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Param Globalne / Zab]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja (zezwolenie) zewnętrznego blokowania globalnych parametrów zabezpieczeniowych urządzenia.		

Zab . **ZewBlk1** Zab . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zab]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Jeżeli zewnętrzne blokowanie tego modułu jest aktywne (zezwolono) to funkcjonalność globalnych parametrów zabezpieczeniowych będzie blokowana, jeśli stan przypisanego sygnału będzie prawdą.		

Zab . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zab]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz całego zabezpieczenia.		

Zab . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Param Globalne / Zab]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywuj (zezwalaj) na zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz dla całego zabezpieczenia.		

Zab . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zab]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Jeśli zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz jest uaktywnione (aktywowane) to komenda wyłacz dla całego przekaźnika będzie blokowana jeśli stan przypisanego sygnału będzie prawdą.		

9.2 Zab: Komendy bezpośrednie

Zab . **Kas.licz.zw.i licz.zw.w sieci**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.1
Kasowanie liczby zwarć i liczby zwarć w sieci.		

9.3 Zab: Stany wejść

Zab . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

Zab . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

Zab . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.	

9.4 Zab: Sygnały (stany wyjść)

Zab . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
Sygnał: Aktywny	

Released

Zab . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie.*

Zab . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Ogólne wyłącz.*

Zab . **Czynne**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Zabezpieczenie funkcjonuje.*

Zab . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

Zab . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

Zab . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

Zab . **Pobudzenie L1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie fazy L1.*

Zab . **Pobudzenie L2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie fazy L2.*

Zab . **Pobudzenie L3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie fazy L3.*

Zab . **Pobudzenie E**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie fazy E.*

Zab . **Wyłącz L1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Wyłącz faza L1.*

Released

Zab . **Wyłącz L2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Wyłącz faza L2.*

Zab . **Wyłącz L3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Wyłącz faza L3.*

Zab . **Wyłącz E**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Wyłącz od zwarcia doziemnego.*

Zab . **Kas.licz.zw.i licz.zw.w sieci**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: kasowanie liczby zwarć i liczby zwarć w sieci.*

Zab . **Nadpr w Przód**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Błąd, prąd fazowy kierunek w przód.*

Zab . **Nadpr w Tył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Błąd, prąd fazowy kierunek w tył.*

Zab . **Nadpr Kier Niemoż**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Błąd fazy - brak napięcia odniesienia, określenie kierunku niemożliwe.*

Zab . **3I0 obl w przód**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Zwarcie doziemne (obliczone), do przodu*

Zab . **Iz obl kier w tył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Zwarcie doziemne (obliczone), kierunek odwrotny*

Zab . **3I0 obl kier niemożl**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Zwarcie doziemne (obliczone), określenie kierunku niemożliwe*

Zab . **3I0 mierz w przód**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Zwarcie doziemne (zmierzone), do przodu*

Zab . **Iz mierz kier w tył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Zwarcie doziemne (zmierzone), kierunek odwrotny*

Released

Zab . **3I0 mierz kier niemożl**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab]
⇧	*Sygnał: Zwarcie doziemne (zmierzone), określenie kierunku niemożliwe*

Zab . **Nr zwarcia**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Zab]
⇧	*Numer zwarcia*

9.5 Zab: Wartości mierzone

Zab . **Kier. I**	[Wskazania / Wartości mierzone / Kierunek]	
niemożliwe	w tył, w przód, niemożliwe ↳ Kierunek.	
⇘	*Wykryty kierunek przepływu prądu fazowego.*	

Zab . **Kier. Iz mierz.**	[Wskazania / Wartości mierzone / Kierunek]	
niemożliwe	w tył, w przód, niemożliwe ↳ Kierunek.	
⇘	*Wykryty kierunek bieżącego przepływu mierzonego prądu szczątkowego.*	

Zab . **Kier. Iz obl.**	[Wskazania / Wartości mierzone / Kierunek]	
niemożliwe	w tył, w przód, niemożliwe ↳ Kierunek.	
⇘	*Wykryty kierunek bieżącego przepływu obliczonego prądu szczątkowego.*	

9.6 Id – Moduł różnicowoprądowy

9.6.1 Id: Parametry wyboru funkcji urządzenia

Id . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
użyj	„-”, użyj ↳ Tryb.	S.3
ogólny tryb pracy		

9.6.2 Id: Parametry globalne

Id . **ZewBlk1** Id . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zab. róż. / Id]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Id . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zab. róż. / Id]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.6.3 Id: Ustawianie grupy parametrów

Id . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1…4 / Zab. róż. / Id]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

Id . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Id . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

Id . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Id . **Id min**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
0.2Ib	0.05Ib . . . 1.00Ib	P.2
Stała minimalna wartość pobudzenia (prąd różnicowy). Wartość prądu różnicowego dla pobudzenia w oparciu o prąd obliczeniowy dla obiektu zabezpieczającego.		

Id . **Id(Is0)**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
0.0Ib	0.0Ib . . . 1.00Ib	P.2
Punkt startowy statycznej charakterystyki wyłączania kiedy Ir0		

Id . **Id(Is1)**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
0.6Ib	0.2Ib . . . 2.00Ib	P.2
Punkt zwrotny charakterystyki statycznego wyłączania dla Ir1		

Id . **Id(Is2)**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
6.2Ib	1.0Ib . . . 8.0Ib	P.2
Wartość charakterystyki statycznego wyłączania kiedy Ir2		

Id . **Is1**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
2.0Ib	0.5Ib . . . 4.0Ib	P.2
Punkt zwrotny charakterystyki statycznego wyłączania kiedy Ir1		

Id . **Is2**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
10.0Ib	5.0Ib . . . 10.0Ib	P.2
Wartość charakterystyki statycznego wyłączania kiedy Ir2		

Id . **Ustaw. wart. % charakt.**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
95%	90% . . . 98%	P.2
Zwolnienie (jako wartość procentowa ustawienia). Możliwe do ustawienia zwolnienie działa tylko na gradientach. Id min wykorzystuje ustalone zwolnienie.		

Id . **d(H,m)**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
8Ib	0.0Ib . . . 30.0Ib	P.2
Czynnik stabilizujący rosnącej statycznej charakterystyki wyzwalania w przypadku składowych ustalonych lub przejściowych harmonicznych które są stwierdzone w analizie Fouriera (H) lub monitoringu stanów przejściowych (m).		

Id . **Stab H2**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ⮡ Tryb.	P.2
Stabilizacja funkcji zabezpieczenia różnicowego przeciw składowym ustalonym lub przejściowym dla drugiej harmonicznej prądu fazowego (np. udar prądu).		

Id . **H2 Ust**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
25%	10% . . . 60%	P.2
Próg (zachowanie drugiej harmonicznej) dla stabilizacji różnicowej funkcji zabezpieczeniowej przeciw składowej ustalonej drugiej harmonicznej.		

Id . **H2 Przej**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
10%	10% ... 60%	P.2
Próg (stosunek 2. harmonicznej do przebiegu podstawowego) stabilizacji tymczasowej funkcji zabezpieczenia różnicowego przeciw przejściowej 2. harmonicznej.		

Id . **Stab H4**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stabilizacja funkcji zabezpieczenia różnicowego przeciw składowym ustalonym dla czwartej harmonicznej prądu fazowego (np. udar prądu).		

Id . **H4 Ust**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
20%	10% ... 60%	P.2
Próg (zachowanie czwartej harmonicznej) dla stabilizacji różnicowej funkcji zabezpieczeniowej przeciw składowej ustalonej czwartej harmonicznej.		

Id . **Stab H5**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stabilizacja funkcji zabezpieczenia różnicowego przeciw składowym ustalonym lub przejściowym dla piątej harmonicznej prądu fazowego (np. udar prądu)		

Id . **H5 Ust**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
30%	10% ... 60%	P.2
Próg (zachowanie drugiej harmonicznej) dla stabilizacji różnicowej funkcji zabezpieczeniowej przeciw składowej ustalonej piątej harmonicznej		

Id . **H5 Przej**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
15%	10% ... 60%	P.2
Próg (stosunek 5. harmonicznej do przebiegu podstawowego) ograniczenia tymczasowego funkcji zabezpieczenia różnicowego przeciw przejściowej 5. harmonicznej.		

Id . **Czas przej**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
2s	0.05s ... 100.00s	P.2
Czas tymczasowej stabilizacji zabezpieczeniowej funkcji różnicowej, kiedy progi dla "H2 Przej" i "H5 Przej" (harmoniczne przejściowe) są przekroczone.		

Id . **Selekt Stab**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny Tryb.	P.2
Aktywny = Stabilizacja fazowa zabezpieczeniowej funkcji różnicowej. Nieaktywny = Selektywna stabilizacja faz zabezpieczeniowej funkcji różnicowej.		

Id . **Stab. nasyc. PP**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny Tryb.	P.2
Włącz (lub wyłącz) tymczasowe ograniczenie zabezpieczenia różnicowego wyzwalanego w wyniku wykrycia zwarcia zewnętrznego w przypadku nasycenia PP.		

Id . **Blok czas. stab. nasyc. PP**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id]	
0.30s	0.01s ... 10.00s	P.2
Maksymalny czas trwania stabilizacji nasycenia PP w ramach tymczasowego ograniczenia. Wartość ustawienia (oprócz innych zależności) powinna być skoordynowana z maksymalnym czasem eliminacji zwarcia zewnętrznego.		

9.6.4 Id: Stany wejść

Id . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

Id . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

Id . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.	

9.6.5 Id: Sygnały (stany wyjść)

Id . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
Sygnał: Aktywny	

Id . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie*

Id . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał: Wyłącz.*

Id . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Id . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

Id . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

Id . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

Id . **Pobudzenie L1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie systemowe. L1*

Id . **Pobudzenie L2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie systemowe. L2*

Id . **Pobudzenie L3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie systemowe. L3*

Id . **Wyłącz L1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał: Wyłącz systemowe. L1*

Id . **Wyłącz L2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał: Wyłącz systemowe. L2*

Id . **Wyłącz L3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał: Wyłącz systemowe. L3*

Id . **Blk H2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał: Blokowanie przez harmoniczną2*

Id . **Blk H4**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał: Blokowanie przez harmoniczną4*

Id . **Blk H5**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał: Blokowanie przez harmoniczną5*

Id . **H2,H4,H5 Blk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał: Blokada przez harmoniczne*

Id . **Stab. nasyc. PP wyzw.**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał: tymczasowe ograniczenie zabezpieczenia różnicowego fazowego, wyzwalane w wyniku wykrycia zwarcia zewnętrznego w przypadku nasycenia PP.*

Id . **Przejściowy**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał: Tymczasowa stabilizacja prądu różnicowego po tym jak transformator został zasilony*

Id . **Stabilizacja**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał: Stabilizacja zabezpieczenia różnicowego poprzez podnoszenie linii wyłączania.*

Id . **Stab. nasyc. PP L1 wyzw.**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał: tymczasowe ograniczenie zabezpieczenia różnicowego w fazie L1, wyzwalane w wyniku wykrycia zwarcia zewnętrznego w fazie L1 w przypadku nasycenia PP.*

Id . **Stab. nasyc. PP L2 wyzw.**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał: tymczasowe ograniczenie zabezpieczenia różnicowego w fazie L2, wyzwalane w wyniku wykrycia zwarcia zewnętrznego w fazie L2 w przypadku nasycenia PP.*

Id . **Stab. nasyc. PP L3 wyzw.**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał: tymczasowe ograniczenie zabezpieczenia różnicowego w fazie L3, wyzwalane w wyniku wykrycia zwarcia zewnętrznego w fazie L3 w przypadku nasycenia PP.*

Id . **Stabilizacja: L1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Stabilizacja: L1*

Id . **Stabilizacja: L2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Stabilizacja: L2*

Id . **Stabilizacja: L3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Stabilizacja: L3*

Id . **IH2 Blo L1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał:Faza L1: Blokowanie zabezpieczenia różnicowego prądów fazowych z powodu drugiej harmonicznej.*

Id . **IH2 Blo L2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał:Faza L2: Blokowanie zabezpieczenia różnicowego prądów fazowych z powodu drugiej harmonicznej.*

Id . **IH2 Blo L3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał:Faza L3: Blokowanie zabezpieczenia różnicowego prądów fazowych z powodu drugiej harmonicznej.*

Id . **IH4 Blo L1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał:Faza L1: Blokowanie zabezpieczenia różnicowego prądów fazowych z powodu czwartej harmonicznej.*

Id . **IH4 Blo L2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał:Faza L2: Blokowanie zabezpieczenia różnicowego prądów fazowych z powodu czwartej harmonicznej.*

Id . **IH4 Blo L3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał:Faza L3: Blokowanie zabezpieczenia różnicowego prądów fazowych z powodu czwartej harmonicznej.*

Id . **IH5 Blo L1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał:Faza L1: Blokowanie zabezpieczenia różnicowego prądów fazowych z powodu piątej harmonicznej.*

Id . **IH5 Blo L2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał:Faza L2: Blokowanie zabezpieczenia różnicowego prądów fazowych z powodu piątej harmonicznej.*

Id . **IH5 Blo L3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id]
⇧	*Sygnał:Faza L3: Blokowanie zabezpieczenia różnicowego prądów fazowych z powodu piątej harmonicznej.*

9.6.6 Id: Wartości mierzone

Id . **Id L1 H2**	[Wskazania / Wartości mierzone / Id]
⇘	*Wartość mierzona (obliczona): Prąd różnicowy faza L1 Harmoniczna2*

Id . **Id L2 H2**	[Wskazania / Wartości mierzone / Id]
⇘	*Wartość mierzona (obliczona): Prąd różnicowy faza L2 Harmoniczna2*

Id . **Id L2 H2**	[Wskazania / Wartości mierzone / Id]
⇘	*Wartość mierzona (obliczona): Prąd różnicowy faza L3 Harmoniczna2*

Id . **Id L1 H4**	[Wskazania / Wartości mierzone / Id]
⇘	*Wartość mierzona (obliczona): Prąd różnicowy faza L1 Harmoniczna4*

Id . **Id L2 H4**	[Wskazania / Wartości mierzone / Id]
⇘	*Wartość mierzona (obliczona): Prąd różnicowy faza L2 Harmoniczna4*

Id . **Id L2 H4**	[Wskazania / Wartości mierzone / Id]
⇘	*Wartość mierzona (obliczona): Prąd różnicowy faza L3 Harmoniczna4*

Id . **Id L1 H5**	[Wskazania / Wartości mierzone / Id]
⇘	*Wartość mierzona (obliczona): Prąd różnicowy faza L1 Harmoniczna5*

Id . **Id L2 H5**	[Wskazania / Wartości mierzone / Id]
⇘	*Wartość mierzona (obliczona): Prąd różnicowy faza L2 Harmoniczna5*

Id . **Id L2 H5**	[Wskazania / Wartości mierzone / Id]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona): Prąd różnicowy faza L3 Harmoniczna5*

9.6.7 Id: Statystyka

Id . **Id L1H2max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Id]
☑	*Wartość maksymalna Id L1H2*

Id . **Id L2H2max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Id]
☑	*Wartość maksymalna Id L2H2*

Id . **Id L2H2max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Id]
☑	*Wartość maksymalna Id L2H2*

Id . **Id L1H4max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Id]
☑	*Wartość maksymalna Id L1H4*

Id . **Id L2H4max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Id]
☑	*Wartość maksymalna Id L2H4*

Id . **Id L2H4max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Id]
☑	*Wartość maksymalna Id L2H4*

Id . **Id L1H5max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Id]
☑	*Wartość maksymalna Id L1H5*

Id . **Id L2H5max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Id]
☑	*Wartość maksymalna Id L2H5*

Id . **Id L2H5max**	[Wskazania / Statystyki / Max / Id]
☑	*Wartość maksymalna Id L2H5*

9.7 IdH – Wysokoprądowy moduł różnicowy

9.7.1 IdH: Parametry wyboru funkcji urządzenia

IdH . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
użyj	„-”, użyj ↳ Tryb.	S.3
ogólny tryb pracy		

9.7.2 IdH: Parametry globalne

IdH . **ZewBlk1** IdH . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zab. róż. / IdH]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

IdH . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zab. róż. / IdH]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.7.3 IdH: Ustawianie grupy parametrów

IdH . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / IdH]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

Released

IdH . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / IdH]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

IdH . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / IdH]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

IdH . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / IdH]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

IdH . **Id>>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / IdH]	
10.0Ib	0.5Ib . . . 30.0Ib	P.2
Zwarcie w wysokoprądowym członie różnicowym/ nieustabilizowanym prądzie doziemnym członu różnicowoprądowego: Wartość pobudzenia prądu różnicowego doziemnego w oparciu o prąd znamionowy obiektu zabezpieczanego.		

9.7.4 IdH: Stany wejść

IdH . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / IdH]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

IdH . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / IdH]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

IdH . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / IdH]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

9.7.5 IdH: Sygnały (stany wyjść)

IdH . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / IdH]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

IdH . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / IdH]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie*

IdH . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / IdH]
⇧	*Sygnał: Wyłącz.*

IdH . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / IdH]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

IdH . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / IdH]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

IdH . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / IdH]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

IdH . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / IdH]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

IdH . **Pobudzenie L1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / IdH]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie systemowe. L1*

Released

IdH . **Pobudzenie L2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / IdH]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie systemowe. L2*

IdH . **Pobudzenie L3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / IdH]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie systemowe. L3*

IdH . **Wyłącz L1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / IdH]
⇧	*Sygnał: Wyłącz systemowe. L1*

IdH . **Wyłącz L2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / IdH]
⇧	*Sygnał: Wyłącz systemowe. L2*

IdH . **Wyłącz L3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / IdH]
⇧	*Sygnał: Wyłącz systemowe. L3*

9.8 Id0[1] . . . Id0[2] – Moduł strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego

9.8.1 Id0[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia

Id0[1] . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Tryb.	S.3
ogólny tryb pracy		

9.8.2 Id0[1]: Parametry globalne

Id0[1] . **Uzwojenie**	[Param Zab / Param Globalne / Zab. róż. / Id0[1]]	
Uzw1	Uzw1, Uzw2 ↳ Uzwojenie.	P.2
Wybór uzwojenia		

Id0[1] . **ZewBlk1** Id0[1] . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zab. róż. / Id0[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Id0[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zab. róż. / Id0[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.8.3 Id0[1]: Ustawianie grupy parametrów

Id0[1] . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id0[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

Id0[1] . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id0[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Id0[1] . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id0[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

Id0[1] . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id0[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Id0[1] . **3Id0 min**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id0[1]]	
0.05Ib	0.05Ib . . . 1.00Ib	P.2
Stała minimalna wartość pobudzenia (prąd różnicowy doziemny). Wartość prądu różnicowego doziemnego dla pobudzenia w oparciu o prąd obliczeniowy związanego z obiektem zabezpieczającym.		

Id0[1] . **3Id0(Is0)**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id0[1]]	
0.1Ib	0.00Ib . . . 1.00Ib	P.2
Punkt startowy statycznej charakterystyki wyłączania kiedy Ir0		

Id0[1] . **3Id0(Is1)**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id0[1]]	
0.2Ib	0.2Ib . . . 2.00Ib	P.2
Punkt zwrotny charakterystyki statycznego wyłączania dla Ir1		

Id0[1] . **3Id0(Is2)**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id0[1]]	
2.0Ib	1.0Ib . . . 8.0Ib	P.2
Wartość charakterystyki statycznego wyłączania kiedy Ir2		

Id0[1] . **Is1**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id0[1]]	
2.0Ib	0.5Ib . . . 5.0Ib	P.2
Punkt zwrotny charakterystyki statycznego wyłączania kiedy Ir1		

Id0[1] . **Is2**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id0[1]]	
10.0Ib	5.0Ib . . . 10.0Ib	P.2
Wartość charakterystyki statycznego wyłączania kiedy Ir2		

9.8.4 Id0[1]: Stany wejść

Id0[1] . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id0[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

Id0[1] . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id0[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

Id0[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id0[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.	

9.8.5 Id0[1]: Sygnały (stany wyjść)

Id0[1] . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id0[1]]
Sygnał: Aktywny	

Released

Id0[1] . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id0[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie*

Id0[1] . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id0[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz.*

Id0[1] . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id0[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Id0[1] . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id0[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

Id0[1] . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id0[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

Id0[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id0[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

9.9 Id0H[1] . . . Id0H[2] – Błąd strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego - moduł wysokoprądowy

9.9.1 Id0H[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia

Id0H[1] . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Tryb.	S.3
ogólny tryb pracy		

9.9.2 Id0H[1]: Parametry globalne

Id0H[1] . **Uzwojenie**	[Param Zab / Param Globalne / Zab. róż. / Id0H[1]]	
Uzw1	Uzw1, Uzw2 ↳ Uzwojenie.	P.2
Wybór uzwojenia		

Id0H[1] . **ZewBlk1** Id0H[1] . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zab. róż. / Id0H[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Id0H[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zab. róż. / Id0H[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Released

9.9.3 Id0H[1]: Ustawianie grupy parametrów

Id0H[1] . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id0H[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ⮡ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

Id0H[1] . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id0H[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ⮡ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Id0H[1] . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id0H[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ⮡ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

Id0H[1] . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id0H[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ⮡ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Id0H[1] . **3Id0>>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab. róż. / Id0H[1]]	
2.00Ib	0.50Ib . . . 20.00Ib	P.2
Zwarcie w wysokoprądowym członie różnicowym ziemnozwarciowym/nieustabilizowany ograniczonym prądem doziemnym członu różnicowoprądowego: Wartość pobudzenia prądu różnicowego doziemnego w oparciu o prąd znamionowy obiektu zabezpieczanego.		

Released

9.9.4 Id0H[1]: Stany wejść

Id0H[1] . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id0H[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*

Id0H[1] . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id0H[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*

Id0H[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id0H[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

9.9.5 Id0H[1]: Sygnały (stany wyjść)

Id0H[1] . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id0H[1]]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

Id0H[1] . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id0H[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie*

Id0H[1] . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id0H[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz.*

Id0H[1] . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id0H[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Id0H[1] . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id0H[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

Id0H[1] . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id0H[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

Released

Id0H[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab. róż. / Id0H[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

9.10 IH2[1] . . . IH2[2] – Moduł Udarowy (Inrush).

9.10.1 IH2[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia

IH2[1] . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
użyj	„-”, użyj ↳ Wybór Modułów.	S.3
Moduł Udarowy (Inrush)., ogólny tryb pracy		

9.10.2 IH2[1]: Parametry globalne

IH2[1] . **Uzwojenie**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / IH2[1]]	
Uzw1	Uzw1 ↳ Uzwojenie.	P.2
Wybór uzwojenia		

IH2[1] . **ZewBlk1** IH2[1] . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / IH2[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.10.3 IH2[1]: Ustawianie grupy parametrów

IH2[1] . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / IH2[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

Released

IH2[1] . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / IH2[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

IH2[1] . **Udział 2-giej**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / IH2[1]]	
15%	10% ... 40%	P.2
Maksymalna dopuszczalna procentowa wartość drugiej harmonicznej w stosunku do pierwszej harmonicznej.		

IH2[1] . **Sposób Blokady**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / IH2[1]]	
Blk Jednofaz	Blk Jednofaz, Blk Trójfaz Sposób Blokady.	P.2
Blokada od jednej z faz: Jeśli w jednej fazie zostanie wykryty udar prądu (Inrush), to te stopnie, gdzie blokuj od udaru jest aktywny, zostaną zablokowane. /Blk Trójfaz: Jeśli udar został wykryty w co najmniej jednej fazie, wszystkie trzy fazy tego modułu będą blokowane, jeśli moduł ten ustawiony jest jako aktywny (blokowanie krzyżowe).		

9.10.4 IH2[1]: Stany wejść

IH2[1] . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / IH2[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

IH2[1] . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / IH2[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

9.10.5 IH2[1]: Sygnały (stany wyjść)

IH2[1] . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / IH2[1]]
Sygnał: Aktywny	

IH2[1] . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / IH2[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

IH2[1] . **Blk L1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / IH2[1]]
⇧	*Sygnał: Faza L1 zablokowana.*

IH2[1] . **Blk L2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / IH2[1]]
⇧	*Sygnał: Faza L2 zablokowana.*

IH2[1] . **Blk L3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / IH2[1]]
⇧	*Sygnał: Faza L3 zablokowana.*

IH2[1] . **Blk 3I0 Mierz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / IH2[1]]
⇧	*Sygnał: Blokada modułu zabezpieczenia ziemnozwarciowego (zmierzony prąd doziemny 3I0).*

IH2[1] . **Blk 3I0 Obl**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / IH2[1]]
⇧	*Sygnał: Blokada modułu zabezpieczenia ziemnozwarciowego (obliczony prąd doziemny 3I0).*

IH2[1] . **Blk Trójfaz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / IH2[1]]
⇧	*Sygnał: Jeśli udar zostanie wykryty w co najmniej jednej fazie - komenda wyłącz zostanie zablokowana.*

Released

9.11 I[1] . . . I[6] – Funkcja zabezpieczenia nadprądowego fazowego.

9.11.1 I[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia

I[1] . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
bezkierunkowe	„-”, bezkierunkowe, w przód, w tył ↳ I>.	S.3
Funkcja zabezpieczenia nadprądowego fazowego., ogólny tryb pracy		

9.11.2 I[1]: Parametry globalne

I[1] . **Uzwojenie**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / I[1]]	
Uzw1	Uzw1, Uzw2 ↳ Uzwojenie.	P.2
Wybór uzwojenia		

I[1] . **ZewBlk1** I[1] . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / I[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

I[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / I[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

I[1] . **ZewBlk Zwr**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / I[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzne blokowanie modułu poprzez zewnętrzne blokowanie zwrotne, jeśli funkcja blokowania jest aktywna (zezwolono) w ustawieniach parametrów i stan przypisanego sygnału jest aktywny.		

I[1] . **Param Adapt 1**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / I[1]]	
„-”	„-” . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ Param Adapt.	P.2
Przypisanie parametru adaptacyjnego 1		

I[1] . **Param Adapt 2**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / I[1]]	
„-”	„-” . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ Param Adapt.	P.2
Przypisanie parametru adaptacyjnego 2		

I[1] . **Param Adapt 3**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / I[1]]	
„-”	„-” . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ Param Adapt.	P.2
Przypisanie parametru adaptacyjnego 3		

I[1] . **Param Adapt 4**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / I[1]]	
„-”	„-” . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ Param Adapt.	P.2
Przypisanie parametru adaptacyjnego 4		

9.11.3 I[1]: Ustawianie grupy parametrów

I[1] . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I[1]]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

I[1] . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

I[1] . **ZewBlk Zwr Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla globalnych parametrów zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Zwrot Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

I[1] . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

I[1] . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

I[1] . **Metoda pomiarowa**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I[1]]	
1-sza harm	1-sza harm, True RMS, I2 ↳ Metoda pomiarowa.	P.2
Metoda pomiaru: pomiar składowej podstawowej, rzeczywistej wartości skutecznej lub 3. harmonicznej (tylko przekaźniki zabezpieczające źródła)		

I[1] . **I>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I[1]]	
1.00In ⇻ Param. adapt.	If: I[1] . Funkcja Ogranicz Napięc = Aktywny • 0.10In ... 40.00In If: I[1] . Funkcja Ogranicz Napięc = Nieaktywny • 0.02In ... 40.00In	P.2
Jeśli ustawiona wartość zostanie przekroczona, rozpocznie się odliczanie do wyłączenia modułu/członu.		

I[1] . **Ch-ka**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I[1]]	
DEFT ⇻ Param. adapt.	DEFT ... I4T ⮡ Ch-ka.	P.2
Charakterystyka.		

I[1] . **t**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I[1]]	
1.00s ⇻ Param. adapt.	0.00s ... 300.00s	P.2
Opóźnienie wyłącz.		

I[1] . **tchar**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I[1]]	
1 ⇻ Param. adapt.	0.02 ... 20.00	P.2
Współczynnik zwielokrotnienia czasu dla charakterystyk wyłączania. Zakres ustawień zależy od wybranej krzywej wyłączania.		

I[1] . **Zerow dla Ch-k INV**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I[1]]	
Natychmiastowe ⇻ Param. adapt.	Natychmiastowe, zwłoka niezależna, czas odwrócony ⮡ Zerow dla Ch-k INV.	P.2
Zerowanie dla charakterystyk inwersyjnych INV.		

I[1] . **t-opóź. kasowania**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I[1]]	
0s *Dostępne tylko gdy:* ⇻ Param. adapt.	0.00s ... 60.00s	P.2
Opóźnienie kasowania dla przejściowych błędów fazowych (tylko charakterystyka INV)		

I[1] . **Blk od IH2**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I[1]]	
Sys . Nieaktywny ⇻ Param. adapt.	Sys . Nieaktywny, Sys . Aktywny ⮡ Blk od IH2.	P.2
Blokowanie komendy wyłącz, jeśli udar prądu zostanie wykryty.		

I[1] . **Wył bezkier przy U=0**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I[1]]	
Nieaktywny ⇻ Param. adapt.	Nieaktywny, Aktywny ⮡ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Tylko dla zabezpieczenia kierunkowego. Jeśli kierunek prądu jest niemożliwy do wykrycia ze względu na napięcie odniesienia równe zero U=0 [np. bliskie zwarcie trójfazowe] Jeśli ta nastawa ustawiona jest aktywna i napięcie U=0, wtedy urządzenie wyłącza jak zabezpieczenie bezkierunkowe. Jeśli ta nastawa jest ustawiona jako aktywna i U=0 wtedy funkcja zabezpieczenia jest zablokowana.		

I[1] . **Funkcja Ogranicz Napięc**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I[1]]	
Nieaktywny ⇻ Param. adapt.	Nieaktywny, Aktywny ⮡ Tryb.	P.2
Funkcja ograniczana napięciowo.		

I[1] . **Nap fazowe/międzyfazowe**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I[1]]	
Faza-ziemia *Dostępne tylko gdy:* ⇻ Param. adapt.	Faza-ziemia, Międzyfazowe ⮡ Nap fazowe/międzyfazowe.	P.2
Nap fazowe/międzyfazowe		

I[1] . **Uograniczania max**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I[1]]	
1.00Un *Dostępne tylko gdy:* ⇻ Param. adapt.	0.04Un . . . 2.00Un	P.2
Max poziom blokowania przez napięcie.		

I[1] . **Kontrola Obw. Pomiar.**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I[1]]	
Sys . Nieaktywny *Dostępne tylko gdy:* ⇻ Param. adapt.	Sys . Nieaktywny, LOP . Aktywny ⮡ VTS Blok.	P.2
Aktywuje zastosowanie kontroli obwodu pomiarowego. W tym przypadku moduł zostanie zablokowany, jeżeli moduł kontroli obwodu pomiarowego (np. LOP, VTS) zasygnalizuje zakłócenia w obwodzie pomiarowym (np. spowodowane przepaleniem bezpiecznika).		

9.11.4 I[1]: Stany wejść

I[1] . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

I[1] . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

I[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.	

I[1] . **ZewBlk Zwr-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.	

I[1] . **Param Adapt1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.1	

I[1] . **Param Adapt2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.2	

Released

I[1] . **Param Adapt3-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.3*

I[1] . **Param Adapt4-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.4*

9.11.5 I[1]: Sygnały (stany wyjść)

I[1] . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

I[1] . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie.*

I[1] . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz.*

I[1] . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

I[1] . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

I[1] . **ZewBlk Zwr**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*

I[1] . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

I[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

I[1] . **Blk od IH2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
⇧	*Sygnał: Blokowanie komendy wyłącz od udar prądu.*

I[1] . **Pobudzenie L1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie fazy L1.*

I[1] . **Pobudzenie L2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie fazy L2.*

I[1] . **Pobudzenie L3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie fazy L3.*

I[1] . **Wyłącz L1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz fazę L1.*

I[1] . **Wyłącz L2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz fazę L2.*

I[1] . **Wyłącz L3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz fazę L3.*

I[1] . **Param Domyśln**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
⇧	*Sygnał: Zestaw domyślny parametrów.*

I[1] . **Param Adapt 1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
⇧	*Syganł: Parametr adaptacyjny 1*

I[1] . **Param Adapt 2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
⇧	*Syganł: Parametr adaptacyjny 2*

I[1] . **Param Adapt 3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
⇧	*Syganł: Parametr adaptacyjny 3*

Released

I[1] . **Param Adapt 4**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I[1]]
⇧	*Sygnał: Parametr adaptacyjny 4*

9.12 3I0[1] ... 3I0[4] – Funkcja zabezpieczenia ziemnozwarciowego.

9.12.1 3I0[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia

3I0[1] . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, bezkierunkowe, w przód, w tył ↳ Przetężenie doziemne.	S.3
Funkcja zabezpieczenia ziemnozwarciowego., ogólny tryb pracy		

3I0[1] . **Tylko nadzór**	[Wybór Modułów]	
nie	nie, tak ↳ tak/nie.	S.3
Funkcja zabezpieczenia ziemnozwarciowego., przy ustawieniu „Tak”: ograniczenie funkcji do samego nadzoru, tj. nie występują alarmy ogólne, wyzwolenia ogólne ani polecenia wyzwolenia.		

9.12.2 3I0[1]: Parametry globalne

3I0[1] . **Uzwojenie**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
Uzw1	Uzw1, Uzw2 ↳ Uzwojenie.	P.2
Wybór uzwojenia		

3I0[1] . **ZewBlk1** 3I0[1] . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
„-”	„-” ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

3I0[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Dostępne tylko gdy:		
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

3I0[1] . **ZewBlk Zwr**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzne blokowanie modułu poprzez zewnętrzne blokowanie zwrotne, jeśli funkcja blokowania jest aktywna (zezwolono) w ustawieniach parametrów i stan przypisanego sygnału jest aktywny.		

3I0[1] . **Param Adapt 1**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
„-”	„-” . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ Param Adapt.	P.2
Przypisanie parametru adaptacyjnego 1		

3I0[1] . **Param Adapt 2**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
„-”	„-” . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ Param Adapt.	P.2
Przypisanie parametru adaptacyjnego 2		

3I0[1] . **Param Adapt 3**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
„-”	„-” . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ Param Adapt.	P.2
Przypisanie parametru adaptacyjnego 3		

3I0[1] . **Param Adapt 4**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
„-”	„-” . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ Param Adapt.	P.2
Przypisanie parametru adaptacyjnego 4		

9.12.3 3I0[1]: Ustawianie grupy parametrów

3I0[1] . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

3I0[1] . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

3I0[1] . **ZewBlk Zwr Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla globalnych parametrów zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Zwrot Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

3I0[1] . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
Nieaktywny *Dostępne tylko gdy:*	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

3I0[1] . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
Nieaktywny *Dostępne tylko gdy:*	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

3I0[1] . **3I0 wybór**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
CT Uzw1 . Obliczone	Jeśli: 3I0[1] . Uzwojenie = Uzw1 • CT Uzw1 . pomiar czułości, CT Uzw1 . Mierzone, CT Uzw1 . Obliczone Jeśli: 3I0[1] . Uzwojenie = Uzw2 • CT Uzw1 . Obliczone, CT Uzw2 . Mierzone (X4), CT Uzw2 . pomiar czułości (X4) ↳ Measuring Channel.	P.2
Wybór czy należy użyć zmierzonego czy obliczonego prądu doziemnego.		

3I0[1] . **Metoda pomiarowa**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
1-sza harm	1-sza harm, True RMS ↳ Metoda pomiarowa.	P.2
Metoda pomiaru: pomiar składowej podstawowej, rzeczywistej wartości skutecznej lub 3. harmonicznej (tylko przekaźniki zabezpieczające źródła)		

3I0[1] . **3U0 wybór**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
Mierzone	Mierzone, Obliczone ↳ 3U0 wybór.	P.2
Wybór czy UX jest mierzone czy obliczone.		

3I0[1] . **Kontrola Obw. Pomiar.**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
Sys . Nieaktywny *Dostępne tylko gdy:*	Sys . Nieaktywny, LOP . Aktywny ↳ VTS Blok.	P.2
Aktywuje zastosowanie kontroli obwodu pomiarowego. W tym przypadku moduł zostanie zablokowany, jeżeli moduł kontroli obwodu pomiarowego (np. LOP, VTS) zasygnalizuje zakłócenia w obwodzie pomiarowym (np. spowodowane przepaleniem bezpiecznika).		

3I0[1] . **Próg 3I0**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
0.02In ⇻ Param. adapt.	0.02In . . . 20.00In	P.2
Jeśli ustawiona wartość zostanie przekroczona, moduł/stopień zostanie uruchomiony.		

3I0[1] . **Iz>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
0.02In ⇻ Param. adapt.	0.002In ... 2.000In	P.2
Jeśli ustawiona wartość zostanie przekroczona, moduł/stan zostanie uruchomiony.		

3I0[1] . **Ch-ka**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
DEFT ⇻ Param. adapt.	DEFT ... RXIDG ⇻ Ch-ka.	P.2
Charakterystyka.		

3I0[1] . **t**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
0.00s ⇻ Param. adapt.	0.00s ... 300.00s	P.2
Opóźnienie wyłącz.		

3I0[1] . **tchar**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
1 ⇻ Param. adapt.	0.02 ... 20.00	P.2
Współczynnik zwielokrotnienia czasu dla charakterystyk wyłączania. Zakres ustawień zależy od wybranej krzywej wyłączania.		

3I0[1] . **Zerow dla Ch-k INV**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
Natychmiastowe ⇻ Param. adapt.	Natychmiastowe, zwłoka niezależna, czas odwrócony ⇻ Zerow dla Ch-k INV.	P.2
Zerowanie dla charakterystyk inwersyjnych INV.		

3I0[1] . **t-opóź. kasowania**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
0.00s *Dostępne tylko gdy:* ⇻ Param. adapt.	0.00s ... 60.00s	P.2
Opóźnienie kasowania dla przejściowych błędów fazowych (tylko charakterystyka INV)		

3I0[1] . **Blk od IH2**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
Sys . Nieaktywny ⇔ Param. adapt.	Sys . Nieaktywny, Sys . Aktywny ⮡ Blk od IH2.	P.2
Blokowanie komendy wyłącz, jeśli udar prądu zostanie wykryty.		

3I0[1] . **Brak wy.kier.->Wył.bezkier.**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
Nieaktywny ⇔ Param. adapt.	Nieaktywny, Aktywny ⮡ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Tylko dla zabezpieczenia kierunkowego. Jeśli ta nastawa ustawiona jest jako aktywna i nie jest możliwe określenie kierunku, wtedy zabezpieczenie zostaje aktywowane jako zabezpieczenie bezkierunkowe. Ustalenie kierunku jest np. niemożliwe, jeśli stosowne wartości nie mogą zostać zmierzone lub potwierdzone. Ustalenie kierunku nie jest również możliwe, jeśli częstotliwość znacznie różni się od znamionowej. Ostrzeżenie: Jeśli ta nastawa jest ustawiona jako nieaktywna, zabezpieczenie zostanie aktywowane tylko, jeśli możliwe jest ustalenie kierunku.		

3I0[1] . **Blk 3U0**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
Nieaktywny ⇔ Param. adapt.	Nieaktywny, Aktywny ⮡ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Blk 3U0 = aktywna oznacza, że funkcja 3I0 będzie pobudzona, jeżeli wartość napięcia szczątkowego jest wyższa niż ustawiona wartość zmierzona w tym samym czasie. Blk 3U0 = nieaktywna oznacza, że pobudzenie członu 3I0 nie zależy od napięcia szczątkowego.		

3I0[1] . **Uz>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]	
1.00Un ⇔ Param. adapt.	0.01Un . . . 2.00Un	P.2
Jeśli ustawiona wartość zostanie przekroczona, moduł/człon zostanie uruchomiony.		

9.12.4 3I0[1]: Stany wejść

3I0[1] . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

3I0[1] . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

3I0[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]
⇩	*Dostępne tylko gdy:* *Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

3I0[1] . **ZewBlk Zwr-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*

3I0[1] . **Param Adapt1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.1*

3I0[1] . **Param Adapt2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.2*

3I0[1] . **Param Adapt3-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.3*

3I0[1] . **Param Adapt4-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.4*

9.12.5 3I0[1]: Sygnały (stany wyjść)

3I0[1] . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

3I0[1] . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]
⇧	*Sygnał: przekroczono próg alarmu.*

3I0[1] . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz.*

3I0[1] . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]
⇫	*Dostępne tylko gdy:* *Sygnał: Komenda wyłącz.*

3I0[1] . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]
⇫	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

3I0[1] . **ZewBlk Zwr**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]
⇫	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*

3I0[1] . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]
⇫	*Dostępne tylko gdy:* *Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

3I0[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]
⇫	*Dostępne tylko gdy:* *Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

3I0[1] . **Blokada IH2 3I0**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]
⇫	*Sygnał: Blokada od udar (inrush).*

3I0[1] . **Param Domyśln**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]
⇫	*Sygnał: Zestaw domyślny parametrów.*

3I0[1] . **Param Adapt 1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]
⇫	*Syganł: Parametr adaptacyjny 1*

3I0[1] . **Param Adapt 2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]
⇫	*Syganł: Parametr adaptacyjny 2*

3I0[1] . **Param Adapt 3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]
⇫	*Syganł: Parametr adaptacyjny 3*

3I0[1] . **Param Adapt 4**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / 3I0[1]]
⇧	*Sygnał: Parametr adaptacyjny 4*

Released

9.13 Term – Model cieplny.

9.13.1 Term: Parametry wyboru funkcji urządzenia

Term . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Wybór Modułów.	S.3
Model cieplny., ogólny tryb pracy		

9.13.2 Term: Parametry globalne

Term . **Uzwojenie**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / Term]	
Uzw1	Uzw1, Uzw2 ↳ Uzwojenie.	P.2
Wybór uzwojenia		

Term . **ZewBlk1** Term . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / Term]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Term . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / Term]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.13.3 Term: Ustawianie grupy parametrów

Term . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / Term]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

Term . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / Term]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Term . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / Term]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

Term . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / Term]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Term . **Ib**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / Term]	
1.00In	0.01In . . . 4.00In	P.2
Prąd podstawowy zabezpieczenia: Maksymalne dopuszczalne ciągłe termiczne obciążenie prądowe.		

Term . **Wsp T**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / Term]	
1.00	0.80 . . . 1.50	P.2
*Współczynnik przeciążeniowy: Maksymalne cieplne obciążenie definiowane/obliczane jako iloczyn współczynnika przeciążenia i prądu bazowego zabezpieczenia k*IB.*		

Released

Term . **Próg Pob**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / Term]	
80%	50% ... 100%	P.2
Wartość progu pobudzenia		

Term . **Czas Rogrzew**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / Term]	
10s	1s ... 60000s	P.2
Stała czasowa nagrzewania.		

Term . **Czas Chłodz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / Term]	
10s	1s ... 60000s	P.2
Stała czasowa chłodzenia.		

9.13.4 Term: Komendy bezpośrednie

Term . **Reset**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny Tryb.	P.1
Reset modułu cieplnego		

9.13.5 Term: Stany wejść

Term . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / Term]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

Term . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / Term]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

Term . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / Term]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.	

Released

9.13.6 Term: Sygnały (stany wyjść)

Term . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / Term]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

Term . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / Term]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie od przeciążenie cieplne.*

Term . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / Term]
⇧	*Sygnał: Wyłącz.*

Term . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / Term]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Term . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / Term]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

Term . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / Term]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

Term . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / Term]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

Term . **Res. poj. cieplną**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / Term]
⇧	*Sygnał: Reset modułu cieplnego*

9.13.7 Term: Wartości mierzone

Term . **Wykorz. pojemn. ciep.**	[Wskazania / Wartości mierzone / Term]
⇘	*Wartość mierzona: Wykorzystana pojemność cieplna*

Released

Term . **t-Theta**	[Wskazania / Wartości mierzone / Term]
⟍	*Wartość mierzona (obliczona/mierzona): Czas pozostały do wyłączenia od cieplnego modułu przeciążeniowego.*

9.13.8 Term: Statystyka

Term . **Maks. poj. cieplna**	[Wskazania / Statystyki / Max / Term]
🗠	*Maks. wartość pojemności cieplnej*

9.14 I2>[1] . . . I2>[2] – Moduł asymetrii obciążenia.

9.14.1 I2>[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia

I2>[1] . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Wybór Modułów.	S.3
Moduł asymetrii obciążenia., ogólny tryb pracy		

9.14.2 I2>[1]: Parametry globalne

I2>[1] . **Uzwojenie**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / I2>[1]]	
Uzw1	Uzw1, Uzw2 ↳ Uzwojenie.	P.2
Wybór uzwojenia		

I2>[1] . **ZewBlk1** I2>[1] . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / I2>[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

I2>[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / I2>[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

I2>[1] . **Prąd Bazowy**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Nadprądowe / I2>[1]]	
Wart. znam. urządzenia	Wart. znam. urządzenia, Wart. znam. obiektu zabezp. ↳ Prąd Bazowy.	P.2
Wybór prądu bazowego (na podstawie prądu znamionowego urządzenia: (1 A/5 A)/ przez wartość znamionową przekładni obiektu zabezpieczonego).		

9.14.3 I2>[1]: Ustawianie grupy parametrów

I2>[1] . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I2>[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

I2>[1] . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I2>[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

I2>[1] . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I2>[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

I2>[1] . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I2>[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

I2>[1] . **I2>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I2>[1]]	
0.01In *Dostępne tylko gdy:*	0.01In . . . 4.00In	P.2
Ustawienie progu określa minimalną wartość bezwzględną prądu roboczego I2 potrzebną do działania 46 funkcji, dzięki czemu przekaźnik ma solidną podstawę do zainicjowania wyłączania od asymetrii prądu. Jest to funkcja nadzoru, a nie poziom wyłączania.		

I2>[1] . **I2/PPO**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I2>[1]]	
0.08PPO *Dostępne tylko gdy:*	0.000PPO . . . 1.000PPO	P.2
Wartość zadziałania prądu asymetrii generatora/silnika na podstawie pełnego prądu obciążenia (PPO) (ustawienie ciągłego prądu asymetrii)		

I2>[1] . **%(I2/I1)**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I2>[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
% (I2/I1) jest parametrem określającym pobudzenie od asymetrii. Zdefiniowany jako stosunek składowej przeciwnej do składowej zgodnej prądu (% asymetria I2/I1) lub %(I2/I1) dla wirowania ABC i %(I1/I2) dla wirowania ACB.		

I2>[1] . **%(I2/I1)**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I2>[1]]	
20%	2% . . . 40%	P.2
% (I2/I1) jest parametrem określającym pobudzenie od asymetrii. Zdefiniowany jako stosunek składowej przeciwnej do składowej zgodnej prądu (% asymetria I2/I1) lub %(I2/I1) dla wirowania ABC i %(I1/I2) dla wirowania ACB.		

I2>[1] . **Ch-ka**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I2>[1]]	
DEFT	DEFT, INV ↳ Ch-ka.	P.2
Charakterystyka.		

I2>[1] . **t**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I2>[1]]	
0.00s	0.00s . . . 300.00s	P.2
Opóźnienie wyłącz.		

Released

I2>[1] . **K**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I2>[1]]	
10.0s	1.00s ... 200.00s	P.2
To ustawienie jest stałą sekwencji negatywnej. Ta wartość jest normalnie podawana przez producenta generatora.		

I2>[1] . **τ-chłodz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Nadprądowe / I2>[1]]	
0.0s	0.0s ... 60000.0s	P.2
Jeśli asymetria obciążenia prądu spada poniżej ustawionej wartości, to czas chłodzenia jest brany pod uwagę. Jeśli asymetria obciążenia prądu przekracza ponownie ustawioną wartość zadziałania, to zapisana informacja cieplna spowoduje przyspieszone wyłączania.		

9.14.4 I2>[1]: Stany wejść

I2>[1] . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I2>[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

I2>[1] . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I2>[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

I2>[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I2>[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.	

9.14.5 I2>[1]: Sygnały (stany wyjść)

I2>[1] . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I2>[1]]
Sygnał: Aktywny	

I2>[1] . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I2>[1]]
Sygnał: Pobudzenie od składowa przeciwna---odwrotna kolejność faz.	

I2>[1] . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I2>[1]]
Sygnał: Wyłącz.	

I2>[1] . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I2>[1]]
⇫	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

I2>[1] . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I2>[1]]
⇫	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

I2>[1] . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I2>[1]]
⇫	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

I2>[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Nadprądowe / I2>[1]]
⇫	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

Released

9.15 U[1] . . . U[6] – Moduł napięciowy.

9.15.1 U[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia

U[1] . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
Próg U>	„-”, Próg U>, Próg U< ↳ Wybór Modułów.	S.3
Moduł napięciowy., ogólny tryb pracy		

9.15.2 U[1]: Parametry globalne

U[1] . **ZewBlk1** U[1] . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Napięciowe / U[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

U[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Napięciowe / U[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.15.3 U[1]: Ustawianie grupy parametrów

U[1] . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U[1]]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

U[1] . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

U[1] . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

U[1] . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

U[1] . **Tryb pomiaru**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U[1]]	
Faza-ziemia	Faza-ziemia, Międzyfazowe ↳ Tryb pomiaru.	P.2
Pomiar/Tryb nadzoru: Określa, czy napięcia międzyfazowe lub fazowe powinny być nadzorowane		

U[1] . **Metoda Pomiaru**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U[1]]	
1-sza harm	1-sza harm, True RMS, Uśr kroczące ↳ Metoda Pomiaru.	P.2
Metoda Pomiaru: 1-sza harmoniczna lub RMS, lub "nadzór średniej kroczącej"		

U[1] . **Wył od Pob 1/2/3-ch Faz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U[1]]	
od jednej fazy	od jednej fazy, od dwóch faz, od trzech faz ↳ Wył od Pob 1/2/3-ch Faz.	P.2
Warunki pobudzenia dla stopnia napięciowego zabezpieczenia.		

U[1] . **Próg U>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U[1]]	
1.1Un	0.01Un ... 2.000Un	P.2
Jeśli zostanie przekroczona ustalona wartość progu pobudzenia, dany moduł/stopnień zostanie uruchomiony. Definicja Vn jest zależna zarówno od parametru polowego „VT con”, jak i parametru grupy ustawień „Tryb pomiarowy”: jeśli na wejścia pomiarowe karty pomiarowej napięcia zostaną podane napięcia faza-ziemia („VT con” = "Faza-ziemia"), ustawienie „Tryb pomiarowy” = "Faza-ziemia" oznacza, że Vn=VTsec/SQRT(3), a „Tryb pomiarowy” = "Faza-faza" oznacza, że Vn=VTsec. Jeśli jednak na wejścia pomiarowe karty pomiarowej napięcia zostaną podane napięcia faza-faza („VT con” = "Faza-faza"), ustawienie "Tryb pomiarowy" jest ignorowane i ustawiane wewnętrznie na "Faza-faza", tak że Vn=VTsec.		

U[1] . **U> Reset%**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U[1]]	
98.5%	80% ... 99.0%	P.2
Odpadnięcie (wartość procentowa nastawy)		

U[1] . **Próg U<**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U[1]]	
0.80Un	0.01Un ... 2.000Un	P.2
Jeśli zostanie przekroczona ustalona wartość progu pobudzenia, dany moduł/stopnień zostanie uruchomiony. Definicja Vn jest zależna zarówno od parametru polowego „VT con”, jak i parametru grupy ustawień „Tryb pomiarowy”: jeśli na wejścia pomiarowe karty pomiarowej napięcia zostaną podane napięcia faza-ziemia („VT con” = "Faza-ziemia"), ustawienie „Tryb pomiarowy” = "Faza-ziemia" oznacza, że Vn=VTsec/SQRT(3), a „Tryb pomiarowy” = "Faza-faza" oznacza, że Vn=VTsec. Jeśli jednak na wejścia pomiarowe karty pomiarowej napięcia zostaną podane napięcia faza-faza („VT con” = "Faza-faza"), ustawienie "Tryb pomiarowy" jest ignorowane i ustawiane wewnętrznie na "Faza-faza", tak że Vn=VTsec.		

U[1] . **U< Reset%**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U[1]]	
101.5%	101% ... 110.0%	P.2
Odpadnięcie (wartość procentowa nastawy)		

U[1] . **t**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U[1]]	
1s	0.00s ... 3000.00s	P.2
Opóźnienie wyłącz.		

U[1] . **Kontrola Obw. Pomiar.**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U[1]]	
Sys . Nieaktywny	Sys . Nieaktywny, LOP . Aktywny ↳ VTS Blok.	P.2
Aktywuje zastosowanie kontroli obwodu pomiarowego. W tym przypadku moduł zostanie zablokowany, jeżeli moduł kontroli obwodu pomiarowego (np. LOP, VTS) zasygnalizuje zakłócenia w obwodzie pomiarowym (np. spowodowane przepaleniem bezpiecznika).		

U[1] . **Kontrola zwalniania Imin**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Włączenie kontroli prądu minimalnego. Monitoruje przepływ prądu (w przekładniku prądowym po stronie PN), aby wykryć, czy wyłącznik jest trwale otwarty. W przypadku wykrycia podnapięcia następuje blokada.		

U[1] . **Próg Imin**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U[1]]	
0.05In *Dostępne tylko gdy:*	0.02In . . . 10.00In	P.2
Wartość progowa, która jest wykorzystywana do kontroli zwalniania Imin (prąd minimalny). Jeśli przepływ prądu ma wartość niższą niż ta, zakłada się, że wyłącznik jest trwale otwarty.		

U[1] . **Opóźnienie wyzwal. Imin**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U[1]]	
0.03s *Dostępne tylko gdy:*	0.00s . . . 3000.00s	P.2
Opóźnienie uaktywniania wykrywania podnapięcia. To opóźnienie obowiązuje tylko po zablokowaniu wykrywania podnapięcia przez kontrolę prądu minimalnego. Po zamknięciu wyłącznika i przywróceniu przepływu prądu to opóźnienie nadal blokuje wykrywanie podnapięcia - w tym czasie napięcie może wzrosnąć powyżej wartości pobudzenia „V<”.		

9.15.4 U[1]: Stany wejść

U[1] . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

U[1] . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

Released

U[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

9.15.5 U[1]: Sygnały (stany wyjść)

U[1] . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U[1]]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

U[1] . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie.*

U[1] . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz.*

U[1] . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

U[1] . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

U[1] . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

U[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

U[1] . **Pobudzenie L1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie fazy L1.*

U[1] . **Pobudzenie L3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie fazy L2.*

U[1] . **Pobudzenie L3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie fazy L3.*

U[1] . **Wyłącz L1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz fazę L1.*

U[1] . **Wyłącz L2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz fazę L2.*

U[1] . **Wyłącz L3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz fazę L3.*

U[1] . **Zwalnianie Imin aktywne**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U[1]]
⇧	*Sygnał, że kontrola zwalniania Imin (prąd minimalny) jest włączona i w danej chwili nie blokuje wykrywania podnapięcia.*

Released

9.16 df/dt – Szybkość zmiany częstotliwości

9.16.1 df/dt: Parametry wyboru funkcji urządzenia

df/dt . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Wybór Modułów.	S.3
Moduł zabezpieczenia częstotliwościowego., ogólny tryb pracy		

9.16.2 df/dt: Parametry globalne

df/dt . **ZewBlk1** df/dt . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

df/dt . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.16.3 df/dt: Ustawianie grupy parametrów

df/dt . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

df/dt . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

df/dt . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

df/dt . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

df/dt . **Próg f>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]	
51.00Hz	40.00Hz . . . 69.00Hz	P.2
Próg pobudzenia dla nadczęstotliwości.		

df/dt . **Próg f<**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]	
49.00Hz	40.00Hz . . . 69.00Hz	P.2
Próg pobudzenia dla podczęstotliwości.		

df/dt . **Spadek częst.**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]	
0.020Hz	0.010Hz . . . 0.100Hz	P.2
Spadek funkcji częstotliwości. To ustawienie zmienia kształt histerezy zabezpieczenia częstotliwości.		

df/dt . **t**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]	
1.00s	0.00s ... 3600.00s	P.2
Opóźnienie wyłącz.		

df/dt . **df/dt**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]	
1.000Hz/s	0.100Hz/s ... 10.000Hz/s	P.2
Wartość mierzona (obliczona): Szybkość zmiany częstotliwości.		

df/dt . **t-df/dt**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
Opóźnienie wyłacz od df/dt.		

df/dt . **DF**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]	
1.00Hz	0.0Hz ... 10.0Hz	P.2
Różnica częstotliwości maksymalnej dopuszczalnej wartości średniej dla szybkości zmiany częstotliwości. Ta funkcja jest nieaktywna jeśli DF=0		

df/dt . **DT**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]	
1.00s	0.1s ... 10.0s	P.2
Interwał czasowy pomiędzy maksymalną dopuszczalną wartością średnią szybkości zmiany częstotliwości		

df/dt . **Tryb df/dt**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]	
Moduł df/dt	Moduł df/dt, Dodatni df/dt, Ujemny df/dt ↳ Tryb.	P.2
Tryb df/dt.		

df/dt . **Utrata Synch**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]	
10°	1° ... 30°	P.2
Wartość mierzona (obliczona): utrata synchromizmu.		

9.16.4 df/dt: Stany wejść

df/dt . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*

df/dt . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*

df/dt . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

9.16.5 df/dt: Sygnały (stany wyjść)

df/dt . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

df/dt . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie.*

df/dt . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]
⇧	*Sygnał: Wyłącz.*

df/dt . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Released

df/dt . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

df/dt . **Blk Od U<**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]
⇧	*Sygnał: Moduł blokowany przez podnapięcie*

df/dt . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

df/dt . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / df/dt]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

Released

9.17 Delta phi – Utrata Synch

9.17.1 Delta phi: Parametry wyboru funkcji urządzenia

Delta phi . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Wybór Modułów.	S.3
Moduł zabezpieczenia częstotliwościowego., ogólny tryb pracy		

9.17.2 Delta phi: Parametry globalne

Delta phi . **ZewBlk1** Delta phi . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Delta phi . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.17.3 Delta phi: Ustawianie grupy parametrów

Delta phi . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

Delta phi . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Delta phi . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

Delta phi . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Delta phi . **Próg f>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]	
51.00Hz	40.00Hz . . . 69.00Hz	P.2
Próg pobudzenia dla nadczęstotliwości.		

Delta phi . **Próg f<**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]	
49.00Hz	40.00Hz . . . 69.00Hz	P.2
Próg pobudzenia dla podczęstotliwości.		

Delta phi . **Spadek częst.**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]	
0.020Hz	0.010Hz . . . 0.100Hz	P.2
Spadek funkcji częstotliwości. To ustawienie zmienia kształt histerezy zabezpieczenia częstotliwości.		

Delta phi . **t**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]	
1.00s	0.00s ... 3600.00s	P.2
Opóźnienie wyłącz.		

Delta phi . **df/dt**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]	
1.000Hz/s	0.100Hz/s ... 10.000Hz/s	P.2
Wartość mierzona (obliczona): Szybkość zmiany częstotliwości.		

Delta phi . **t-df/dt**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
Opóźnienie wyłacz od df/dt.		

Delta phi . **DF**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]	
1.00Hz	0.0Hz ... 10.0Hz	P.2
Różnica częstotliwości maksymalnej dopuszczalnej wartości średniej dla szybkości zmiany częstotliwości. Ta funkcja jest nieaktywna jeśli DF=0		

Delta phi . **DT**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]	
1.00s	0.1s ... 10.0s	P.2
Interwał czasowy pomiędzy maksymalną dopuszczalną wartością średnią szybkości zmiany częstotliwości		

Delta phi . **Tryb df/dt**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]	
Moduł df/dt	Moduł df/dt, Dodatni df/dt, Ujemny df/dt ⮡ Tryb.	P.2
Tryb df/dt.		

Delta phi . **Utrata Synch**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]	
10°	1° ... 30°	P.2
Wartość mierzona (obliczona): utrata synchromizmu.		

Released

9.17.4 Delta phi: Stany wejść

Delta phi . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*

Delta phi . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*

Delta phi . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

9.17.5 Delta phi: Sygnały (stany wyjść)

Delta phi . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

Delta phi . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie.*

Delta phi . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]
⇧	*Sygnał: Wyłącz.*

Delta phi . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Delta phi . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

Delta phi . **Blk Od U<**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]
⇧	*Sygnał: Moduł blokowany przez podnapięcie*

Delta phi . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

Delta phi . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Delta phi]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

9.18 Wył. Zdalne – Zdalne wyłączenie

9.18.1 Wył. Zdalne: Parametry wyboru funkcji urządzenia

Wył. Zdalne . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Wybór Modułów.	S.3
Moduł zewnętrznego zabezpieczenia., ogólny tryb pracy		

9.18.2 Wył. Zdalne: Parametry globalne

Wył. Zdalne . **ZewBlk1** Wył. Zdalne . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Wył. Zdalne]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Wył. Zdalne . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Wył. Zdalne]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Wył. Zdalne . **Pobudzenie**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Wył. Zdalne]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Przyporządkowanie dla zewnętrznego pobudzenia.		

Wył. Zdalne . **Wyłącz**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Wył. Zdalne]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzne wyłącz wyłącznika jeśli stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.18.3 Wył. Zdalne: Ustawianie grupy parametrów

Wył. Zdalne . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Wył. Zdalne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

Wył. Zdalne . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Wył. Zdalne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Wył. Zdalne . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Wył. Zdalne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

Released

Wył. Zdalne . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Wył. Zdalne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

9.18.4 Wył. Zdalne: Stany wejść

Wył. Zdalne . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Wył. Zdalne]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

Wył. Zdalne . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Wył. Zdalne]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

Wył. Zdalne . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Wył. Zdalne]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.	

Wył. Zdalne . **Pobudzenie-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Wył. Zdalne]
Stan wejścia modułu: Pobudzenie	

Wył. Zdalne . **Wyłącz-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Wył. Zdalne]
Stan wejścia modułu: Wyłącz	

9.18.5 Wył. Zdalne: Sygnały (stany wyjść)

Wył. Zdalne . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Wył. Zdalne]
Sygnał: Aktywny	

Wył. Zdalne . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Wył. Zdalne]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie*

Wył. Zdalne . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Wył. Zdalne]
⇧	*Sygnał: Wyłącz*

Wył. Zdalne . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Wył. Zdalne]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Wył. Zdalne . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Wył. Zdalne]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

Wył. Zdalne . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Wył. Zdalne]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

Wył. Zdalne . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Wył. Zdalne]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

Released

9.19 Pr – Moc czynna zwrotna

9.19.1 Pr: Parametry wyboru funkcji urządzenia

Pr . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, P>, Pr> ↳ Tryb.	S.3
Moduł zabezpieczenia mocowego, ogólny tryb pracy		

9.19.2 Pr: Parametry globalne

Pr . **ZewBlk1** Pr . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Pr . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.19.3 Pr: Ustawianie grupy parametrów

Pr . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

Pr . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Pr . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

Pr . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Pr . **NapNadzObwPom**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]	
Sys . Nieaktywny	Sys . Nieaktywny, LOP . Aktywny ↳ VTS Blok.	P.2
Napięcie nadzoru obwodu pomiarowego		

Pr . **PrądNadzObwPom**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]	
Sys . Nieaktywny	Sys . Nieaktywny, Sys . Aktywny ↳ VTS Blok.	P.2
Prąd nadzoru obwodu pomiarowego		

Pr . **Próg P>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]	
1.20Sn	0.003Sn . . . 10.000Sn	P.2

*Przeciążenie, wartość progowa mocy aktywnej. Ten parametr może być użyty do monitorowania max dopuszczonego przepływu mocy transformatorów i lini napowietrznych. Definicja Sn jest następująca: Sn = 1,7321 * wart. znam. PN * wart. znam. PP. Napięciem jest napięcie międzyprzewodowe.*

Pr . **Próg Pr>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]	
0.5Sn	0.003Sn . . . 10.000Sn	P.2

*Przeciążenie, moc czynna zwrotna, wartość progowa. Zabezpieczenie przeciwko zasilaniu sieci Definicja Sn jest następująca: Sn = 1,7321 * wart. znam. PN * wart. znam. PP. Napięciem jest napięcie międzyprzewodowe.*

Pr . **Próg S>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]	
1.20Sn	0.02Sn . . . 10.00Sn	P.2

*Przeciążenie. Moc pozorna, ustawiona wartość przekroczona. Definicja Sn jest następująca: Sn = 1,7321 * wart. znam. PN * wart. znam. PP. Napięciem jest napięcie międzyprzewodowe.*

Pr . **Próg S<**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]	
0.80Sn	0.02Sn . . . 10.00Sn	P.2

*Podobciążenie. Moc pozorna, ustawiona wartość przekroczona. Definicja Sn jest następująca: Sn = 1,7321 * wart. znam. PN * wart. znam. PP. Napięciem jest napięcie międzyprzewodowe.*

Pr . **t**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]	
0.01s	0.00s . . . 1100.00s	P.2

Opóźnienie wyłącz.

Pr . **Met pom mocy**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]	
RMS	DFT, RMS ↳ Met pom mocy.	P.2

Określa, czy wartości mocy czynnej, mocy biernej i mocy pozornej obliczane są na podstawie wartości RMS czy DFT.

9.19.4 Pr: Stany wejść

Pr . **ZewBlk1-We** Pr . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*

Pr . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

9.19.5 Pr: Sygnały (stany wyjść)

Pr . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

Pr . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie.*

Pr . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]
⇧	*Sygnał: Wyłącz.*

Pr . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Pr . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

Released

Pr . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

Pr . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Pr]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

9.20 Qr

9.20.1 Qr: Parametry wyboru funkcji urządzenia

Qr . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, Q>, Qr> ↳ Tryb.	S.3
Moduł zabezpieczenia mocowego, ogólny tryb pracy		

9.20.2 Qr: Parametry globalne

Qr . **ZewBlk1** Qr . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Qr]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Qr . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Qr]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.20.3 Qr: Ustawianie grupy parametrów

Qr . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Qr]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

Qr . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Qr]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Qr . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Qr]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

Qr . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Qr]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Qr . **NapNadzObwPom**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Qr]	
Sys . Nieaktywny	Sys . Nieaktywny, LOP . Aktywny ↳ VTS Blok.	P.2
Napięcie nadzoru obwodu pomiarowego		

Qr . **PrądNadzObwPom**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Qr]	
Sys . Nieaktywny	Sys . Nieaktywny, Sys . Aktywny ↳ VTS Blok.	P.2
Prąd nadzoru obwodu pomiarowego		

Qr . **Próg Q>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Qr]	
1.20Sn	0.003Sn . . . 10.000Sn	P.2
*Przeciążenie, wartość progowa mocy biernej. Ten parametr może być użyty do monitorowania max dopuszczonego przepływu mocy biernej urządzeń elektrotechnicznych takich jak transformatory, linie napowietrzne. Jeśli wartość maksymalna zostanie przekroczona, bateria kondensatorów powinna być wyłączona. Definicja Sn jest następująca: Sn = 1,7321 * wart. znam. PN * wart. znam. PP. Napięciem jest napięcie międzyprzewodowe.*		

Qr . **Próg Qr>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Qr]	
0.5Sn	0.003Sn . . . 10.000Sn	P.2
*Przeciążenie. Moc bierna zwrotna, ustawiona wartość przekroczona. Definicja Sn jest następująca: Sn = 1,7321 * wart. znam. PN * wart. znam. PP. Napięciem jest napięcie międzyprzewodowe.*		

Qr . **Próg S>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Qr]	
1.20Sn	0.02Sn . . . 10.00Sn	P.2
*Przeciążenie. Moc pozorna, ustawiona wartość przekroczona. Definicja Sn jest następująca: Sn = 1,7321 * wart. znam. PN * wart. znam. PP. Napięciem jest napięcie międzyprzewodowe.*		

Qr . **Próg S<**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Qr]	
0.80Sn	0.02Sn . . . 10.00Sn	P.2
*Podobciążenie. Moc pozorna, ustawiona wartość przekroczona. Definicja Sn jest następująca: Sn = 1,7321 * wart. znam. PN * wart. znam. PP. Napięciem jest napięcie międzyprzewodowe.*		

Qr . **t**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Qr]	
0.01s	0.00s . . . 1100.00s	P.2
Opóźnienie wyłącz.		

9.20.4 Qr: Stany wejść

Qr . **ZewBlk1-We** Qr . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Qr]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.	

Qr . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Qr]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

9.20.5 Qr: Sygnały (stany wyjść)

Qr . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Qr]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

Qr . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Qr]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie.*

Qr . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Qr]
⇧	*Sygnał: Wyłącz.*

Qr . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Qr]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Qr . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Qr]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

Qr . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Qr]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

Qr . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Odsprzęg. Sieci / Qr]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

Released

9.21 LVRT[1] . . . LVRT[2] – System LVRT (Low Voltage Ride Through) utrzymujący równowagę w sieci

9.21.1 LVRT[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia

LVRT[1] . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Wybór Modułów.	S.3
ogólny tryb pracy		

9.21.2 LVRT[1]: Parametry globalne

LVRT[1] . **ZewBlk1** LVRT[1] . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / LVRT[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

LVRT[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / LVRT[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.21.3 LVRT[1]: Ustawianie grupy parametrów

LVRT[1] . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / LVRT[1] / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

LVRT[1] . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / LVRT[1] / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

LVRT[1] . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / LVRT[1] / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

LVRT[1] . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / LVRT[1] / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

LVRT[1] . **Tryb pomiaru**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / LVRT[1] / Ustawienia ogólne]	
Faza-ziemia	Faza-ziemia, Międzyfazowe ↳ Tryb pomiaru.	P.2
Pomiar/Tryb nadzoru: Określa, czy napięcia międzyfazowe lub fazowe powinny być nadzorowane		

LVRT[1] . **Metoda pomiarowa**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / LVRT[1] / Ustawienia ogólne]	
1-sza harm	1-sza harm, True RMS ↳ Metoda pomiarowa.	P.2
Metoda pomiaru: pomiar składowej podstawowej, rzeczywistej wartości skutecznej lub 3. harmonicznej (tylko przekaźniki zabezpieczające źródła)		

LVRT[1] . **Wył od Pob 1/2/3-ch Faz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / LVRT[1] / Ustawienia ogólne]	
od jednej fazy	od jednej fazy, od dwóch faz, od trzech faz, tylko 2 ↳ Wył od Pob 1/2/3-ch Faz.	P.2
Warunki pobudzenia dla stopnia napięciowego zabezpieczenia.		

LVRT[1] . **Kontrola Obw. Pomiar.**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / LVRT[1] / Ustawienia ogólne]	
Sys . Nieaktywny	Sys . Nieaktywny, LOP . Aktywny ↳ VTS Blok.	P.2
Aktywuje zastosowanie kontroli obwodu pomiarowego. W tym przypadku moduł zostanie zablokowany, jeżeli moduł kontroli obwodu pomiarowego (np. LOP, VTS) zasygnalizuje zakłócenia w obwodzie pomiarowym (np. spowodowane przepaleniem bezpiecznika).		

LVRT[1] . **LVRT sterowany SPZ**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / LVRT[1] / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywuje kontrolę liczby zapadów napięcia w określonym czasie (t-LVRT).		

LVRT[1] . **L zapadów nap do wył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / LVRT[1] / Ustawienia ogólne]	
1 *Dostępne tylko gdy:*	1 ... 6	P.2
Liczba zapadów napięcia zanim wystawiony zostanie sygnał odłączenia (wyłączenie).		

LVRT[1] . **t-LVRT**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / LVRT[1] / Ustawienia ogólne]	
30.00s *Dostępne tylko gdy:*	0.00s ... 3000.00s	P.2
Ten timer definiuje przedział czasu kontroli (okno/okres) przeznaczony do zliczania liczby zapadów napięcia do wyłączenia („L zap nap do wył"). Pierwszy zapad napięcia uruchomi timer. Zliczona liczba zapadów napięcia zostanie zresetowana, jeżeli timer zakończy odliczanie. Timer zostanie również zresetowany, jeżeli osiągnięta zostanie maksymalna wartość parametru „L zap nap do wył".		

LVRT[1] . **Vpocz<**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / LVRT[1] / Profil LVRT]	
0.90Un	0.00Un ... 2.00Un	P.2
Jeżeli mierzone napięcie spada poniżej tej wartości progowej, wykrywany jest zapad napięcia.		

LVRT[1] . **U odzyskiwania >**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / LVRT[1] / Profil LVRT]	
0.93Un	0.10Un ... 2.00Un	P.2
Napięcie zostaje przywrócone, gdy mierzone napięcie wzrasta powyżej tej wartości progowej.		

LVRT[1] . **V(t1)** LVRT[1] . **V(t2)**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / LVRT[1] / Profil LVRT]	
0.00Un	0.00Un ... 2.00Un	P.2
Wartość napięcia w punkcie V(t(n)). Punkty te definiują krzywą LVRT.		

LVRT[1] . **t1**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / LVRT[1] / Profil LVRT]	
0.00s	0.00s ... 20.00s	P.2
Punkt w czasie odpowiadający określonej wartości napięcia V(t(n)). Punkty te definiują krzywą LVRT.		

LVRT[1] . **t2** LVRT[1] . **t3**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / LVRT[1] / Profil LVRT]	
0.15s	0.00s ... 20.00s	P.2
Punkt w czasie odpowiadający określonej wartości napięcia V(t(n)). Punkty te definiują krzywą LVRT.		

LVRT[1] . **V(t3)** LVRT[1] . **V(t4)**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / LVRT[1] / Profil LVRT]	
0.70Un	0.00Un ... 2.00Un	P.2
Wartość napięcia w punkcie V(t(n)). Punkty te definiują krzywą LVRT.		

Released

LVRT[1] . **t4**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / LVRT[1] / Profil LVRT]	
0.70s	0.00s ... 20.00s	P.2
Punkt w czasie odpowiadający określonej wartości napięcia V(t(n)). Punkty te definiują krzywą LVRT.		

LVRT[1] . **V(t5)** **...** LVRT[1] . **V(t10)**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / LVRT[1] / Profil LVRT]	
0.90Un	0.00Un ... 2.00Un	P.2
Wartość napięcia w punkcie V(t(n)). Punkty te definiują krzywą LVRT.		

LVRT[1] . **t5**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / LVRT[1] / Profil LVRT]	
1.50s	0.00s ... 20.00s	P.2
Punkt w czasie odpowiadający określonej wartości napięcia V(t(n)). Punkty te definiują krzywą LVRT.		

LVRT[1] . **t6** **...** LVRT[1] . **t10**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / LVRT[1] / Profil LVRT]	
3.00s	0.00s ... 20.00s	P.2
Punkt w czasie odpowiadający określonej wartości napięcia V(t(n)). Punkty te definiują krzywą LVRT.		

9.21.4 LVRT[1]: Komendy bezpośrednie

LVRT[1] . **ZerLic LVRT**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny Tryb.	P.1
Reset licznika całkowitej liczby zapadów napięcia oraz reset licznika całkowitej liczby zapadów napięcia, które spowodowany wyzwolenie.		

9.21.5 LVRT[1]: Stany wejść

LVRT[1] . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / LVRT[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*

LVRT[1] . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / LVRT[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*

LVRT[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / LVRT[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

9.21.6 LVRT[1]: Sygnały (stany wyjść)

LVRT[1] . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / LVRT[1]]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

LVRT[1] . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / LVRT[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie.*

LVRT[1] . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / LVRT[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz.*

LVRT[1] . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / LVRT[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

LVRT[1] . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / LVRT[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

LVRT[1] . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / LVRT[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

Released

LVRT[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / LVRT[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

LVRT[1] . **Pobudzenie L1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / LVRT[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie fazy L1.*

LVRT[1] . **Pobudzenie L3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / LVRT[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie fazy L2.*

LVRT[1] . **Pobudzenie L3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / LVRT[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie fazy L3.*

LVRT[1] . **Wyłącz L1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / LVRT[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz fazę L1.*

LVRT[1] . **Wyłącz L2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / LVRT[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz fazę L2.*

LVRT[1] . **Wyłącz L3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / LVRT[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz fazę L3.*

LVRT[1] . **w trakcie t-LVRT**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / LVRT[1]]
⇧	*Sygnał: w trakcie t-LVRT*

9.21.7 LVRT[1]: Liczniki

LVRT[1] . **L zap nap w t-LVRT**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / LVRT[1]]
#	*Liczba zapadów napięcia w czasie t-LVRT*

LVRT[1] . **L Całk Zap Nap**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / LVRT[1]]
#	*Licznik całkowitej liczby zapadów napięcia.*

LVRT[1] . **L Całk Zap Nap do Wył**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / LVRT[1]]
#	*Licznik całkowitej liczby zapadów napięcia, które spowodowały wyłączenie.*

9.22 3U0[1] . . . 3U0[2] – Moduł napięcia zerowego, składowej zerowej.

9.22.1 3U0[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia

3U0[1] . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, Próg U>, Próg U< ↳ Wybór Modułów.	S.3
Moduł napięcia zerowego, składowej zerowej., ogólny tryb pracy		

3U0[1] . **Tylko nadzór**	[Wybór Modułów]	
nie	nie, tak ↳ tak/nie.	S.3
Moduł napięcia zerowego, składowej zerowej., przy ustawieniu „Tak”: ograniczenie funkcji do samego nadzoru, tj. nie występują alarmy ogólne, wyzwolenia ogólne ani polecenia wyzwolenia.		

9.22.2 3U0[1]: Parametry globalne

3U0[1] . **ZewBlk1** 3U0[1] . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Napięciowe / 3U0[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

3U0[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Napięciowe / 3U0[1]]	
„-” *Dostępne tylko gdy:*	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.22.3 3U0[1]: Ustawianie grupy parametrów

3U0[1] . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / 3U0[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

3U0[1] . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / 3U0[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

3U0[1] . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / 3U0[1]]	
Nieaktywny *Dostępne tylko gdy:*	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

3U0[1] . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / 3U0[1]]	
Nieaktywny *Dostępne tylko gdy:*	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

3U0[1] . **3U0 wybór**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / 3U0[1]]	
Mierzone	Mierzone, Obliczone ↳ 3U0 wybór.	P.2
Wybór czy UX jest mierzone czy obliczone.		

3U0[1] . **Metoda pomiarowa**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / 3U0[1]]	
1-sza harm	1-sza harm, True RMS ↳ Metoda pomiarowa.	P.2
Metoda pomiaru: pomiar składowej podstawowej, rzeczywistej wartości skutecznej lub 3. harmonicznej (tylko przekaźniki zabezpieczające źródła)		

3U0[1] . **Uz>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / 3U0[1]]	
1Un	0.01Un . . . 2.00Un	P.2
Jeśli ustawiona wartość zostanie przekroczona, moduł/człon zostanie uruchomiony.		

3U0[1] . **Pobudzenie**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / 3U0[1]]	
0.8Un	0.01Un . . . 2.00Un	P.2
Próg podnapięciowy		

3U0[1] . **t**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / 3U0[1]]	
0.00s	0.00s . . . 300.00s	P.2
Opóźnienie wyłącz.		

3U0[1] . **Kontrola Obw. Pomiar.**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / 3U0[1]]	
Sys . Nieaktywny	Sys . Nieaktywny, LOP . Aktywny ↳ VTS Blok.	P.2
Aktywuje zastosowanie kontroli obwodu pomiarowego. W tym przypadku moduł zostanie zablokowany, jeżeli moduł kontroli obwodu pomiarowego (np. LOP, VTS) zasygnalizuje zakłócenia w obwodzie pomiarowym (np. spowodowane przepaleniem bezpiecznika).		

9.22.4 3U0[1]: Stany wejść

3U0[1] . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / 3U0[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

3U0[1] . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / 3U0[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

Released

3U0[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / 3U0[1]]
⇩	*Dostępne tylko gdy:* *Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

9.22.5 3U0[1]: Sygnały (stany wyjść)

3U0[1] . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / 3U0[1]]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

3U0[1] . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / 3U0[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie od stopnia kontroli wartości napięcia zerowego.*

3U0[1] . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / 3U0[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz.*

3U0[1] . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / 3U0[1]]
⇧	*Dostępne tylko gdy:* *Sygnał: Komenda wyłącz.*

3U0[1] . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / 3U0[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

3U0[1] . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / 3U0[1]]
⇧	*Dostępne tylko gdy:* *Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

Released

3U0[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / 3U0[1]]
⇫	*Dostępne tylko gdy:* *Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

9.23 U012[1] ... U012[6] – Składowe symetryczne: Kontrola składowej zgodnej lub przeciwnej.

9.23.1 U012[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia

U012[1] . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, Próg U1>, Próg U1<, Próg U2> ↳ Wybór Modułów.	S.3
Zabezpieczenie od asymetrii napięć: Kontrola napięć systemu.		

9.23.2 U012[1]: Parametry globalne

U012[1] . **ZewBlk1**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Napięciowe / U012[1]]	
„-”	„-” ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.1		

U012[1] . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Napięciowe / U012[1]]	
„-”	„-” ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.2		

U012[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Napięciowe / U012[1]]	
„-”	„-” ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.23.3 U012[1]: Ustawianie grupy parametrów

U012[1] . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U012[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

U012[1] . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U012[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

U012[1] . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U012[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

U012[1] . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U012[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

U012[1] . **Próg U1>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U012[1]]	
1.00Un	0.01Un . . . 2.00Un	P.2
Próg nadnapięciowy dla składowej zgodnej.		

U012[1] . **Próg U1<**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U012[1]]	
1.00Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
Próg podnapięciowy dla składowej zgodnej.		

U012[1] . **Próg U2>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U012[1]]	
1.00Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
Próg definiuje minimalną wartość napięcia składowej zgodnej U1 lub składowej przeciwnej U2 dla działania funkcji ANSI nr 47, co zapewnia podstawę do działania stopni asymetrii napięć.		

U012[1] . **%(U2/U1)**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U012[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ⮡ Tryb.	P.2
% (U2/U1) jest parametrem określającym pobudzenie od asymetrii. Zdefiniowany jako stosunek składowej przeciwnej do składowej zgodnej napięcia (% asymetria U2/U1) lub % (U2/U1) dla wirowania ABC i %(U1/U2) dla wirowania ACB.		

U012[1] . **%(U2/U1)**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U012[1]]	
20%	2% ... 40%	P.2
% (U2/U1) jest parametrem określającym pobudzenie od asymetrii. Zdefiniowany jako stosunek składowej przeciwnej do składowej zgodnej napięcia (% asymetria U2/U1) lub % (U2/U1) dla wirowania ABC i %(U1/U2) dla wirowania ACB.		

U012[1] . **t**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U012[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
Opóźnienie wyłącz.		

U012[1] . **Kontrola Obw. Pomiar.**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Napięciowe / U012[1]]	
Sys . Nieaktywny	Sys . Nieaktywny, LOP . Aktywny ⮡ VTS Blok.	P.2
Aktywuje zastosowanie kontroli obwodu pomiarowego. W tym przypadku moduł zostanie zablokowany, jeżeli moduł kontroli obwodu pomiarowego (np. LOP, VTS) zasygnalizuje zakłócenia w obwodzie pomiarowym (np. spowodowane przepaleniem bezpiecznika).		

9.23.4 U012[1]: Stany wejść

U012[1] . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U012[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*

U012[1] . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U012[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*

U012[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U012[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

9.23.5 U012[1]: Sygnały (stany wyjść)

U012[1] . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U012[1]]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

U012[1] . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U012[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie.*

U012[1] . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U012[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz.*

U012[1] . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U012[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

U012[1] . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U012[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

U012[1] . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U012[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

Released

U012[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Napięciowe / U012[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

9.24 f[1] . . . f[6] – Moduł zabezpieczenia częstotliwościowego.

9.24.1 f[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia

f[1] . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
Próg f<	„-” . . . Utrata Synch ↳ Wybór Modułów.	S.3
Moduł zabezpieczenia częstotliwościowego., ogólny tryb pracy		

9.24.2 f[1]: Parametry globalne

f[1] . **ZewBlk1** f[1] . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Częstotl / f[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

f[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Częstotl / f[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.24.3 f[1]: Ustawianie grupy parametrów

f[1] . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Częstotl / f[1]]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

f[1] . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Częstotl / f[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

f[1] . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Częstotl / f[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

f[1] . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Częstotl / f[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

f[1] . **Próg f>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Częstotl / f[1]]	
51.00Hz	40.00Hz . . . 69.00Hz	P.2
Próg pobudzenia dla nadczęstotliwości.		

f[1] . **Próg f<**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Częstotl / f[1]]	
49.00Hz	40.00Hz . . . 69.00Hz	P.2
Próg pobudzenia dla podczęstotliwości.		

f[1] . **Spadek częst.**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Częstotl / f[1]]	
0.020Hz	0.010Hz . . . 0.100Hz	P.2
Spadek funkcji częstotliwości. To ustawienie zmienia kształt histerezy zabezpieczenia częstotliwości.		

f[1] . **t**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Częstotl / f[1]]	
1.00s	0.00s ... 3600.00s	P.2
Opóźnienie wyłącz.		

f[1] . **df/dt**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Częstotl / f[1]]	
1.000Hz/s	0.100Hz/s ... 10.000Hz/s	P.2
Wartość mierzona (obliczona): Szybkość zmiany częstotliwości.		

f[1] . **t-df/dt**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Częstotl / f[1]]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
Opóźnienie wyłacz od df/dt.		

f[1] . **DF**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Częstotl / f[1]]	
1.00Hz	0.0Hz ... 10.0Hz	P.2
Różnica częstotliwości maksymalnej dopuszczalnej wartości średniej dla szybkości zmiany częstotliwości. Ta funkcja jest nieaktywna jeśli DF=0		

f[1] . **DT**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Częstotl / f[1]]	
1.00s	0.1s ... 10.0s	P.2
Interwał czasowy pomiędzy maksymalną dopuszczalną wartością średnią szybkości zmiany częstotliwości		

f[1] . **Tryb df/dt**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Częstotl / f[1]]	
Moduł df/dt	Moduł df/dt, Dodatni df/dt, Ujemny df/dt Tryb.	P.2
Tryb df/dt.		

f[1] . **Utrata Synch**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Częstotl / f[1]]	
10°	1° ... 30°	P.2
Wartość mierzona (obliczona): utrata synchromizmu.		

9.24.4 f[1]: Stany wejść

f[1] . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Częstotl / f[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

Released

f[1] . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Częstotl / f[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*

f[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Częstotl / f[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

9.24.5 f[1]: Sygnały (stany wyjść)

f[1] . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Częstotl / f[1]]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

f[1] . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Częstotl / f[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie.*

f[1] . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Częstotl / f[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz.*

f[1] . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Częstotl / f[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

f[1] . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Częstotl / f[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

f[1] . **Blk Od U<**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Częstotl / f[1]]
⇧	*Sygnał: Moduł blokowany przez podnapięcie*

f[1] . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Częstotl / f[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

f[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Częstotl / f[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

f[1] . **Pobudzenie f**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Częstotl / f[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie stopnia częstotliwosciowego f.*

f[1] . **Pob df/dt | DF/DT**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Częstotl / f[1]]
⇧	*Pobudzenie zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.*

f[1] . **Pob delta phi**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Częstotl / f[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie od utraty synchronizmu.*

f[1] . **Wyłącz f**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Częstotl / f[1]]
⇧	*Sygnał: Częstotliwość poza zakresem dopuszczalnym.*

f[1] . **Wyłącz df/dt | DF/DT**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Częstotl / f[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz od stopnia zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.*

f[1] . **Wyłącz delta phi**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Częstotl / f[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz skok wektora*

Released

9.25 PQS[1] ... PQS[6] – Moduł zabezpieczenia mocowego

9.25.1 PQS[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia

PQS[1] . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
Próg P>	„-” ... Próg S< ↳ Tryb.	S.3
Moduł zabezpieczenia mocowego, ogólny tryb pracy		

9.25.2 PQS[1]: Parametry globalne

PQS[1] . **ZewBlk1** PQS[1] . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Mocowe / PQS[1]]	
„-”	„-” ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

PQS[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Mocowe / PQS[1]]	
„-”	„-” ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.25.3 PQS[1]: Ustawianie grupy parametrów

PQS[1] . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Mocowe / PQS[1]]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

PQS[1] . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Mocowe / PQS[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

PQS[1] . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Mocowe / PQS[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

PQS[1] . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Mocowe / PQS[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

PQS[1] . **NapNadzObwPom**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Mocowe / PQS[1]]	
Sys . Nieaktywny	Sys . Nieaktywny, LOP . Aktywny ↳ VTS Blok.	P.2
Napięcie nadzoru obwodu pomiarowego		

PQS[1] . **PrądNadzObwPom**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Mocowe / PQS[1]]	
Sys . Nieaktywny	Sys . Nieaktywny, Sys . Aktywny ↳ VTS Blok.	P.2
Prąd nadzoru obwodu pomiarowego		

Released

PQS[1] . **Próg P>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Mocowe / PQS[1]]	
1.0Sn	0.003Sn . . . 10.000Sn	P.2

*Przeciążenie, wartość progowa mocy aktywnej. Ten parametr może być użyty do monitorowania max dopuszczonego przepływu mocy transformatorów i lini napowietrznych. Definicja Sn jest następująca: Sn = 1,7321 * wart. znam. PN * wart. znam. PP. Napięciem jest napięcie międzyprzewodowe.*

PQS[1] . **Próg P<**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Mocowe / PQS[1]]	
0.80Sn	0.003Sn . . . 10.000Sn	P.2

*Pod(obciążenie), wartość progowa mocy czynnej (powodowanej np. przez silniki pracujące biegiem jałowym). Definicja Sn jest następująca: Sn = 1,7321 * wart. znam. PN * wart. znam. PP. Napięciem jest napięcie międzyprzewodowe.*

PQS[1] . **Próg Pr>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Mocowe / PQS[1]]	
0.020Sn	0.003Sn . . . 10.000Sn	P.2

*Przeciążenie, moc czynna zwrotna, wartość progowa. Zabezpieczenie przeciwko zasilaniu sieci Definicja Sn jest następująca: Sn = 1,7321 * wart. znam. PN * wart. znam. PP. Napięciem jest napięcie międzyprzewodowe.*

PQS[1] . **Pr<**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Mocowe / PQS[1]]	
0.80Sn	0.003Sn . . . 10.000Sn	P.2

*Poniżej, w tył Definicja Sn jest następująca: Sn = 1,7321 * wart. znam. PN * wart. znam. PP. Napięciem jest napięcie międzyprzewodowe.*

PQS[1] . **Próg Q>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Mocowe / PQS[1]]	
1.20Sn	0.003Sn . . . 10.000Sn	P.2

*Przeciążenie, wartość progowa mocy biernej. Ten parametr może być użyty do monitorowania max dopuszczonego przepływu mocy biernej urządzeń elektrotechnicznych takich jak transformatory, linie napowietrzne. Jeśli wartość maksymalna zostanie przekroczona, bateria kondensatorów powinna być wyłączona. Definicja Sn jest następująca: Sn = 1,7321 * wart. znam. PN * wart. znam. PP. Napięciem jest napięcie międzyprzewodowe.*

PQS[1] . **Próg Q<**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Mocowe / PQS[1]]	
0.80Sn	0.003Sn . . . 10.000Sn	P.2

*Podobciążenie, wartość progowa mocy biernej. Monitoring minimalnej wartości mocy biernej. Jeśli jej wartość spada poniżej ustawionej wartości to bateria kondensatorów powinna być załączona. Definicja Sn jest następująca: Sn = 1,7321 * wart. znam. PN * wart. znam. PP. Napięciem jest napięcie międzyprzewodowe.*

PQS[1] . **Próg Qr>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Mocowe / PQS[1]]	
0.020Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
*Przeciążenie. Moc bierna zwrotna, ustawiona wartość przekroczona. Definicja Sn jest następująca: Sn = 1,7321 * wart. znam. PN * wart. znam. PP. Napięciem jest napięcie międzyprzewodowe.*		

PQS[1] . **Qr<**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Mocowe / PQS[1]]	
0.80Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
*Poniżej, w tył Definicja Sn jest następująca: Sn = 1,7321 * wart. znam. PN * wart. znam. PP. Napięciem jest napięcie międzyprzewodowe.*		

PQS[1] . **Próg S>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Mocowe / PQS[1]]	
1.20Sn	0.02Sn ... 10.00Sn	P.2
*Przeciążenie. Moc pozorna, ustawiona wartość przekroczona. Definicja Sn jest następująca: Sn = 1,7321 * wart. znam. PN * wart. znam. PP. Napięciem jest napięcie międzyprzewodowe.*		

PQS[1] . **Próg S<**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Mocowe / PQS[1]]	
0.80Sn	0.02Sn ... 10.00Sn	P.2
*Podobciążenie. Moc pozorna, ustawiona wartość przekroczona. Definicja Sn jest następująca: Sn = 1,7321 * wart. znam. PN * wart. znam. PP. Napięciem jest napięcie międzyprzewodowe.*		

PQS[1] . **t**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Mocowe / PQS[1]]	
1.00s	0.00s ... 1100.00s	P.2
Opóźnienie wyłącz.		

PQS[1] . **Met pom mocy**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Mocowe / PQS[1]]	
DFT	DFT, RMS Met pom mocy.	P.2
Określa, czy wartości mocy czynnej, mocy biernej i mocy pozornej obliczane są na podstawie wartości RMS czy DFT.		

9.25.4 PQS[1]: Stany wejść

PQS[1] . **ZewBlk1-We** PQS[1] . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Mocowe / PQS[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.	

PQS[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Mocowe / PQS[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

9.25.5 PQS[1]: Sygnały (stany wyjść)

PQS[1] . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Mocowe / PQS[1]]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

PQS[1] . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Mocowe / PQS[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie.*

PQS[1] . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Mocowe / PQS[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz.*

PQS[1] . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Mocowe / PQS[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

PQS[1] . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Mocowe / PQS[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

PQS[1] . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Mocowe / PQS[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

PQS[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Mocowe / PQS[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

9.26 PF[1] ... PF[2] – Moduł zabezpieczenia współczynnika mocy.

9.26.1 PF[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia

PF[1] . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Tryb.	S.3
Moduł zabezpieczenia współczynnika mocy., ogólny tryb pracy		

9.26.2 PF[1]: Parametry globalne

PF[1] . **ZewBlk1** PF[1] . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Współcz Mocy / PF[1]]	
„-”	„-” ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

PF[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Współcz Mocy / PF[1]]	
„-”	„-” ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.26.3 PF[1]: Ustawianie grupy parametrów

PF[1] . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Współcz Mocy / PF[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

PF[1] . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Współcz Mocy / PF[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

PF[1] . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Współcz Mocy / PF[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

PF[1] . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Współcz Mocy / PF[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

PF[1] . **Metoda pomiarowa**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Współcz Mocy / PF[1]]	
1-sza harm	1-sza harm, True RMS ↳ Metoda pomiarowa.	P.2
Metoda pomiaru: pomiar składowej podstawowej, rzeczywistej wartości skutecznej lub 3. harmonicznej (tylko przekaźniki zabezpieczające źródła)		

PF[1] . **Sposób Wyłączania**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Współcz Mocy / PF[1]]	
I za U	I przed U, I za U ↳ Tryb.	P.2
Sposób wyłączania. Moduł powinien wyłączać, jeśli fazor prądowy wyprzedza fazor napięcia =wyprzedza? Lub moduł powinien wyłączać jeśli fazor prądowy jest opóźniony względem fazora napięcia =opóźniony?		

PF[1] . **Próg Wyłączania**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Współcz Mocy / PF[1]]	
0.8	0.5 . . . 0.99	P.2
Współczynnik mocy, przy którym nastąpi pobudzenie przekaźnika.		

PF[1] . **Sposób Resetu**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Współcz Mocy / PF[1]]	
I przed U	I przed U, I za U ↳ Tryb.	P.2
Sposób wyłączania. Czy moduł powinien wyłączać jeśli fazor prądowy wyprzedza fazor napięcia, fazor napięcia=wyprzedza? Lub, czy moduł powinien wyłączać jeśli fazor prądowy jest opóźniony względem fazora napięcia, fazor napięcia=opóźniony?		

PF[1] . **Reset-PF**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Współcz Mocy / PF[1]]	
0.99	0.5 . . . 0.99	P.2
To ustawienie to wartość, przy której przekaźnik zresetuje wyzwolenie współczynnika mocy. Jest równoznaczne z ustawieniem histerezy dla ustawienia wyzwolenia.		

PF[1] . **Opóźnienie Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Współcz Mocy / PF[1]]	
0.00s	0.00s . . . 300.00s	P.2
Opóźnienie czasowe sygnału wyłącz.		

PF[1] . **Pob Sygn Kompens**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Współcz Mocy / PF[1]]	
5.00s	0.00s . . . 300.00s	P.2
Czas przed wyłączaniem od sygnału kompensacji. Jeśli czas licznika upłynie, sygnał kompensacji będzie aktywowany.		

PF[1] . **Odwzbudz Sygn Kompens**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Współcz Mocy / PF[1]]	
5.00s	0.00s . . . 300.00s	P.2
Czas po wyłączeniu od sygnału kompensacji. Jeśli czas licznika upłynie, sygnał kompensacji będzie dezaktywowany.		

9.26.4 PF[1]: Stany wejść

PF[1] . **ZewBlk1-We** PF[1] . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Współcz Mocy / PF[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.	

Released

PF[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Współcz Mocy / PF[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

9.26.5 PF[1]: Sygnały (stany wyjść)

PF[1] . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Współcz Mocy / PF[1]]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

PF[1] . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Współcz Mocy / PF[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie.*

PF[1] . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Współcz Mocy / PF[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz.*

PF[1] . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Współcz Mocy / PF[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

PF[1] . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Współcz Mocy / PF[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

PF[1] . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Współcz Mocy / PF[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

PF[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Współcz Mocy / PF[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

PF[1] . **Sygnał Kompens**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Współcz Mocy / PF[1]]
⇧	*Sygnał: Sygnał kompensacji*

PF[1] . **Kompens Niemożl**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Współcz Mocy / PF[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie od współczynnika mocy niemożliwe.*

Released

9.27 QU – Q->&U<

9.27.1 QU: Parametry wyboru funkcji urządzenia

QU . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Tryb.	S.3
ogólny tryb pracy		

9.27.2 QU: Parametry globalne

QU . **ZewBlk1** QU . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / QU]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

QU . **Moc Kier Wył**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / QU]	
Aktywny	Aktywny , Nieaktywny ↳ Moc Kier Wył.	P.2
Parametr umożliwia odwrócenie sygnału wyłączenia zależnego od kierunku przepływu mocy czynnej i biernej w module QU. (Odwrócenie sygnału)		

9.27.3 QU: Ustawianie grupy parametrów

QU . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / QU / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

QU . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / QU / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

QU . **Kontrola Obw. Pomiar.**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / QU / Ustawienia ogólne]	
Sys . Nieaktywny	Sys . Nieaktywny, LOP . Aktywny ↳ VTS Blok.	P.2
Aktywuje zastosowanie kontroli obwodu pomiarowego. W tym przypadku moduł zostanie zablokowany, jeżeli moduł kontroli obwodu pomiarowego (np. LOP, VTS) zasygnalizuje zakłócenia w obwodzie pomiarowym (np. spowodowane przepaleniem bezpiecznika).		

QU . **Metoda QU**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / QU / Odsprzężenie]	
Nadzór kąta obciążenia	Nadzór kąta obciążenia, Nadz czystej mocy biernej ↳ Wybór metody Q(V): Wartość progowa kąta obciążenia lub mocy biernej.	P.2
Wybór metody Q(V): Wartość progowa kąta obciążenia lub mocy biernej		

QU . **Ustąpienie I1**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / QU / Odsprzężenie]	
Aktywny	If: QU . Metoda QU = Nadzór kąta obciążenia • Aktywny If: QU . Metoda QU = Nadz czystej mocy biernej • Nieaktywny, Aktywny ↳ Ustąpienie I1.	P.2
Aktywacja kryterium „Prąd minimalny I1”.		

Released

QU . **Próg Minimalnego I1**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / QU / Odsprzężenie]	
0.10In *Dostępne tylko gdy:*	0.01In ... 0.20In	P.2
Aktywacja kryterium „Prąd minimalny I1” prądu znamionowego (rozproszonego) zasobu energii może zapobiec błędnemu wyłączaniu.		

QU . **Próg Nap Międzyfaz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / QU / Odsprzężenie]	
0.85Un	0.70Un ... 1.00Un	P.2
Wartość progowa podnapięcia (napięcie międzyfazowe!).		

QU . **Phi-moc**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / QU / Odsprzężenie]	
3° *Dostępne tylko gdy:*	0° ... 10°	P.2
Wyłącz mocy fi (układ zgodnej kolejności faz).		

QU . **Próg Mocy Biern Q**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / QU / Odsprzężenie]	
0.05Sn *Dostępne tylko gdy:*	0.01Sn ... 0.20Sn	P.2
Wyłącz mocy biernej (układ zgodnej kolejności faz).		

QU . **t-gen**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / QU / Odsprzężenie]	
0.5s	0.00s ... 2.00s	P.2
Pierwszy timer. Po upływie czasu odmierzanego przez ten timer do (lokalnego) zasobu energii zostanie wysłany sygnał wyłącz.		

QU . **t-PWP**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / QU / Odsprzężenie]	
0.5s	0.00s ... 4.00s	P.2
Drugi timer. Po upływie czasu odmierzanego przez ten timer do punktu wspólnego podłączenia PWP zostanie wysłany sygnał wyłącz.		

9.27.4 QU: Stany wejść

QU . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / QU]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*

QU . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / QU]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*

9.27.5 QU: Sygnały (stany wyjść)

QU . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / QU]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

QU . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / QU]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie zabezpieczenie podnapięciowe/biernomocowe.*

QU . **Odsprz.rozpr.źródła energii**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / QU]
⇧	*Sygnał: Odsprzęganie (lokalnego) zasobu/źródła energii*

QU . **Odsprzęg PWP**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / QU]
⇧	*Sygnał: Odsprzęganie w punkcie wspólnego podłączenia PWP.*

QU . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / QU]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

QU . **Awr Bez Blk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / QU]
⇧	*Sygnał: Zablokowanie spowodowane przepaleniem bezpiecznika (VT)*

QU . **Kąt Mocy**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / QU]
⇧	*Sygnał: Przekroczenie dopuszczalnego kąta obciążenia*

Released

QU . **Próg Mocy Biernej**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / QU]
⇧	*Sygnał: Przekroczenie dopuszczalnej wartości progowej mocy biernej*

QU . **Za Małe Nap**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / QU]
⇧	*Sygnał: Zbyt niskie napięcie międzyfazowe.*

Released

9.28 PonZał[1] . . . PonZał[2] – Ponowne załączenie

9.28.1 PonZał[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia

PonZał[1] . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Tryb.	S.3
ogólny tryb pracy		

9.28.2 PonZał[1]: Parametry globalne

PonZał[1] . **ZewBlk1** PonZał[1] . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / PonZał[1] / Ustawienia ogólne]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

PonZał[1] . **Zew Ustąp od PWP U**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / PonZał[1] / Ustawienia ogólne]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Sygnał zwalniający z punktu wspólnego podłączenia PWP. Napięcie międzyprzewodowe przekracza 95% VN.		

PonZał[1] . **Awr Bez PWP**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / PonZał[1] / Ustawienia ogólne]	
„-”	„-” . . . Wejścia X6 . WE 8 ↳ 1..n, We dwust .	P.2
Blokada, jeśli bezpiecznik przekładnika napięciowego wyłączył w punkcie wspólnego podłączenia PWP.		

Released

PonZał[1] . **podłączenie ponowne**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / PonZał[1] / Ustawienia ogólne]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Sygnał ten oznacza stan "podłączenia ponownego" (równolegle z siecią).		

PonZał[1] . **Odsprzężenie1** **. . .** PonZał[1] . **Odsprzężenie6**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / PonZał[1] / Odsprzężenie]	
„-”	„-” . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ Funkcje odsprzęgania.	P.2
Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie.		

9.28.3 PonZał[1]: Ustawianie grupy parametrów

PonZał[1] . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / PonZał[1] / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

PonZał[1] . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / PonZał[1] / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

PonZał[1] . **Kontrola Obw. Pomiar.**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / PonZał[1] / Ustawienia ogólne]	
Sys . Nieaktywny	Sys . Nieaktywny, LOP . Aktywny ↳ VTS Blok.	P.2
Aktywuje zastosowanie kontroli obwodu pomiarowego. W tym przypadku moduł zostanie zablokowany, jeżeli moduł kontroli obwodu pomiarowego (np. LOP, VTS) zasygnalizuje zakłócenia w obwodzie pomiarowym (np. spowodowane przepaleniem bezpiecznika).		

PonZał[1] . **Zew Ustąp od PWP U Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / PonZał[1] / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Aktywacja sygnału zwalniającego punktu wspólnego podłączenia PWP. Napięcie międzyprzewodowe przekracza 95% VN.		

PonZał[1] . **Warun Ponown Zał**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / PonZał[1] / Zwoln Param]	
Oba	U wew_zwolnienia, Zew Zwoln od U PWP, Oba ↳ Warun Ponown Zał.	P.2
Ten sygnał wskazuje, że napięcie sieci zasilającej zostało przywrócone.		

PonZał[1] . **Awr Bez PWP Fk**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / PonZał[1] / Zwoln Param]	
Nieaktywny *Dostępne tylko gdy:*	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Blokada, jeśli bezpiecznik przekładnika napięciowego wyłączył w punkcie wspólnego podłączenia PWP.		

PonZał[1] . **Metoda Pomiaru**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / PonZał[1] / Zwoln Param]	
1-sza harm	1-sza harm, True RMS, Uśr kroczące ↳ Metoda Pomiaru.	P.2
Metoda Pomiaru: 1-sza harmoniczna lub RMS, lub "nadzór średniej kroczącej"		

Released

PonZał[1] . **VLL< Zwolnienie**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / PonZał[1] / Zwoln Param]	
1.10Un *Dostępne tylko gdy:*	1.00Un ... 1.50Un	P.2
Maksymalne napięcie (międzyprzewodowe) dla ponownego załączenia (napięcie przywrócenia)		

PonZał[1] . **Próg Nap Ponown Zał**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / PonZał[1] / Zwoln Param]	
0.95Un *Dostępne tylko gdy:*	0.70Un ... 1.00Un	P.2
Minimalne napięcie (międzyfazowe) dla ponownego załączenia (napięcie przywrócenia).		

PonZał[1] . **Próg f>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / PonZał[1] / Zwoln Param]	
50.05Hz	40.00Hz ... 69.90Hz	P.2
Górna wartość graniczna częstotliwości dla ponownego załączenia		

PonZał[1] . **Próg f<**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / PonZał[1] / Zwoln Param]	
47.5Hz	40.00Hz ... 69.90Hz	P.2
Dolna wartość graniczna częstotliwości dla ponownego załączenia.		

PonZał[1] . **t-Zwoln Blo**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / PonZał[1] / Zwoln Param]	
600s	0.00s ... 3600.00s	P.2
Człon czasowy (opóźnienie) dla ponownego załączenia zasobów energii. Czas ustalenia sieci przesyłowej, zwykle ok. 10-15 minut.		

9.28.4 PonZał[1]: Stany wejść

PonZał[1] . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / PonZał[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

PonZał[1] . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / PonZał[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

PonZał[1] . **Zew Zwoln od U PWP-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / PonZał[1]]
⇩	*Stan wejścia modułu: Sygnał zwalniający jest generowany przez punkt wspólnego podłączenia PWP (zwolnienie zewnętrzne)*

PonZał[1] . **Awr Bez PWP-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / PonZał[1]]
⇩	*Stan wejścia modułu: Blokada, jeśli bezpiecznik przekładnika napięciowego wyłączył w punkcie wspólnego podłączenia PWP.*

PonZał[1] . **podłączenie ponowne-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / PonZał[1]]
⇩	*Sygnał ten oznacza stan "podłączenia ponownego" (równolegle z siecią).*

PonZał[1] . **Odsprzężenie1-We** **...** PonZał[1] . **Odsprzężenie6-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / PonZał[1]]
⇩	*Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie.*

9.28.5 PonZał[1]: Sygnały (stany wyjść)

PonZał[1] . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / PonZał[1]]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

PonZał[1] . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / PonZał[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

PonZał[1] . **Blok z Pow Kontr Obw Pom**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / PonZał[1]]
⇧	*Sygnał: Moduł zablokowany przez kontrolę obwodu pomiarowego*

PonZał[1] . **Zwoln Źródeł Energii**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / PonZał[1]]
⇧	*Sygnał: Zwolnienie zasobu energii.*

Released

9.29 UFLS – Podczęstotliwościowe zmniejszanie obciążenia w oparciu o kierunek przepływu mocy czynnej

9.29.1 UFLS: Parametry wyboru funkcji urządzenia

UFLS . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Tryb.	S.3
ogólny tryb pracy		

9.29.2 UFLS: Parametry globalne

UFLS . **ZewBlk1** UFLS . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / UFLS]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

UFLS . **Zew Kier**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / UFLS]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Ignorowanie (blokowanie) kierunku przepływu energii. Tradycyjna funkcja zmniejszania obciążenia w oparciu o częstotliwość. Gdy ta funkcja jest ustawiona i aktywna, działanie modułu zmienia się na tradycyjne zmniejszanie obciążenia - tylko w oparciu o częstotliwość.		

UFLS . **Kier Blok**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / UFLS]	
ujemna	dodatnia, ujemna ↳ Kier Blok.	P.2
Za pomocą tego parametru można odwrócić kierunek blokowania przepływu mocy czynnej (odwrócenie znaku).		

UFLS . **Param Adapt 1**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / UFLS]	
„-”	„-” . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ Param Adapt.	P.2
Przypisanie parametru adaptacyjnego 1		

UFLS . **Param Adapt 2**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / UFLS]	
„-”	„-” . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ Param Adapt.	P.2
Przypisanie parametru adaptacyjnego 2		

UFLS . **Param Adapt 3**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / UFLS]	
„-”	„-” . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ Param Adapt.	P.2
Przypisanie parametru adaptacyjnego 3		

UFLS . **Param Adapt 4**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / UFLS]	
„-”	„-” . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ Param Adapt.	P.2
Przypisanie parametru adaptacyjnego 4		

UFLS . **Param Adapt 5**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / UFLS]	
„-”	„-” . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ Param Adapt.	P.2
Przypisanie parametru adaptacyjnego 5		

9.29.3 UFLS: Ustawianie grupy parametrów

UFLS . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / UFLS / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

UFLS . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / UFLS / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

UFLS . **Kontrola Obw. Pomiar.**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / UFLS / Ustawienia ogólne]	
Sys . Nieaktywny	Sys . Nieaktywny, LOP . Aktywny ↳ VTS Blok.	P.2
Aktywuje zastosowanie kontroli obwodu pomiarowego. W tym przypadku moduł zostanie zablokowany, jeżeli moduł kontroli obwodu pomiarowego (np. LOP, VTS) zasygnalizuje zakłócenia w obwodzie pomiarowym (np. spowodowane przepaleniem bezpiecznika).		

UFLS . **Metoda UFLS**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / UFLS / ZmniejszObciążenia]	
Brak Kier/Zewn Kier	Brak Kier/Zewn Kier, Nadzór kąta obciążenia, Nadzór Czystej Mocy Czyn ↳ Metoda UFLS.	P.2
Sposób uwzględniania mocy czynnej.		

UFLS . **I1 zwoln.**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / UFLS / ZmniejszObciążenia]	
Nieaktywny	Jeśli: UFLS . Metoda UFLS = Brak Kier/Zewn Kier • Nieaktywny Jeśli: UFLS . Metoda UFLS = Nadzór kąta obciążenia • Aktywny Jeśli: UFLS . Metoda UFLS = Nadzór Czystej Mocy Czyn • Nieaktywny, Aktywny ↳ I1 zwoln..	P.2
„Prąd minimalny I" mający na celu zapobieżenie nieprawidłowym wyzwoleniom. Moduł zostanie wyzwolony, gdy prąd przekroczy tę wartość.		

UFLS . **I1 min**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / UFLS / ZmniejszObciążenia]	
0.05In *Dostępne tylko gdy:*	0.02In . . . 0.20In	P.2
Prąd minimalny		

UFLS . **VLL min**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / UFLS / ZmniejszObciążenia]	
0.70Un	0.50Un . . . 1.00Un	P.2
Napięcie minimalne		

UFLS . **Kąt obciąż.**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / UFLS / ZmniejszObciążenia]	
5° *Dostępne tylko gdy:* Param. adapt.	0° . . . 10°	P.2
Wyzwolenie mocy phi (układ zgodnej kolejności faz)		

UFLS . **Moc min**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / UFLS / ZmniejszObciążenia]	
0.05Sn *Dostępne tylko gdy:* Param. adapt.	0.01Sn . . . 0.10Sn	P.2
Wartość minimalna (próg) mocy czynnej		

UFLS . **f<**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / UFLS / ZmniejszObciążenia]	
49.00Hz Param. adapt.	45.00Hz . . . 65.00Hz	P.2
Próg podczęstotliwości		

Released

UFLS . **t-UFLS**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / UFLS / ZmniejszObciążenia]	
0.1s ⇼ Param. adapt.	0.00s ... 300.00s	P.2
Opóźnienie wyzwolenia		

9.29.4 UFLS: Stany wejść

UFLS . **Param Adapt1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.1	

UFLS . **Param Adapt2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.2	

UFLS . **Param Adapt3-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.3	

UFLS . **Param Adapt4-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.4	

UFLS . **Param Adapt5-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.5	

UFLS . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

UFLS . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

UFLS . **Zew Kier-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
Ignorowanie (blokowanie) kierunku przepływu energii. Tradycyjna funkcja zmniejszania obciążenia w oparciu o częstotliwość. Gdy ta funkcja jest ustawiona i aktywna, działanie modułu zmienia się na tradycyjne zmniejszanie obciążenia - tylko w oparciu o częstotliwość.	

Released

9.29.5 UFLS: Sygnały (stany wyjść)

UFLS . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

UFLS . **Alarm**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
⇧	*Sygnał: Alarm mocy->&f<*

UFLS . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
⇧	*Sygnał: Sygnał: Wyłącz.*

UFLS . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

UFLS . **Awr Bez Blk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
⇧	*Sygnał: Zablokowanie spowodowane przepaleniem bezpiecznika (VT)*

UFLS . **I1 zwoln.**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
⇧	*Sygnał: „Prąd minimalny I” mający na celu zapobieżenie nieprawidłowym wyzwoleniom. Moduł zostanie wyzwolony, gdy prąd przekroczy tę wartość.*

UFLS . **VLL min**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
⇧	*Sygnał: Napięcie minimalne*

UFLS . **Kąt obciąż.**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
⇧	*Sygnał: Wyzwolenie mocy phi (układ zgodnej kolejności faz)*

UFLS . **Moc min**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
⇧	*Sygnał: Wartość minimalna (próg) mocy czynnej*

UFLS . **BloZmnObc MocCz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
⇧	*Sygnał: Zmniejszanie obciążenia blokowane w oparciu o ocenę mocy czynnej*

Released

UFLS . **f<**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
⇧	*Sygnał: Próg podczęstotliwości*

UFLS . **Param Domyśln**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
⇧	*Sygnał: Zestaw domyślny parametrów.*

UFLS . **Param Adapt 1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
⇧	*Syganł: Parametr adaptacyjny 1*

UFLS . **Param Adapt 2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
⇧	*Syganł: Parametr adaptacyjny 2*

UFLS . **Param Adapt 3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
⇧	*Syganł: Parametr adaptacyjny 3*

UFLS . **Param Adapt 4**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
⇧	*Syganł: Parametr adaptacyjny 4*

UFLS . **Param Adapt 5**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / UFLS]
⇧	*Syganł: Parametr adaptacyjny 5*

Released

9.30 Sync – Detekcja synchronizacji

9.30.1 Sync: Parametry wyboru funkcji urządzenia

Sync . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Tryb.	S.3
Detekcja synchronizacji, ogólny tryb pracy		

9.30.2 Sync: Parametry globalne

Sync . **ZewBlk1** Sync . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / Sync]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	C.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Sync . **Obejśc**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / Sync]	
„-”	„-” . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ 1..n, DI-ListaLogik.	C.2
Obejście detekcji synchronizacji nastąpi, jeśli stan przypisanego sygnału (wejście logiczne) uzyska wartość prawda.		

Sync . **Położ Wyłączn**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / Sync]	
Łącznik[1] . Położ	„-”, Łącznik[1] . Położ, Łącznik[2] . Położ, Łącznik[3] . Położ, Łącznik[4] . Położ, Łącznik[5] . Położ, Łącznik[6] . Położ ↳ Wyłącznik.	C.2
Kryterium, które pozwala określić pozycję wyłącznika.		

Released

Sync . **InicZamknWYŁ**	[Param Zab / Param Globalne / Zabezp.zdalne. / Sync]	
„-”	„-” . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ 1..n, ListaŻądSynchro.	C.2
Zainicjowanie zamknięcia wyłącznika z detekcją synchronizacji z dowolnego źródła sterowania (np. HMI/SCADA). Jeśli stan przypisanego sygnału uzyska wartość prawda, zostanie zainicjowane zamknięcie wyłącznika (źródło wyłączajace).		

9.30.3 Sync: Ustawianie grupy parametrów

Sync . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Sync / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

Sync . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Sync / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Sync . **Obejście Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Sync / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Umożliwienie obejścia detekcji synchronizacji, jeśli stan sygnału przypisanego do parametru o tej samej nazwie w obrębie parametrów globalnych (wejście logiczne) uzyskuje wartość prawda.		

Sync . **TrybSync**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Sync / Tryb/Czasy]	
System-System	System-System, Generator-System ↳ TrybSync.	P.2
Tryb detekcji synchronizacji: GENERATOR2SYSTEM = generator synchronizujący do systemu (konieczność inicjacji zamknięcia wyłącznika). SYSTEM2SYSTEM = detekcja synchronizacji między dwoma systemami (autonomiczna, nie są potrzebne informacje o wyłączniku)		

Sync . **t-MaxOpóźZamkWYŁ**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Sync / Tryb/Czasy]	
0.05s *Dostępne tylko gdy:*	0.00s ... 300.00s	P.2
Maksymalne opóźnienie zamknięcia wyłącznika (używane tylko dla trybu roboczego układu GENERATOR-SYSTEM; ma krytyczne znaczenie dla prawidłowego zsynchronizowanego przełączania)		

Sync . **Czas Max dla Synchro**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Sync / Tryb/Czasy]	
30.00s *Dostępne tylko gdy:*	0.00s ... 3000.00s	P.2
Timer synchronizacji-pracy: Maksymalny dopuszczalny czas procesu synchronizacji po inicjacji zamykania. Używany wyłącznie dla trybu roboczego układu GENERATOR SYSTEM.		

Sync . **MinNapSzynyCzynne**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Sync / NieczCzynPozNap]	
0.65Un	0.10Un ... 2.00Un	P.2
Minimalne napięcie szyny zbiorczej pod napięciem (szyna zbiorcza pod napięciem jest wykrywana, gdy wszystkie trzy napięcia fazowe szyny są wyższe niż ta wartość graniczna).		

Sync . **MaxNapSzynyNiecz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Sync / NieczCzynPozNap]	
0.03Un	0.01Un ... 1.00Un	P.2
Maksymalne napięcie szyny zbiorczej bez napięcia (szyna zbiorcza bez napięcia jest wykrywana, gdy wszystkie trzy napięcia fazowe szyny są niższe niż ta wartość graniczna).		

Released

Sync . **MinNapLiniiCzynnej**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Sync / NieczCzynPozNap]	
0.65Un	0.10Un ... 2.00Un	P.2
Minimalne napięcie linii pod napięciem (linia pod napięciem jest wykrywana, gdy napięcie linii jest wyższe niż ta wartość graniczna).		

Sync . **MaxNapLiniiNieczy**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Sync / NieczCzynPozNap]	
0.03Un	0.01Un ... 1.00Un	P.2
Maksymalne napięcie linii bez napięcia (linia bez napięcia jest wykrywana, gdy napięcie linii jest niższe niż ta wartość graniczna).		

Sync . **t-BrakNap**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Sync / NieczCzynPozNap]	
0.167s	0.000s ... 300.000s	P.2
Czas martwy napięcia (stan szyny zbiorczej/linii bez napięcia zostanie zaakceptowany wyłącznie w przypadku spadku napięcia poniżej ustawionych poziomów bez napięcia na czas dłuższy niż to ustawienie czasu).		

Sync . **MaxRóżnNapięć**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Sync / Warunki]	
0.24Un	0.01Un ... 1.00Un	P.2
Maksymalna różnica napięcia między fazorami napięcia szyny zbiorczej i linii (napięcie międzyprzewodowe) dla synchronizmu (powiązana z wtórną wartością znamionową napięcia szyny zbiorczej)		

Sync . **MaxCzęstotlPośl**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Sync / Warunki]	
0.20Hz	0.01Hz ... 2.00Hz	P.2
Maksymalna różnica częstotliwości (poślizg: delta f) między napięciami szyny zbiorczej i linii dozwolona dla synchronizmu		

Sync . **MaxRóżnKąta**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Sync / Warunki]	
20°	1° ... 60°	P.2
Maksymalna różnica kąta fazowego (delta phi w stopniach) między napięciami szyny zbiorczej i linii dozwolona dla synchronizmu		

Sync . **NSNL**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Sync / Pominięcie]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Załączenie/wyłączenie uchylenia synchronizmu szyny zbiorczej bez napięcia ORAZ linii bez napięcia		

Sync . **NSCL**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Sync / Pominięcie]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Załączenie/wyłączenie uchylenia synchronizmu szyny zbiorczej bez napięcia ORAZ linii pod napięciem		

Sync . **CSNL**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zabezp.zdalne. / Sync / Pominięcie]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Załączenie/wyłączenie uchylenia synchronizmu szyny zbiorczej pod napięciem ORAZ linii bez napięcia		

9.30.4 Sync: Stany wejść

Sync . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Sync]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

Sync . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Sync]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

Sync . **Obejśc-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Sync]
Stan wejścia modułu: Obejście detekcji synchronizacji nastąpi, jeśli stan przypisanego sygnału (wejście logiczne) uzyska wartość prawda.	

Sync . **InicZamknWYŁ-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Sync]
⇩	*Stan wejścia modułu: Zainicjowanie zamknięcia wyłącznika z detekcją synchronizacji z dowolnego źródła sterowania (np. HMI/SCADA). Jeśli stan przypisanego sygnału uzyska wartość prawda, zostanie zainicjowane zamknięcie wyłącznika (źródło wyłączajace).*

9.30.5 Sync: Sygnały (stany wyjść)

Sync . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Sync]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

Sync . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Sync]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

Sync . **CzynSzy**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Sync]
⇧	*Sygnał: Znacznik szyny zbiorczej pod napięciem: 1 = szyna zbiorcza pod napięciem, 0 = napięcie jest poniżej wartości progowej dla szyny zbiorczej pod napięciem*

Sync . **CzynLin**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Sync]
⇧	*Sygnał: Znacznik linii pod napięciem: 1 = linia pod napięciem, 0 = napięcie jest poniżej wartości progowej dla linii pod napięciem*

Sync . **CzasSynchronPrac**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Sync]
⇧	*Sygnał: Licznik synchronizacji-pracy odmierza czas. (Ten licznik jest uruchamiany, gdy nadchodzi inicjacja zamknięcia i jest zatrzymywany po zamknięciu wyłącznika. Upłynięcie limitu czasu oznacza niepowodzenie synchronizacji).*

Sync . **SynchronNieuda**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Sync]
⇧	*Sygnał: Ten sygnał oznacza niepowodzenie synchronizacji. Jest ustawiony na 5 s, gdy wyłącznik jest nadal otwarty po upływie limitu czasu timera synchronizacji-pracy.*

Sync . **ObejSynchroniz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Sync]
⇧	*Sygnał:Detekcja synchronizmu jest pomijana z powodu spełnienia jednego z warunków pominięcia synchronizmu (szyna zbiorcza bez napięcia/linia bez napięcia lub obejście zewnętrzne).*

Sync . **VróżnZaWysok**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Sync]
⇧	*Sygnał: Różnica napięcia między szyną zbiorczą a linią jest zbyt duża.*

Sync . **PoślZaWysok**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Sync]
⇧	*Sygnał: Różnica częstotliwości (częstotliwość poślizgowa) między napięciami szyny zbiorczej i linii jest zbyt duża.*

Sync . **RóżnKątaZaWysok**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Sync]
⇧	*Sygnał: Różnica kąta fazowego między napięciami szyny zbiorczej i linii jest zbyt duża.*

Sync . **Sys Zsynchr**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Sync]
⇧	*Sygnał: Napięcia szyny zbiorczej i linii są w stanie synchronizmu zgodnie z kryteriami synchronizmu systemu.*

Sync . **Gotów do Zamknij**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zabezp.zdalne. / Sync]
⇧	*Sygnał: Gotów do Zamknij*

9.30.6 Sync: Wartości mierzone

Sync . **Częst. pośl.**	[Wskazania / Wartości mierzone / Synchronizm]
⇘	*Częstotliwość poślizgowa*

Sync . **Różn. napięć**	[Wskazania / Wartości mierzone / Synchronizm]
⇘	*Różnica napięcia między szyną zbiorczą a linią.*

Sync . **Różn. kąta**	[Wskazania / Wartości mierzone / Synchronizm]
⇘	*Różnica kąta między napięciami szyny zbiorczej i linii.*

Sync . **f szy**	[Wskazania / Wartości mierzone / Synchronizm]
⇘	*Częstotliwość szyny zbiorczej*

Sync . **f lini**	[Wskazania / Wartości mierzone / Synchronizm]
⇘	*Częstotliwość linii*

Sync . **V szy**	[Wskazania / Wartości mierzone / Synchronizm]
⇘	*Napięcie szyny zbiorczej*

Sync . **V lini**	[Wskazania / Wartości mierzone / Synchronizm]
⇘	*Napięcie międzyfazowe.*

Released

Sync . **Kąt Szyna**	[Wskazania / Wartości mierzone / Synchronizm]
⟍	*Kąt szyny zbiorczej (odniesienie)*

Sync . **Kąt Linia**	[Wskazania / Wartości mierzone / Synchronizm]
⟍	*Kąt linii*

Released

9.31 U/f>[1] . . . U/f>[2] – Przewzbudzenie

9.31.1 U/f>[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia

U/f>[1] . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Tryb.	S.3
Przewzbudzenie, ogólny tryb pracy		

9.31.2 U/f>[1]: Parametry globalne

U/f>[1] . **ZewBlk1** U/f>[1] . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / U/f>-zabezp / U/f>[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

U/f>[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / U/f>-zabezp / U/f>[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.31.3 U/f>[1]: Ustawianie grupy parametrów

U/f>[1] . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / U/f>-zabezp / U/f>[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

U/f>[1] . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / U/f>-zabezp / U/f>[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

U/f>[1] . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / U/f>-zabezp / U/f>[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

U/f>[1] . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / U/f>-zabezp / U/f>[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

U/f>[1] . **U/f>**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / U/f>-zabezp / U/f>[1]]	
100.0%	80.0% ... 400.0%	P.2
Jeśli wartość zostanie przekroczona, element zostanie uruchomiony.		

U/f>[1] . **Kształt krzywej**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / U/f>-zabezp / U/f>[1]]	
DEFT	DEFT, Odw A, Odw B, Odw C ↳ Charakterystyka wyłączania zabezpieczenia od przewzbudzenia U/f..	P.2
Charakterystyka wyłączania zabezpieczenia od przewzbudzenia U/f.		

U/f>[1] . **t**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / U/f>-zabezp / U/f>[1]]	
1.00s	0.00s ... 600.00s	P.2
Opóźnienie wyłącz.		

U/f>[1] . **t-mnożnik**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / U/f>-zabezp / U/f>[1]]	
1.00	0.05 ... 600.00	P.2
Mnożnik czasu dla charakterystyki odwróconej.		

U/f>[1] . **t-reset**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / U/f>-zabezp / U/f>[1]]	
1.0s	0.0s ... 1000.0s	P.2
Czas resetowania dla charakterystyki odwróconej.		

9.31.4 U/f>[1]: Stany wejść

U/f>[1] . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / U/f>-zabezp / U/f>[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

U/f>[1] . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / U/f>-zabezp / U/f>[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

U/f>[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / U/f>-zabezp / U/f>[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.	

9.31.5 U/f>[1]: Sygnały (stany wyjść)

U/f>[1] . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / U/f>-zabezp / U/f>[1]]
Sygnał: Aktywny	

U/f>[1] . **Alarm**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / U/f>-zabezp / U/f>[1]]
Sygnał: Alarm przewzbudzenia	

U/f>[1] . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / U/f>-zabezp / U/f>[1]]
Sygnał: Wyłącz.	

Released

U/f>[1] . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / U/f>-zabezp / U/f>[1]]
⇪	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

U/f>[1] . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / U/f>-zabezp / U/f>[1]]
⇪	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

U/f>[1] . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / U/f>-zabezp / U/f>[1]]
⇪	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

U/f>[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / U/f>-zabezp / U/f>[1]]
⇪	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

Released

9.32 Zał ZW – Moduł załączania na zwarcie

9.32.1 Zał ZW: Parametry wyboru funkcji urządzenia

Zał ZW . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Tryb.	S.3
ogólny tryb pracy		

9.32.2 Zał ZW: Parametry globalne

Zał ZW . **Uzwojenie**	[Param Zab / Param Globalne / Zał ZW]	
Uzw1	Uzw1, Uzw2 ↳ Uzwojenie.	P.2
Wybór uzwojenia		

Zał ZW . **Tryb**	[Param Zab / Param Globalne / Zał ZW]	
Położenie wyłącz.	Położenie wyłącz., I<, Położenie wyłącz. i I<, Ręcz ZAŁ Wyłącznika, Zew Zał Zwar ↳ Tryb.	P.2
ogólny tryb pracy		

Zał ZW . **ZewBlk1** Zał ZW . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zał ZW]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Released

Zał ZW . **ZewBlk Zwr**	[Param Zab / Param Globalne / Zał ZW]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzne blokowanie modułu poprzez zewnętrzne blokowanie zwrotne, jeśli funkcja blokowania jest aktywna (zezwolono) w ustawieniach parametrów i stan przypisanego sygnału jest aktywny.		

Zał ZW . **Przypisany Łącz**	[Param Zab / Param Globalne / Zał ZW]	
. Łącznik[1]	„-”, . Łącznik[1], . Łącznik[2], . Łącznik[3], . Łącznik[4], . Łącznik[5], . Łącznik[6] ↳ Lista Wył.	P.2
Przypisany łącznik.		

Zał ZW . **Zew Zał Zwar**	[Param Zab / Param Globalne / Zał ZW]	
„-”	„-” . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ 1..n, DI-ListaLogik.	P.2
Zewnętrzne załączenie na zwarcie.		

9.32.3 Zał ZW: Ustawianie grupy parametrów

Zał ZW . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zał ZW]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

Zał ZW . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zał ZW]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Zał ZW . **ZewBlk Zwr Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zał ZW]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla globalnych parametrów zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Zwrot Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Zał ZW . **I<**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zał ZW]	
0.01In	0.01In ... 1.00In	P.2
Wyłącznik jest w pozycji WYŁ, jeśli mierzony prąd jest mniejszy niż ten parametr.		

Zał ZW . **Czas Zał ZW Aktywny**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zał ZW]	
2s	0.10s ... 10.00s	P.2
Jeśli licznik odlicza i ten moduł nie jest blokowany, załączenie na zwarcie jest skuteczne (SOTF jest zazbrojony).		

9.32.4 Zał ZW: Stany wejść

Zał ZW . **ZewBlk1-We** Zał ZW . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zał ZW]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.	

Zał ZW . **ZewBlk Zwr-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zał ZW]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.	

Zał ZW . **Zew Zał ZW-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zał ZW]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne załączenie na zwarcie.	

9.32.5 Zał ZW: Sygnały (stany wyjść)

Zał ZW . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zał ZW]
Sygnał: Aktywny	

Released

Zał ZW . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zał ZW]
⇫	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

Zał ZW . **ZewBlk Zwr**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zał ZW]
⇫	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*

Zał ZW . **Sygnał Aktyw**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zał ZW]
⇫	*Sygnał: Załączenie na zwarcie. Ten sygnał może być użyty do modyfikacji ustawień nadprądowych zabezpieczenia.*

Zał ZW . **Próg I<**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zał ZW]
⇫	*Sygnał: Brak prądu obciążenia*

Released

9.33 Zimny Rozr – Wykrywanie zimnego obciążenia---pobudzenie.

9.33.1 Zimny Rozr: Parametry wyboru funkcji urządzenia

Zimny Rozr . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Tryb.	S.3
ogólny tryb pracy		

9.33.2 Zimny Rozr: Parametry globalne

Zimny Rozr . **Uzwojenie**	[Param Zab / Param Globalne / Zimny Rozr]	
Uzw1	Uzw1, Uzw2 ↳ Uzwojenie.	P.2
Wybór uzwojenia		

Zimny Rozr . **Tryb**	[Param Zab / Param Globalne / Zimny Rozr]	
Położenie wyłącz.	Położenie wyłącz., I<, Położenie wyłącz. lub I<, Położenie wyłącz. i I< ↳ Tryb.	P.2
ogólny tryb pracy		

Zimny Rozr . **ZewBlk1** Zimny Rozr . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zimny Rozr]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Released

Zimny Rozr . **ZewBlk Zwr**	[Param Zab / Param Globalne / Zimny Rozr]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzne blokowanie modułu poprzez zewnętrzne blokowanie zwrotne, jeśli funkcja blokowania jest aktywna (zezwolono) w ustawieniach parametrów i stan przypisanego sygnału jest aktywny.		

Zimny Rozr . **Położ Wyłączn**	[Param Zab / Param Globalne / Zimny Rozr]	
Łącznik[1] . Położ	„-”, Łącznik[1] . Położ, Łącznik[2] . Położ, Łącznik[3] . Położ, Łącznik[4] . Położ, Łącznik[5] . Położ, Łącznik[6] . Położ ↳ Wyłącznik.	P.2
Kryterium, które pozwala określić pozycję wyłącznika.		

9.33.3 Zimny Rozr: Ustawianie grupy parametrów

Zimny Rozr . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zimny Rozr]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

Zimny Rozr . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zimny Rozr]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Zimny Rozr . **ZewBlk Zwr Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zimny Rozr]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla globalnych parametrów zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Zwrot Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Zimny Rozr . **t-opóź. wychw.**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zimny Rozr]	
1.00s	0.00s ... 7200.00s	P.2
Wybór czasu wymaganego na uznanie obciążenia za zimne. Po upływie czasu opóźnienia zostanie zgłoszony sygnał zimnego rozruchu.		

Zimny Rozr . **Blok t-opóź**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zimny Rozr]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
Określenie czasu dla zimnego rozruchu. Dopiero po zakończeniu odliczania licznika nastąpi zgłoszenie stanu pracy normalnej.		

Zimny Rozr . **I<**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zimny Rozr]	
0.01In	0.01In ... 1.00In	P.2
Wyłącznik jest w pozycji WYŁ, jeśli mierzony prąd jest mniejszy niż ten parametr.		

Zimny Rozr . **Próg**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zimny Rozr]	
1.2In	0.10In ... 4.00In	P.2
Próg zadziałania dla udaru prądu podczas załączania.		

Zimny Rozr . **Czas Ustalania**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zimny Rozr]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
Czas ustalania dla funkcji udar prądu podczas załączania (zimny start).		

9.33.4 Zimny Rozr: Stany wejść

Zimny Rozr . **ZewBlk1-We** Zimny Rozr . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zimny Rozr]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.	

Zimny Rozr . **ZewBlk Zwr-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zimny Rozr]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.	

Released

9.33.5 Zimny Rozr: Sygnały (stany wyjść)

Zimny Rozr . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zimny Rozr]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

Zimny Rozr . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zimny Rozr]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

Zimny Rozr . **ZewBlk Zwr**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zimny Rozr]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*

Zimny Rozr . **Sygnał Aktyw**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zimny Rozr]
⇧	*Sygnał: Zimne obciążenie uaktywnione*

Zimny Rozr . **Wykr Zimne Obc**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zimny Rozr]
⇧	*Sygnał: Zimne obciążenie rozpoznane*

Zimny Rozr . **Próg I<**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zimny Rozr]
⇧	*Sygnał: Brak prądu obciążenia.*

Zimny Rozr . **Udar Od Obciąż**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zimny Rozr]
⇧	*Sygnał: Udar obciążenia.*

Zimny Rozr . **Czas Ustalania**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zimny Rozr]
⇧	*Sygnał: Czas ustalania.*

9.34 ExP[1] . . . ExP[4] – Moduł zewnętrznego zabezpieczenia.

9.34.1 ExP[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia

ExP[1] . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Wybór Modułów.	S.3
Moduł zewnętrznego zabezpieczenia., ogólny tryb pracy		

9.34.2 ExP[1]: Parametry globalne

ExP[1] . **ZewBlk1** ExP[1] . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Zewnętrzne / ExP[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

ExP[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Zewnętrzne / ExP[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

ExP[1] . **Pobudzenie**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Zewnętrzne / ExP[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Przyporządkowanie dla zewnętrznego pobudzenia.		

ExP[1] . **Wyłącz**	[Param Zab / Param Globalne / Zab Zewnętrzne / ExP[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzne wyłącz wyłącznika jeśli stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.34.3 ExP[1]: Ustawianie grupy parametrów

ExP[1] . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Zewnętrzne / ExP[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

ExP[1] . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Zewnętrzne / ExP[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

ExP[1] . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Zewnętrzne / ExP[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

ExP[1] . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab Zewnętrzne / ExP[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

9.34.4 ExP[1]: Stany wejść

ExP[1] . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Zewnętrzne / ExP[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*

ExP[1] . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Zewnętrzne / ExP[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*

ExP[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Zewnętrzne / ExP[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

ExP[1] . **Pobudzenie-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Zewnętrzne / ExP[1]]
⇩	*Stan wejścia modułu: Pobudzenie*

ExP[1] . **Wyłącz-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Zewnętrzne / ExP[1]]
⇩	*Stan wejścia modułu: Wyłącz*

9.34.5 ExP[1]: Sygnały (stany wyjść)

ExP[1] . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Zewnętrzne / ExP[1]]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

ExP[1] . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Zewnętrzne / ExP[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie*

ExP[1] . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Zewnętrzne / ExP[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz*

ExP[1] . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab Zewnętrzne / ExP[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Released

ExP[1] . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Zewnętrzne / ExP[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

ExP[1] . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Zewnętrzne / ExP[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

ExP[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab Zewnętrzne / ExP[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

Released

9.35 Buchholz – Nagły wzrost ciśnienia

9.35.1 Buchholz: Parametry wyboru funkcji urządzenia

Buchholz . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Wybór Modułów.	S.3
Moduł zewnętrznego zabezpieczenia., ogólny tryb pracy		

9.35.2 Buchholz: Parametry globalne

Buchholz . **ZewBlk1** Buchholz . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Buchholz]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Buchholz . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Buchholz]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Buchholz . **Pobudzenie**	[Param Zab / Param Globalne / Buchholz]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Przyporządkowanie dla zewnętrznego pobudzenia.		

Buchholz . **Wyłącz**	[Param Zab / Param Globalne / Buchholz]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzne wyłącz wyłącznika jeśli stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.35.3 Buchholz: Ustawianie grupy parametrów

Buchholz . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Buchholz]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

Buchholz . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Buchholz]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Buchholz . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Buchholz]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

Buchholz . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Buchholz]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Released

9.35.4 Buchholz: Stany wejść

Buchholz . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Buchholz]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*

Buchholz . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Buchholz]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*

Buchholz . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Buchholz]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

Buchholz . **Pobudzenie-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Buchholz]
⇩	*Stan wejścia modułu: Pobudzenie*

Buchholz . **Wyłącz-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Buchholz]
⇩	*Stan wejścia modułu: Wyłącz*

9.35.5 Buchholz: Sygnały (stany wyjść)

Buchholz . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Buchholz]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

Buchholz . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Buchholz]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie*

Buchholz . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Buchholz]
⇧	*Sygnał: Wyłącz*

Buchholz . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Buchholz]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Released

Buchholz . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Buchholz]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

Buchholz . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Buchholz]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

Buchholz . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Buchholz]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

Released

9.36 Zewn. temp. oleju – Zewnętrzna temperatura oleju

9.36.1 Zewn. temp. oleju: Parametry wyboru funkcji urządzenia

Zewn. temp. oleju . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Wybór Modułów.	S.3
Moduł zewnętrznego zabezpieczenia., ogólny tryb pracy		

9.36.2 Zewn. temp. oleju: Parametry globalne

Zewn. temp. oleju . **ZewBlk1** Zewn. temp. oleju . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zab temp / Zewn. temp. oleju]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Zewn. temp. oleju . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zab temp / Zewn. temp. oleju]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Zewn. temp. oleju . **Pobudzenie**	[Param Zab / Param Globalne / Zab temp / Zewn. temp. oleju]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Przyporządkowanie dla zewnętrznego pobudzenia.		

Released

Zewn. temp. oleju . **Wyłącz**	[Param Zab / Param Globalne / Zab temp / Zewn. temp. oleju]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzne wyłącz wyłącznika jeśli stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.36.3 Zewn. temp. oleju: Ustawianie grupy parametrów

Zewn. temp. oleju . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / Zewn. temp. oleju]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

Zewn. temp. oleju . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / Zewn. temp. oleju]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Zewn. temp. oleju . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / Zewn. temp. oleju]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

Released

Zewn. temp. oleju . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / Zewn. temp. oleju]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

9.36.4 Zewn. temp. oleju: Stany wejść

Zewn. temp. oleju . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zewn. temp. oleju]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

Zewn. temp. oleju . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zewn. temp. oleju]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

Zewn. temp. oleju . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zewn. temp. oleju]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.	

Zewn. temp. oleju . **Pobudzenie-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zewn. temp. oleju]
Stan wejścia modułu: Pobudzenie	

Zewn. temp. oleju . **Wyłącz-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zewn. temp. oleju]
Stan wejścia modułu: Wyłącz	

9.36.5 Zewn. temp. oleju: Sygnały (stany wyjść)

Zewn. temp. oleju . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zewn. temp. oleju]
Sygnał: Aktywny	

Released

Zewn. temp. oleju . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zewn. temp. oleju]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie*

Zewn. temp. oleju . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zewn. temp. oleju]
⇧	*Sygnał: Wyłącz*

Zewn. temp. oleju . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zewn. temp. oleju]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Zewn. temp. oleju . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zewn. temp. oleju]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

Zewn. temp. oleju . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zewn. temp. oleju]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

Zewn. temp. oleju . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zewn. temp. oleju]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

9.37 Zew ktrl temp[1] ... Zew ktrl temp[3] – Zewnętrzna kontrola temperatury

9.37.1 Zew ktrl temp[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia

Zew ktrl temp[1] . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Wybór Modułów.	S.3
Moduł zewnętrznego zabezpieczenia., ogólny tryb pracy		

9.37.2 Zew ktrl temp[1]: Parametry globalne

Zew ktrl temp[1] . **ZewBlk1** Zew ktrl temp[1] . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zab temp / Zew ktrl temp[1]]	
„-”	„-” ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Zew ktrl temp[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zab temp / Zew ktrl temp[1]]	
„-”	„-” ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Zew ktrl temp[1] . **Pobudzenie**	[Param Zab / Param Globalne / Zab temp / Zew ktrl temp[1]]	
„-”	„-” ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Przyporządkowanie dla zewnętrznego pobudzenia.		

Released

Zew ktrl temp[1] . **Wyłącz**	[Param Zab / Param Globalne / Zab temp / Zew ktrl temp[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzne wyłącz wyłącznika jeśli stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.37.3 Zew ktrl temp[1]: Ustawianie grupy parametrów

Zew ktrl temp[1] . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / Zew ktrl temp[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

Zew ktrl temp[1] . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / Zew ktrl temp[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Zew ktrl temp[1] . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / Zew ktrl temp[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

Released

Zew ktrl temp[1] . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / Zew ktrl temp[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

9.37.4 Zew ktrl temp[1]: Stany wejść

Zew ktrl temp[1] . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zew ktrl temp[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

Zew ktrl temp[1] . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zew ktrl temp[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

Zew ktrl temp[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zew ktrl temp[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.	

Zew ktrl temp[1] . **Pobudzenie-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zew ktrl temp[1]]
Stan wejścia modułu: Pobudzenie	

Zew ktrl temp[1] . **Wyłącz-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zew ktrl temp[1]]
Stan wejścia modułu: Wyłącz	

9.37.5 Zew ktrl temp[1]: Sygnały (stany wyjść)

Zew ktrl temp[1] . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zew ktrl temp[1]]
Sygnał: Aktywny	

Released

Zew ktrl temp[1] . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zew ktrl temp[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie*

Zew ktrl temp[1] . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zew ktrl temp[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz*

Zew ktrl temp[1] . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zew ktrl temp[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Zew ktrl temp[1] . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zew ktrl temp[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

Zew ktrl temp[1] . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zew ktrl temp[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

Zew ktrl temp[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / Zew ktrl temp[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

Released

9.38 URTD – Universal Resistance Temperature Detector. (Uniwersalny rezystancyjny czujnik pomiaru temperatury)

9.38.1 URTD: Ustawienia

URTD . **Jedn. temp.**	[Param Urządzenia / Wyśw pomiarów / Ustawienia ogólne]	
Celsius	Celsius, Fahrenheit ↳ Jedn..	P.2
Jednostka temperatury		

URTD . **Wy ana wymuszone**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / URTD]	
Trwały	Trwały, Czasowy ↳ Tryb.	P.2
Za pomocą tej funkcji można nadpisać (wymusić) odpowiedni stan wyjść przekaźnikowych jeśli te wyjścia nie znajdują sie w stanie rozbrojonym. Przekaźnik może być przestawiony z normalnego trybu pracy (zgodnie z przypisanymi funkcjami i sygnałami) do trybu "wymuszenie pobudzone" lub "wymuszenie odwzbudzone".		

URTD . **Czas Trwania**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / URTD]	
0.03s *Dostępne tylko gdy:*	0.00s . . . 300.00s	P.2
Stan wyjść przekaźnikowych będzie wymuszony dla określonego czasu, oznacza to że w tym czasie wyjście przekaźnikowe nie będzie wyświetlać sygnałów przypisanych do niego.		

9.38.2 URTD: Komendy bezpośrednie

URTD . **Funkcja**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / URTD]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.1
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

Released

URTD . **Wymuszenie W1 L1**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / URTD]	
0	Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Fahrenheit • 32 . . . 392 Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Celsius • 0 . . . 200	P.1
◉	*Wymuszenie Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*	

URTD . **Wymuszenie W1 L2**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / URTD]	
0	Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Fahrenheit • 32 . . . 392 Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Celsius • 0 . . . 200	P.1
◉	*Wymuszenie Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*	

URTD . **Wymuszenie W1 L3**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / URTD]	
0	Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Fahrenheit • 32 . . . 392 Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Celsius • 0 . . . 200	P.1
◉	*Wymuszenie Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*	

URTD . **Wymuszenie W2 L1**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / URTD]	
0	Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Fahrenheit • 32 . . . 392 Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Celsius • 0 . . . 200	P.1
◉	*Wymuszenie Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*	

URTD . **Wymuszenie W2 L2**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / URTD]	
0	Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Fahrenheit • 32 . . . 392 Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Celsius • 0 . . . 200	P.1
◉	*Wymuszenie Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*	

URTD . **Wymuszenie W2 L3**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / URTD]	
0	Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Fahrenheit • 32 . . . 392 Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Celsius • 0 . . . 200	P.1
◉	*Wymuszenie Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*	

URTD . **Wymuszenie Otocz1**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / URTD]	
0	Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Fahrenheit • 32 . . . 392 Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Celsius • 0 . . . 200	P.1
◉	*Wymuszenie Wartość mierzona: Temperatura otoczenia*	

URTD . **Wymuszenie Otocz2**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / URTD]	
0	Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Fahrenheit • 32 . . . 392 Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Celsius • 0 . . . 200	P.1
◉	*Wymuszenie Wartość mierzona: Temperatura otoczenia*	

URTD . **Wymuszenie Aux1**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / URTD]	
0	Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Celsius • 0 ... 200	P.1
◉	*Wymuszenie Wartość mierzona: Pomocnicza temperatura*	

URTD . **Wymuszenie Aux2**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / URTD]	
0	Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Celsius • 0 ... 200	P.1
◉	*Wymuszenie Wartość mierzona: Pomocnicza temperatura*	

URTD . **Wymuszenie Aux3**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / URTD]	
0	Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Celsius • 0 ... 200	P.1
◉	*Wymuszenie Wartość mierzona: Pomocnicza temperatura*	

URTD . **Wymuszenie Pom4**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / URTD]	
0	Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Jeśli: URTD . Jedn. temp. = Celsius • 0 ... 200	P.1
◉	*Wymuszenie Wartość mierzona: Temperatura pomocnicza*	

9.38.3 URTD: Sygnały (stany wyjść)

URTD . **Uzw1L1 Nadzór**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / URTD]
⇫	*Sygnał: Uzwojenie1 faza L1, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*

URTD . **Uzw1L2 Nadzór**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / URTD]
⇫	*Sygnał: Uzwojenie1 faza L2, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*

URTD . **Uzw1L3 Nadzór**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / URTD]
⇫	*Sygnał: Uzwojenie1 faza L3, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*

URTD . **Uzw2L1 Nadzór**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / URTD]
⇫	*Sygnał: Uzwojenie2 faza L1, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*

URTD . **Uzw2L2 Nadzór**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / URTD]
⇫	*Sygnał: Uzwojenie2 faza L2, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*

URTD . **Uzw2L3 Nadzór**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / URTD]
⇫	*Sygnał: Uzwojenie2 faza L3, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*

URTD . **Otocz1 Nadzór**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / URTD]
⇫	*Sygnał: Otoczenie1, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*

URTD . **Otocz2 Nadzór**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / URTD]
⇫	*Sygnał: Otoczenie2, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*

URTD . **Dodatk1 Nadzór**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / URTD]
⇫	*Sygnał: Dodatkowe1, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*

Released

URTD . **Dodatk2 Nadzór**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / URTD]
⇧	*Sygnał: Dodatkowe2, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*

URTD . **Dodatk3 Nadzór**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / URTD]
⇧	*Sygnał: Dodatkowe3, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*

URTD . **Dodatk4 Nadzór**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / URTD]
⇧	*Sygnał: Dodatkowe4, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*

URTD . **Nadzór**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / URTD]
⇧	*Sygnał: nadzór kanału URTD. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii co najmniej jednego kanału. (Wartość „0” oznacza, że wszystkie kanały RTD mają stan prawidłowy).*

URTD . **Połącz aktywne**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / URTD]
⇧	*Sygnał: istnieje aktywne połączenie między detektorem temperatury (URTD) a przekaźnikiem zabezpieczającym.*

URTD . **Wy Wymuszone**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / URTD]
⇧	*Sygnał: Stan przynajmniej jednego wyjścia przekaźnikowego został wymuszony. Oznacza to iż stan przypisanych sygnałów nie jest wyświetlany.*

9.38.4 URTD: Wartości mierzone

URTD . **W1 L1**	[Wskazania / Wartości mierzone / URTD]
⇘	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*

URTD . **W1 L2**	[Wskazania / Wartości mierzone / URTD]
⇘	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*

URTD . **W1 L3**	[Wskazania / Wartości mierzone / URTD]
⇘	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*

URTD . **W2 L1**	[Wskazania / Wartości mierzone / URTD]
⇘	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*

Released

URTD . **W2 L2**	[Wskazania / Wartości mierzone / URTD]
⟍	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*

URTD . **W2 L3**	[Wskazania / Wartości mierzone / URTD]
⟍	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*

URTD . **Otocz1**	[Wskazania / Wartości mierzone / URTD]
⟍	*Wartość mierzona: Temperatura otoczenia*

URTD . **Otocz2**	[Wskazania / Wartości mierzone / URTD]
⟍	*Wartość mierzona: Temperatura otoczenia*

URTD . **Aux1**	[Wskazania / Wartości mierzone / URTD]
⟍	*Wartość mierzona: Pomocnicza temperatura*

URTD . **Aux2**	[Wskazania / Wartości mierzone / URTD]
⟍	*Wartość mierzona: Pomocnicza temperatura*

URTD . **Aux3**	[Wskazania / Wartości mierzone / URTD]
⟍	*Wartość mierzona: Pomocnicza temperatura*

URTD . **Pom4**	[Wskazania / Wartości mierzone / URTD]
⟍	*Wartość mierzona: Temperatura pomocnicza*

URTD . **RTD maks**	[Wskazania / Wartości mierzone / URTD]
⟍	*Maksymalna temperatura wszystkich kanałów.*

9.38.5 URTD: Statystyka

URTD . **W1 L1 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / URTD]
☑	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń Wartość maksymalna*

URTD . **W1 L2 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / URTD]
☑	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń Wartość maksymalna*

URTD . **W1 L3 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / URTD]
☑	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń Wartość maksymalna*

URTD . **W2 L1 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / URTD]
☑	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń Wartość maksymalna*

URTD . **W2 L2 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / URTD]
☑	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń Wartość maksymalna*

URTD . **W2 L3 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / URTD]
☑	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń Wartość maksymalna*

URTD . **Otocz1 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / URTD]
☑	*Wartość mierzona: Temperatura otoczenia Wartość maksymalna*

URTD . **Otocz2 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / URTD]
☑	*Wartość mierzona: Temperatura otoczenia Wartość maksymalna*

URTD . **Aux1 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / URTD]
☑	*Wartość mierzona: Pomocnicza temperatura Wartość maksymalna*

URTD . **Aux2 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / URTD]
☑	*Wartość mierzona: Pomocnicza temperatura Wartość maksymalna*

URTD . **Aux3 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / URTD]
☑	*Wartość mierzona: Pomocnicza temperatura Wartość maksymalna*

URTD . **Pom4 max**	[Wskazania / Statystyki / Max / URTD]
☑	*Wartość mierzona: Temperatura pomocnicza Wartość maksymalna*

9.39 RTD – Moduł zabezpieczenia temperaturowego

9.39.1 RTD: Parametry wyboru funkcji urządzenia

RTD . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Wybór Modułów.	S.3
ogólny tryb pracy		

9.39.2 RTD: Parametry globalne

RTD . **ZewBlk1** RTD . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Zab temp / RTD]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

RTD . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Zab temp / RTD]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

RTD . **Wybór KomWyzw**	[Param Zab / Param Globalne / Zab temp / RTD]	
Wył.	Wył., Wyzw Głosow ↳ Wybór KomWyzw.	P.2
Ten parametr określa, czy końcowe wyzwolenie modułu RCT jest generowane w domyślny sposób, czy przez grupy głosowania.		

Released

9.39.3 RTD: Ustawianie grupy parametrów

RTD . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Ustawienia ogólne] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie1] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie2]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

RTD . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

RTD . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

RTD . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

RTD . **Uzw1L1 Funkcje alarmu**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw1L1]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Uzwojenie1 faza L1 Funkcje alarmu		

RTD . **Uzw1L1 Funkcja Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw1L1]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Uzwojenie1 faza L1 Funkcje wyłączania.		

RTD . **Uzw1L1 Pobudzenie**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw1L1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
Uzwojenie1 faza L1 Próg pobudzenia od temperatury.		

RTD . **Uzw1L1 t-alarm-opóźnienie**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw1L1]	
1min	0min ... 360min	P.2
Uzwojenie1 faza L1 Po wygaśnięciu tego czasu nastąpi wygenerowanie alarmu temperatury.		

RTD . **Uzw1L1 Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw1L1]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
Uzwojenie1 faza L1 Próg wyłacz od temperatury.		

RTD . **Uzw1L2 Funkcje alarmu**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw1L2]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Uzwojenie1 faza L2 Funkcje alarmu		

RTD . **Uzw1L2 Funkcja Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw1L2]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Uzwojenie1 faza L2 Funkcje wyłączania.		

Released

RTD . **Uzw1L2 Pobudzenie**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw1L2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
Uzwojenie1 faza L2 Próg pobudzenia od temperatury.		

RTD . **Uzw1L2 t-alarm-opóźnienie**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw1L2]	
1min	0min ... 360min	P.2
Uzwojenie1 faza L2 Po wygaśnięciu tego czasu nastąpi wygenerowanie alarmu temperatury.		

RTD . **Uzw1L2 Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw1L2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
Uzwojenie1 faza L2 Próg wyłacz od temperatury.		

RTD . **Uzw1L3 Funkcje alarmu**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw1L3]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Uzwojenie1 faza L3 Funkcje alarmu		

RTD . **Uzw1L3 Funkcja Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw1L3]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Uzwojenie1 faza L3 Funkcje wyłączania.		

RTD . **Uzw1L3 Pobudzenie**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw1L3]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
Uzwojenie1 faza L3 Próg pobudzenia od temperatury.		

RTD . **Uzw1L3 t-alarm-opóźnienie**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw1L3]	
1min	0min ... 360min	P.2
Uzwojenie1 faza L3 Po wygaśnięciu tego czasu nastąpi wygenerowanie alarmu temperatury.		

RTD . **Uzw1L3 Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw1L3]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
Uzwojenie1 faza L3 Próg wyłacz od temperatury.		

RTD . **Uzw2L1 Funkcje alarmu**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw2L1]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Uzwojenie2 faza L1 Funkcje alarmu		

RTD . **Uzw2L1 Funkcja Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw2L1]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Uzwojenie2 faza L1 Funkcje wyłączania.		

RTD . **Uzw2L1 Pobudzenie**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw2L1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
Uzwojenie2 faza L1 Próg pobudzenia od temperatury.		

RTD . **Uzw2L1 t-alarm-opóźnienie**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw2L1]	
1min	0min ... 360min	P.2
Uzwojenie2 faza L1 Po wygaśnięciu tego czasu nastąpi wygenerowanie alarmu temperatury.		

RTD . **Uzw2L1 Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw2L1]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
Uzwojenie2 faza L1 Próg wyłacz od temperatury.		

RTD . **Uzw2L2 Funkcje alarmu**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw2L2]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Uzwojenie2 faza L2 Funkcje alarmu		

RTD . **Uzw2L2 Funkcja Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw2L2]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Uzwojenie2 faza L2 Funkcje wyłączania.		

Released

RTD . **Uzw2L2 Pobudzenie**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw2L2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
Uzwojenie2 faza L2 Próg pobudzenia od temperatury.		

RTD . **Uzw2L2 t-alarm-opóźnienie**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw2L2]	
1min	0min ... 360min	P.2
Uzwojenie2 faza L2 Po wygaśnięciu tego czasu nastąpi wygenerowanie alarmu temperatury.		

RTD . **Uzw2L2 Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw2L2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
Uzwojenie2 faza L2 Próg wyłacz od temperatury.		

RTD . **Uzw2L3 Funkcje alarmu**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw2L3]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Uzwojenie2 faza L3 Funkcje alarmu		

RTD . **Uzw2L3 Funkcja Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw2L3]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Uzwojenie2 faza L3 Funkcje wyłączania.		

RTD . **Uzw2L3 Pobudzenie**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw2L3]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
Uzwojenie2 faza L3 Próg pobudzenia od temperatury.		

RTD . **Uzw2L3 t-alarm-opóźnienie**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw2L3]	
1min	0min ... 360min	P.2
Uzwojenie2 faza L3 Po wygaśnięciu tego czasu nastąpi wygenerowanie alarmu temperatury.		

RTD . **Uzw2L3 Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw2L3]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
Uzwojenie2 faza L3 Próg wyłacz od temperatury.		

RTD . **Otocz1 Funkcje alarmu** RTD . **Otocz2 Funkcje alarmu**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Otocz 1] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Otocz 2]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Otoczenie Funkcje alarmu		

RTD . **Otocz1 Funkcja Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Otocz 1]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Otoczenie Funkcje wyłączania.		

RTD . **Otocz1 Pobudzenie** RTD . **Otocz2 Pobudzenie** RTD . **Otocz Pobudzenie**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Otocz 1] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Otocz 2] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Otocz Grupa]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
Otoczenie Próg pobudzenia od temperatury.		

RTD . **Otocz1 t-alarm-opóźnienie** RTD . **Otocz2 t-alarm-opóźnienie** RTD . **Otocz t-alarm-opóźnienie**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Otocz 1] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Otocz 2] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Otocz Grupa]	
1min	0min ... 360min	P.2
Otoczenie Po wygaśnięciu tego czasu nastąpi wygenerowanie alarmu temperatury.		

RTD . **Otocz1 Wyłącz** RTD . **Otocz2 Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Otocz 1] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Otocz 2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
Otoczenie Próg wyłacz od temperatury.		

RTD . **Otocz2 Funkcje alarmu**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Otocz 2]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Otoczenie Funkcje wyłączania.		

RTD . **Dodatk1Funkcje alarmu**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Dodatk 1]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Dodatkowe Funkcje alarmu		

RTD . **Dodatk1Funkcja Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Dodatk 1]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Dodatkowe Funkcje wyłączania.		

RTD . **Dodatk1 Pobudzenie** **...** RTD . **Dodatk Pobudzenie**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Dodatk 1] **...** [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Dodatk Grupa]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
Dodatkowe Próg pobudzenia od temperatury.		

RTD . **Dodatk1 t-alarm-opóźnienie** **...** RTD . **Dodatk t-alarm-opóźnienie**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Dodatk 1] **...** [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Dodatk Grupa]	
1min	0min ... 360min	P.2
Dodatkowe Po wygaśnięciu tego czasu nastąpi wygenerowanie alarmu temperatury.		

RTD . **Dodatk1 Wyłącz** RTD . **Dodatk2 Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Dodatk 1] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Dodatk 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
Dodatkowe Próg wyłacz od temperatury.		

RTD . **Dodatk2 Funkcje alarmu** RTD . **Dodatk3 Funkcje alarmu** RTD . **Dodatk4 Funkcje alarmu**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Dodatk 2] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Dodatk 3] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Dodatk 4]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Dodatkowe Funkcje alarmu		

RTD . **Dodatk2 Funkcja Wyłącz** RTD . **Dodatk3 Funkcja Wyłącz** RTD . **Dodatk4 Funkcja Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Dodatk 2] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Dodatk 3] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Dodatk 4]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Dodatkowe Funkcje wyłączania.		

RTD . **Dodatk3 Wyłącz** RTD . **Dodatk4 Wyłącz** RTD . **Dodatk Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Dodatk 3] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Dodatk 4] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Dodatk Grupa]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
Dodatkowe Próg wyłacz od temperatury.		

Released

RTD . **Uzw Uzw1 Funkcje alarmu**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw Uzw1 Grupa]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Uzwojenie Uzw1 Funkcje alarmu		

RTD . **Uzw Uzw1 Funkcja Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw Uzw1 Grupa]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Uzwojenie Uzw1 Funkcje wyłączania.		

RTD . **Uzw Uzw1 Pobudzenie**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw Uzw1 Grupa]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
Uzwojenie Uzw1 Próg pobudzenia od temperatury.		

RTD . **Uzw Uzw1 t-alarm-opóźnienie**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw Uzw1 Grupa]	
1min	0min ... 360min	P.2
Uzwojenie Uzw1 Po wygaśnięciu tego czasu nastąpi wygenerowanie alarmu temperatury.		

RTD . **Uzw Uzw1 Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw Uzw1 Grupa]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
Uzwojenie Uzw1 Próg wyłacz od temperatury.		

RTD . **Uzw Uzw2 Funkcje alarmu**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw Uzw2 Grupa]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Uzwojenie Uzw2 Funkcje alarmu		

RTD . **Uzw Uzw2 Funkcja Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw Uzw2 Grupa]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Uzwojenie Uzw2 Funkcje wyłączania.		

RTD . **Uzw Uzw2 Pobudzenie**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw Uzw2 Grupa]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
Uzwojenie Uzw2 Próg pobudzenia od temperatury.		

RTD . **Uzw Uzw2 t-alarm-opóźnienie**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw Uzw2 Grupa]	
1min	0min ... 360min	P.2
Uzwojenie Uzw2 Po wygaśnięciu tego czasu nastąpi wygenerowanie alarmu temperatury.		

RTD . **Uzw Uzw2 Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Uzw Uzw2 Grupa]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
Uzwojenie Uzw2 Próg wyłacz od temperatury.		

RTD . **Otocz Funkcje alarmu**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Otocz Grupa]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Otoczenie Funkcje alarmu		

RTD . **Otocz Funkcja Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Otocz Grupa]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Otoczenie Funkcje wyłączania.		

Released

RTD . **Otocz Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Otocz Grupa]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
Otoczenie Próg wyłacz od temperatury.		

RTD . **Dodatk Funkcje alarmu**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Dodatk Grupa]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny Tryb.	P.2
Dodatkowe Funkcje alarmu		

RTD . **Dodatk Funkcja Wyłącz**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Dodatk Grupa]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny Tryb.	P.2
Dodatkowe Funkcje wyłączania.		

RTD . **Głosowanie 1** RTD . **Głosowanie 2**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie1] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie2]	
1	1 ... 12	P.2
Głosowanie: Ten parametr określa, ile wybranych kanałów musi przyjąć wartość powyżej swojej wartości progowej, aby nastąpiło wyłączenie wskutek głosowania.		

RTD . **Uzw1L1**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie1] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie2]	
nie	nie, tak tak/nie.	P.2
Uzwojenie1 faza L1		

RTD . **Uzw1L2**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie1] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie2]	
nie	nie, tak ↳ tak/nie.	P.2
Uzwojenie1 faza L2		

RTD . **Uzw1L3**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie1] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie2]	
nie	nie, tak ↳ tak/nie.	P.2
Uzwojenie1 faza L3		

RTD . **Uzw2L1**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie1] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie2]	
nie	nie, tak ↳ tak/nie.	P.2
Uzwojenie2 faza L1		

RTD . **Uzw2L2**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie1] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie2]	
nie	nie, tak ↳ tak/nie.	P.2
Uzwojenie2 faza L2		

RTD . **Uzw2L3**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie1] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie2]	
nie	nie, tak ↳ tak/nie.	P.2
Uzwojenie2 faza L3		

RTD . **Otocz 1**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie1] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie2]	
nie	nie, tak ↳ tak/nie.	P.2
Otoczenie 1		

RTD . **Otocz 2**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie1] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie2]	
nie	nie, tak ↳ tak/nie.	P.2
Otoczenie 2		

RTD . **Dodatk 1**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie1] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie2]	
nie	nie, tak ↳ tak/nie.	P.2
Dodatkowe 1		

RTD . **Dodatk 2**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie1] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie2]	
nie	nie, tak ↳ tak/nie.	P.2
Dodatkowe 2		

RTD . **Dodatk 3**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie1] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie2]	
nie	nie, tak ↳ tak/nie.	P.2
Dodatkowe 3		

RTD . **Dodatk 4**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie1] [Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Zab temp / RTD / Głosowanie2]	
nie	nie, tak ↳ tak/nie.	P.2
Dodatkowe 4		

9.39.4 RTD: Stany wejść

RTD . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Ogólne]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

RTD . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Ogólne]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

Released

RTD . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Ogólne]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

9.39.5 RTD: Sygnały (stany wyjść)

RTD . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Ogólne]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

RTD . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Ogólne]
⇧	*Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*

RTD . **Uzw1L1 Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw1L1]
⇧	*Uzwojenie1 faza L1 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*

RTD . **Uzw1L1 Tout Alarm**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw1L1]
⇧	*Uzwojenie1 faza L1 Czas alarmu wygasł.*

RTD . **Uzw1L2 Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw1L2]
⇧	*Uzwojenie1 faza L2 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*

RTD . **Uzw1L2 Tout Alarm**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw1L2]
⇧	*Uzwojenie1 faza L2 Czas alarmu wygasł.*

RTD . **Uzw1L3 Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw1L3]
⇧	*Uzwojenie1 faza L3 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*

RTD . **Uzw1L3 Tout Alarm**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw1L3]
⇫	*Uzwojenie1 faza L3 Czas alarmu wygasł.*

RTD . **Uzw2L1 Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw2L1]
⇫	*Uzwojenie2 faza L1 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*

RTD . **Uzw2L1 Tout Alarm**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw2L1]
⇫	*Uzwojenie2 faza L1 Czas alarmu wygasł.*

RTD . **Uzw2L2 Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw2L2]
⇫	*Uzwojenie2 faza L2 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*

RTD . **Uzw2L2 Tout Alarm**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw2L2]
⇫	*Uzwojenie2 faza L2 Czas alarmu wygasł.*

RTD . **Uzw2L3 Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw2L3]
⇫	*Uzwojenie2 faza L3 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*

RTD . **Uzw2L3 Tout Alarm**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw2L3]
⇫	*Uzwojenie2 faza L3 Czas alarmu wygasł.*

RTD . **Otocz 1 Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Otocz 1]
⇫	*Otoczenie 1 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*

Released

RTD . **Otocz 1 Tout Alarm**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Otocz 1]
⇫	*Otoczenie 1 Czas alarmu wygasł.*

RTD . **Otocz 2 Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Otocz 2]
⇫	*Otoczenie 2 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*

RTD . **Otocz 2 Tout Alarm**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Otocz 2]
⇫	*Otoczenie 2 Czas alarmu wygasł.*

RTD . **Dodatk 1 Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dodatk 1]
⇫	*Dodatkowe 1 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*

RTD . **Dodatk 1 Tout Alarm**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dodatk 1]
⇫	*Dodatkowe 1 Czas alarmu wygasł.*

RTD . **Dodatk 2 Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dodatk 2]
⇫	*Dodatkowe 2 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*

RTD . **Dodatk 2 Tout Alarm**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dodatk 2]
⇫	*Dodatkowe 2 Czas alarmu wygasł.*

RTD . **Dodatk 3 Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dodatk 3]
⇫	*Dodatkowe 3 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*

RTD . **Dodatk 3 Tout Alarm**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dodatk 3]
⇫	*Dodatkowe 3 Czas alarmu wygasł.*

RTD . **Dodatk4 Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dodatk 4]
⇫	*Dodatkowe 4 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*

RTD . **Dodatk4 Tout Alarm**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dodatk 4]
⇫	*Dodatkowe 4 Czas alarmu wygasł.*

RTD . **Al. uzw. Uzw1 Grupa**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw Uzw1 Grupa]
⇫	*Alarm wszystkich uzwojeń grupy Uzw1*

RTD . **Lim.al.uzw.Uzw1Grp**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw Uzw1 Grupa]
⇫	*Limit czasu alarmu grupy Uzw1*

RTD . **Al. uzw. Uzw2 Grupa**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw Uzw2 Grupa]
⇫	*Alarm wszystkich uzwojeń grupy Uzw2*

RTD . **Lim.al.uzw.Uzw2Grp**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw Uzw2 Grupa]
⇫	*Limit czasu alarmu grupy Uzw2*

RTD . **Alarm ot. Grupa**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Otocz Grupa]
⇧	*Alarm wszystkich uzwojeń grupy Otoczenie*

RTD . **Lim.cz.al.ot.Grp**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Otocz Grupa]
⇧	*Limit czasu alarmu grupy Otoczenie*

RTD . **Grupa Pomoc Alarm**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dodatk Grupa]
⇧	*Grupa pomocnicza alarmu.*

RTD . **Limit Czas Gr Pomoc Al**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dodatk Grupa]
⇧	*Limit czasu grupy pomocniczej alarmu.*

RTD . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Ogólne]
⇧	*Sygnał: Wyłącz.*

RTD . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Ogólne]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

RTD . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Ogólne]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

RTD . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Ogólne]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

RTD . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Ogólne]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

RTD . **Alarm Upł Czasu**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Ogólne]
⇧	*Upłynął limit czasu alarmu*

RTD . **Uzw1L1 Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw1L1]
⇧	*Uzwojenie1 faza L1 Sygnał: Wyłącz.*

RTD . **Uzw1L1 Nieważny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw1L1]
⇧	*Uzwojenie1 faza L1 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*

RTD . **Uzw1L2 Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw1L2]
⇧	*Uzwojenie1 faza L2 Sygnał: Wyłącz.*

RTD . **Uzw1L2 Nieważny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw1L2]
⇧	*Uzwojenie1 faza L2 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*

RTD . **Uzw1L3 Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw1L3]
⇧	*Uzwojenie1 faza L3 Sygnał: Wyłącz.*

RTD . **Uzw1L3 Nieważny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw1L3]
⇧	*Uzwojenie1 faza L3 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*

RTD . **Uzw2L1 Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw2L1]
⇧	*Uzwojenie2 faza L1 Sygnał: Wyłącz.*

RTD . **Uzw2L1 Nieważny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw2L1]
⇧	*Uzwojenie2 faza L1 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*

RTD . **Uzw2L2 Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw2L2]
⇧	*Uzwojenie2 faza L2 Sygnał: Wyłącz.*

Released

RTD . **Uzw2L2 Nieważny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw2L2]
⇧	*Uzwojenie2 faza L2 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*

RTD . **Uzw2L3 Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw2L3]
⇧	*Uzwojenie2 faza L3 Sygnał: Wyłącz.*

RTD . **Uzw2L3 Nieważny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw2L3]
⇧	*Uzwojenie2 faza L3 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*

RTD . **Otocz 1 Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Otocz 1]
⇧	*Otoczenie 1 Sygnał: Wyłącz.*

RTD . **Otocz 1 Nieważny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Otocz 1]
⇧	*Otoczenie 1 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*

RTD . **Otocz 2 Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Otocz 2]
⇧	*Otoczenie 2 Sygnał: Wyłącz.*

RTD . **Otocz 2 Nieważny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Otocz 2]
⇧	*Otoczenie 2 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*

RTD . **Dodatk 1 Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dodatk 1]
⇧	*Dodatkowe 1 Sygnał: Wyłącz.*

RTD . **Dodatk 1 Nieważny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dodatk 1]
⇧	*Dodatkowe 1 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*

RTD . **Dodatk 2 Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dodatk 2]
⇧	*Dodatkowe 2 Sygnał: Wyłącz.*

RTD . **Dodatk 2 Nieważny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dodatk 2]
⇧	*Dodatkowe 2 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*

RTD . **Dodatk 3 Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dodatk 3]
⇧	*Dodatkowe 3 Sygnał: Wyłącz.*

RTD . **Dodatk 3 Nieważny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dodatk 3]
⇧	*Dodatkowe 4 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*

RTD . **Dodatk4 Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dodatk 4]
⇧	*Dodatkowe 4 Sygnał: Wyłącz.*

RTD . **Dodatk4 Nieważny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dodatk 4]
⇧	*Dodatkowe 4 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*

RTD . **Wył.uz. Uzw1 Grupa**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw Uzw1 Grupa]
⇧	*Wyłączenie wszystkich uzwojeń grupy Uzw1*

RTD . **Uzw Uzw1 Grupa Nieważny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw Uzw1 Grupa]
⇧	*Uzwojenie Uzw1 Grupa Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*

RTD . **Wył.uz. Uzw2 Grupa**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw Uzw2 Grupa]
⇧	*Wyłączenie wszystkich uzwojeń grupy Uzw2*

RTD . **Uzw Uzw2 Grupa Nieważny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Uzw Uzw2 Grupa]
⇧	*Uzwojenie Uzw2 Grupa Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*

RTD . **Wył. ot. Grupa**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Otocz Grupa]
⇧	*Wyłączenie wszystkich uzwojeń grupy Otoczenie*

RTD . **Otocz Grupa Nieważny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Otocz Grupa]
⇧	*Otoczenie Grupa Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*

Released

RTD . **Grupa Pomoc Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dodatk Grupa]
⇧	*Grupa pomocnicza wyłączania.*

RTD . **NieprGrupPomoc**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dodatk Grupa]
⇧	*Nieprawidłowa grupa pomocnicza*

RTD . **Wyłącz Dowol Grupy**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dowolna grupa]
⇧	*Wyłącz od dowolnej/jakiejkolwiek grupy*

RTD . **Alarm Dowol Grupy**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dowolna grupa]
⇧	*Alarm dowolnej/jakiejkolwiek grupy*

RTD . **Tout Al Dowol Grupy**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Dowolna grupa]
⇧	*Timeout alarm dowolnej/jakiejkolwiek grupy.*

RTD . **Wyłącz Grupa 1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Głosowanie]
⇧	*Wyłączenie grupa 1.*

RTD . **Wyłącz Grupa 2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Zab temp / RTD / Głosowanie]
⇧	*Wyłączenie grupa 2.*

9.39.6 RTD: Wartości mierzone i Liczniki

RTD . **Najgor.uz. Uzw1**	[Wskazania / Wartości mierzone / URTD]
#	*Najbardziej gorące uzwojenie po stronie Uzw1*

RTD . **Najgor.uz. Uzw2**	[Wskazania / Wartości mierzone / URTD]
#	*Najbardziej gorące uzwojenie po stronie Uzw2*

RTD . **Najgor.ot.**	[Wskazania / Wartości mierzone / URTD]
#	*Najwyższa temperatura otoczenia*

Released

RTD . **Najwyższa temp. pomoc.**	[Wskazania / Wartości mierzone / URTD]
#	*Wartość rzeczywista najwyższej temperatury pomocniczej.*

Released

9.40 Zab Ana[1] . . . Zab Ana[8] – Zabezpieczenie wejścia analogowego

9.40.1 Zab Ana[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia

Zab Ana[1] . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
użyj	„-”, użyj ↳ Tryb.	S.3
Wejścia analogowe, ogólny tryb pracy		

9.40.2 Zab Ana[1]: Parametry globalne

Zab Ana[1] . **ZewBlk1** Zab Ana[1] . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Wej Analog / Zab Ana[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Zab Ana[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Param Zab / Param Globalne / Wej Analog / Zab Ana[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Zewnętrzna blokada komendy wyłącz modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

Zab Ana[1] . **Wej. pomiarowe**	[Param Zab / Param Globalne / Wej Analog / Zab Ana[1]]	
„-”	„-”, We ana[1] . Wartość, We ana[2] . Wartość, We ana[3] . Wartość, We ana[4] . Wartość ↳ 1..n, ListaWyAnalogow.	S.3
Wejście pomiarowe		

Zab Ana[1] . **Tr. alarmu**	[Param Zab / Param Globalne / Wej Analog / Zab Ana[1]]	
Pow.	Pow., Pon. ↳ AlarmCz.	S.3
Tryb alarmu		

9.40.3 Zab Ana[1]: Ustawianie grupy parametrów

Zab Ana[1] . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Wej Analog / Zab Ana[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

Zab Ana[1] . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Wej Analog / Zab Ana[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	S.3
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Zab Ana[1] . **Blk KmdWył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Wej Analog / Zab Ana[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Stałe blokowanie komendy wyłącz modułu/stopnia.		

Zab Ana[1] . **ZewBlk KmdWył Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Wej Analog / Zab Ana[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	S.3
Aktywacja lub deaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu w globalnych parametrach zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk KmdWył Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Released

Zab Ana[1] . **Wartość progowa**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Wej Analog / Zab Ana[1]]	
20%	Jeśli: Zab Ana[1] . Tr. alarmu = Pow. • 1.0% ... 99.9% Jeśli: Zab Ana[1] . Tr. alarmu = Pon. • 0.1% ... 97.0%	S.3
Wartość progowa		

Zab Ana[1] . **t**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Wej Analog / Zab Ana[1]]	
1s	0.00s ... 10.00s	S.3
Opóźnienie wyłącz.		

9.40.4 Zab Ana[1]: Stany wejść

Zab Ana[1] . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wej Analog / Zab Ana[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

Zab Ana[1] . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wej Analog / Zab Ana[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

Zab Ana[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wej Analog / Zab Ana[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.	

9.40.5 Zab Ana[1]: Sygnały (stany wyjść)

Zab Ana[1] . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Wej Analog / Zab Ana[1]]
Sygnał: Aktywny	

Zab Ana[1] . **Alarm**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Wej Analog / Zab Ana[1]]
Sygnał: Analogowe wejście alarmu	

Zab Ana[1] . **Wyłącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wyłączenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Wej Analog / Zab Ana[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącz.*

Zab Ana[1] . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Wej Analog / Zab Ana[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Zab Ana[1] . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wej Analog / Zab Ana[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

Zab Ana[1] . **Blk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wej Analog / Zab Ana[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

Zab Ana[1] . **ZewBlk KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wej Analog / Zab Ana[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

Released

9.41 Kontrola

9.41.1 LRW[1] . . . LRW[2] – Moduł LRW, Lokalnej Rezerwy Wyłącznikowej.

9.41.1.1 LRW[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia

LRW[1] . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Wybór Modułów.	S.3
Moduł LRW, Lokalnej Rezerwy Wyłącznikowej., ogólny tryb pracy		

9.41.1.2 LRW[1]: Parametry globalne

LRW[1] . **Schemat**	[Param Zab / Param Globalne / Kontrola / LRW[1]]	
50BF	If: LRW[1] . Wyłącznik = „-” • 50BF If: LRW[1] . Wyłącznik ≠ „-” • 50BF, PozWYŁ, 50BF and PozWYŁ ↳ Schemat.	P.2
Schemat		

LRW[1] . **Uzwojenie**	[Param Zab / Param Globalne / Kontrola / LRW[1]]	
Uzw1	Uzw1, Uzw2 ↳ Uzwojenie.	P.2
Wybór uzwojenia		

LRW[1] . **Wyłącznik**	[Param Zab / Param Globalne / Kontrola / LRW[1]]	
Łącznik[1] .	„-”, Łącznik[1] . , Łącznik[2] . , Łącznik[3] . , Łącznik[4] . , Łącznik[5] . , Łącznik[6] . ↳ Lista Wył.	P.2
Poddanie wyłącznika pod kontrolę.		

LRW[1] . **ZewBlk1** LRW[1] . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Kontrola / LRW[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

LRW[1] . **Wyłączanie**	[Param Zab / Param Globalne / Kontrola / LRW[1]]	
wszystkie wyłącz *Dostępne tylko gdy:*	- . -, wszystkie wyłącz, Zewn Wyłącz, Nadprąd Wyłącz ↳ Wyłączanie.	P.2
Wybór sposobu wyłączania dla awarii wyłącznika.		

LRW[1] . **Wyłączanie1** LRW[1] . **Wyłączanie2** LRW[1] . **Wyłączanie3**	[Param Zab / Param Globalne / Kontrola / LRW[1]]	
„-”	„-” . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ Wyłączanie.	P.2
Wyłącz spowoduje uaktywnienie LRW.		

9.41.1.3 LRW[1]: Ustawianie grupy parametrów

LRW[1] . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Kontrola / LRW[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

LRW[1] . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Kontrola / LRW[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Released

LRW[1] . **Wart Prog Prądu**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Kontrola / LRW[1]]	
0.02In	0.02In ... 4.00In	P.2
Alarm błędu wyłącznika uaktywni się, jeśli po upłynięciu czasu timera próg ten będzie wciąż przekroczony (50 BF).		

LRW[1] . **Opóźnienie Pob**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Kontrola / LRW[1]]	
0.20s	0.00s ... 10.00s	P.2
Opóźnienie generujące pobudzenie brak zadziałania wyłącznika.		

9.41.1.4 LRW[1]: Komendy bezpośrednie

LRW[1] . **Rst Blokady**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny Tryb.	P.1
Resetowanie blokady		

9.41.1.5 LRW[1]: Stany wejść

LRW[1] . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / LRW[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

LRW[1] . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / LRW[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

LRW[1] . **Wyłączanie1-We** LRW[1] . **Wyłączanie2-We** LRW[1] . **Wyłączanie3-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / LRW[1]]
Stan modułu wejściowego: Wyłącz spowoduje uaktywnienie LRW.	

9.41.1.6 LRW[1]: Sygnały (stany wyjść)

LRW[1] . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / LRW[1]]
Sygnał: Aktywny	

LRW[1] . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / LRW[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie od awaria wyłącznika.*

LRW[1] . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / LRW[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

LRW[1] . **Czekanie na wyzwolenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / LRW[1]]
⇧	*Czekanie na wyzwolenie*

LRW[1] . **Praca**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / LRW[1]]
⇧	*Sygnał: Moduł LRW pobudzony.*

LRW[1] . **Blokada**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / LRW[1]]
⇧	*Sygnał: Blokada*

LRW[1] . **Rst Blokady**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / LRW[1]]
⇧	*Sygnał: Resetowanie blokady*

Released

9.41.2 Ciągł Wył[1] . . . Ciągł Wył[2] – Kontrola ciągłości obwodów wyłącznika.

9.41.2.1 Ciągł Wył[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia

Ciągł Wył[1] . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Wybór Modułów.	S.3
Kontrola ciągłości obwodów wyłącznika., ogólny tryb pracy		

9.41.2.2 Ciągł Wył[1]: Parametry globalne

Ciągł Wył[1] . **Położ Wyłączn**	[Param Zab / Param Globalne / Kontrola / Ciągł Wył[1]]	
Łącznik[1] . Położ	„-”, Łącznik[1] . Położ, Łącznik[2] . Położ, Łącznik[3] . Położ, Łącznik[4] . Położ, Łącznik[5] . Położ, Łącznik[6] . Położ ↳ Wyłącznik.	P.2
Kryterium, które pozwala określić pozycję wyłącznika.		

Ciągł Wył[1] . **Tryb**	[Param Zab / Param Globalne / Kontrola / Ciągł Wył[1]]	
zamknięty *Dostępne tylko gdy:*	zamknięty, zawsze ↳ Tryb.	P.2
Wybór czy obwód wyłączania ma być monitorowany gdy wyłącznik jest zamknięty, czy gdy wyłącznik jest zamknięty lub otwarty.		

Ciągł Wył[1] . **Wej Dwust Wył Zamknięty**	[Param Zab / Param Globalne / Kontrola / Ciągł Wył[1]]	
„-” *Dostępne tylko gdy:*	„-” . . . Wejścia X6 . WE 8 ↳ 1..n, We dwust .	P.2
Wejście do kontroli cewki wyłącznika w jego stanie zamkniętym.		

Ciągł Wył[1] . **Wej Dwust Wył Otwarty**	[Param Zab / Param Globalne / Kontrola / Ciągł Wył[1]]	
„-” *Dostępne tylko gdy:*	„-” . . . Wejścia X6 . WE 8 ↳ 1..n, We dwust .	P.2
Wejście do kontroli cewki wyłącznika w jego stanie otwartym. Ma znaczenie tylko wtedy, gdy wybrano tryb "zawsze".		

Ciągł Wył[1] . **ZewBlk1** Ciągł Wył[1] . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Kontrola / Ciągł Wył[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.41.2.3 Ciągł Wył[1]: Ustawianie grupy parametrów

Ciągł Wył[1] . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Kontrola / Ciągł Wył[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

Ciągł Wył[1] . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Kontrola / Ciągł Wył[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Ciągł Wył[1] . **Opóźnienie Wył**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Kontrola / Ciągł Wył[1]]	
0.2s	0.10s . . . 10.00s	P.2
Opóźnienie nadzoru obwodu wyzwalania		

Released

9.41.2.4 Ciągł Wył[1]: Stany wejść

Ciągł Wył[1] . **Położ ZAŁ-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / Ciągł Wył[1]]
⇩	*Stan wejścia modułu: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52a))*

Ciągł Wył[1] . **Położ WYŁ-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / Ciągł Wył[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52b)).*

Ciągł Wył[1] . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / Ciągł Wył[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*

Ciągł Wył[1] . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / Ciągł Wył[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*

9.41.2.5 Ciągł Wył[1]: Sygnały (stany wyjść)

Ciągł Wył[1] . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / Ciągł Wył[1]]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

Ciągł Wył[1] . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / Ciągł Wył[1]]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie obwodu kontroli ciągłosci wyłącznika.*

Ciągł Wył[1] . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / Ciągł Wył[1]]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

Ciągł Wył[1] . **Niemożliwe**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / Ciągł Wył[1]]
⇧	*Niemożliwe, ponieważ nie przypisano sygnałów styków pomocniczych (52a i 52b) wyłącznika.*

9.41.3 Przkł I[1] . . . Przkł I[2] – Kontrola obwodu pomiarowego prądu---przekładnik prądowy CT.

9.41.3.1 Przkł I[1]: Parametry wyboru funkcji urządzenia

Przkł I[1] . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Wybór Modułów.	S.3
Kontrola obwodu pomiarowego prądu---przekładnik prądowy CT., ogólny tryb pracy		

9.41.3.2 Przkł I[1]: Parametry globalne

Przkł I[1] . **Uzwojenie**	[Param Zab / Param Globalne / Kontrola / Przkł I[1]]	
Uzw1	Uzw1 ↳ Uzwojenie.	P.2
Wybór uzwojenia		

Przkł I[1] . **ZewBlk1** Przkł I[1] . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Kontrola / Przkł I[1]]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

9.41.3.3 Przkł I[1]: Ustawianie grupy parametrów

Przkł I[1] . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Kontrola / Przkł I[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

Przkł I[1] . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Kontrola / Przkł I[1]]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

Przkł I[1] . **Próg ΔI**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Kontrola / Przkł I[1]]	
0.50In	0.10In ... 1.00In	P.2
Aby zapobiec błędnym wyłączeniom selektywnych zabezpieczeń fazowych, które używają prądu jako kryterium wyłączania Jeśli różnica mierzonego prądu doziemnego i jego wartości obliczonej Io jest większa niż wartość graniczna ΔI, to nastąpi alarm po wygaśnięciu czasu pobudzenia. W takim przypadku można założyć: awarię bezpiecznika, przerwę w obwodzie lub błąd w obwodzie pomiarowym.		

Przkł I[1] . **Opóźnienie Alarmu**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Kontrola / Przkł I[1]]	
1.0s	0.0s ... 9999.0s	P.2
Opóźnienie Alarmu.		

Przkł I[1] . **Wsp Róż I0 Mierz Obl**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Kontrola / Przkł I[1]]	
0.00	0.00 ... 0.99	P.2
Dynamiczna korekcja współczynnika oceny różnicy pomiędzy wartością mierzoną a obliczoną prądu zerowego. Współczynnik ten pozwala na kompensację błędów przekładników prądowych powodowanych poprzez wysokie prądy.		

9.41.3.4 Przkł I[1]: Stany wejść

Przkł I[1] . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / Przkł I[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

Przkł I[1] . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / Przkł I[1]]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

9.41.3.5 Przkł I[1]: Sygnały (stany wyjść)

Przkł I[1] . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / Przkł I[1]]
⇫	*Sygnał: Aktywny*

Przkł I[1] . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / Przkł I[1]]
⇫	*Sygnał: Pobudzenie od kontrola obwodu pomiarowego przekładnika prądowego.*

Przkł I[1] . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / Przkł I[1]]
⇫	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

Released

9.41.4 LOP – Utrata potencjału

9.41.4.1 LOP: Parametry wyboru funkcji urządzenia

LOP . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Wybór Modułów.	S.3
ogólny tryb pracy		

9.41.4.2 LOP: Parametry globalne

LOP . **Położ Wyłączn**	[Param Zab / Param Globalne / Kontrola / LOP]	
„-”	„-”, Łącznik[1] . Położ, Łącznik[2] . Położ, Łącznik[3] . Położ, Łącznik[4] . Położ, Łącznik[5] . Położ, Łącznik[6] . Położ ↳ Wyłącznik.	P.2
Jeśli został przypisany wyłącznik, moduł MUP stanie się bezczynny po aktywacji wyłącznika. Jeśli nie został przypisany żaden wyłącznik, położenie jego nie będzie uwzględnione przez moduł MUP.		

LOP . **ZewBlk1** LOP . **ZewBlk2**	[Param Zab / Param Globalne / Kontrola / LOP]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.		

LOP . **Blk Wył1** **. . .** LOP . **Blk Wył5**	[Param Zab / Param Globalne / Kontrola / LOP]	
„-”	„-” . . . 3I0[4] . Pobudzenie ↳ Blk Wył.	P.2
Alarm tego elementu zabezpieczającego spowoduje zablokowanie wykrywania utraty potencjału.		

LOP . **Awr Bez Przkł**	[Param Zab / Param Globalne / Kontrola / LOP]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
	Alarm Prąd doziemny Iz	

LOP . **Awr Bez Przkł 3U0**	[Param Zab / Param Globalne / Kontrola / LOP]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
	Alarm przepalenia bezpiecznika uziemienia przekładnika napięciowego	

9.41.4.3 LOP: Ustawianie grupy parametrów

LOP . **Funkcja**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Kontrola / LOP]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
	Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.	

LOP . **ZewBlk Fkcj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Kontrola / LOP]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
	Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.	

LOP . **LOP Blk Aktywuj**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Kontrola / LOP]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
	Aktywacja lub deaktywacja blokowania przez moduł utraty potencjału.	

Released

LOP . **I<**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Kontrola / LOP]	
2.0In	0.5In ... 4.0In	P.2
Aby zapobiec nieprzewidzianym zdarzeniom podczas awarii, progu tego należy używać do wyznaczania granicy między prądem obciążenia i nadprądem. Prąd powyżej tego progu będzie uznany za nadprąd, a moduł MUP zostanie wyłączony. Jeśli detektor prądu rozpozna prąd obciążenia jako nadprąd (zbyt niski próg), stan MUP nie zostanie wykryty. Jeśli zaś próg okaże się zbyt wysoki, zwarcie zostanie przypisane modułowi MUP, co spowoduje zablokowanie funkcji bezpieczeństwa.		

LOP . **Czas Opóźn Pob**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Kontrola / LOP]	
0.1s	0s ... 9999.0s	P.2
Opóźnienie pobudzenia		

LOP . **Wykr. szyny bez napięcia**	[Param Zab / Bank Nastaw 1...4 / Kontrola / LOP]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny Tryb.	P.2
Jeśli wykrywanie to jest aktywne, moduł MUP będzie bezczynny do momentu dostarczenia mu prądu i napięcia.		

9.41.4.4 LOP: Stany wejść

LOP . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / LOP]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1	

LOP . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / LOP]
Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2	

LOP . **Awr Bez Przkł-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / LOP]
Stan wejścia modułu: Alarm Prąd doziemny Iz	

LOP . **Awr Bez Przkł 3U0-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / LOP]
Stan wejścia modułu: Alarm przepalenia bezpiecznika uziemienia przekładnika napięciowego	

LOP . **Blk Wył1-We** **...** LOP . **Blk Wył5-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / LOP]
⇩	*Stan wejścia modułu: Alarm tego elementu zabezpieczającego spowoduje zablokowanie wykrywania utraty potencjału.*

9.41.4.5 LOP: Sygnały (stany wyjść)

LOP . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Wsz. aktyw.] [Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / LOP]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

LOP . **Pobudzenie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Pobudzenia] [Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / LOP]
⇧	*Sygnał: Pobudzenie utrata potencjału.*

LOP . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / LOP]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

LOP . **MUP Blo**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / LOP]
⇧	*Sygnał: Utrata potencjału powoduje blokadę innych elementów*

LOP . **Awr Bez Przkł**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / LOP]
⇧	*Sygnał: Awr Bez Przkł*

LOP . **Awr Bez Przkł 3U0**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kontrola / LOP]
⇧	*Sygnał: Alarm przepalenia bezpiecznika uziemienia przekładnika napięciowego*

Released

10 Sterowanie

Ekran Sterownika	[Sterowanie / Ekran Sterownika]
	Ten element reprezentuje specjalne okno dialogowe. (Szczegółowe informacje na ten temat zawiera podręcznik techniczny). *Strona sterowania*

10.1 Sterowanie: Parametry wyboru funkcji urządzenia

10.2 Sterowanie: Ustawienia

Sterowanie . **Brak Interl. Zerow.**	[Sterowanie / Ustawienia ogólne]	
Pojedyncza operacja	Pojedyncza operacja, Limit czasu, Trwały ↳ Brak Interl. Tryb Resetu.	C.2
	Brak Interl. Zerow.	

Sterowanie . **Brak Interl. tout**	[Sterowanie / Ustawienia ogólne]	
60s	2s . . . 3600s	C.2
	Brak Interl. Limit Czasu	

Sterowanie . **Brak Interl. Przypisanie**	[Sterowanie / Ustawienia ogólne]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	C.2
	Przypisanie Brak Interl.	

10.3 Sterowanie: Komendy bezpośrednie

Sterowanie . **Upraw Łączenia**	[Sterowanie / Ustawienia ogólne]	
Lokalne	Brak, Lokalne, Zdalne, Lokalne i zdalne ↳ Upraw Łączenia.	C.2
	Uprawnienia łączenia	

Released

Sterowanie . **Brak Interl.**	[Sterowanie / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny Tryb.	C.2
Aktywacja dla Brak Interl.		

10.4 Sterowanie: Stany wejść

Sterowanie . **Brak Interl.-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Ogólne Sterowanie]
Interlocking wyłączony	

10.5 Sterowanie: Sygnały (stany wyjść)

Sterowanie . **Lokalne**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Ogólne Sterowanie]
Uprawnienie przełączania: Lokalne	

Sterowanie . **Zdalne**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Ogólne Sterowanie]
Uprawnienie przełączania: Zdalne	

Sterowanie . **Brak Interl.**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Ogólne Sterowanie]
Interlocking wyłączony	

Sterowanie . **Łącz. st. nieu.**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Ogólne Sterowanie]
(Co najmniej jedna) rozdzielnica jest w ruchu (nie można ustalić położenia).	

Sterowanie . **Łącz. Zakłóc.**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Ogólne Sterowanie]
(Co najmniej jedna) rozdzielnica jest w położeniu zakłóconym.	

Sterowanie . **NWP Upraw Oper Łącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Ogólne Sterowanie]
Nadzór wykonywania poleceń: polecenie łączenia nie zostało wykonane ponieważ jest brak uprawnienia do łączenia.	

Released

Sterowanie . **NWP Podwójna Oper**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Ogólne Sterowanie]
	Nadzór wykonywania poleceń: liczba odrzuconych komend ponieważ drugie polecenie łączenia jest w konflikcie z poleceniem oczekującym.

10.6 Sterowanie: Wartości mierzone

Sterowanie . **Upraw Łączenia**	[Wskazania / Bezpieczeństwo / Stany bezpieczeństwa]	
Lokalne	Brak, Lokalne, Zdalne, Lokalne i zdalne Upraw Łączenia.	
	Uprawnienia łączenia	

Released

10.7 Łącznik[1] . . . Łącznik[6] – Łączniki

10.7.1 Łącznik[1]: Ustawienia

Łącznik[1] . **ZAŁ i ZAŁ z Zabezp**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Ustawienia ogólne]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	C.2
Polecenie ZAŁĄCZ, obejmuje polecenie ZAŁĄCZ wydane przez moduł zabezpieczeniowy.		

Łącznik[1] . **WYŁ i WYŁ od zabezp**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Ustawienia ogólne]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	C.2
Polecenie WYŁĄCZ obejmuje polecenie WYŁĄCZENIA wydane przez moduł zabezpieczeniowy.		

Łącznik[1] . **Czas na ZAŁĄCZ**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Ustawienia ogólne]	
0.1s	0.01s . . . 100.00s	C.2
Czas na przemieszczenie do położenia ZAŁĄCZONY		

Łącznik[1] . **Czas na WYŁĄCZ**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Ustawienia ogólne]	
0.1s	0.01s . . . 100.00s	C.2
Czas na przemieszczenie do położenia WYŁĄCZONY		

Łącznik[1] . **Czas Ustalania**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Ustawienia ogólne]	
0s	0s . . . 100.00s	C.2
Czas ustalania		

Łącznik[1] . **Czas-KmdWył**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Ster Wyłączaniem]	
0.2s	0s . . . 300.00s	P.2
Minimalny czas przytrzymania komendy wyłącz (wyłącznik, rozłącznik obciążenia).		

Łącznik[1] . **Podtrzymanie**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Ster Wyłączaniem]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Określa, czy polecenie wyzwolenia ma podtrzymanie.		

Łącznik[1] . **Zeruj KmdWył**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Ster Wyłączaniem]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Zeruj KmdWył		

Łącznik[1] . **Kmd WYŁ1**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Ster Wyłączaniem]	
Id . KmdWył	„-” . . . Zab Ana[8] . KmdWył ↳ 1..n, Kmd Wyłącz.	P.2
Komenda WYŁ wyłącznika jeśli stan przypisanej funkcji będzie prawdą.		

Łącznik[1] . **Kmd WYŁ2**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Ster Wyłączaniem]	
IdH . KmdWył	„-” . . . Zab Ana[8] . KmdWył ↳ 1..n, Kmd Wyłącz.	P.2
Komenda WYŁ wyłącznika jeśli stan przypisanej funkcji będzie prawdą.		

Łącznik[1] . **Kmd WYŁ3**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Ster Wyłączaniem]	
I[1] . KmdWył	„-” . . . Zab Ana[8] . KmdWył ↳ 1..n, Kmd Wyłącz.	P.2
Komenda WYŁ wyłącznika jeśli stan przypisanej funkcji będzie prawdą.		

Łącznik[1] . **Kmd WYŁ4**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Ster Wyłączaniem]	
U[1] . KmdWył	„-” . . . Zab Ana[8] . KmdWył ↳ 1..n, Kmd Wyłącz.	P.2
Komenda WYŁ wyłącznika jeśli stan przypisanej funkcji będzie prawdą.		

Łącznik[1] . **Kmd WYŁ5**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Ster Wyłączaniem]	
U[2] . KmdWył	„-” . . . Zab Ana[8] . KmdWył ↳ 1..n, Kmd Wyłącz.	P.2
Komenda WYŁ wyłącznika jeśli stan przypisanej funkcji będzie prawdą.		

Łącznik[1] . **Kmd WYŁ6**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Ster Wyłączaniem]	
f[1] . KmdWył	„-” . . . Zab Ana[8] . KmdWył ↳ 1..n, Kmd Wyłącz.	P.2
Komenda WYŁ wyłącznika jeśli stan przypisanej funkcji będzie prawdą.		

Łącznik[1] . **Kmd WYŁ7**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Ster Wyłączaniem]	
f[2] . KmdWył	„-” . . . Zab Ana[8] . KmdWył ↳ 1..n, Kmd Wyłącz.	P.2
Komenda WYŁ wyłącznika jeśli stan przypisanej funkcji będzie prawdą.		

Łącznik[1] . **Kmd WYŁ8**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Ster Wyłączaniem]	
PQS[1] . KmdWył	„-” . . . Zab Ana[8] . KmdWył ↳ 1..n, Kmd Wyłącz.	P.2
Komenda WYŁ wyłącznika jeśli stan przypisanej funkcji będzie prawdą.		

Łącznik[1] . **Kmd WYŁ9** **. . .** Łącznik[1] . **Kmd WYŁ75**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Ster Wyłączaniem]	
„-”	„-” . . . Zab Ana[8] . KmdWył ↳ 1..n, Kmd Wyłącz.	P.2
Komenda WYŁ wyłącznika jeśli stan przypisanej funkcji będzie prawdą.		

Łącznik[1] . **Położ ZAŁ**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Okabl Wskaź Położ]	
Wejścia X1 . WE 1	„-” . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ 1..n, DI-ListaLogik.	C.2
Wyłącznik jest w pozycji załączonej, jeśli stan przypisanego sygnału jest prawdą (styki pomocnicze wyłącznika (52a)).		

Łącznik[1] . **Położ WYŁ**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Okabl Wskaź Położ]	
Wejścia X1 . WE 2	„-" . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ 1..n, DI-ListaLogik.	C.2
Wyłącznik jest w pozycji wyłączonej, jeśli stan przypisanego sygnału jest prawdą (styki pomocnicze wyłącznika (52b)).		

Łącznik[1] . **Wył Gotowy**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Okabl Wskaź Położ]	
„-"	„-" . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ 1..n, DI-ListaLogik.	C.2
Wyłącznik jest gotowy do pracy, jeśli stan przypisanego sygnału jest prawdą. Ten sygnał binarny może być użyty przez niektóre funkcje zabezpieczeniowe, jeśli są one dostępne w urządzeniu, np. SPZ jako sygnał uaktywniający.		

Łącznik[1] . **Wymont**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Okabl Wskaź Położ]	
„-"	„-" . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ 1..n, DI-ListaLogik.	C.2
Wyjmowalny wyłącznik został usunięty		

Łącznik[1] . **Kmd ZAŁ**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zew Kmd ZAŁ/WYŁ]	
„-"	„-" . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ 1..n, DI-ListaLogik.	C.2
Polecenie łączenia ZAŁĄCZ, np. stan logiki lub stan wejścia cyfrowego		

Łącznik[1] . **Kmd WYŁ**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zew Kmd ZAŁ/WYŁ]	
„-"	„-" . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ 1..n, DI-ListaLogik.	C.2
Polecenie łączenia WYŁĄCZ, np. stan logiki lub stan wejścia cyfrowego		

Released

Łącznik[1] . **Blokada ZAŁ1** Łącznik[1] . **Blokada ZAŁ2** Łącznik[1] . **Blokada ZAŁ3**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Blokady]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	C.2
Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.		

Łącznik[1] . **Blokada WYŁ1** Łącznik[1] . **Blokada WYŁ2** Łącznik[1] . **Blokada WYŁ3**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Blokady]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	C.2
Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.		

Łącznik[1] . **Synchronizm**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Łączenie Synchron]	
„-”	„-” . . . Logika . RL80.Wy Neg Podtrz ↳ 1..n, ListZsynchr.	C.2
Synchronizm		

Łącznik[1] . **Czas Max dla Synchro**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Łączenie Synchron]	
0.2s	0s . . . 3000.00s	C.2
Timer synchronizacji-pracy: Maksymalny dopuszczalny czas procesu synchronizacji po inicjacji zamykania. Używany wyłącznie dla trybu roboczego układu GENERATOR SYSTEM.		

10.7.2 Łącznik[1]: Komendy bezpośrednie

Łącznik[1] . **Zeruj KmdWył**	[Wskazania / Zerowanie]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.1
Zerowanie komendy wyłączania.		

Released

Łącznik[1] . **Zer Zwol Łącz Alarm**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ⮡ Tryb.	P.1
◉ *Resetowanie alarmu spowolnienia łącznika.*		

Łącznik[1] . **Manipul Położ**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Położ WYŁ, Położ ZAŁ ⮡ Manipul Położ.	C.2
◉ *OSTRZEŻENIE! Zafałszowane położenie - ręczna manipulacja położeniem*		

10.7.3 Łącznik[1]: Stany wejść

Łącznik[1] . **Blokada ZAŁ1-We** Łącznik[1] . **Blokada ZAŁ2-We** Łącznik[1] . **Blokada ZAŁ3-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇩ *Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.*	

Łącznik[1] . **Blokada WYŁ1-We** Łącznik[1] . **Blokada WYŁ2-We** Łącznik[1] . **Blokada WYŁ3-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇩ *Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.*	

Łącznik[1] . **Kmd ZAŁ-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇩ *Stan wejścia modułu: Polecenie łączenia ZAŁĄCZ, np. stan logiki lub stan wejścia cyfrowego*	

Łącznik[1] . **Kmd WYŁ-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇩ *Stan wejścia modułu: Polecenie łączenia WYŁĄCZ, np. stan logiki lub stan wejścia cyfrowego*	

Łącznik[1] . **Położ ZAŁ-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇩ *Stan wejścia modułu: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52a))*	

Łącznik[1] . **Położ WYŁ-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52b)).*

Łącznik[1] . **Wył Gotowy-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Wyłącznik gotowy.*

Łącznik[1] . **Sys Zsynchr-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇩	*Stan wejścia modułu: Ten sygnał musi uzyskać wartość logiczego 1 w czasie synchronizacji. Jeśli nie, łączenie kończy się niepowodzeniem.*

Łącznik[1] . **Wymont-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇩	*Stan wejścia modułu: Wyjmowalny wyłącznik został usunięty*

Łącznik[1] . **Zeruj KmdWył-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇩	*Stan wejścia modułu: Sygnał potwierdzenia (polecenia wyzwolenia) - sygnał wejściowy modułu*

10.7.4 Łącznik[1]: Sygnały (stany wyjść)

Łącznik[1] . **KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Kmd wył] [Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Łącznik[1] . **Poj Zestyk Wskazn**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Położenie wyłącznika jest wykrywane przez jeden pomocniczy styk. Z tego powodu nie można wykryć położenia nieokreślonego i zakłóconego.*

Łącznik[1] . **Położ nie ZAŁ**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Położ nie ZAŁ*

Łącznik[1] . **Położ ZAŁ**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącznik jest w położeniu ZAŁ.*

Łącznik[1] . **Położ WYŁ**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącznik jest w pozycji WYŁ.*

Released

Łącznik[1] . **Położ Nieokr**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącznik w trakcie łączenia.*

Łącznik[1] . **Położ Zaburz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Błąd pozycji wyłącznika - Niejasna pozycja wyłącznika. Sygnalizacja położenia wyłącznika informuje jednocześnie że wyłącznik jest w pozycji ZAŁ i WYŁ. Po upływie czasu nadzoru sygnał zostanie uznany z prawdziwy.*

Łącznik[1] . **Położ**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Położenie wyłącznika (0 = w trakcie przełączania, 1 = WYŁ, 2 = ZAŁ, 3 = zakłócony)*

Łącznik[1] . **Wył Gotowy**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Wyłącznik jest gotowy do pracy.*

Łącznik[1] . **Czas Ustalania**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Czas ustalania*

Łącznik[1] . **Wymont**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Wyjmowalny wyłącznik został usunięty*

Łącznik[1] . **Blokada międz ZAŁ**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Co najmniej jedno wejście blokady międzypolowej ZAŁĄCZ jest aktywne.*

Łącznik[1] . **Blokada międz WYŁ**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Co najmniej jedno wejście blokady międzypolowej WYŁĄCZ jest aktywne.*

Łącznik[1] . **NWP Pomyślny**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia wykonane z powodzeniem.*

Łącznik[1] . **NWP Zakłócony**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Niepowodzenie polecenia łączenia. Łącznik w położeniu zakłóconym.*

Łącznik[1] . **NWP Błąd PolecWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie wyłączenia nie zostało wykonane.*

Łącznik[1] . **NWP kier. łączenia**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń-odpowiednie sterowanie kierunkiem łączenia: Ten sygnał uzyskuje wartość prawda, jeśli zostało wydane polecenie łączenia, mimo że łącznik znajduje się już w żądanej pozycji. Przykład: Łącznik, który jest już WYŁĄCZONY, jest łączony do położenia WYŁĄCZ (drugi raz). To samo dotyczy poleceń ZAMKNIĘCIA.*

Łącznik[1] . **NWP ZAŁ gdy Pol WYŁ**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie załącz w czasie oczekującego polecenia WYŁĄCZ.*

Łącznik[1] . **NWP Gotow WYŁ**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Łącznik nie jest gotowy.*

Łącznik[1] . **NWP Blk Międzypol**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia nie zostało wykonane z powodu blokady międzypolowej.*

Łącznik[1] . **NWP Tout Czas Sync**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia nie zostało wykonane. Brak sygnału synchronizacji podczas działania synchronizacji czasu t-sync.*

Łącznik[1] . **NWP anulo. łącz.**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Nadzór Wykonywania polecenia: Niepowodzenie polecenia przełączenia, anulowano łączenie*

Łącznik[1] . **ZAŁ z Zabezp**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZ wydane przez moduł zabezpieczeniowy.*

Łącznik[1] . **Zeruj KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Zerowanie komendy wyłączania.*

Łącznik[1] . **ZAŁ i ZAŁ z Zabezp**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZ, obejmuje polecenie ZAŁĄCZ wydane przez moduł zabezpieczeniowy.*

Łącznik[1] . **WYŁ i WYŁ od zabezp**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Polecenie WYŁĄCZ obejmuje polecenie WYŁĄCZENIA wydane przez moduł zabezpieczeniowy.*

Łącznik[1] . **Wsk Położ Ręcznie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Fałszowanie wskaźników położenia łączników.*

Łącznik[1] . **Zuż Spowal Łącznik**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Alarm, zmniejsza się szybkość działania łącznika.*

Łącznik[1] . **Zer Zwol Łącz Alarm**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Resetowanie alarmu spowolnienia łącznika.*

Łącznik[1] . **Polec ZAŁ**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZENIA wydane do rozdzielnicy. W zależności od ustawienia sygnał może zawierać polecenie ZAŁĄCZENIA od modułu zabezpieczeniowego.*

Łącznik[1] . **Polec WYŁ**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Polecenie WYŁĄCZENIA wydane do rozdzielnicy. W zależności od ustawienia sygnał może zawierać polecenie WYŁĄCZENIA modułu zabezpieczeniowego.*

Łącznik[1] . **Polec ZAŁ Ręczn**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Ręczne polecenie WŁĄCZENIA*

Łącznik[1] . **Polec WYŁ Ręczn**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Ręczne polecenie WYŁĄCZENIA*

Łącznik[1] . **Żąd Synchr ZAŁ**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Żądanie synchronicznego ZAŁĄCZENIA*

Released

10.7.5 Zużycie wyłącznika

10.7.5.1 Łącznik[1]: Ustawienia

Łącznik[1] . **Uzwojenie**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
Uzw1	Uzw1, Uzw2 ↳ Uzwojenie.	C.2
Wybór uzwojenia		

Łącznik[1] . **Alarm**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
9999	1 . . . 100000	C.2
Maksymalna liczba operacji. Gdy licznik operacji „KomWyzw Licz” przekroczy ten limit, ustawiany jest sygnał „Alarm operacji”.		

Łącznik[1] . **SumaPrWył**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
100.00kA	0.00kA . . . 2000.00kA	C.2
Suma Prąd Wyłączeń-Pob		

Łącznik[1] . **Alarm Isum wył/g**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
100.00kA	0.00kA . . . 2000.00kA	C.2
Alarm, została przekroczona suma (wartość graniczna) prądów wyłączeniowych na godzinę.		

Łącznik[1] . **Zuż Łącz Krzywa Fkcj**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	C.2
Krzywa zużycia łącznika definiuje maksymalną dozwoloną liczbę cykli ZAMKNIĘCIA/OTWARCIA w zależności od prądów wyłączanych. Przekroczenie krzywej konserwacji wyłącznika spowoduje uruchomienie alarmu. Krzywą konserwacji wyłącznika należy pobrać z karty danych technicznych producenta wyłącznika. Krzywą należy odtworzyć na podstawie dostępnych punktów.		

Łącznik[1] . **Alarm Próg Zuż**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
80.00%	0.00% . . . 100.00%	C.2
Próg dla wyzwolenia alarmu.		

Łącznik[1] . **Zuż Blk**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
95.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
Poziom blokady krzywej zużycia wyłącznika		

Łącznik[1] . **Prąd1**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
0.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
Poziom prądu wyłączanego nr1		

Łącznik[1] . **Liczba Otwarć1**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
10000	1 ... 32000	C.2
Dozwolona liczba otwarć dla nr1		

Łącznik[1] . **Prąd2**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
1.20kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
Poziom prądu wyłączanego nr2		

Łącznik[1] . **Liczba Otwarć2**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
10000	1 ... 32000	C.2
Dozwolona liczba otwarć dla nr2		

Łącznik[1] . **Prąd3**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
8.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
Poziom prądu wyłączanego nr3		

Łącznik[1] . **Liczba Otwarć3**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
150	1 ... 32000	C.2
Dozwolona liczba otwarć dla nr3		

Łącznik[1] . **Prąd4**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
Poziom prądu wyłączanego nr4		

Łącznik[1] . **Liczba Otwarć4**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
12	1 ... 32000	C.2
Dozwolona liczba otwarć dla nr4		

Łącznik[1] . **Prąd5**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
20.00kA	0.00kA . . . 2000.00kA	C.2
Poziom prądu wyłączanego nr5		

Łącznik[1] . **Liczba Otwarć5**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
1	1 . . . 32000	C.2
Dozwolona liczba otwarć dla nr5		

Łącznik[1] . **Prąd6**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
20.00kA	0.00kA . . . 2000.00kA	C.2
Poziom prądu wyłączanego nr6		

Łącznik[1] . **Liczba Otwarć6**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
1	1 . . . 32000	C.2
Dozwolona liczba otwarć dla nr6		

Łącznik[1] . **Prąd7**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
20.00kA	0.00kA . . . 2000.00kA	C.2
Poziom prądu wyłączanego nr7		

Łącznik[1] . **Liczba Otwarć7**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
1	1 . . . 32000	C.2
Dozwolona liczba otwarć dla nr7		

Łącznik[1] . **Prąd8**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
20.00kA	0.00kA . . . 2000.00kA	C.2
Poziom prądu wyłączanego nr8		

Łącznik[1] . **Liczba Otwarć8**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
1	1 . . . 32000	C.2
Dozwolona liczba otwarć dla nr8		

Łącznik[1] . **Prąd9**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
20.00kA	0.00kA . . . 2000.00kA	C.2
Poziom prądu wyłączanego nr9		

Released

Łącznik[1] . **Liczba Otwarć9**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
1	1 . . . 32000	C.2
Dozwolona liczba otwarć dla nr9		

Łącznik[1] . **Prąd10**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
20.00kA	0.00kA . . . 2000.00kA	C.2
Poziom prądu wyłączanego nr10		

Łącznik[1] . **Liczba Otwarć10**	[Sterowanie / Łącznik / Łącznik[1] / Zużycie Łącznika]	
1	1 . . . 32000	C.2
Dozwolona liczba otwarć dla nr10		

10.7.5.2 Łącznik[1]: Komendy bezpośrednie

Łącznik[1] . **Rst Licz KmdWył**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny Tryb.	P.1
Reset licznika: łączna liczba wszystkich wyzwoleń rozdzielnicy		

Łącznik[1] . **Rst Sumy I**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny Tryb.	P.1
Reset sumy prądów wyłącz.		

Łącznik[1] . **Zer Zdol Łączen WYŁ**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny Tryb.	P.1
Zresetuj Zdol_ŁĄCZ_WYŁ_. *(Wskazówka: wartość 100% parametru »Zdol_ŁĄCZ_WYŁ_« oznacza, że wyłącznik należy poddać konserwacji).*		

Łącznik[1] . **Zer Sum I wył/g**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny Tryb.	P.1
◉	*Zerowanie sumy prądów wyłączeniowych na godzinę.*	

10.7.5.3 Łącznik[1]: Sygnały (stany wyjść)

Łącznik[1] . **Alarm**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: zbyt duża liczba operacji. (Licznik operacji „KomWyzw Licz” przekroczył limit ustawiony w parametrze „Alarm operacji”).*

Łącznik[1] . **Suma Wył: IL1**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL1*

Łącznik[1] . **Suma Wył: IL2**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL2*

Łącznik[1] . **Suma Wył: IL3**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL3*

Łącznik[1] . **Suma Wył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona przynajmniej na jednej fazie.*

Łącznik[1] . **Rst Licz KmdWył**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: reset licznika: łączna liczba wszystkich wyzwoleń rozdzielnicy*

Łącznik[1] . **Rst Sumy I**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Reset sumy prądów wyłącz.*

Łącznik[1] . **Alarm Próg Zuż**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Próg dla wyzwolenia alarmu.*

Released

Łącznik[1] . **Zuż Blk**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Poziom blokady krzywej zużycia wyłącznika*

Łącznik[1] . **Res_zdol_ŁĄCZ_WYŁ_**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Zresetuj krzywą (konserwacji) zużycia (tj. licznik zdolności wyłączeniowej wyłącznika).*

Łącznik[1] . **Alarm Isum wył/g**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Alarm, została przekroczona suma (wartość graniczna) prądów wyłączeniowych na godzinę.*

Łącznik[1] . **Zer Krzyw Zuż Łącz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Sterowanie / Łącznik[1]]
⇧	*Sygnał: Resetowanie alarmu „została przekroczona suma (wartość graniczna) prądów wyłączeniowych na godzinę”.*

10.7.5.4 Łącznik[1]: Wartości mierzone

Łącznik[1] . **Suma prądów wyłącz. IL1** Łącznik[1] . **Suma prądów wyłącz. IL2** Łącznik[1] . **Suma prądów wyłącz. IL3**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Sterowanie / Łącznik[1]]
⟍	*Suma prądów wyłącz.*

Łącznik[1] . **I Sum wył/g**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Sterowanie / Łącznik[1]]
⟍	*Suma prądów wyłączeniowych na godzinę.*

Łącznik[1] . **Zdol_ŁĄCZ_WYŁ_**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Sterowanie / Łącznik[1]]
⟍	*Wykorzystana zdolność łączeniowa wyłącznika. (Wartość 100% oznacza, że wyłącznik należy poddać konserwacji).*

10.7.5.5 Łącznik[1]: Liczniki

Łącznik[1] . **Liczba Wyłącz**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Sterowanie / Łącznik[1]]
#	*Licznik: całkowita liczba wyłączeń rozdzielnicy.*

Released

11 Alarmy systemu

11.1 SysAl: Parametry wyboru funkcji urządzenia

SysAl . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
„-”	„-”, użyj ↳ Tryb.	S.3
ogólny tryb pracy		

11.2 SysAl: Ustawienia

SysAl . **Funkcja**	[SysAl / Ustawienia ogólne]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.2
Trwała aktywacja/dezaktywacja modułu/funkcji.		

SysAl . **ZewBlk Fkcj**	[SysAl / Ustawienia ogólne]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	P.2
Aktywacja lub dezaktywacja blokowania modułu/stopnia. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy jeśli odpowiada sygnałowi przypisanemu dla wszystkich ustawień zabezpieczeniowych. Jeśli ten sygnał staje się prawdą wtedy moduły/stopnie opisane jako "ZewBlk Fkcj=Aktywny" zostają zablokowane.		

SysAl . **Uzwojenie**	[SysAl / Ustawienia ogólne]	
Uzw1	Uzw1, Uzw2 ↳ Uzwojenie.	P.2
Wybór uzwojenia		

Released

SysAl . **Pobudzenie**	[SysAl / Moc / W] ... [SysAl / THD / I THD]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Aktywny/Nieaktywny.	P.2
Pobudzenie		

SysAl . **Wartość progowa**	[SysAl / Moc / W] ... [SysAl / THD / U THD]	
10000kW	1kW ... 40000000kW	P.2
Wartość progowa (do wprowadzenia jako wartość pierwotna)		

SysAl . **Opóźn Wył**	[SysAl / Moc / W] ... [SysAl / THD / I THD]	
0min	0min ... 60min	P.2
Opóźnienie wyłączania.		

SysAl . **Wartość progowa**	[SysAl / Zapotrz / Zapotrz na Prąd] [SysAl / THD / I THD]	
500A	10A ... 500000A	P.2
Wartość progowa (do wprowadzenia jako wartość pierwotna)		

SysAl . **Wartość progowa**	[SysAl / Zapotrz / Zapotrz na Moc / Zapotrz VAr] [SysAl / Zapotrz / Zapotrz na Moc / Zapotrz VA]	
20000kVAr	1kVAr ... 40000000kVAr	P.2
Wartość progowa (do wprowadzenia jako wartość pierwotna)		

Released

11.3 SysAl: Stany wejść

SysAl . **ZewBlk-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / SysAl]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*

11.4 SysAl: Sygnały (stany wyjść)

SysAl . **Aktywny**	[Wskazania / Stan urządzenia / SysAl]
⇧	*Sygnał: Aktywny*

SysAl . **ZewBlk**	[Wskazania / Stan urządzenia / SysAl]
⇧	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

SysAl . **Alarm mocy W maks.**	[Wskazania / Stan urządzenia / SysAl]
⇧	*Sygnał: Alarm: przekroczona dozwolona moc czynna*

SysAl . **Alarm mocy Var maks.**	[Wskazania / Stan urządzenia / SysAl]
⇧	*Sygnał: Alarm: przekroczona dozwolona moc bierna*

SysAl . **Alarm mocy VA maks.**	[Wskazania / Stan urządzenia / SysAl]
⇧	*Sygnał: Alarm: przekroczona dozwolona moc pozorna*

SysAl . **Alarm W śr (zapotrz.)**	[Wskazania / Stan urządzenia / SysAl]
⇧	*Sygnał: Alarm: przekroczona uśredniona moc czynna*

SysAl . **Alarm Var śr (zapotrz.)**	[Wskazania / Stan urządzenia / SysAl]
⇧	*Sygnał: Alarm: przekroczona uśredniona moc bierna*

SysAl . **Alarm VA śr (zapotrz.)**	[Wskazania / Stan urządzenia / SysAl]
⇧	*Sygnał: Alarm: przekroczona uśredniona moc pozorna*

SysAl . **Alarm prądu śr. (zapotrz.)**	[Wskazania / Stan urządzenia / SysAl]
⇧	*Sygnał: Alarm: przekroczono uśredniony żądany prąd*

Released

SysAl . **Alarm I THD**	[Wskazania / Stan urządzenia / SysAl]
⇧	*Sygnał: Alarm - całkowite zniekształcenia harmoniczne prądu*

SysAl . **Alarm V THD**	[Wskazania / Stan urządzenia / SysAl]
⇧	*Sygnał: Alarm - całkowite zniekształcenia harmoniczne napięcia*

SysAl . **Wył moc W maks.**	[Wskazania / Stan urządzenia / SysAl]
⇧	*Sygnał: Wyłączenie: przekroczona maksymalna dozwolona moc czynna*

SysAl . **Wył moc VAr maks.**	[Wskazania / Stan urządzenia / SysAl]
⇧	*Sygnał: Wyłączenie: przekroczona maksymalna dozwolona moc bierna*

SysAl . **Wył moc VA maks.**	[Wskazania / Stan urządzenia / SysAl]
⇧	*Sygnał: Wyłączenie: przekroczona maksymalna dozwolona moc pozorna*

SysAl . **Wył W śr (zapotrz.)**	[Wskazania / Stan urządzenia / SysAl]
⇧	*Sygnał: Wyłączenie: przekroczona uśredniona moc czynna*

SysAl . **Wył VAr śr (zapotrz.)**	[Wskazania / Stan urządzenia / SysAl]
⇧	*Sygnał: Wyłączenie: przekroczona uśredniona moc bierna*

SysAl . **Wył VA śr (zapotrz.)**	[Wskazania / Stan urządzenia / SysAl]
⇧	*Sygnał: Wyłączenie: przekroczona uśredniona moc pozorna*

SysAl . **Wyzw. prądu śr. (zapotrz.)**	[Wskazania / Stan urządzenia / SysAl]
⇧	*Sygnał: Wyzwolenie: przekroczono uśredniony żądany prąd*

SysAl . **Wył I THD**	[Wskazania / Stan urządzenia / SysAl]
⇧	*Sygnał: Wyłączenie - całkowite zniekształcenia harmoniczne prądu.*

SysAl . **Wył V THD**	[Wskazania / Stan urządzenia / SysAl]
⇧	*Sygnał: Wyłączenie - całkowite zniekształcenia harmoniczne napięcia.*

Released

12 Rejestratory

12.1 Rej zdarz – Rejestrator zdarzeń zapisuje wszystkie zdarzenia takie jak operacje przełączania, zmiany nastaw, wyłączenia, zmiany trybów pracy, alarmów, blokowania i zmian stanów wejść i wyjść.

Rej zdarz	[Wskazania / Rejestratory / Rej zdarz]
	Ten element reprezentuje specjalne okno dialogowe. (Szczegółowe informacje na ten temat zawiera podręcznik techniczny). *Rejestrator zdarzeń zapisuje wszystkie zdarzenia takie jak operacje przełączania, zmiany nastaw, wyłączenia, zmiany trybów pracy, alarmów, blokowania i zmian stanów wejść i wyjść.*

12.1.1 Rej zdarz: Komendy bezpośrednie

Rej zdarz . **Reset wszystkich zapisów**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny Tryb.	P.1
	Reset wszystkich zapisów.	

12.1.2 Rej zdarz: Sygnały (stany wyjść)

Rej zdarz . **Usuń Wszys Rek**	[Wskazania / Stan urządzenia / Rejestratory / Rej zdarz]
	Sygnał: wszystkie rekordy są usuwane. (Uwaga: bezpośrednio po usunięciu ten sygnał ponownie staje się nieaktywny).

Released

12.2 Rej zakł – Rejestrator zakłóceń zacznie zapisywać wartości analogowe i cyfrowe po tym jak zdarzenie wyłączenia stanie się prawdą.

Rej zakł	[Wskazania / Rejestratory / Rej zakł]
	Ten element reprezentuje specjalne okno dialogowe. (Szczegółowe informacje na ten temat zawiera podręcznik techniczny). *Rejestrator zakłóceń zacznie zapisywać wartości analogowe i cyfrowe po tym jak zdarzenie wyłączenia stanie się prawdą.*

12.2.1 Rej zakł: Ustawienia

Rej zakł . **Start: 1**	[Param Urządzenia / Rejestratory / Rej zakł]	
Zab . Wyłącz	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
	Start rejestracji jeśli przypisany sygnał jest prawdą	

Rej zakł . **Start: 2** **. . .** Rej zakł . **Start: 8**	[Param Urządzenia / Rejestratory / Rej zakł]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
	Start rejestracji jeśli przypisany sygnał jest prawdą	

Rej zakł . **Autonadpisanie**	[Param Urządzenia / Rejestratory / Rej zakł]	
Aktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
	Jeśli pamięć jest zapełniona najstarsze zdarzenia będą wykasowane z rejestru zdarzeń	

Rej zakł . **Czas przedawar**	[Param Urządzenia / Rejestratory / Rej zakł]	
20%	0% . . . 99%	S.3
	Czas przed wyzwoleniem jest ustawiany jako wartość procentowa wartości „Maks. rozmiar pliku”. Odpowiada części rejestru przed rozpoczęciem zdarzenia wyzwalania.	

Released

Rej zakł . **Czas po zdarzeniu**	[Param Urządzenia / Rejestratory / Rej zakł]	
20%	0% ... 99%	S.3
Czas po wyzwoleniu jest ustawiany jako wartość procentowa wartości „Maks. rozmiar pliku”. Jest to pozostały czas wartości „Maks. rozmiar pliku” zależny od ustawienia „Czas przed wyzwoleniem” i czasu trwania zdarzenia wyzwalania, ale jego wartość maksymalna jest tożsama z ustawieniem „Czas po wyzwoleniu” dokonywanym tutaj.		

Rej zakł . **Maxymalny rozmiar pliku**	[Param Urządzenia / Rejestratory / Rej zakł]	
2s	0.1s ... 15.0s	S.3
Maksymalny czas zapisu jednego rejestru, w tym czas przed wyzwalaniem i po wyzwalaniu. Liczba rejestrów zależy od rozmiaru każdego z nich, maksymalnego rozmiaru pliku (ustawianego tutaj) oraz od całkowitej pojemności.		

12.2.2 Rej zakł: Komendy bezpośrednie

Rej zakł . **Ręczne wyzwalanie**	[Wskazania / Rejestratory / Ręczne wyzwalanie]	
Fałsz	Fałsz, Prawda ↳ Prawda lub fałsz.	P.1
Ręczne wyzwalanie		

Rej zakł . **Reset wszystkich zapisów**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.1
Reset wszystkich zapisów.		

12.2.3 Rej zakł: Stany wejść

Rej zakł . **Zapis1-We** ... Rej zakł . **Zapis8-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Rejestratory / Rej zakł]
Stan wejścia modułu:: Wyzwalacz zdarzeń / start nagrywania	

Released

12.2.4 Rej zakł: Sygnały (stany wyjść)

Rej zakł . **Zapisuje**	[Wskazania / Stan urządzenia / Rejestratory / Rej zakł]
⇧	*Sygnał: zapisywanie.*

Rej zakł . **Pamięć Pełna**	[Wskazania / Stan urządzenia / Rejestratory / Rej zakł]
⇧	*Sygnał: Pamięć zapełniona*

Rej zakł . **Usuwanie-Błąd**	[Wskazania / Stan urządzenia / Rejestratory / Rej zakł]
⇧	*Sygnał: Błąd usuwania z pamięci.*

Rej zakł . **Usuń Wszys Rek**	[Wskazania / Stan urządzenia / Rejestratory / Rej zakł]
⇧	*Sygnał: wszystkie rekordy są usuwane. (Uwaga: bezpośrednio po usunięciu ten sygnał ponownie staje się nieaktywny).*

Rej zakł . **Usuń zapis**	[Wskazania / Stan urządzenia / Rejestratory / Rej zakł]
⇧	*Sygnał: Skasuj rekord.*

Rej zakł . **Ręczne wyzwalanie**	[Wskazania / Stan urządzenia / Rejestratory / Rej zakł]
⇧	*Sygnał: Ręczne wyzwalanie*

12.2.5 Rej zakł: Wartości mierzone

Rej zakł . **Stan Zapisu**	[Wskazania / Stan urządzenia / Rejestratory / Rej zakł]	
Gotowy	Gotowy, Rejestratory, Zapis pliku, Blk Wył ⮡ Stan Zapisu.	
⟍	*Stan zapisu.*	

Rej zakł . **Kod błędu**	[Wskazania / Stan urządzenia / Rejestratory / Rej zakł]	
OK	OK, Błąd Zapisu, Usuwanie-Błąd , Błąd oblicz, Plik nie znalez, Autonadpisanie wył ⮡ Błąd.	
⟍	*Kod błędu*	

Released

12.3 Rej zwarć – Mierzone wartości w czasie wyłączania są zapisywane w rejestratorze zwarć.

Rej zwarć	[Wskazania / Rejestratory / Rej zwarć]
Ten element reprezentuje specjalne okno dialogowe. (Szczegółowe informacje na ten temat zawiera podręcznik techniczny). *Mierzone wartości w czasie wyłączania są zapisywane w rejestratorze zwarć.*	

12.3.1 Rej zwarć: Ustawienia

Rej zwarć . **Tryb rejestracji**	[Param Urządzenia / Rejestratory / Rej zwarć]	
Tylko wyzwolenia	Alarmy i wyzwolenia, Tylko wyzwolenia ↳ Tryb rejestracji.	S.3
Tryb rejestratora (ustawienie zachowania rejestratora)		

Rej zwarć . **Opóźn pomiar**	[Param Urządzenia / Rejestratory / Rej zwarć]	
0ms	0ms . . . 60ms	S.3
Po wyzwoleniu pomiar zostanie opóźniony o ten czas.		

12.3.2 Rej zwarć: Komendy bezpośrednie

Rej zwarć . **Reset wszystkich zapisów**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.1
Reset wszystkich zapisów.		

12.3.3 Rej zwarć: Sygnały (stany wyjść)

Rej zwarć . **Usuń zapis**	[Wskazania / Stan urządzenia / Rejestratory / Rej zwarć]
Sygnał: Skasuj rekord.	

Released

12.4 Rej trendu – Rejestrator trendu

Rej trendu	[Wskazania / Rejestratory / Rej trendu]
	Ten element reprezentuje specjalne okno dialogowe. (Szczegółowe informacje na ten temat zawiera podręcznik techniczny). *Rejestrator trendu*

12.4.1 Rej trendu: Ustawienia

Rej trendu . **Rozdzielczość**	[Param Urządzenia / Rejestratory / Rej trendu]	
15 min	60 min, 30 min, 15 min, 10 min, 5 min ↳ Rozdzielczość.	S.3
Rozdzielczość (częstotliwość rejestracji)		

Rej trendu . **Trend1**	[Param Urządzenia / Rejestratory / Rej trendu]	
CT Uzw1 . IL1 RMS	„-” . . . Licz. PQS . cos phi RMS ↳ 1..n, ListRejTrend.	S.3
Wartość obserwowana1		

Rej trendu . **Trend2**	[Param Urządzenia / Rejestratory / Rej trendu]	
CT Uzw1 . IL2 RMS	„-” . . . Licz. PQS . cos phi RMS ↳ 1..n, ListRejTrend.	S.3
Wartość obserwowana2		

Rej trendu . **Trend3**	[Param Urządzenia / Rejestratory / Rej trendu]	
CT Uzw1 . IL3 RMS	„-” . . . Licz. PQS . cos phi RMS ↳ 1..n, ListRejTrend.	S.3
Wartość obserwowana3		

Rej trendu . **Trend4**	[Param Urządzenia / Rejestratory / Rej trendu]	
CT Uzw1 . 3I0 mierz RMS	„-” . . . Licz. PQS . cos phi RMS ↳ 1..n, ListRejTrend.	S.3
Wartość obserwowana4		

Rej trendu . **Trend5**	[Param Urządzenia / Rejestratory / Rej trendu]	
VT . UL1 RMS	„-” . . . Licz. PQS . cos phi RMS ↳ 1..n, ListRejTrend.	S.3
Wartość obserwowana5		

Rej trendu . **Trend6**	[Param Urządzenia / Rejestratory / Rej trendu]	
VT . UL2 RMS	„-” . . . Licz. PQS . cos phi RMS ↳ 1..n, ListRejTrend.	S.3
Wartość obserwowana6		

Rej trendu . **Trend7**	[Param Urządzenia / Rejestratory / Rej trendu]	
VT . UL3 RMS	„-” . . . Licz. PQS . cos phi RMS ↳ 1..n, ListRejTrend.	S.3
Wartość obserwowana7		

Rej trendu . **Trend8**	[Param Urządzenia / Rejestratory / Rej trendu]	
VT . 3U0 mierz. RMS	„-” . . . Licz. PQS . cos phi RMS ↳ 1..n, ListRejTrend.	S.3
Wartość obserwowana8		

Rej trendu . **Trend9**	[Param Urządzenia / Rejestratory / Rej trendu]	
„-”	„-” . . . Licz. PQS . cos phi RMS ↳ 1..n, ListRejTrend.	S.3
Wartość obserwowana9		

Rej trendu . **Trend10**	[Param Urządzenia / Rejestratory / Rej trendu]	
„-”	„-” . . . Licz. PQS . cos phi RMS ↳ 1..n, ListRejTrend.	S.3
Wartość obserwowana10		

Released

12.4.2 Rej trendu: Komendy bezpośrednie

Rej trendu . **Reset wszystkich zapisów**	[Wskazania / Reset]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	P.1
◉	*Reset wszystkich zapisów.*	

12.4.3 Rej trendu: Sygnały (stany wyjść)

Rej trendu . **Res. wszystkie rekordy**	[Wskazania / Stan urządzenia / Rejestratory / Rej trendu]
⇧	*Sygnał: wszystkie rekordy są usuwane. (Uwaga: bezpośrednio po usunięciu ten sygnał ponownie staje się nieaktywny).*

12.4.4 Rej trendu: Liczniki

Rej trendu . **Maks. dost. wej.**	[Wskazania / Licz i Przegl Danych / Rej trendu]
#	*Maksymalna liczba dostępnych wejść w bieżącej konfiguracji*

13 Logika

13.1 Logika

13.1.1 Logika: Parametry wyboru funkcji urządzenia

Logika . **Liczba RL**	[Wybór Modułów]	
20	0, 5, 10, 20, 40, 80 ↳ Liczba RL.	S.3
Liczba wymaganych równań logicznych:		

Released

13.1.2 Logika . . . Logika

13.1.2.1 Logika: Ustawienia

Logika . **RL1.Bram**	[Logika / RL 1]	
AND	AND, OR, NAND, NOR ↳ RL1.Bram.	S.3
Bramka logiczna		

Logika . **RL1.Wej1** **. . .** Logika . **RL1.Wej4**	[Logika / RL 1]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Przypisanie sygnału wejściowego		

Logika . **RL1.Negacja Wej1** **. . .** Logika . **RL1.Negacja Wej4**	[Logika / RL 1]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Negacja sygnałów wejściowych		

Logika . **RL1.Opóź Załączan**	[Logika / RL 1]	
0.00s	0.00s . . . 36000.00s	S.3
Opóźnienie załączania		

Logika . **RL1.Opóź Wyłączan**	[Logika / RL 1]	
0.00s	0.00s . . . 36000.00s	S.3
Opóźnienie wyłączania.		

Logika . **RL1.Reset Podtrz**	[Logika / RL 1]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Sygnał resetowania latcha		

Logika . **RL1.Neg Reset Podtrz**	[Logika / RL 1]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Zanegowany sygnału zerowania latcha		

Logika . **RL1.Neg Ustaw Podtrz**	[Logika / RL 1]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Zanegowany sygnału ustawiania latcha		

13.1.2.2 Logika: Stany wejść

Logika . **RL1.We Bram1-We** **. . .** Logika . **RL1.We Bram4-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Logika]
Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego	

Logika . **RL1.Reset Podtrz-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Logika]
Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.	

13.1.2.3 Logika: Sygnały (stany wyjść)

Logika . **RL1.Wy Bram**	[Wskazania / Stan urządzenia / Logika]
Sygnał: Wyjście bramki logicznej	

Logika . **RL1.Wy Timer**	[Wskazania / Stan urządzenia / Logika]
Sygnał: Wyjście timera	

Released

Logika . **RL1.Wy Podtrz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Logika]
⇧	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

Logika . **RL1.Wy Neg Podtrz**	[Wskazania / Stan urządzenia / Logika]
⇧	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*

Released

14 Samokontrola

Komunikaty	[Wskazania / Samokontrola / Komunikaty]
	Ten element reprezentuje specjalne okno dialogowe. (Szczegółowe informacje na ten temat zawiera podręcznik techniczny). *Komunikaty wewnętrzne*

14.1 SSV: Komendy bezpośrednie

SSV . **Potw Diod LED System**	[Wskazania / Zerowanie]	
Fałsz	Fałsz, Prawda Prawda lub fałsz.	P.1
	Dioda LED systemu potwierdzeń (dioda LED migająca na czerwono/zielono)	

14.2 SSV: Sygnały (stany wyjść)

SSV . **Błąd systemu**	[Wskazania / Samokontrola / Stan systemu]
	Sygnał: Awaria urządzenia

SSV . **Styk samokontroli**	[Wskazania / Samokontrola / Stan systemu]
	Sygnał: Styk samokontroli

SSV . **Nowy błąd**	[Wskazania / Samokontrola / Stan systemu]
	Sygnał: Wygenerowany został nowy komunikat o błędzie.

SSV . **Nowe ostrzeżenie**	[Wskazania / Samokontrola / Stan systemu]
	Sygnał: Wygenerowany został nowy komunikat ostrzeżenia.

14.3 SSV: Liczniki

SSV . **Liczn wolnych gniazd**	[Wskazania / Samokontrola / Stan systemu]
	Licznik do diagnozy sieci. Liczba wolnych gniazd.

Released

15 Serwis

- Sys . Restart: ⮡ Tab.

Released

15.1 Gen Przeb Sin – Generator przebiegu sinusoidalnego

15.1.1 Gen Przeb Sin: Parametry wyboru funkcji urządzenia

Gen Przeb Sin . **Tryb**	[Wybór Modułów]	
użyj	„-”, użyj ↳ Tryb.	S.3
Generator przebiegu sinusoidalnego, ogólny tryb pracy		

15.1.2 Gen Przeb Sin: Ustawienia

Gen Przeb Sin . **Tryb Kmd Wył**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Proces]	
Bez KmdWył	Bez KmdWył, Z KmdWył ↳ Tryb Kmd Wył.	S.3
Tryb polecenia wyzwolenia: wybierz jeden z dwóch trybów symulatora zwarć: ”symulacja zimna” (bez wyzwolenia wyłącznika automatycznego) lub „symulacja gorąca” (tj. symulacja może wyzwolić wyłącznik automatyczny)		

Gen Przeb Sin . **Zewn. ur. symulacji**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Proces]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Zewnętrzne uruchomienie symulacji błędu (z zastosowaniem parametrów testowych)		

Gen Przeb Sin . **ZewBlk1**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Proces]	
Łącznik[1] . Położ ZAŁ	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.1		

Gen Przeb Sin . **ZewBlk2**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Proces]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Zewnętrzna blokada modułu/stopnia, jeśli blokada jest ustawiona jako aktywna i stan przypisanego sygnału jest prawdą.2		

Gen Przeb Sin . **Wymuś Stan Poawar**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Proces]	
„-”	„-” . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, lista przypisań.	S.3
Wymuś stan poawaryjny. Przerwij symulację.		

Gen Przeb Sin . **Czas Przedawar**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czasy]	
0.0s	0.00s . . . 300.00s	S.3
Czas poprzedzający zwarcie.		

Gen Przeb Sin . **Czas Trwania Zwarc**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czasy]	
0.0s	0.00s . . . 10800.00s	S.3
Czas trwania zwarcia.		

Gen Przeb Sin . **Czas Poawaryjny**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czasy]	
0.0s	0.00s . . . 300.00s	S.3
Czas po zwarciu.		

15.1.3 Gen Przeb Sin: Komendy bezpośrednie

Gen Przeb Sin . **Start symulacji**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Proces]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Uruchomienie symulacji błędu (z zastosowaniem parametrów testowych)		

Gen Przeb Sin . **Stop symulacji**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Proces]	
Nieaktywny	Nieaktywny, Aktywny ↳ Tryb.	S.3
Zatrzymanie symulacji błędu (z zastosowaniem parametrów testowych)		

Released

15.1.4 Gen Przeb Sin: Stany wejść

Gen Przeb Sin . **Zewn. ur. symulacji-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Gen Przeb Sin]
⇩	*Stan wejścia modułu:Zewnętrzne uruchomienie symulacji błędu (z zastosowaniem parametrów testowych)*

Gen Przeb Sin . **ZewBlk1-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Gen Przeb Sin] [Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Stan]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*

Gen Przeb Sin . **ZewBlk2-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Gen Przeb Sin] [Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Stan]
⇩	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*

Gen Przeb Sin . **Wymuś Stan Poawar-We**	[Wskazania / Stan urządzenia / Gen Przeb Sin] [Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Stan]
⇩	*Stan wejścia modułu:Wymuś stan poawaryjny. Przerwij symulację.*

15.1.5 Gen Przeb Sin: Sygnały (stany wyjść)

Gen Przeb Sin . **Uruchomienie ręczne**	[Wskazania / Stan urządzenia / Gen Przeb Sin]
⇧	*Symulacja zwarcia została uruchomiona ręcznie.*

Gen Przeb Sin . **Zatrzymanie ręczne**	[Wskazania / Stan urządzenia / Gen Przeb Sin]
⇧	*Symulacja zwarcia została zatrzymana ręcznie.*

Gen Przeb Sin . **Praca**	[Wskazania / Stan urządzenia / Gen Przeb Sin] [Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Stan]
⇧	*Sygnał: trwa symulacja wartości mierzonej*

Gen Przeb Sin . **Uruchomiona**	[Wskazania / Stan urządzenia / Gen Przeb Sin]
⇧	*Symulacja zwarcia została uruchomiona.*

Released

Gen Przeb Sin . **Zatrzymana**	[Wskazania / Stan urządzenia / Gen Przeb Sin]
⇧	*Symulacja zwarcia została zatrzymana.*

Gen Przeb Sin . **Stan**	[Wskazania / Stan urządzenia / Gen Przeb Sin]
⇧	*Sygnał: Stany generowania fali: 0=Wył, 1=PrzedZwa, 2=Zwarcie, 3=PoZwarciu, 4=ZerowWst*

15.1.6 Gen Przeb Sin: Wartości mierzone

Gen Przeb Sin . **Stan**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Stan]	
Wył	Wył, PrzedZwa, SymulacjaZwarci, PoZwarciu, Zer Wstępne ↳ Stan.	
⇘	*Stany generowania fali: 0=Wył, 1=PrzedZwa, 2=Zwarcie, 3=PoZwarciu, 4=ZerowWst*	

15.1.7 Gen Przeb Sin – Generator przebiegu sinusoidalnego

15.1.7.1 Gen Przeb Sin: Ustawienia

Gen Przeb Sin . **UL1**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Przedawar / VT]	
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
Wart_bezwzgl_skł_podst_nap_w_st_poprz_: faza L1		

Gen Przeb Sin . **UL2**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Przedawar / VT]	
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
Wart_bezwzgl_skł_podst_nap_w_st_poprz_: faza L2		

Gen Przeb Sin . **UL3**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Przedawar / VT]	
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
Wart_bezwzgl_skł_podst_nap_w_st_poprz_: faza L3		

Gen Przeb Sin . **3U0**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Przedawar / VT]	
0.0Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
Wart_bezwzgl_skł_podst_nap_w_st_poprz_: 3U0		

Gen Przeb Sin . **kąt fazowy UL1**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Przedawar / VT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruchom_fazora nap_w fazie poprzedz_:faza L1		

Gen Przeb Sin . **kąt fazowy UL2**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Przedawar / VT]	
240°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruchom_fazora nap_w fazie poprzedz_:faza L2		

Gen Przeb Sin . **kąt fazowy UL3**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Przedawar / VT]	
120°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruchom_fazora nap_w fazie poprzedz_:faza L3		

Gen Przeb Sin . **kąt fazowy 3U0 mierz**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Przedawar / VT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruchom_fazora nap_w fazie poprzedz_: 3U0		

Gen Przeb Sin . **UL1**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Trwania Zwarc / VT]	
0.29Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
Wart_bezwzgl_skł_podst_nap_w stanie błędu: faza L1		

Gen Przeb Sin . **UL2**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Trwania Zwarc / VT]	
0.29Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
Wart_bezwzgl_skł_podst_nap_w stanie błędu: faza L2		

Gen Przeb Sin . **UL3**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Trwania Zwarc / VT]	
0.29Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
Wart_bezwzgl_skł_podst_nap_w stanie błędu: faza L3		

Gen Przeb Sin . **3U0**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Trwania Zwarc / VT]	
0.29Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
Wart_bezwzgl_skł_podst_nap_w stanie błędu: faza 3U0		

Gen Przeb Sin . **kąt fazowy UL1**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Trwania Zwarc / VT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruch_fazora napięcia w trakcie fazy błędu:faza L1		

Gen Przeb Sin . **kąt fazowy UL2**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Trwania Zwarc / VT]	
240°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruch_fazora napięcia w trakcie fazy błędu:faza L2		

Gen Przeb Sin . **kąt fazowy UL3**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Trwania Zwarc / VT]	
120°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruch_fazora napięcia w trakcie fazy błędu:faza L3		

Gen Przeb Sin . **kąt fazowy 3U0 mierz**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Trwania Zwarc / VT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruch_fazora napięcia w trakcie fazy błędu: 3U0		

Gen Przeb Sin . **UL1**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Poawaryjny / VT]	
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
Wart_bezwzgl_skł_podst_nap_w fazie następcz_: faza L1		

Gen Przeb Sin . **UL2**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Poawaryjny / VT]	
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
Wart_bezwzgl_skł_podst_nap_w fazie następcz_: faza L2		

Gen Przeb Sin . **UL3**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Poawaryjny / VT]	
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
Wart_bezwzgl_skł_podst_nap_w fazie następcz_: faza L3		

Gen Przeb Sin . **3U0**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Poawaryjny / VT]	
0.0Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
Wart_bezwzgl_skł_podst_nap_w fazie następcz_: faza 3U0		

Gen Przeb Sin . **kąt fazowy UL1**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Poawaryjny / VT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruchom_fazora nap_w fazie następcz_: faza L1		

Released

Gen Przeb Sin . **kąt fazowy UL2**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Poawaryjny / VT]	
240°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruchom_fazora nap_w fazie następcz_: faza L2		

Gen Przeb Sin . **kąt fazowy UL3**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Poawaryjny / VT]	
120°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruchom_fazora nap_w fazie następcz_: faza L3		

Gen Przeb Sin . **kąt fazowy 3U0 mierz**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Poawaryjny / VT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruchom_fazora nap_w fazie następcz_: faza 3U0		

Released

15.1.8 Gen Przeb Sin ... Gen Przeb Sin – Generator przebiegu sinusoidalnego

15.1.8.1 Gen Przeb Sin: Ustawienia

Gen Przeb Sin . **CT U1.IL1**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Przedawar / CT Uzw1]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
Wart_bezwz_skł_podst_prądu w st_poprzedz_: faza L1		

Gen Przeb Sin . **CT U1.IL2**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Przedawar / CT Uzw1]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
Wart_bezwz_skł_podst_prądu w st_poprzedz_: faza L2		

Gen Przeb Sin . **CT U1.IL3**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Przedawar / CT Uzw1]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
Wart_bezwz_skł_podst_prądu w st_poprzedz_: faza L3		

Gen Przeb Sin . **CT U1.3I0 mierz**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Przedawar / CT Uzw1]	
0.0In	If: Złącze 3 = Prądowe tory pomiarowe2 • 0.00In ... 2.500In If: Złącze 3 ≠ Prądowe tory pomiarowe2 • 0.00In ... 25.00In	S.3
Wart_bezwz_skł_podst_prądu w st_poprzedz_: 3I0		

Gen Przeb Sin . **CT U1.kąt fazowy IL1**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Przedawar / CT Uzw1]	
0°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruchom_fazora prądu w fazie poprzedz_:faza L1		

Gen Przeb Sin . **CT U1.kąt fazowy IL2**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Przedawar / CT Uzw1]	
240°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruchom_fazora prądu w fazie poprzedz_:faza L2		

Gen Przeb Sin . **CT U1.kąt fazowy IL3**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Przedawar / CT Uzw1]	
120°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruchom_fazora prądu w fazie poprzedz_:faza L3		

Gen Przeb Sin . **CT U1.kąt fazowy 3I0 mierz**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Przedawar / CT Uzw1]	
0°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruchom_fazora prądu w fazie poprzedz_: 3I0		

Gen Przeb Sin . **CT U1.IL1**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Trwania Zwarc / CT Uzw1]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
Wart_bezwz_skł_podst_prądu w stanie błędu: faza L1		

Gen Przeb Sin . **CT U1.IL2**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Trwania Zwarc / CT Uzw1]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
Wart_bezwz_skł_podst_prądu w stanie błędu: faza L2		

Gen Przeb Sin . **CT U1.IL3**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Trwania Zwarc / CT Uzw1]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
Wart_bezwz_skł_podst_prądu w stanie błędu: faza L3		

Gen Przeb Sin . **CT U1.3I0 mierz**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Trwania Zwarc / CT Uzw1]	
0.0In	If: Złącze 3 = Prądowe tory pomiarowe2 • 0.00In ... 2.500In If: Złącze 3 ≠ Prądowe tory pomiarowe2 • 0.00In ... 25.00In	S.3
Wart_bezwz_skł_podst_prądu w stanie błędu: 3I0		

Gen Przeb Sin . **CT U1.kąt fazowy IL1**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Trwania Zwarc / CT Uzw1]	
0°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruchom_fazora prądu w trakcie fazy błędu:faza L1		

Gen Przeb Sin . **CT U1.kąt fazowy IL2**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Trwania Zwarc / CT Uzw1]	
240°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruchom_fazora prądu w trakcie fazy błędu:faza L2		

Gen Przeb Sin . **CT U1.kąt fazowy IL3**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Trwania Zwarc / CT Uzw1]	
120°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruchom_fazora prądu w trakcie fazy błędu:faza L3		

Gen Przeb Sin . **CT U1.kąt fazowy 3I0 mierz**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Trwania Zwarc / CT Uzw1]	
0°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruchom_fazora prądu w trakcie fazy błędu: 3I0		

Gen Przeb Sin . **CT U1.IL1**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Poawaryjny / CT Uzw1]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
Wart_bezwzgl_skł_podst_prądu w fazie następcz_: faza L1		

Gen Przeb Sin . **CT U1.IL2**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Poawaryjny / CT Uzw1]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
Wart_bezwzgl_skł_podst_prądu w fazie następcz_: faza L2		

Gen Przeb Sin . **CT U1.IL3**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Poawaryjny / CT Uzw1]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
Wart_bezwzgl_skł_podst_prądu w fazie następcz_: faza L3		

Gen Przeb Sin . **CT U1.3I0 mierz**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Poawaryjny / CT Uzw1]	
0.0In	If: Złącze 3 = Prądowe tory pomiarowe2 • 0.00In ... 2.500In If: Złącze 3 ≠ Prądowe tory pomiarowe2 • 0.00In ... 25.00In	S.3
Wart_bezwzgl_skł_podst_prądu w fazie następcz_: 3I0		

Gen Przeb Sin . **CT U1.kąt fazowy IL1**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Poawaryjny / CT Uzw1]	
0°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruchom_fazora prądu w fazie następcz_: faza L1		

Gen Przeb Sin . **CT U1.kąt fazowy IL2**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Poawaryjny / CT Uzw1]	
240°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruchom_fazora prądu w fazie następcz_: faza L2		

Gen Przeb Sin . **CT U1.kąt fazowy IL3**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Poawaryjny / CT Uzw1]	
120°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruchom_fazora prądu w fazie następcz_: faza L3		

Gen Przeb Sin . **CT U1.kąt fazowy 3I0 mierz**	[Serwis / Tryb testu (Nieakt) / Gen Przeb Sin / Konfiguracja / Czas Poawaryjny / CT Uzw1]	
0°	-360° ... 360°	S.3
Poz_uruchomienia odpowiad_kątowi uruchom_fazora prądu w fazie następcz_: 3I0		

Released

16 Listy wyboru

Kierunek

Detekcja kierunku

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Zab . Kier. I
- ⮡ Zab . Kier. Iz mierz.
- ⮡ Zab . Kier. Iz obl.

Kierunek	Opis
w tył	*w tył*
w przód	*w przód*
niemożliwe	*niemożliwe*

Stan Zapisu

Stan zapisu.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Rej zakł . Stan Zapisu

Stan Zapisu	Opis
Gotowy	*Gotowy*
Rejestratory	*Rejestratory*
Zapis pliku	*Sygnał: Zapis pliku*
Blk Wył	*Sygnał wyłączania jest nadal aktywny - oczekiwanie na deaktywację sygnału. Nowy zapis może zostać rozpoczęty tylko wtedy i tylko wtedy, gdy sygnał który wywołał poprzedni zapis został deaktywowany. Ma to zapobiec niekończącym się próbom zapisu.*

Błąd

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Rej zakł . Kod błędu

Błąd	Opis
OK	*OK*
Błąd Zapisu	*Sygnał: Błąd zapisu do pamięci.*
Usuwanie-Błąd	*Sygnał: Błąd usuwania z pamięci.*
Błąd oblicz	*Błąd obliczeniowy*
Plik nie znalez	*Plik nieznaleziony*
Autonadpisanie wył	*Jeśli pamięć jest zapełniona, rejestracja zostaje zatrzymana.*

Stan

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ IEC 61850 . StanWydawcyGoose
- ⮡ IEC 61850 . StanSubskrGoose
- ⮡ IEC 61850 . StanSerweraMMS

Stan	Opis
Wył	*Wył.*
Wł	*Wł.*
Błąd	*Błąd*

Stan

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Profibus . Stan Slave

Stan	Opis
Baud szukaj	*Brak połączenia z PROFIBUS-DP Master*
Baud znaleziono	*PROFIBUS DP Slave jest podłączony do magistrali. Slave nie został jeszcze zaadresowany przez urządzenie Master (i nie został jeszcze zaadresowany od ostatniej przerwy w połączeniu).*
PRM OK	*Slave został zaadresowany przez master, wiadomość ustawień została otrzymana i jest ok., wiadomość konfiguracji jest oczekiwana z Master.*
PRM REQ	*Slave nie jest dłużej zaadresowany przez master (zmodyfikowane ustawienia w obrębie master bez zatrzymania połączenia, master*

Stan	Opis
	software jest wyłączone ale niższa warstwa PROFIBUS jest wciąż aktywna)
PRM Błąd	*Błąd w wiadomości banku nastaw (np. Błędny numer identyfikacji PNO)*
CFG Błąd	*Błąd konfiguracyjny. Sparametryzowana w urządzeniu master liczba wejść/wyjść bajtów nie zgadza się z ustawionym urządzeniem slave.*
Wyczyść dane	*Master wysyła generalny rozkaz aby wyczyścić dane.*
Wymiana danych	*Master i Slave wymieniają dane.*

Szybkość transmisji

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Profibus . Szybkość transmisji

Szybkość transmisji	Opis
12 Mb/s	*12 Mb/s*
6 Mb/s	*6 Mb/s*
3 Mb/s	*3 Mb/s*
1.5 Mb/s	*1.5 Mb/s*
0.5 Mb/s	*0.5 Mb/s*
187500 baud	*187500 baud*
93750 baud	*93750 baud*
45450 baud	*45450 baud*
19200 baud	*19200 baud*
9600 baud	*9600 baud*
-.-	*-.-*

PNO ID

Numer identyfikacyjny PNO. Numer identyfikacyjny GSD.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Profibus . PNO ID

PNO ID	Opis
0C50h	*PnodID dla pliku konfiguracji.*

Status konfig.

Status zdefiniowanej przez użytkownika konfiguracji systemu SCADA.\nMożliwe wartości:

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Profibus . Status konfig.

Status konfig.	Opis
Zmiana	*Nowa konfiguracja systemu SCADA jest ładowana, ale nie jest jeszcze aktywna.*
OK	*Konfiguracja systemu SCADA jest aktywna.*
Konfig. niedost.	*Zdefiniowana przez użytkownika konfiguracja systemu SCADA nie jest dostępna (np. nie została załadowana do urządzenia).*
Błąd	*Nieoczekiwany błąd. Skontaktuj się z działem serwisowym.*

Stan serwera

Stan serwera.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ SNTP . Używany serwer

Stan serwera	Opis
Serwer1	*Używany serwer 1.*
Serwer2	*Używany serwer 2.*
Brak	*Nie jest używany żaden serwer.*

Stan

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ SNTP . JakoSerw
- ⮡ SNTP . PołSieć

Stan	Opis
DOBRY	*DOBRY*
WYSTARCZAJĄCY	*WYSTARCZAJĄCY*
ZŁY	*ZŁY*
„-”	*BRAK POŁĄCZENIA*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Wejścia X1 . Negacja Wej 1
- ⮡ Wejścia X5 . Negacja Wej 1
- ⮡ Wejścia X6 . Negacja Wej 1
- ⮡ Wyjścia X2 . Podtrzymanie
- ⮡ Wyjścia X2 . Negacja
- ⮡ Wyjścia X2 . Negacja 1
- *[. . .]*

Tryb	Opis
Nieaktywny	*nieaktywny*
Aktywny	*aktywny*

Prawda lub fałsz

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Rej zakł . Ręczne wyzwalanie
- ⮡ SSV . Potw Diod LED System

Prawda lub fałsz	Opis
Fałsz	*Fałsz*
Prawda	*Prawda*

Typ def. hasła

Typ definicji hasła. Wartość ta jest bezpośrednio związana z poziomem bezpieczeństwa dostępu do urządzenia.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Sys . Hasło poł. USB
- ⮡ Sys . Hasło zdal. poł. sieciowego

Typ def. hasła	Opis
wyłączone	*Hasło zostało wyłączone.*
domyślne	*Hasło jest identyczne z domyślnym, ustawionym fabrycznie, tj. nie zostało zmienione przez użytkownika. (Jednakże w przypadku urządzeń z wyłączonym hasłem domyślnym wyświetlany jest typ hasła „wyłączone”, a nie „domyślne”).*
zdef. przez użytk.	*Hasło zostało zdefiniowane przez użytkownika. Zapewnia ono najwyższy poziom bezpieczeństwa dostępu do urządzenia.*

Certyfikat TLS

Typ certyfikatu używanego przez urządzenie do komunikacji szyfrowanej. Wartość ta jest bezpośrednio związana z poziomem bezpieczeństwa komunikacji.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Sys . Certyfikat TLS

Certyfikat TLS	Opis
Specyficzny dla urządzenia	*Urządzenie korzysta z certyfikatu specyficznego dla urządzenia do komunikacji szyfrowanej. Zapewnia on najwyższy poziom bezpieczeństwa komunikacji.*
Podstawowy	*Urządzenie korzysta z certyfikatu podstawowego do komunikacji szyfrowanej. W porównaniu z certyfikatem specyficznym dla urządzenia oznacza to niewielkie obniżenie poziomu bezpieczeństwa.*
Uszkodzony	*Certyfikat szyfrowanej komunikacji jest uszkodzony, w związku z czym nie można go użyć.*

Upraw Łączenia

Uprawnienia łączenia

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Sterowanie . Upraw Łączenia
- ⮡ Sterowanie . Upraw Łączenia
- ⮡ Sterowanie . Upraw Łączenia

Upraw Łączenia	Opis
Brak	*Brak*
Lokalne	*Lokalne*
Zdalne	*Zdalne*
Lokalne i zdalne	*Lokalne i zdalne*

Konfig. resetu urządzenia

Po naciśnięciu przycisku „C” w trakcie zimnego rozruchu urządzenia na ekranie zostaje wyświetlone okno dialogowe generalnego resetu. Należy wybrać, które opcje będą dostępne w tym oknie dialogowym.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Panel przedni . Konfig. resetu urządzenia
- ⮡ Panel przedni . Konfig. resetu urządzenia
- ⮡ Panel przedni . Konfig. resetu urządzenia
- ⮡ Panel przedni . Konfig. resetu urządzenia

Konfig. resetu urządzenia	Opis
„Ust.fabr.”, „Res. has.”	*Dostępne będą dwie opcje resetu:* *- "Reset do ustawień fabrycznych",* *- "Reset haseł".*
Tylko „Ust. fabryczne”	*Dostępna będzie tylko jedna opcja resetu:* *- „Reset do ustawień fabrycznych”.* *PRZESTROGA: jeśli po wybraniu tej opcji hasło zostanie utracone, jedynym sposobem na odzyskanie kontroli będzie przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia zabezpieczającego.*
Dezakt. resetu	*Opcje resetu zostaną zdezaktywowane.*

Konfig. resetu urządzenia	Opis
	PRZESTROGA: jeśli po wybraniu tej opcji hasło zostanie utracone, niezbędne będzie odesłanie urządzenia do producenta w ramach zgłoszenia serwisowego.

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Id . Tryb

Tryb	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ IdH . Tryb

Tryb	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Id0[1] . Tryb

Tryb	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Id0H[1] . Tryb

Tryb	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Wybór Modułów

Wybór modułów i ich właściwości, składających się na zabezpieczenie.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ IH2[1] . Tryb

Wybór Modułów	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

I>

Jeśli ustawiona wartość zostanie przekroczona, rozpocznie się odliczanie do wyłączenia modułu/członu.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ I[1] . Tryb

I>	Opis
„-”	*nie używaj*

I>	Opis
bezkierunkowe	*bezkierunkowe*
w przód	*w przód*
w tył	*w tył*

Przetężenie doziemne

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ 3I0[1] . Tryb

Przetężenie doziemne	Opis
„-”	*nie używaj*
bezkierunkowe	*bezkierunkowe*
w przód	*w przód*
w tył	*w tył*

tak/nie

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Sys . Restart
- ⮡ 3I0[1] . Tylko nadzór
- ⮡ 3U0[1] . Tylko nadzór
- ⮡ RTD . Uzw1L1
- ⮡ RTD . Uzw1L2
- ⮡ RTD . Uzw1L3
- *[. . .]*

tak/nie	Opis
nie	*nie*
tak	*tak*

Wybór Modułów

Wybór modułów i ich właściwości, składających się na zabezpieczenie.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Term . Tryb

Wybór Modułów	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Wybór Modułów

Wybór modułów i ich właściwości, składających się na zabezpieczenie.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ I2>[1] . Tryb

Wybór Modułów	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Wybór Modułów

Wybór modułów i ich właściwości, składających się na zabezpieczenie.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ U[1] . Tryb

Wybór Modułów	Opis
„-”	*nie używaj*
Próg U>	*Próg U>*
Próg U<	*Wartość progu pobudzenia*

Wybór Modułów

Wybór modułów i ich właściwości, składających się na zabezpieczenie.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ df/dt . Tryb

Wybór Modułów	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Wybór Modułów

Wybór modułów i ich właściwości, składających się na zabezpieczenie.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Delta phi . Tryb

Wybór Modułów	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Wybór Modułów

Wybór modułów i ich właściwości, składających się na zabezpieczenie.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Wył. Zdalne . Tryb

Wybór Modułów	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Pr . Tryb

Tryb	Opis
„-”	*nie używaj*
P>	*Powyżej, w przód*
Pr>	*Powyżej, w tył*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Qr . Tryb

Tryb	Opis
„-”	*nie używaj*
Q>	*Powyżej, w przód*
Qr>	*Powyżej, w tył*

Wybór Modułów

Wybór modułów i ich właściwości, składających się na zabezpieczenie.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ LVRT[1] . Tryb

Wybór Modułów	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Wybór Modułów

Wybór modułów i ich właściwości, składających się na zabezpieczenie.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ 3U0[1] . Tryb

Wybór Modułów	Opis
„-”	*nie używaj*
Próg U>	*Próg U>*
Próg U<	*Wartość progu pobudzenia*

Wybór Modułów

Wybór modułów i ich właściwości, składających się na zabezpieczenie.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ U012[1] . Tryb

Wybór Modułów	Opis
„-”	*nie używaj*
Próg U1>	*Próg nadnapięciowy dla składowej zgodnej.*
Próg U1<	*Próg podnapięciowy dla składowej zgodnej.*
Próg U2>	*Próg definiuje minimalną wartość napięcia składowej zgodnej U1 lub składowej przeciwnej U2 dla działania funkcji ANSI nr 47, co zapewnia podstawę do działania stopni asymetrii napięć.*

Wybór Modułów

Wybór modułów i ich właściwości, składających się na zabezpieczenie.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ f[1] . Tryb

Wybór Modułów	Opis
„-”	*nie używaj*
Próg f<	*Podczęstotliwość*
Próg f>	*Nadczęstotliwość.*
Próg f< i df/dt	*Próg dla podczęstotliwości i (bezzwłocznej) szybkości zmiany częstotliwości.*
Próg f> i df/dt	*Próg dla nadczęstotliwości i (bezzwłocznej) szybkości zmiany częstotliwości.*
Próg f< i DF/DT	*Próg dla podczęstotliwości i (średniej) szybkości zmiany częstotliwości.*

Wybór Modułów	Opis
Próg f> i DF/DT	*Próg dla nadczęstotliwości i (średniej) szybkości zmiany częstotliwości.*
df/dt	*Wartość mierzona (obliczona): Szybkość zmiany częstotliwości.*
Utrata Synch	*Wartość mierzona (obliczona): utrata synchromizmu.*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ PQS[1] . Tryb

Tryb	Opis
„-”	*nie używaj*
Próg P>	*Przeciążenie, wartość progowa mocy aktywnej. Ten parametr może być użyty do monitorowania max dopuszczonego przepływu mocy transformatorów i lini napowietrznych.*
Próg P<	*Pod(obciążenie), wartość progowa mocy czynnej (powodowanej np. przez silniki pracujące biegiem jałowym).*
Pr<	*Poniżej, w tył*
Próg Pr>	*Przeciążenie, moc czynna zwrotna, wartość progowa. Zabezpieczenie przeciwko zasilaniu sieci*
Próg Q>	*Przeciążenie, wartość progowa mocy biernej. Ten parametr może być użyty do monitorowania max dopuszczonego przepływu mocy biernej urządzeń elektrotechnicznych takich jak transformatory, linie napowietrzne. Jeśli wartość maksymalna zostanie przekroczona, bateria kondensatorów powinna być wyłączona.*
Próg Q<	*Podobciążenie, wartość progowa mocy biernej. Monitoring minimalnej wartości mocy biernej. Jeśli jej wartość spada poniżej ustawionej wartości to bateria kondensatorów powinna być załączona.*
Qr<	*Poniżej, w tył*
Próg Qr>	*Przeciążenie. Moc bierna zwrotna, ustawiona wartość przekroczona.*
Próg S>	*Przeciążenie. Moc pozorna, ustawiona wartość przekroczona.*
Próg S<	*Podobciążenie. Moc pozorna, ustawiona wartość przekroczona.*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ PF[1] . Tryb

Tryb	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ QU . Tryb

Tryb	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ PonZał[1] . Tryb

Tryb	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ UFLS . Tryb

Tryb	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Sync . Tryb

Tryb	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ U/f>[1] . Tryb

Tryb	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Zał ZW . Tryb

Tryb	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Zimny Rozr . Tryb

Tryb	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Wybór Modułów

Wybór modułów i ich właściwości, składających się na zabezpieczenie.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ ExP[1] . Tryb

Wybór Modułów	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Wybór Modułów

Wybór modułów i ich właściwości, składających się na zabezpieczenie.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Buchholz . Tryb

Wybór Modułów	Opis
„-”	*nie używaj*

Wybór Modułów	Opis
użyj	*użyj*

Wybór Modułów

Wybór modułów i ich właściwości, składających się na zabezpieczenie.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Zewn. temp. oleju . Tryb

Wybór Modułów	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Wybór Modułów

Wybór modułów i ich właściwości, składających się na zabezpieczenie.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Zew ktrl temp[1] . Tryb

Wybór Modułów	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Wybór Modułów

Wybór modułów i ich właściwości, składających się na zabezpieczenie.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ RTD . Tryb

Wybór Modułów	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Wybór Modułów

Wybór modułów i ich właściwości, składających się na zabezpieczenie.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ LRW[1] . Tryb

Wybór Modułów	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Wybór Modułów

Wybór modułów i ich właściwości, składających się na zabezpieczenie.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Ciągł Wył[1] . Tryb

Wybór Modułów	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Wybór Modułów

Wybór modułów i ich właściwości, składających się na zabezpieczenie.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Przkł I[1] . Tryb

Wybór Modułów	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Wybór Modułów

Wybór modułów i ich właściwości, składających się na zabezpieczenie.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ LOP . Tryb

Wybór Modułów	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ SysAl . Tryb

Tryb	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Zab Ana[1] . Tryb

Tryb	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Stosowany protokół

Używany protokół SCADA

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Scada . Protokół

Stosowany protokół	Opis
„-”	*nie używaj*
Modbus RTU	*Protokół Modbus RTU*
Modbus TCP	*Protokół Modbus TCP*
Modbus TCP/RTU	*Protokół Modbus TCP/RTU*
DNP3 RTU	*Protokół DNP RTU*
DNP3 TCP	*Protokół DNP TCP*
DNP3 UDP	*Protokół DNP UDP*
IEC 60870-5-103	*Protokół IEC 60870-5-103*
IEC 60870-5-104	*Protokół IEC 60870-5-104*
IEC 61850	*IEC 61850 — komunikacja*
Profibus	*Moduł Profibus*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ IRIG-B . Tryb

Tryb	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ SNTP . Tryb

Tryb	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Liczba RL

Liczba wymaganych równań logicznych:

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Logika . Liczba RL

Liczba RL	Opis
0	*0*
5	*5*
10	*10*
20	*20*
40	*40*
80	*80*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Gen Przeb Sin . Tryb

Tryb	Opis
„-”	*nie używaj*
użyj	*użyj*

Skalowanie

Wyświetlaj wartości mierzone jako pierwotne, wtórne lub w wielokrotnościach wartości nominalnych (p. u., ang: per unit).

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Sys . Skalowanie

Skalowanie	Opis
Wartości nominalne	*Wartości nominalne*
Wartości pierwotne	*Wartości pierwotne*
Wartości wtórne	*Wartości wtórne*

Jedn.

Jednostki miar

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ URTD . Jedn. temp.

Jedn.	Opis
Celsius	*Celsius*
Fahrenheit	*Fahrenheit*

1..n skalow. mocy

k

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Licz. PQS . Jedn. mocy

1..n skalow. mocy	Opis
Aut. skal. mocy	*Wybiera odpowiedni przedrostek jednostki (k, M, G) i miejsca dziesiętne wartości mocy, w zależności od początkowych ustawień VT i CT.*
kW/kVAr/kVA	*Ustaw przedrostek jednostki na „k” (kW, kVAr lub kVA)*
MW/MVAr/MVA	*Ustaw przedrostek jednostki na „M” (MW, MVAr lub MVA)*
GW/GVAr/GVA	*Ustaw przedrostek jednostki na „G” (GW, GVAr lub GVA)*

1..n skalow. ener.

1..n skalow. energii

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Licz. PQS . Jedn. ener.

1..n skalow. ener.	Opis
Aut. skal. energii	*Wybiera odpowiedni przedrostek jednostki (k, M, G) i miejsca dziesiętne wartości mocy, w zależności od początkowych ustawień VT i CT.*
kWh/kVArh/kVAh	*Ustaw przedrostek jednostki na „k” (kWh, kVArh lub kVAh)*
MWh/MVArh/MVAh	*Ustaw przedrostek jednostki na „M” (MWh, MVArh lub MVAh)*
GWh/GVArh/GVAh	*Ustaw przedrostek jednostki na „G” (GWh, GVArh lub GVAh)*

Napięcie nominalne

Napięcie nominalne wejść cyfrowych

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Wejścia X1 . Napięcie nominalne

Napięcie nominalne	Opis
24 VDC	*24 VDC*
48 VDC	*48 VDC*
60 VDC	*60 VDC*
110 VDC	*110 VDC*
230 VDC	*230 VDC*
110 VAC	*110 VAC*
230 VAC	*230 VAC*

Elimin drgań styków

Aby uniknąć błędnej interpretacji sygnałów przejściowych, zmiana stanu wejść dwustanowych będzie uwzględniona przez urządzenie tylko, jeśli minął czas zaniku drgań zestyków.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Wejścia X1 . Elimin drgań styków 1

Elimin drgań styków	Opis
Bez czasu zaniku drgań	*Bez czasu zaniku drgań zestyków*
20 ms	*20 ms*
50 ms	*50 ms*
100 ms	*100 ms*

Napięcie nominalne

Napięcie nominalne wejść cyfrowych

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Wejścia X5 . Napięcie nominalne

Napięcie nominalne	Opis
24 VDC	*24 VDC*
48 VDC	*48 VDC*
60 VDC	*60 VDC*
110 VDC	*110 VDC*
230 VDC	*230 VDC*
110 VAC	*110 VAC*
230 VAC	*230 VAC*

Elimin drgań styków

Aby uniknąć błędnej interpretacji sygnałów przejściowych, zmiana stanu wejść dwustanowych będzie uwzględniona przez urządzenie tylko, jeśli minął czas zaniku drgań zestyków.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Wejścia X5 . Elimin drgań styków 1

Elimin drgań styków	Opis
Bez czasu zaniku drgań	*Bez czasu zaniku drgań zestyków*

Elimin drgań styków	Opis
20 ms	*20 ms*
50 ms	*50 ms*
100 ms	*100 ms*

Napięcie nominalne

Napięcie nominalne wejść cyfrowych

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Wejścia X6 . Napięcie nominalne

Napięcie nominalne	Opis
24 VDC	*24 VDC*
48 VDC	*48 VDC*
60 VDC	*60 VDC*
110 VDC	*110 VDC*
230 VDC	*230 VDC*
110 VAC	*110 VAC*
230 VAC	*230 VAC*

Elimin drgań styków

Aby uniknąć błędnej interpretacji sygnałów przejściowych, zmiana stanu wejść dwustanowych będzie uwzględniona przez urządzenie tylko, jeśli minął czas zaniku drgań zestyków.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Wejścia X6 . Elimin drgań styków 1

Elimin drgań styków	Opis
Bez czasu zaniku drgań	*Bez czasu zaniku drgań zestyków*
20 ms	*20 ms*
50 ms	*50 ms*
100 ms	*100 ms*

Tryby pracy (1...n)

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Wyjścia X2 . Tryb pracy
- ⮡ Wyjścia X2 . Tryb pracy
- ⮡ Wyjścia X2 . Tryb pracy
- ⮡ Wyjścia X2 . Tryb pracy
- ⮡ Wyjścia X2 . Tryb pracy
- ⮡ Wyjścia X2 . Tryb pracy

Tryby pracy (1...n)	Opis
Normalnie otwarty (NO)	*Przekaźnik działa na zasadzie styku normalnie otwartego.*
Normalnie zamknięty (NC)	*Przekaźnik działa na zasadzie styku normalnie zamkniętego.*

1..n, lista przypisań

Przypisanie

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Wyjścia X2 . Zerowanie
- ⮡ Wyjścia X2 . Przypisanie 1
- ⮡ Wyjścia X2 . Przypisanie 2
- ⮡ Wyjścia X2 . Zerowanie
- ⮡ Wyjścia X2 . Przypisanie 1
- ⮡ Wyjścia X2 . Przypisanie 2
- *[. . .]*

1..n, lista przypisań	Opis
„-”	*Nie przypisano*
Zab . **Czynne**	*Sygnał: Zabezpieczenie funkcjonuje.*
Zab . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*

1..n, lista przypisań	Opis
Zab . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Zab . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Zab . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zab . **Pobudzenie L1**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L1.*
Zab . **Pobudzenie L2**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L2.*
Zab . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L3.*
Zab . **Pobudzenie E**	*Sygnał: Pobudzenie fazy E.*
Zab . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
Zab . **Wyłącz L1**	*Sygnał: Wyłącz faza L1.*
Zab . **Wyłącz L2**	*Sygnał: Wyłącz faza L2.*
Zab . **Wyłącz L3**	*Sygnał: Wyłącz faza L3.*
Zab . **Wyłącz E**	*Sygnał: Wyłącz od zwarcia doziemnego.*
Zab . **Wyłącz**	*Sygnał: Ogólne wyłącz.*
Zab . **Kas.licz.zw.i licz.zw.w sieci**	*Sygnał: kasowanie liczby zwarć i liczby zwarć w sieci.*
Zab . **Nadpr w Przód**	*Sygnał: Błąd, prąd fazowy kierunek w przód.*
Zab . **Nadpr w Tył**	*Sygnał: Błąd, prąd fazowy kierunek w tył.*
Zab . **Nadpr Kier Niemoż**	*Sygnał: Błąd fazy - brak napięcia odniesienia, określenie kierunku niemożliwe.*
Zab . **3I0 obl w przód**	*Sygnał: Zwarcie doziemne (obliczone), do przodu*
Zab . **Iz obl kier w tył**	*Sygnał: Zwarcie doziemne (obliczone), kierunek odwrotny*
Zab . **3I0 obl kier niemożl**	*Sygnał: Zwarcie doziemne (obliczone), określenie kierunku niemożliwe*
Zab . **3I0 mierz w przód**	*Sygnał: Zwarcie doziemne (zmierzone), do przodu*
Zab . **Iz mierz kier w tył**	*Sygnał: Zwarcie doziemne (zmierzone), kierunek odwrotny*
Zab . **3I0 mierz kier niemożl**	*Sygnał: Zwarcie doziemne (zmierzone), określenie kierunku niemożliwe*
Zab . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Zab . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Zab . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
VT . **Niepr. kol. faz**	*Sygnał, że urządzenie wykryło kolejność faz (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) różniącą się od ustawionej w menu [Ustawienia polowe / Ustawienia ogólne] „Kolejność faz”.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
CT Uzw1 . **Niepr. kol. faz**	*Sygnał, że urządzenie wykryło kolejność faz (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) różniącą się od ustawionej w menu [Ustawienia polowe / Ustawienia ogólne] „Kolejność faz”.*
CT Uzw2 . **Niepr. kol. faz**	*Sygnał, że urządzenie wykryło kolejność faz (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) różniącą się od ustawionej w menu [Ustawienia polowe / Ustawienia ogólne] „Kolejność faz”.*
Sterowanie . **Lokalne**	*Uprawnienie przełączania: Lokalne*
Sterowanie . **Zdalne**	*Uprawnienie przełączania: Zdalne*
Sterowanie . **Brak Interl.**	*Interlocking wyłączony*
Sterowanie . **Łącz. st. nieu.**	*(Co najmniej jedna) rozdzielnica jest w ruchu (nie można ustalić położenia).*
Sterowanie . **Łącz. Zakłóc.**	*(Co najmniej jedna) rozdzielnica jest w położeniu zakłóconym.*
Sterowanie . **Brak Interl.-We**	*Interlocking wyłączony*
Łącznik[1] . **Poj Zestyk Wskazn**	*Sygnał: Położenie wyłącznika jest wykrywane przez jeden pomocniczy styk. Z tego powodu nie można wykryć położenia nieokreślonego i zakłóconego.*
Łącznik[1] . **Położ nie ZAŁ**	*Sygnał: Położ nie ZAŁ*
Łącznik[1] . **Położ ZAŁ**	*Sygnał: Wyłącznik jest w położeniu ZAŁ.*
Łącznik[1] . **Położ WYŁ**	*Sygnał: Wyłącznik jest w pozycji WYŁ.*
Łącznik[1] . **Położ Nieokr**	*Sygnał: Wyłącznik w trakcie łączenia.*
Łącznik[1] . **Położ Zaburz**	*Sygnał: Błąd pozycji wyłącznika - Niejasna pozycja wyłącznika. Sygnalizacja położenia wyłącznika informuje jednocześnie że wyłącznik jest w pozycji ZAŁ i WYŁ. Po upływie czasu nadzoru sygnał zostanie uznany z prawdziwy.*
Łącznik[1] . **Wył Gotowy**	*Sygnał: Wyłącznik jest gotowy do pracy.*
Łącznik[1] . **Czas Ustalania**	*Sygnał: Czas ustalania*
Łącznik[1] . **Wymont**	*Sygnał: Wyjmowalny wyłącznik został usunięty*
Łącznik[1] . **Blokada międz ZAŁ**	*Sygnał: Co najmniej jedno wejście blokady międzypolowej ZAŁĄCZ jest aktywne.*
Łącznik[1] . **Blokada międz WYŁ**	*Sygnał: Co najmniej jedno wejście blokady międzypolowej WYŁĄCZ jest aktywne.*
Łącznik[1] . **NWP Pomyślny**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia wykonane z powodzeniem.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Łącznik[1] . **NWP Zakłócony**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Niepowodzenie polecenia łączenia. Łącznik w położeniu zakłóconym.*
Łącznik[1] . **NWP Błąd PolecWył**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie wyłączenia nie zostało wykonane.*
Łącznik[1] . **NWP kier. łączenia**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń-odpowiednie sterowanie kierunkiem łączenia: Ten sygnał uzyskuje wartość prawda, jeśli zostało wydane polecenie łączenia, mimo że łącznik znajduje się już w żądanej pozycji. Przykład: Łącznik, który jest już WYŁĄCZONY, jest łączony do położenia WYŁĄCZ (drugi raz). To samo dotyczy poleceń ZAMKNIĘCIA.*
Łącznik[1] . **NWP ZAŁ gdy Pol WYŁ**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie załącz w czasie oczekującego polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[1] . **NWP Gotow WYŁ**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Łącznik nie jest gotowy.*
Łącznik[1] . **NWP Blk Międzypol**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia nie zostało wykonane z powodu blokady międzypolowej.*
Łącznik[1] . **NWP Tout Czas Sync**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia nie zostało wykonane. Brak sygnału synchronizacji podczas działania synchronizacji czasu t-sync.*
Łącznik[1] . **NWP anulo. łącz.**	*Sygnał: Nadzór Wykonywania polecenia: Niepowodzenie polecenia przełączenia, anulowano łączenie*
Łącznik[1] . **ZAŁ z Zabezp**	*Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZ wydane przez moduł zabezpieczeniowy.*
Łącznik[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Łącznik[1] . **Zeruj KmdWył**	*Sygnał: Zerowanie komendy wyłączania.*
Łącznik[1] . **ZAŁ i ZAŁ z Zabezp**	*Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZ, obejmuje polecenie ZAŁĄCZ wydane przez moduł zabezpieczeniowy.*
Łącznik[1] . **WYŁ i WYŁ od zabezp**	*Sygnał: Polecenie WYŁĄCZ obejmuje polecenie WYŁĄCZENIA wydane przez moduł zabezpieczeniowy.*
Łącznik[1] . **Wsk Położ Ręcznie**	*Sygnał: Fałszowanie wskaźników położenia łączników.*
Łącznik[1] . **Zuż Spowal Łącznik**	*Sygnał: Alarm, zmniejsza się szybkość działania łącznika.*
Łącznik[1] . **Zer Zwol Łącz Alarm**	*Sygnał: Resetowanie alarmu spowolnienia łącznika.*
Łącznik[1] . **Polec ZAŁ**	*Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZENIA wydane do rozdzielnicy. W zależności od ustawienia sygnał może zawierać polecenie ZAŁĄCZENIA od modułu zabezpieczeniowego.*
Łącznik[1] . **Polec WYŁ**	*Sygnał: Polecenie WYŁĄCZENIA wydane do rozdzielnicy. W zależności od ustawienia sygnał może zawierać polecenie WYŁĄCZENIA modułu zabezpieczeniowego.*
Łącznik[1] . **Polec ZAŁ Ręczn**	*Sygnał: Ręczne polecenie WŁĄCZENIA*

1..n, lista przypisań	Opis
Łącznik[1] . **Polec WYŁ Ręczn**	*Sygnał: Ręczne polecenie WYŁĄCZENIA*
Łącznik[1] . **Żąd Synchr ZAŁ**	*Sygnał: Żądanie synchronicznego ZAŁĄCZENIA*
Łącznik[1] . **Położ ZAŁ-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52a))*
Łącznik[1] . **Położ WYŁ-We**	*Stan modułu wejściowego: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52b)).*
Łącznik[1] . **Wył Gotowy-We**	*Stan modułu wejściowego: Wyłącznik gotowy.*
Łącznik[1] . **Sys Zsynchr-We**	*Stan wejścia modułu: Ten sygnał musi uzyskać wartość logiczego 1 w czasie synchronizacji. Jeśli nie, łączenie kończy się niepowodzeniem.*
Łącznik[1] . **Wymont-We**	*Stan wejścia modułu: Wyjmowalny wyłącznik został usunięty*
Łącznik[1] . **Zeruj KmdWył-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał potwierdzenia (polecenia wyzwolenia) - sygnał wejściowy modułu*
Łącznik[1] . **Blokada ZAŁ1-We**	*Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.*
Łącznik[1] . **Blokada ZAŁ2-We**	*Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.*
Łącznik[1] . **Blokada ZAŁ3-We**	*Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.*
Łącznik[1] . **Blokada WYŁ1-We**	*Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[1] . **Blokada WYŁ2-We**	*Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[1] . **Blokada WYŁ3-We**	*Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[1] . **Kmd ZAŁ-We**	*Stan wejścia modułu: Polecenie łączenia ZAŁĄCZ, np. stan logiki lub stan wejścia cyfrowego*
Łącznik[1] . **Kmd WYŁ-We**	*Stan wejścia modułu: Polecenie łączenia WYŁĄCZ, np. stan logiki lub stan wejścia cyfrowego*
Łącznik[1] . **Alarm**	*Sygnał: zbyt duża liczba operacji. (Licznik operacji „KomWyzw Licz” przekroczył limit ustawiony w parametrze „Alarm operacji”).*
Łącznik[1] . **Suma Wył: IL1**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL1*
Łącznik[1] . **Suma Wył: IL2**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL2*
Łącznik[1] . **Suma Wył: IL3**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL3*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Łącznik[1] . **Suma Wył**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona przynajmniej na jednej fazie.*
Łącznik[1] . **Rst Licz KmdWył**	*Sygnał: reset licznika: łączna liczba wszystkich wyzwoleń rozdzielnicy*
Łącznik[1] . **Rst Sumy I**	*Sygnał: Reset sumy prądów wyłącz.*
Łącznik[1] . **Alarm Próg Zuż**	*Sygnał: Próg dla wyzwolenia alarmu.*
Łącznik[1] . **Zuż Blk**	*Sygnał: Poziom blokady krzywej zużycia wyłącznika*
Łącznik[1] . **Res_zdol_ŁĄCZ_WYŁ_**	*Sygnał: Zresetuj krzywą (konserwacji) zużycia (tj. licznik zdolności wyłączeniowej wyłącznika).*
Łącznik[1] . **Alarm Isum wył/g**	*Sygnał: Alarm, została przekroczona suma (wartość graniczna) prądów wyłączeniowych na godzinę.*
Łącznik[1] . **Zer Krzyw Zuż Łącz**	*Sygnał: Resetowanie alarmu „została przekroczona suma (wartość graniczna) prądów wyłączeniowych na godzinę”.*
Łącznik[2] . **Poj Zestyk Wskazn**	*Sygnał: Położenie wyłącznika jest wykrywane przez jeden pomocniczy styk. Z tego powodu nie można wykryć położenia nieokreślonego i zakłóconego.*
Łącznik[2] . **Położ nie ZAŁ**	*Sygnał: Położ nie ZAŁ*
Łącznik[2] . **Położ ZAŁ**	*Sygnał: Wyłącznik jest w położeniu ZAŁ.*
Łącznik[2] . **Położ WYŁ**	*Sygnał: Wyłącznik jest w pozycji WYŁ.*
Łącznik[2] . **Położ Nieokr**	*Sygnał: Wyłącznik w trakcie łączenia.*
Łącznik[2] . **Położ Zaburz**	*Sygnał: Błąd pozycji wyłącznika - Niejasna pozycja wyłącznika. Sygnalizacja położenia wyłącznika informuje jednocześnie że wyłącznik jest w pozycji ZAŁ i WYŁ. Po upływie czasu nadzoru sygnał zostanie uznany z prawdziwy.*
Łącznik[2] . **Wył Gotowy**	*Sygnał: Wyłącznik jest gotowy do pracy.*
Łącznik[2] . **Czas Ustalania**	*Sygnał: Czas ustalania*
Łącznik[2] . **Wymont**	*Sygnał: Wyjmowalny wyłącznik został usunięty*
Łącznik[2] . **Blokada międz ZAŁ**	*Sygnał: Co najmniej jedno wejście blokady międzypolowej ZAŁĄCZ jest aktywne.*
Łącznik[2] . **Blokada międz WYŁ**	*Sygnał: Co najmniej jedno wejście blokady międzypolowej WYŁĄCZ jest aktywne.*
Łącznik[2] . **NWP Pomyślny**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia wykonane z powodzeniem.*
Łącznik[2] . **NWP Zakłócony**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Niepowodzenie polecenia łączenia. Łącznik w położeniu zakłóconym.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Łącznik[2] . **NWP Błąd PolecWył**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie wyłączenia nie zostało wykonane.*
Łącznik[2] . **NWP kier. łączenia**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń-odpowiednie sterowanie kierunkiem łączenia: Ten sygnał uzyskuje wartość prawda, jeśli zostało wydane polecenie łączenia, mimo że łącznik znajduje się już w żądanej pozycji. Przykład: Łącznik, który jest już WYŁĄCZONY, jest łączony do położenia WYŁĄCZ (drugi raz). To samo dotyczy poleceń ZAMKNIĘCIA.*
Łącznik[2] . **NWP ZAŁ gdy Pol WYŁ**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie załącz w czasie oczekującego polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[2] . **NWP Gotow WYŁ**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Łącznik nie jest gotowy.*
Łącznik[2] . **NWP Blk Międzypol**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia nie zostało wykonane z powodu blokady międzypolowej.*
Łącznik[2] . **NWP Tout Czas Sync**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia nie zostało wykonane. Brak sygnału synchronizacji podczas działania synchronizacji czasu t-sync.*
Łącznik[2] . **NWP anulo. łącz.**	*Sygnał: Nadzór Wykonywania polecenia: Niepowodzenie polecenia przełączenia, anulowano łączenie*
Łącznik[2] . **ZAŁ z Zabezp**	*Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZ wydane przez moduł zabezpieczeniowy.*
Łącznik[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Łącznik[2] . **Zeruj KmdWył**	*Sygnał: Zerowanie komendy wyłączania.*
Łącznik[2] . **ZAŁ i ZAŁ z Zabezp**	*Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZ, obejmuje polecenie ZAŁĄCZ wydane przez moduł zabezpieczeniowy.*
Łącznik[2] . **WYŁ i WYŁ od zabezp**	*Sygnał: Polecenie WYŁĄCZ obejmuje polecenie WYŁĄCZENIA wydane przez moduł zabezpieczeniowy.*
Łącznik[2] . **Wsk Położ Ręcznie**	*Sygnał: Fałszowanie wskaźników położenia łączników.*
Łącznik[2] . **Zuż Spowal Łącznik**	*Sygnał: Alarm, zmniejsza się szybkość działania łącznika.*
Łącznik[2] . **Zer Zwol Łącz Alarm**	*Sygnał: Resetowanie alarmu spowolnienia łącznika.*
Łącznik[2] . **Polec ZAŁ**	*Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZENIA wydane do rozdzielnicy. W zależności od ustawienia sygnał może zawierać polecenie ZAŁĄCZENIA od modułu zabezpieczeniowego.*
Łącznik[2] . **Polec WYŁ**	*Sygnał: Polecenie WYŁĄCZENIA wydane do rozdzielnicy. W zależności od ustawienia sygnał może zawierać polecenie WYŁĄCZENIA modułu zabezpieczeniowego.*
Łącznik[2] . **Polec ZAŁ Ręczn**	*Sygnał: Ręczne polecenie WŁĄCZENIA*
Łącznik[2] . **Polec WYŁ Ręczn**	*Sygnał: Ręczne polecenie WYŁĄCZENIA*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Łącznik[2] . **Żąd Synchr ZAŁ**	*Sygnał: Żądanie synchronicznego ZAŁĄCZENIA*
Łącznik[2] . **Położ ZAŁ-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52a))*
Łącznik[2] . **Położ WYŁ-We**	*Stan modułu wejściowego: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52b)).*
Łącznik[2] . **Wył Gotowy-We**	*Stan modułu wejściowego: Wyłącznik gotowy.*
Łącznik[2] . **Sys Zsynchr-We**	*Stan wejścia modułu: Ten sygnał musi uzyskać wartość logiczego 1 w czasie synchronizacji. Jeśli nie, łączenie kończy się niepowodzeniem.*
Łącznik[2] . **Wymont-We**	*Stan wejścia modułu: Wyjmowalny wyłącznik został usunięty*
Łącznik[2] . **Zeruj KmdWył-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał potwierdzenia (polecenia wyzwolenia) - sygnał wejściowy modułu*
Łącznik[2] . **Blokada ZAŁ1-We**	*Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.*
Łącznik[2] . **Blokada ZAŁ2-We**	*Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.*
Łącznik[2] . **Blokada ZAŁ3-We**	*Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.*
Łącznik[2] . **Blokada WYŁ1-We**	*Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[2] . **Blokada WYŁ2-We**	*Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[2] . **Blokada WYŁ3-We**	*Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[2] . **Kmd ZAŁ-We**	*Stan wejścia modułu: Polecenie łączenia ZAŁĄCZ, np. stan logiki lub stan wejścia cyfrowego*
Łącznik[2] . **Kmd WYŁ-We**	*Stan wejścia modułu: Polecenie łączenia WYŁĄCZ, np. stan logiki lub stan wejścia cyfrowego*
Łącznik[2] . **Alarm**	*Sygnał: zbyt duża liczba operacji. (Licznik operacji „KomWyzw Licz” przekroczył limit ustawiony w parametrze „Alarm operacji”).*
Łącznik[2] . **Suma Wył: IL1**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL1*
Łącznik[2] . **Suma Wył: IL2**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL2*
Łącznik[2] . **Suma Wył: IL3**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL3*
Łącznik[2] . **Suma Wył**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona przynajmniej na jednej fazie.*

1..n, lista przypisań	Opis
Łącznik[2] . **Rst Licz KmdWył**	*Sygnał: reset licznika: łączna liczba wszystkich wyzwoleń rozdzielnicy*
Łącznik[2] . **Rst Sumy I**	*Sygnał: Reset sumy prądów wyłącz.*
Łącznik[2] . **Alarm Próg Zuż**	*Sygnał: Próg dla wyzwolenia alarmu.*
Łącznik[2] . **Zuż Blk**	*Sygnał: Poziom blokady krzywej zużycia wyłącznika*
Łącznik[2] . **Res_zdol_ŁĄCZ_WYŁ_**	*Sygnał: Zresetuj krzywą (konserwacji) zużycia (tj. licznik zdolności wyłączeniowej wyłącznika).*
Łącznik[2] . **Alarm Isum wył/g**	*Sygnał: Alarm, została przekroczona suma (wartość graniczna) prądów wyłączeniowych na godzinę.*
Łącznik[2] . **Zer Krzyw Zuż Łącz**	*Sygnał: Resetowanie alarmu „została przekroczona suma (wartość graniczna) prądów wyłączeniowych na godzinę”.*
Łącznik[3] . **Poj Zestyk Wskazn**	*Sygnał: Położenie wyłącznika jest wykrywane przez jeden pomocniczy styk. Z tego powodu nie można wykryć położenia nieokreślonego i zakłóconego.*
Łącznik[3] . **Położ nie ZAŁ**	*Sygnał: Położ nie ZAŁ*
Łącznik[3] . **Położ ZAŁ**	*Sygnał: Wyłącznik jest w położeniu ZAŁ.*
Łącznik[3] . **Położ WYŁ**	*Sygnał: Wyłącznik jest w pozycji WYŁ.*
Łącznik[3] . **Położ Nieokr**	*Sygnał: Wyłącznik w trakcie łączenia.*
Łącznik[3] . **Położ Zaburz**	*Sygnał: Błąd pozycji wyłącznika - Niejasna pozycja wyłącznika. Sygnalizacja położenia wyłącznika informuje jednocześnie że wyłącznik jest w pozycji ZAŁ i WYŁ. Po upływie czasu nadzoru sygnał zostanie uznany z prawdziwy.*
Łącznik[3] . **Wył Gotowy**	*Sygnał: Wyłącznik jest gotowy do pracy.*
Łącznik[3] . **Czas Ustalania**	*Sygnał: Czas ustalania*
Łącznik[3] . **Wymont**	*Sygnał: Wyjmowalny wyłącznik został usunięty*
Łącznik[3] . **Blokada międz ZAŁ**	*Sygnał: Co najmniej jedno wejście blokady międzypolowej ZAŁĄCZ jest aktywne.*
Łącznik[3] . **Blokada międz WYŁ**	*Sygnał: Co najmniej jedno wejście blokady międzypolowej WYŁĄCZ jest aktywne.*
Łącznik[3] . **NWP Pomyślny**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia wykonane z powodzeniem.*
Łącznik[3] . **NWP Zakłócony**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Niepowodzenie polecenia łączenia. Łącznik w położeniu zakłóconym.*
Łącznik[3] . **NWP Błąd PolecWył**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie wyłączenia nie zostało wykonane.*

1..n, lista przypisań	Opis
Łącznik[3] . **NWP kier. łączenia**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń-odpowiednie sterowanie kierunkiem łączenia: Ten sygnał uzyskuje wartość prawda, jeśli zostało wydane polecenie łączenia, mimo że łącznik znajduje się już w żądanej pozycji. Przykład: Łącznik, który jest już WYŁĄCZONY, jest łączony do położenia WYŁĄCZ (drugi raz). To samo dotyczy poleceń ZAMKNIĘCIA.*
Łącznik[3] . **NWP ZAŁ gdy Pol WYŁ**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie załącz w czasie oczekującego polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[3] . **NWP Gotow WYŁ**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Łącznik nie jest gotowy.*
Łącznik[3] . **NWP Blk Międzypol**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia nie zostało wykonane z powodu blokady międzypolowej.*
Łącznik[3] . **NWP Tout Czas Sync**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia nie zostało wykonane. Brak sygnału synchronizacji podczas działania synchronizacji czasu t-sync.*
Łącznik[3] . **NWP anulo. łącz.**	*Sygnał: Nadzór Wykonywania polecenia: Niepowodzenie polecenia przełączenia, anulowano łączenie*
Łącznik[3] . **ZAŁ z Zabezp**	*Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZ wydane przez moduł zabezpieczeniowy.*
Łącznik[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Łącznik[3] . **Zeruj KmdWył**	*Sygnał: Zerowanie komendy wyłączania.*
Łącznik[3] . **ZAŁ i ZAŁ z Zabezp**	*Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZ, obejmuje polecenie ZAŁĄCZ wydane przez moduł zabezpieczeniowy.*
Łącznik[3] . **WYŁ i WYŁ od zabezp**	*Sygnał: Polecenie WYŁĄCZ obejmuje polecenie WYŁĄCZENIA wydane przez moduł zabezpieczeniowy.*
Łącznik[3] . **Wsk Położ Ręcznie**	*Sygnał: Fałszowanie wskaźników położenia łączników.*
Łącznik[3] . **Zuż Spowal Łącznik**	*Sygnał: Alarm, zmniejsza się szybkość działania łącznika.*
Łącznik[3] . **Zer Zwol Łącz Alarm**	*Sygnał: Resetowanie alarmu spowolnienia łącznika.*
Łącznik[3] . **Polec ZAŁ**	*Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZENIA wydane do rozdzielnicy. W zależności od ustawienia sygnał może zawierać polecenie ZAŁĄCZENIA od modułu zabezpieczeniowego.*
Łącznik[3] . **Polec WYŁ**	*Sygnał: Polecenie WYŁĄCZENIA wydane do rozdzielnicy. W zależności od ustawienia sygnał może zawierać polecenie WYŁĄCZENIA modułu zabezpieczeniowego.*
Łącznik[3] . **Polec ZAŁ Ręczn**	*Sygnał: Ręczne polecenie WŁĄCZENIA*
Łącznik[3] . **Polec WYŁ Ręczn**	*Sygnał: Ręczne polecenie WYŁĄCZENIA*
Łącznik[3] . **Żąd Synchr ZAŁ**	*Sygnał: Żądanie synchronicznego ZAŁĄCZENIA*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Łącznik[3] . **Położ ZAŁ-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52a))*
Łącznik[3] . **Położ WYŁ-We**	*Stan modułu wejściowego: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52b)).*
Łącznik[3] . **Wył Gotowy-We**	*Stan modułu wejściowego: Wyłącznik gotowy.*
Łącznik[3] . **Sys Zsynchr-We**	*Stan wejścia modułu: Ten sygnał musi uzyskać wartość logiczego 1 w czasie synchronizacji. Jeśli nie, łączenie kończy się niepowodzeniem.*
Łącznik[3] . **Wymont-We**	*Stan wejścia modułu: Wyjmowalny wyłącznik został usunięty*
Łącznik[3] . **Zeruj KmdWył-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał potwierdzenia (polecenia wyzwolenia) - sygnał wejściowy modułu*
Łącznik[3] . **Blokada ZAŁ1-We**	*Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.*
Łącznik[3] . **Blokada ZAŁ2-We**	*Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.*
Łącznik[3] . **Blokada ZAŁ3-We**	*Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.*
Łącznik[3] . **Blokada WYŁ1-We**	*Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[3] . **Blokada WYŁ2-We**	*Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[3] . **Blokada WYŁ3-We**	*Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[3] . **Kmd ZAŁ-We**	*Stan wejścia modułu: Polecenie łączenia ZAŁĄCZ, np. stan logiki lub stan wejścia cyfrowego*
Łącznik[3] . **Kmd WYŁ-We**	*Stan wejścia modułu: Polecenie łączenia WYŁĄCZ, np. stan logiki lub stan wejścia cyfrowego*
Łącznik[3] . **Alarm**	*Sygnał: zbyt duża liczba operacji. (Licznik operacji „KomWyzw Licz” przekroczył limit ustawiony w parametrze „Alarm operacji”).*
Łącznik[3] . **Suma Wył: IL1**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL1*
Łącznik[3] . **Suma Wył: IL2**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL2*
Łącznik[3] . **Suma Wył: IL3**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL3*
Łącznik[3] . **Suma Wył**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona przynajmniej na jednej fazie.*
Łącznik[3] . **Rst Licz KmdWył**	*Sygnał: reset licznika: łączna liczba wszystkich wyzwoleń rozdzielnicy*
Łącznik[3] . **Rst Sumy I**	*Sygnał: Reset sumy prądów wyłącz.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Łącznik[3] . **Alarm Próg Zuż**	*Sygnał: Próg dla wyzwolenia alarmu.*
Łącznik[3] . **Zuż Blk**	*Sygnał: Poziom blokady krzywej zużycia wyłącznika*
Łącznik[3] . **Res_zdol_ŁĄCZ_WYŁ_**	*Sygnał: Zresetuj krzywą (konserwacji) zużycia (tj. licznik zdolności wyłączeniowej wyłącznika).*
Łącznik[3] . **Alarm Isum wył/g**	*Sygnał: Alarm, została przekroczona suma (wartość graniczna) prądów wyłączeniowych na godzinę.*
Łącznik[3] . **Zer Krzyw Zuż Łącz**	*Sygnał: Resetowanie alarmu „została przekroczona suma (wartość graniczna) prądów wyłączeniowych na godzinę”.*
Łącznik[4] . **Poj Zestyk Wskazn**	*Sygnał: Położenie wyłącznika jest wykrywane przez jeden pomocniczy styk. Z tego powodu nie można wykryć położenia nieokreślonego i zakłóconego.*
Łącznik[4] . **Położ nie ZAŁ**	*Sygnał: Położ nie ZAŁ*
Łącznik[4] . **Położ ZAŁ**	*Sygnał: Wyłącznik jest w położeniu ZAŁ.*
Łącznik[4] . **Położ WYŁ**	*Sygnał: Wyłącznik jest w pozycji WYŁ.*
Łącznik[4] . **Położ Nieokr**	*Sygnał: Wyłącznik w trakcie łączenia.*
Łącznik[4] . **Położ Zaburz**	*Sygnał: Błąd pozycji wyłącznika - Niejasna pozycja wyłącznika. Sygnalizacja położenia wyłącznika informuje jednocześnie że wyłącznik jest w pozycji ZAŁ i WYŁ. Po upływie czasu nadzoru sygnał zostanie uznany z prawdziwy.*
Łącznik[4] . **Wył Gotowy**	*Sygnał: Wyłącznik jest gotowy do pracy.*
Łącznik[4] . **Czas Ustalania**	*Sygnał: Czas ustalania*
Łącznik[4] . **Wymont**	*Sygnał: Wyjmowalny wyłącznik został usunięty*
Łącznik[4] . **Blokada międz ZAŁ**	*Sygnał: Co najmniej jedno wejście blokady międzypolowej ZAŁĄCZ jest aktywne.*
Łącznik[4] . **Blokada międz WYŁ**	*Sygnał: Co najmniej jedno wejście blokady międzypolowej WYŁĄCZ jest aktywne.*
Łącznik[4] . **NWP Pomyślny**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia wykonane z powodzeniem.*
Łącznik[4] . **NWP Zakłócony**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Niepowodzenie polecenia łączenia. Łącznik w położeniu zakłóconym.*
Łącznik[4] . **NWP Błąd PolecWył**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie wyłączenia nie zostało wykonane.*
Łącznik[4] . **NWP kier. łączenia**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń-odpowiednie sterowanie kierunkiem łączenia: Ten sygnał uzyskuje wartość prawda, jeśli zostało wydane polecenie łączenia, mimo że łącznik znajduje się już w żądanej pozycji. Przykład: Łącznik, który jest już WYŁĄCZONY, jest łączony do położenia WYŁĄCZ (drugi raz). To samo dotyczy poleceń ZAMKNIĘCIA.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Łącznik[4] . **NWP ZAŁ gdy Pol WYŁ**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie załącz w czasie oczekującego polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[4] . **NWP Gotow WYŁ**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Łącznik nie jest gotowy.*
Łącznik[4] . **NWP Blk Międzypol**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia nie zostało wykonane z powodu blokady międzypolowej.*
Łącznik[4] . **NWP Tout Czas Sync**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia nie zostało wykonane. Brak sygnału synchronizacji podczas działania synchronizacji czasu t-sync.*
Łącznik[4] . **NWP anulo. łącz.**	*Sygnał: Nadzór Wykonywania polecenia: Niepowodzenie polecenia przełączenia, anulowano łączenie*
Łącznik[4] . **ZAŁ z Zabezp**	*Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZ wydane przez moduł zabezpieczeniowy.*
Łącznik[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Łącznik[4] . **Zeruj KmdWył**	*Sygnał: Zerowanie komendy wyłączania.*
Łącznik[4] . **ZAŁ i ZAŁ z Zabezp**	*Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZ, obejmuje polecenie ZAŁĄCZ wydane przez moduł zabezpieczeniowy.*
Łącznik[4] . **WYŁ i WYŁ od zabezp**	*Sygnał: Polecenie WYŁĄCZ obejmuje polecenie WYŁĄCZENIA wydane przez moduł zabezpieczeniowy.*
Łącznik[4] . **Wsk Położ Ręcznie**	*Sygnał: Fałszowanie wskaźników położenia łączników.*
Łącznik[4] . **Zuż Spowal Łącznik**	*Sygnał: Alarm, zmniejsza się szybkość działania łącznika.*
Łącznik[4] . **Zer Zwol Łącz Alarm**	*Sygnał: Resetowanie alarmu spowolnienia łącznika.*
Łącznik[4] . **Polec ZAŁ**	*Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZENIA wydane do rozdzielnicy. W zależności od ustawienia sygnał może zawierać polecenie ZAŁĄCZENIA od modułu zabezpieczeniowego.*
Łącznik[4] . **Polec WYŁ**	*Sygnał: Polecenie WYŁĄCZENIA wydane do rozdzielnicy. W zależności od ustawienia sygnał może zawierać polecenie WYŁĄCZENIA modułu zabezpieczeniowego.*
Łącznik[4] . **Polec ZAŁ Ręczn**	*Sygnał: Ręczne polecenie WŁĄCZENIA*
Łącznik[4] . **Polec WYŁ Ręczn**	*Sygnał: Ręczne polecenie WYŁĄCZENIA*
Łącznik[4] . **Żąd Synchr ZAŁ**	*Sygnał: Żądanie synchronicznego ZAŁĄCZENIA*
Łącznik[4] . **Położ ZAŁ-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52a))*
Łącznik[4] . **Położ WYŁ-We**	*Stan modułu wejściowego: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52b)).*

1..n, lista przypisań	Opis
Łącznik[4] . **Wył Gotowy-We**	*Stan modułu wejściowego: Wyłącznik gotowy.*
Łącznik[4] . **Sys Zsynchr-We**	*Stan wejścia modułu: Ten sygnał musi uzyskać wartość logiczego 1 w czasie synchronizacji. Jeśli nie, łączenie kończy się niepowodzeniem.*
Łącznik[4] . **Wymont-We**	*Stan wejścia modułu: Wyjmowalny wyłącznik został usunięty*
Łącznik[4] . **Zeruj KmdWył-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał potwierdzenia (polecenia wyzwolenia) - sygnał wejściowy modułu*
Łącznik[4] . **Blokada ZAŁ1-We**	*Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.*
Łącznik[4] . **Blokada ZAŁ2-We**	*Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.*
Łącznik[4] . **Blokada ZAŁ3-We**	*Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.*
Łącznik[4] . **Blokada WYŁ1-We**	*Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[4] . **Blokada WYŁ2-We**	*Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[4] . **Blokada WYŁ3-We**	*Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[4] . **Kmd ZAŁ-We**	*Stan wejścia modułu: Polecenie łączenia ZAŁĄCZ, np. stan logiki lub stan wejścia cyfrowego*
Łącznik[4] . **Kmd WYŁ-We**	*Stan wejścia modułu: Polecenie łączenia WYŁĄCZ, np. stan logiki lub stan wejścia cyfrowego*
Łącznik[4] . **Alarm**	*Sygnał: zbyt duża liczba operacji. (Licznik operacji „KomWyzw Licz” przekroczył limit ustawiony w parametrze „Alarm operacji”).*
Łącznik[4] . **Suma Wył: IL1**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL1*
Łącznik[4] . **Suma Wył: IL2**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL2*
Łącznik[4] . **Suma Wył: IL3**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL3*
Łącznik[4] . **Suma Wył**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona przynajmniej na jednej fazie.*
Łącznik[4] . **Rst Licz KmdWył**	*Sygnał: reset licznika: łączna liczba wszystkich wyzwoleń rozdzielnicy*
Łącznik[4] . **Rst Sumy I**	*Sygnał: Reset sumy prądów wyłącz.*
Łącznik[4] . **Alarm Próg Zuż**	*Sygnał: Próg dla wyzwolenia alarmu.*
Łącznik[4] . **Zuż Blk**	*Sygnał: Poziom blokady krzywej zużycia wyłącznika*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Łącznik[4] . **Res_zdol_ŁĄCZ_WYŁ_**	*Sygnał: Zresetuj krzywą (konserwacji) zużycia (tj. licznik zdolności wyłączeniowej wyłącznika).*
Łącznik[4] . **Alarm Isum wył/g**	*Sygnał: Alarm, została przekroczona suma (wartość graniczna) prądów wyłączeniowych na godzinę.*
Łącznik[4] . **Zer Krzyw Zuż Łącz**	*Sygnał: Resetowanie alarmu „została przekroczona suma (wartość graniczna) prądów wyłączeniowych na godzinę”.*
Łącznik[5] . **Poj Zestyk Wskazn**	*Sygnał: Położenie wyłącznika jest wykrywane przez jeden pomocniczy styk. Z tego powodu nie można wykryć położenia nieokreślonego i zakłóconego.*
Łącznik[5] . **Położ nie ZAŁ**	*Sygnał: Położ nie ZAŁ*
Łącznik[5] . **Położ ZAŁ**	*Sygnał: Wyłącznik jest w położeniu ZAŁ.*
Łącznik[5] . **Położ WYŁ**	*Sygnał: Wyłącznik jest w pozycji WYŁ.*
Łącznik[5] . **Położ Nieokr**	*Sygnał: Wyłącznik w trakcie łączenia.*
Łącznik[5] . **Położ Zaburz**	*Sygnał: Błąd pozycji wyłącznika - Niejasna pozycja wyłącznika. Sygnalizacja położenia wyłącznika informuje jednocześnie że wyłącznik jest w pozycji ZAŁ i WYŁ. Po upływie czasu nadzoru sygnał zostanie uznany z prawdziwy.*
Łącznik[5] . **Wył Gotowy**	*Sygnał: Wyłącznik jest gotowy do pracy.*
Łącznik[5] . **Czas Ustalania**	*Sygnał: Czas ustalania*
Łącznik[5] . **Wymont**	*Sygnał: Wyjmowalny wyłącznik został usunięty*
Łącznik[5] . **Blokada międz ZAŁ**	*Sygnał: Co najmniej jedno wejście blokady międzypolowej ZAŁĄCZ jest aktywne.*
Łącznik[5] . **Blokada międz WYŁ**	*Sygnał: Co najmniej jedno wejście blokady międzypolowej WYŁĄCZ jest aktywne.*
Łącznik[5] . **NWP Pomyślny**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia wykonane z powodzeniem.*
Łącznik[5] . **NWP Zakłócony**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Niepowodzenie polecenia łączenia. Łącznik w położeniu zakłóconym.*
Łącznik[5] . **NWP Błąd PolecWył**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie wyłączenia nie zostało wykonane.*
Łącznik[5] . **NWP kier. łączenia**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń-odpowiednie sterowanie kierunkiem łączenia: Ten sygnał uzyskuje wartość prawda, jeśli zostało wydane polecenie łączenia, mimo że łącznik znajduje się już w żądanej pozycji. Przykład: Łącznik, który jest już WYŁĄCZONY, jest łączony do położenia WYŁĄCZ (drugi raz). To samo dotyczy poleceń ZAMKNIĘCIA.*
Łącznik[5] . **NWP ZAŁ gdy Pol WYŁ**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie załącz w czasie oczekującego polecenia WYŁĄCZ.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Łącznik[5] . **NWP Gotow WYŁ**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Łącznik nie jest gotowy.*
Łącznik[5] . **NWP Blk Międzypol**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia nie zostało wykonane z powodu blokady międzypolowej.*
Łącznik[5] . **NWP Tout Czas Sync**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia nie zostało wykonane. Brak sygnału synchronizacji podczas działania synchronizacji czasu t-sync.*
Łącznik[5] . **NWP anulo. łącz.**	*Sygnał: Nadzór Wykonywania polecenia: Niepowodzenie polecenia przełączenia, anulowano łączenie*
Łącznik[5] . **ZAŁ z Zabezp**	*Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZ wydane przez moduł zabezpieczeniowy.*
Łącznik[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Łącznik[5] . **Zeruj KmdWył**	*Sygnał: Zerowanie komendy wyłączania.*
Łącznik[5] . **ZAŁ i ZAŁ z Zabezp**	*Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZ, obejmuje polecenie ZAŁĄCZ wydane przez moduł zabezpieczeniowy.*
Łącznik[5] . **WYŁ i WYŁ od zabezp**	*Sygnał: Polecenie WYŁĄCZ obejmuje polecenie WYŁĄCZENIA wydane przez moduł zabezpieczeniowy.*
Łącznik[5] . **Wsk Położ Ręcznie**	*Sygnał: Fałszowanie wskaźników położenia łączników.*
Łącznik[5] . **Zuż Spowal Łącznik**	*Sygnał: Alarm, zmniejsza się szybkość działania łącznika.*
Łącznik[5] . **Zer Zwol Łącz Alarm**	*Sygnał: Resetowanie alarmu spowolnienia łącznika.*
Łącznik[5] . **Polec ZAŁ**	*Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZENIA wydane do rozdzielnicy. W zależności od ustawienia sygnał może zawierać polecenie ZAŁĄCZENIA od modułu zabezpieczeniowego.*
Łącznik[5] . **Polec WYŁ**	*Sygnał: Polecenie WYŁĄCZENIA wydane do rozdzielnicy. W zależności od ustawienia sygnał może zawierać polecenie WYŁĄCZENIA modułu zabezpieczeniowego.*
Łącznik[5] . **Polec ZAŁ Ręczn**	*Sygnał: Ręczne polecenie WŁĄCZENIA*
Łącznik[5] . **Polec WYŁ Ręczn**	*Sygnał: Ręczne polecenie WYŁĄCZENIA*
Łącznik[5] . **Żąd Synchr ZAŁ**	*Sygnał: Żądanie synchronicznego ZAŁĄCZENIA*
Łącznik[5] . **Położ ZAŁ-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52a))*
Łącznik[5] . **Położ WYŁ-We**	*Stan modułu wejściowego: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52b)).*
Łącznik[5] . **Wył Gotowy-We**	*Stan modułu wejściowego: Wyłącznik gotowy.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Łącznik[5] . **Sys Zsynchr-We**	*Stan wejścia modułu: Ten sygnał musi uzyskać wartość logiczego 1 w czasie synchronizacji. Jeśli nie, łączenie kończy się niepowodzeniem.*
Łącznik[5] . **Wymont-We**	*Stan wejścia modułu: Wyjmowalny wyłącznik został usunięty*
Łącznik[5] . **Zeruj KmdWył-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał potwierdzenia (polecenia wyzwolenia) - sygnał wejściowy modułu*
Łącznik[5] . **Blokada ZAŁ1-We**	*Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.*
Łącznik[5] . **Blokada ZAŁ2-We**	*Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.*
Łącznik[5] . **Blokada ZAŁ3-We**	*Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.*
Łącznik[5] . **Blokada WYŁ1-We**	*Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[5] . **Blokada WYŁ2-We**	*Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[5] . **Blokada WYŁ3-We**	*Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[5] . **Kmd ZAŁ-We**	*Stan wejścia modułu: Polecenie łączenia ZAŁĄCZ, np. stan logiki lub stan wejścia cyfrowego*
Łącznik[5] . **Kmd WYŁ-We**	*Stan wejścia modułu: Polecenie łączenia WYŁĄCZ, np. stan logiki lub stan wejścia cyfrowego*
Łącznik[5] . **Alarm**	*Sygnał: zbyt duża liczba operacji. (Licznik operacji „KomWyzw Licz” przekroczył limit ustawiony w parametrze „Alarm operacji”).*
Łącznik[5] . **Suma Wył: IL1**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL1*
Łącznik[5] . **Suma Wył: IL2**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL2*
Łącznik[5] . **Suma Wył: IL3**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL3*
Łącznik[5] . **Suma Wył**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona przynajmniej na jednej fazie.*
Łącznik[5] . **Rst Licz KmdWył**	*Sygnał: reset licznika: łączna liczba wszystkich wyzwoleń rozdzielnicy*
Łącznik[5] . **Rst Sumy I**	*Sygnał: Reset sumy prądów wyłącz.*
Łącznik[5] . **Alarm Próg Zuż**	*Sygnał: Próg dla wyzwolenia alarmu.*
Łącznik[5] . **Zuż Blk**	*Sygnał: Poziom blokady krzywej zużycia wyłącznika*
Łącznik[5] . **Res_zdol_ŁĄCZ_WYŁ_**	*Sygnał: Zresetuj krzywą (konserwacji) zużycia (tj. licznik zdolności wyłączeniowej wyłącznika).*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Łącznik[5] . **Alarm Isum wył/g**	*Sygnał: Alarm, została przekroczona suma (wartość graniczna) prądów wyłączeniowych na godzinę.*
Łącznik[5] . **Zer Krzyw Zuż Łącz**	*Sygnał: Resetowanie alarmu „została przekroczona suma (wartość graniczna) prądów wyłączeniowych na godzinę”.*
Łącznik[6] . **Poj Zestyk Wskazn**	*Sygnał: Położenie wyłącznika jest wykrywane przez jeden pomocniczy styk. Z tego powodu nie można wykryć położenia nieokreślonego i zakłóconego.*
Łącznik[6] . **Położ nie ZAŁ**	*Sygnał: Położ nie ZAŁ*
Łącznik[6] . **Położ ZAŁ**	*Sygnał: Wyłącznik jest w położeniu ZAŁ.*
Łącznik[6] . **Położ WYŁ**	*Sygnał: Wyłącznik jest w pozycji WYŁ.*
Łącznik[6] . **Położ Nieokr**	*Sygnał: Wyłącznik w trakcie łączenia.*
Łącznik[6] . **Położ Zaburz**	*Sygnał: Błąd pozycji wyłącznika - Niejasna pozycja wyłącznika. Sygnalizacja położenia wyłącznika informuje jednocześnie że wyłącznik jest w pozycji ZAŁ i WYŁ. Po upływie czasu nadzoru sygnał zostanie uznany z prawdziwy.*
Łącznik[6] . **Wył Gotowy**	*Sygnał: Wyłącznik jest gotowy do pracy.*
Łącznik[6] . **Czas Ustalania**	*Sygnał: Czas ustalania*
Łącznik[6] . **Wymont**	*Sygnał: Wyjmowalny wyłącznik został usunięty*
Łącznik[6] . **Blokada międz ZAŁ**	*Sygnał: Co najmniej jedno wejście blokady międzypolowej ZAŁĄCZ jest aktywne.*
Łącznik[6] . **Blokada międz WYŁ**	*Sygnał: Co najmniej jedno wejście blokady międzypolowej WYŁĄCZ jest aktywne.*
Łącznik[6] . **NWP Pomyślny**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia wykonane z powodzeniem.*
Łącznik[6] . **NWP Zakłócony**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Niepowodzenie polecenia łączenia. Łącznik w położeniu zakłóconym.*
Łącznik[6] . **NWP Błąd PolecWył**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie wyłączenia nie zostało wykonane.*
Łącznik[6] . **NWP kier. łączenia**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń-odpowiednie sterowanie kierunkiem łączenia: Ten sygnał uzyskuje wartość prawda, jeśli zostało wydane polecenie łączenia, mimo że łącznik znajduje się już w żądanej pozycji. Przykład: Łącznik, który jest już WYŁĄCZONY, jest łączony do położenia WYŁĄCZ (drugi raz). To samo dotyczy poleceń ZAMKNIĘCIA.*
Łącznik[6] . **NWP ZAŁ gdy Pol WYŁ**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie załącz w czasie oczekującego polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[6] . **NWP Gotow WYŁ**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Łącznik nie jest gotowy.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Łącznik[6] . **NWP Blk Międzypol**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia nie zostało wykonane z powodu blokady międzypolowej.*
Łącznik[6] . **NWP Tout Czas Sync**	*Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia nie zostało wykonane. Brak sygnału synchronizacji podczas działania synchronizacji czasu t-sync.*
Łącznik[6] . **NWP anulo. łącz.**	*Sygnał: Nadzór Wykonywania polecenia: Niepowodzenie polecenia przełączenia, anulowano łączenie*
Łącznik[6] . **ZAŁ z Zabezp**	*Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZ wydane przez moduł zabezpieczeniowy.*
Łącznik[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Łącznik[6] . **Zeruj KmdWył**	*Sygnał: Zerowanie komendy wyłączania.*
Łącznik[6] . **ZAŁ i ZAŁ z Zabezp**	*Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZ, obejmuje polecenie ZAŁĄCZ wydane przez moduł zabezpieczeniowy.*
Łącznik[6] . **WYŁ i WYŁ od zabezp**	*Sygnał: Polecenie WYŁĄCZ obejmuje polecenie WYŁĄCZENIA wydane przez moduł zabezpieczeniowy.*
Łącznik[6] . **Wsk Położ Ręcznie**	*Sygnał: Fałszowanie wskaźników położenia łączników.*
Łącznik[6] . **Zuż Spowal Łącznik**	*Sygnał: Alarm, zmniejsza się szybkość działania łącznika.*
Łącznik[6] . **Zer Zwol Łącz Alarm**	*Sygnał: Resetowanie alarmu spowolnienia łącznika.*
Łącznik[6] . **Polec ZAŁ**	*Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZENIA wydane do rozdzielnicy. W zależności od ustawienia sygnał może zawierać polecenie ZAŁĄCZENIA od modułu zabezpieczeniowego.*
Łącznik[6] . **Polec WYŁ**	*Sygnał: Polecenie WYŁĄCZENIA wydane do rozdzielnicy. W zależności od ustawienia sygnał może zawierać polecenie WYŁĄCZENIA modułu zabezpieczeniowego.*
Łącznik[6] . **Polec ZAŁ Ręczn**	*Sygnał: Ręczne polecenie WŁĄCZENIA*
Łącznik[6] . **Polec WYŁ Ręczn**	*Sygnał: Ręczne polecenie WYŁĄCZENIA*
Łącznik[6] . **Żąd Synchr ZAŁ**	*Sygnał: Żądanie synchronicznego ZAŁĄCZENIA*
Łącznik[6] . **Położ ZAŁ-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52a))*
Łącznik[6] . **Położ WYŁ-We**	*Stan modułu wejściowego: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52b)).*
Łącznik[6] . **Wył Gotowy-We**	*Stan modułu wejściowego: Wyłącznik gotowy.*
Łącznik[6] . **Sys Zsynchr-We**	*Stan wejścia modułu: Ten sygnał musi uzyskać wartość logiczego 1 w czasie synchronizacji. Jeśli nie, łączenie kończy się niepowodzeniem.*

1..n, lista przypisań	Opis
Łącznik[6] . **Wymont-We**	*Stan wejścia modułu: Wyjmowalny wyłącznik został usunięty*
Łącznik[6] . **Zeruj KmdWył-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał potwierdzenia (polecenia wyzwolenia) - sygnał wejściowy modułu*
Łącznik[6] . **Blokada ZAŁ1-We**	*Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.*
Łącznik[6] . **Blokada ZAŁ2-We**	*Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.*
Łącznik[6] . **Blokada ZAŁ3-We**	*Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.*
Łącznik[6] . **Blokada WYŁ1-We**	*Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[6] . **Blokada WYŁ2-We**	*Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[6] . **Blokada WYŁ3-We**	*Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.*
Łącznik[6] . **Kmd ZAŁ-We**	*Stan wejścia modułu: Polecenie łączenia ZAŁĄCZ, np. stan logiki lub stan wejścia cyfrowego*
Łącznik[6] . **Kmd WYŁ-We**	*Stan wejścia modułu: Polecenie łączenia WYŁĄCZ, np. stan logiki lub stan wejścia cyfrowego*
Łącznik[6] . **Alarm**	*Sygnał: zbyt duża liczba operacji. (Licznik operacji „KomWyzw Licz” przekroczył limit ustawiony w parametrze „Alarm operacji”).*
Łącznik[6] . **Suma Wył: IL1**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL1*
Łącznik[6] . **Suma Wył: IL2**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL2*
Łącznik[6] . **Suma Wył: IL3**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL3*
Łącznik[6] . **Suma Wył**	*Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona przynajmniej na jednej fazie.*
Łącznik[6] . **Rst Licz KmdWył**	*Sygnał: reset licznika: łączna liczba wszystkich wyzwoleń rozdzielnicy*
Łącznik[6] . **Rst Sumy I**	*Sygnał: Reset sumy prądów wyłącz.*
Łącznik[6] . **Alarm Próg Zuż**	*Sygnał: Próg dla wyzwolenia alarmu.*
Łącznik[6] . **Zuż Blk**	*Sygnał: Poziom blokady krzywej zużycia wyłącznika*
Łącznik[6] . **Res_zdol_ŁĄCZ_WYŁ_**	*Sygnał: Zresetuj krzywą (konserwacji) zużycia (tj. licznik zdolności wyłączeniowej wyłącznika).*
Łącznik[6] . **Alarm Isum wył/g**	*Sygnał: Alarm, została przekroczona suma (wartość graniczna) prądów wyłączeniowych na godzinę.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Łącznik[6] . **Zer Krzyw Zuż Łącz**	*Sygnał: Resetowanie alarmu „została przekroczona suma (wartość graniczna) prądów wyłączeniowych na godzinę”.*
Id . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Id . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Id . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Id . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Id . **Pobudzenie L1**	*Sygnał: Pobudzenie systemowe. L1*
Id . **Pobudzenie L2**	*Sygnał: Pobudzenie systemowe. L2*
Id . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie systemowe. L3*
Id . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
Id . **Wyłącz L1**	*Sygnał: Wyłącz systemowe. L1*
Id . **Wyłącz L2**	*Sygnał: Wyłącz systemowe. L2*
Id . **Wyłącz L3**	*Sygnał: Wyłącz systemowe. L3*
Id . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
Id . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Id . **Blk H2**	*Sygnał: Blokowanie przez harmoniczną2*
Id . **Blk H4**	*Sygnał: Blokowanie przez harmoniczną4*
Id . **Blk H5**	*Sygnał: Blokowanie przez harmoniczną5*
Id . **H2,H4,H5 Blk**	*Sygnał: Blokada przez harmoniczne*
Id . **Stab. nasyc. PP wyzw.**	*Sygnał: tymczasowe ograniczenie zabezpieczenia różnicowego fazowego, wyzwalane w wyniku wykrycia zwarcia zewnętrznego w przypadku nasycenia PP.*
Id . **Przejściowy**	*Sygnał: Tymczasowa stabilizacja prądu różnicowego po tym jak transformator został zasilony*
Id . **Stabilizacja**	*Sygnał: Stabilizacja zabezpieczenia różnicowego poprzez podnoszenie linii wyłączania.*
Id . **Stab. nasyc. PP L1 wyzw.**	*Sygnał: tymczasowe ograniczenie zabezpieczenia różnicowego w fazie L1, wyzwalane w wyniku wykrycia zwarcia zewnętrznego w fazie L1 w przypadku nasycenia PP.*
Id . **Stab. nasyc. PP L2 wyzw.**	*Sygnał: tymczasowe ograniczenie zabezpieczenia różnicowego w fazie L2, wyzwalane w wyniku wykrycia zwarcia zewnętrznego w fazie L2 w przypadku nasycenia PP.*
Id . **Stab. nasyc. PP L3 wyzw.**	*Sygnał: tymczasowe ograniczenie zabezpieczenia różnicowego w fazie L3, wyzwalane w wyniku wykrycia zwarcia zewnętrznego w fazie L3 w przypadku nasycenia PP.*
Id . **Stabilizacja: L1**	*Stabilizacja: L1*
Id . **Stabilizacja: L2**	*Stabilizacja: L2*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Id . **Stabilizacja: L3**	*Stabilizacja: L3*
Id . **IH2 Blo L1**	*Sygnał:Faza L1: Blokowanie zabezpieczenia różnicowego prądów fazowych z powodu drugiej harmonicznej.*
Id . **IH2 Blo L2**	*Sygnał:Faza L2: Blokowanie zabezpieczenia różnicowego prądów fazowych z powodu drugiej harmonicznej.*
Id . **IH2 Blo L3**	*Sygnał:Faza L3: Blokowanie zabezpieczenia różnicowego prądów fazowych z powodu drugiej harmonicznej.*
Id . **IH4 Blo L1**	*Sygnał:Faza L1: Blokowanie zabezpieczenia różnicowego prądów fazowych z powodu czwartej harmonicznej.*
Id . **IH4 Blo L2**	*Sygnał:Faza L2: Blokowanie zabezpieczenia różnicowego prądów fazowych z powodu czwartej harmonicznej.*
Id . **IH4 Blo L3**	*Sygnał:Faza L3: Blokowanie zabezpieczenia różnicowego prądów fazowych z powodu czwartej harmonicznej.*
Id . **IH5 Blo L1**	*Sygnał:Faza L1: Blokowanie zabezpieczenia różnicowego prądów fazowych z powodu piątej harmonicznej.*
Id . **IH5 Blo L2**	*Sygnał:Faza L2: Blokowanie zabezpieczenia różnicowego prądów fazowych z powodu piątej harmonicznej.*
Id . **IH5 Blo L3**	*Sygnał:Faza L3: Blokowanie zabezpieczenia różnicowego prądów fazowych z powodu piątej harmonicznej.*
Id . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Id . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Id . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
IdH . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
IdH . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
IdH . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
IdH . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
IdH . **Pobudzenie L1**	*Sygnał: Pobudzenie systemowe. L1*
IdH . **Pobudzenie L2**	*Sygnał: Pobudzenie systemowe. L2*
IdH . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie systemowe. L3*
IdH . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
IdH . **Wyłącz L1**	*Sygnał: Wyłącz systemowe. L1*
IdH . **Wyłącz L2**	*Sygnał: Wyłącz systemowe. L2*
IdH . **Wyłącz L3**	*Sygnał: Wyłącz systemowe. L3*
IdH . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
IdH . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
IdH . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
IdH . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
IdH . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Id0[1] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Id0[1] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Id0[1] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Id0[1] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Id0[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
Id0[1] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
Id0[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Id0[1] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Id0[1] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Id0[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Id0H[1] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Id0H[1] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Id0H[1] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Id0H[1] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Id0H[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
Id0H[1] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
Id0H[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Id0H[1] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Id0H[1] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Id0H[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Id0[2] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Id0[2] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Id0[2] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Id0[2] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Id0[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*

1..n, lista przypisań	Opis
Id0[2] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
Id0[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Id0[2] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Id0[2] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Id0[2] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Id0H[2] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Id0H[2] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Id0H[2] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Id0H[2] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Id0H[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
Id0H[2] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
Id0H[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Id0H[2] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Id0H[2] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Id0H[2] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
IH2[1] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
IH2[1] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
IH2[1] . **Blk L1**	*Sygnał: Faza L1 zablokowana.*
IH2[1] . **Blk L2**	*Sygnał: Faza L2 zablokowana.*
IH2[1] . **Blk L3**	*Sygnał: Faza L3 zablokowana.*
IH2[1] . **Blk 3I0 Mierz**	*Sygnał: Blokada modułu zabezpieczenia ziemnozwarciowego (zmierzony prąd doziemny 3I0).*
IH2[1] . **Blk 3I0 Obl**	*Sygnał: Blokada modułu zabezpieczenia ziemnozwarciowego (obliczony prąd doziemny 3I0).*
IH2[1] . **Blk Trójfaz**	*Sygnał: Jeśli udar zostanie wykryty w co najmniej jednej fazie - komenda wyłącz zostanie zablokowana.*
IH2[1] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
IH2[1] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
IH2[2] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
IH2[2] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
IH2[2] . **Blk L1**	*Sygnał: Faza L1 zablokowana.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
IH2[2] . **Blk L2**	*Sygnał: Faza L2 zablokowana.*
IH2[2] . **Blk L3**	*Sygnał: Faza L3 zablokowana.*
IH2[2] . **Blk 3I0 Mierz**	*Sygnał: Blokada modułu zabezpieczenia ziemnozwarciowego (zmierzony prąd doziemny 3I0).*
IH2[2] . **Blk 3I0 Obl**	*Sygnał: Blokada modułu zabezpieczenia ziemnozwarciowego (obliczony prąd doziemny 3I0).*
IH2[2] . **Blk Trójfaz**	*Sygnał: Jeśli udar zostanie wykryty w co najmniej jednej fazie - komenda wyłącz zostanie zablokowana.*
IH2[2] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
IH2[2] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
I[1] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
I[1] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
I[1] . **ZewBlk Zwr**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
I[1] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
I[1] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
I[1] . **Blk od IH2**	*Sygnał: Blokowanie komendy wyłącz od udar prądu.*
I[1] . **Pobudzenie L1**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L1.*
I[1] . **Pobudzenie L2**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L2.*
I[1] . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L3.*
I[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
I[1] . **Wyłącz L1**	*Sygnał: Wyłącz fazę L1.*
I[1] . **Wyłącz L2**	*Sygnał: Wyłącz fazę L2.*
I[1] . **Wyłącz L3**	*Sygnał: Wyłącz fazę L3.*
I[1] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
I[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[1] . **Param Domyśln**	*Sygnał: Zestaw domyślny parametrów.*
I[1] . **Param Adapt 1**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 1*
I[1] . **Param Adapt 2**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 2*
I[1] . **Param Adapt 3**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 3*
I[1] . **Param Adapt 4**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 4*
I[1] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
I[1] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*

1..n, lista przypisań	Opis
I[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
I[1] . **ZewBlk Zwr-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
I[1] . **Param Adapt1-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.1*
I[1] . **Param Adapt2-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.2*
I[1] . **Param Adapt3-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.3*
I[1] . **Param Adapt4-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.4*
I[2] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
I[2] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
I[2] . **ZewBlk Zwr**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
I[2] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
I[2] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
I[2] . **Blk od IH2**	*Sygnał: Blokowanie komendy wyłącz od udar prądu.*
I[2] . **Pobudzenie L1**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L1.*
I[2] . **Pobudzenie L2**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L2.*
I[2] . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L3.*
I[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
I[2] . **Wyłącz L1**	*Sygnał: Wyłącz fazę L1.*
I[2] . **Wyłącz L2**	*Sygnał: Wyłącz fazę L2.*
I[2] . **Wyłącz L3**	*Sygnał: Wyłącz fazę L3.*
I[2] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
I[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[2] . **Param Domyśln**	*Sygnał: Zestaw domyślny parametrów.*
I[2] . **Param Adapt 1**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 1*
I[2] . **Param Adapt 2**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 2*
I[2] . **Param Adapt 3**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 3*
I[2] . **Param Adapt 4**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 4*
I[2] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
I[2] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*

1..n, lista przypisań	Opis
I[2] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
I[2] . **ZewBlk Zwr-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
I[2] . **Param Adapt1-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.1*
I[2] . **Param Adapt2-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.2*
I[2] . **Param Adapt3-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.3*
I[2] . **Param Adapt4-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.4*
I[3] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
I[3] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
I[3] . **ZewBlk Zwr**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
I[3] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
I[3] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
I[3] . **Blk od IH2**	*Sygnał: Blokowanie komendy wyłącz od udar prądu.*
I[3] . **Pobudzenie L1**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L1.*
I[3] . **Pobudzenie L2**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L2.*
I[3] . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L3.*
I[3] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
I[3] . **Wyłącz L1**	*Sygnał: Wyłącz fazę L1.*
I[3] . **Wyłącz L2**	*Sygnał: Wyłącz fazę L2.*
I[3] . **Wyłącz L3**	*Sygnał: Wyłącz fazę L3.*
I[3] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
I[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[3] . **Param Domyśln**	*Sygnał: Zestaw domyślny parametrów.*
I[3] . **Param Adapt 1**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 1*
I[3] . **Param Adapt 2**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 2*
I[3] . **Param Adapt 3**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 3*
I[3] . **Param Adapt 4**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 4*
I[3] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
I[3] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*

1..n, lista przypisań	Opis
I[3] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
I[3] . **ZewBlk Zwr-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
I[3] . **Param Adapt1-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.1*
I[3] . **Param Adapt2-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.2*
I[3] . **Param Adapt3-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.3*
I[3] . **Param Adapt4-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.4*
I[4] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
I[4] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
I[4] . **ZewBlk Zwr**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
I[4] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
I[4] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
I[4] . **Blk od IH2**	*Sygnał: Blokowanie komendy wyłącz od udar prądu.*
I[4] . **Pobudzenie L1**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L1.*
I[4] . **Pobudzenie L2**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L2.*
I[4] . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L3.*
I[4] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
I[4] . **Wyłącz L1**	*Sygnał: Wyłącz fazę L1.*
I[4] . **Wyłącz L2**	*Sygnał: Wyłącz fazę L2.*
I[4] . **Wyłącz L3**	*Sygnał: Wyłącz fazę L3.*
I[4] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
I[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[4] . **Param Domyśln**	*Sygnał: Zestaw domyślny parametrów.*
I[4] . **Param Adapt 1**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 1*
I[4] . **Param Adapt 2**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 2*
I[4] . **Param Adapt 3**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 3*
I[4] . **Param Adapt 4**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 4*
I[4] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
I[4] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*

1..n, lista przypisań	Opis
I[4] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
I[4] . **ZewBlk Zwr-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
I[4] . **Param Adapt1-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.1*
I[4] . **Param Adapt2-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.2*
I[4] . **Param Adapt3-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.3*
I[4] . **Param Adapt4-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.4*
I[5] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
I[5] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
I[5] . **ZewBlk Zwr**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
I[5] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
I[5] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
I[5] . **Blk od IH2**	*Sygnał: Blokowanie komendy wyłącz od udar prądu.*
I[5] . **Pobudzenie L1**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L1.*
I[5] . **Pobudzenie L2**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L2.*
I[5] . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L3.*
I[5] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
I[5] . **Wyłącz L1**	*Sygnał: Wyłącz fazę L1.*
I[5] . **Wyłącz L2**	*Sygnał: Wyłącz fazę L2.*
I[5] . **Wyłącz L3**	*Sygnał: Wyłącz fazę L3.*
I[5] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
I[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[5] . **Param Domyśln**	*Sygnał: Zestaw domyślny parametrów.*
I[5] . **Param Adapt 1**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 1*
I[5] . **Param Adapt 2**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 2*
I[5] . **Param Adapt 3**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 3*
I[5] . **Param Adapt 4**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 4*
I[5] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
I[5] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*

1..n, lista przypisań	Opis
I[5] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
I[5] . **ZewBlk Zwr-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
I[5] . **Param Adapt1-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.1*
I[5] . **Param Adapt2-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.2*
I[5] . **Param Adapt3-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.3*
I[5] . **Param Adapt4-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.4*
I[6] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
I[6] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
I[6] . **ZewBlk Zwr**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
I[6] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
I[6] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
I[6] . **Blk od IH2**	*Sygnał: Blokowanie komendy wyłącz od udar prądu.*
I[6] . **Pobudzenie L1**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L1.*
I[6] . **Pobudzenie L2**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L2.*
I[6] . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L3.*
I[6] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
I[6] . **Wyłącz L1**	*Sygnał: Wyłącz fazę L1.*
I[6] . **Wyłącz L2**	*Sygnał: Wyłącz fazę L2.*
I[6] . **Wyłącz L3**	*Sygnał: Wyłącz fazę L3.*
I[6] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
I[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[6] . **Param Domyśln**	*Sygnał: Zestaw domyślny parametrów.*
I[6] . **Param Adapt 1**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 1*
I[6] . **Param Adapt 2**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 2*
I[6] . **Param Adapt 3**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 3*
I[6] . **Param Adapt 4**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 4*
I[6] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
I[6] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*

1..n, lista przypisań	Opis
I[6] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
I[6] . **ZewBlk Zwr-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
I[6] . **Param Adapt1-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.1*
I[6] . **Param Adapt2-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.2*
I[6] . **Param Adapt3-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.3*
I[6] . **Param Adapt4-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.4*
3I0[1] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
3I0[1] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
3I0[1] . **ZewBlk Zwr**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
3I0[1] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
3I0[1] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
3I0[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: przekroczono próg alarmu.*
3I0[1] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
3I0[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3I0[1] . **Blokada IH2 3I0**	*Sygnał: Blokada od udar (inrush).*
3I0[1] . **Param Domyśln**	*Sygnał: Zestaw domyślny parametrów.*
3I0[1] . **Param Adapt 1**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 1*
3I0[1] . **Param Adapt 2**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 2*
3I0[1] . **Param Adapt 3**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 3*
3I0[1] . **Param Adapt 4**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 4*
3I0[1] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
3I0[1] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
3I0[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
3I0[1] . **ZewBlk Zwr-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
3I0[1] . **Param Adapt1-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.1*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
3I0[1] . **Param Adapt2-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.2*
3I0[1] . **Param Adapt3-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.3*
3I0[1] . **Param Adapt4-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.4*
3I0[2] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
3I0[2] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
3I0[2] . **ZewBlk Zwr**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
3I0[2] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
3I0[2] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
3I0[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: przekroczono próg alarmu.*
3I0[2] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
3I0[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3I0[2] . **Blokada IH2 3I0**	*Sygnał: Blokada od udar (inrush).*
3I0[2] . **Param Domyśln**	*Sygnał: Zestaw domyślny parametrów.*
3I0[2] . **Param Adapt 1**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 1*
3I0[2] . **Param Adapt 2**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 2*
3I0[2] . **Param Adapt 3**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 3*
3I0[2] . **Param Adapt 4**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 4*
3I0[2] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
3I0[2] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
3I0[2] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
3I0[2] . **ZewBlk Zwr-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
3I0[2] . **Param Adapt1-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.1*
3I0[2] . **Param Adapt2-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.2*
3I0[2] . **Param Adapt3-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.3*
3I0[2] . **Param Adapt4-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.4*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
3I0[3] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
3I0[3] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
3I0[3] . **ZewBlk Zwr**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
3I0[3] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
3I0[3] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
3I0[3] . **Pobudzenie**	*Sygnał: przekroczono próg alarmu.*
3I0[3] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
3I0[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3I0[3] . **Blokada IH2 3I0**	*Sygnał: Blokada od udar (inrush).*
3I0[3] . **Param Domyśln**	*Sygnał: Zestaw domyślny parametrów.*
3I0[3] . **Param Adapt 1**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 1*
3I0[3] . **Param Adapt 2**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 2*
3I0[3] . **Param Adapt 3**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 3*
3I0[3] . **Param Adapt 4**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 4*
3I0[3] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
3I0[3] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
3I0[3] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
3I0[3] . **ZewBlk Zwr-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
3I0[3] . **Param Adapt1-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.1*
3I0[3] . **Param Adapt2-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.2*
3I0[3] . **Param Adapt3-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.3*
3I0[3] . **Param Adapt4-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.4*
3I0[4] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
3I0[4] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
3I0[4] . **ZewBlk Zwr**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
3I0[4] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

1..n, lista przypisań	Opis
3I0[4] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
3I0[4] . **Pobudzenie**	*Sygnał: przekroczono próg alarmu.*
3I0[4] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
3I0[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3I0[4] . **Blokada IH2 3I0**	*Sygnał: Blokada od udar (inrush).*
3I0[4] . **Param Domyśln**	*Sygnał: Zestaw domyślny parametrów.*
3I0[4] . **Param Adapt 1**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 1*
3I0[4] . **Param Adapt 2**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 2*
3I0[4] . **Param Adapt 3**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 3*
3I0[4] . **Param Adapt 4**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 4*
3I0[4] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
3I0[4] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
3I0[4] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
3I0[4] . **ZewBlk Zwr-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
3I0[4] . **Param Adapt1-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.1*
3I0[4] . **Param Adapt2-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.2*
3I0[4] . **Param Adapt3-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.3*
3I0[4] . **Param Adapt4-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.4*
Term . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Term . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Term . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Term . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Term . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie od przeciążenie cieplne.*
Term . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
Term . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Term . **Res. poj. cieplną**	*Sygnał: Reset modułu cieplnego*

1..n, lista przypisań	Opis
Term . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Term . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Term . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
I2>[1] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
I2>[1] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
I2>[1] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
I2>[1] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
I2>[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie od składowa przeciwna---odwrotna kolejność faz.*
I2>[1] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
I2>[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I2>[1] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
I2>[1] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
I2>[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
I2>[2] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
I2>[2] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
I2>[2] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
I2>[2] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
I2>[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie od składowa przeciwna---odwrotna kolejność faz.*
I2>[2] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
I2>[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I2>[2] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
I2>[2] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
I2>[2] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U[1] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
U[1] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
U[1] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
U[1] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U[1] . **Pobudzenie L1**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L1.*
U[1] . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L2.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
U[1] . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L3.*
U[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
U[1] . **Wyłącz L1**	*Sygnał: Wyłącz fazę L1.*
U[1] . **Wyłącz L2**	*Sygnał: Wyłącz fazę L2.*
U[1] . **Wyłącz L3**	*Sygnał: Wyłącz fazę L3.*
U[1] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
U[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[1] . **Zwalnianie Imin aktywne**	*Sygnał, że kontrola zwalniania Imin (prąd minimalny) jest włączona i w danej chwili nie blokuje wykrywania podnapięcia.*
U[1] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
U[1] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
U[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U[2] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
U[2] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
U[2] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
U[2] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U[2] . **Pobudzenie L1**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L1.*
U[2] . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L2.*
U[2] . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L3.*
U[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
U[2] . **Wyłącz L1**	*Sygnał: Wyłącz fazę L1.*
U[2] . **Wyłącz L2**	*Sygnał: Wyłącz fazę L2.*
U[2] . **Wyłącz L3**	*Sygnał: Wyłącz fazę L3.*
U[2] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
U[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[2] . **Zwalnianie Imin aktywne**	*Sygnał, że kontrola zwalniania Imin (prąd minimalny) jest włączona i w danej chwili nie blokuje wykrywania podnapięcia.*
U[2] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
U[2] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
U[2] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U[3] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*

1..n, lista przypisań	Opis
U[3] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
U[3] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
U[3] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U[3] . **Pobudzenie L1**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L1.*
U[3] . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L2.*
U[3] . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L3.*
U[3] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
U[3] . **Wyłącz L1**	*Sygnał: Wyłącz fazę L1.*
U[3] . **Wyłącz L2**	*Sygnał: Wyłącz fazę L2.*
U[3] . **Wyłącz L3**	*Sygnał: Wyłącz fazę L3.*
U[3] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
U[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[3] . **Zwalnianie Imin aktywne**	*Sygnał, że kontrola zwalniania Imin (prąd minimalny) jest włączona i w danej chwili nie blokuje wykrywania podnapięcia.*
U[3] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
U[3] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
U[3] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U[4] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
U[4] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
U[4] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
U[4] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U[4] . **Pobudzenie L1**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L1.*
U[4] . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L2.*
U[4] . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L3.*
U[4] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
U[4] . **Wyłącz L1**	*Sygnał: Wyłącz fazę L1.*
U[4] . **Wyłącz L2**	*Sygnał: Wyłącz fazę L2.*
U[4] . **Wyłącz L3**	*Sygnał: Wyłącz fazę L3.*
U[4] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
U[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[4] . **Zwalnianie Imin aktywne**	*Sygnał, że kontrola zwalniania Imin (prąd minimalny) jest włączona i w danej chwili nie blokuje wykrywania podnapięcia.*

1..n, lista przypisań	Opis
U[4] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
U[4] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
U[4] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U[5] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
U[5] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
U[5] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
U[5] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U[5] . **Pobudzenie L1**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L1.*
U[5] . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L2.*
U[5] . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L3.*
U[5] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
U[5] . **Wyłącz L1**	*Sygnał: Wyłącz fazę L1.*
U[5] . **Wyłącz L2**	*Sygnał: Wyłącz fazę L2.*
U[5] . **Wyłącz L3**	*Sygnał: Wyłącz fazę L3.*
U[5] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
U[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[5] . **Zwalnianie Imin aktywne**	*Sygnał, że kontrola zwalniania Imin (prąd minimalny) jest włączona i w danej chwili nie blokuje wykrywania podnapięcia.*
U[5] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
U[5] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
U[5] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U[6] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
U[6] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
U[6] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
U[6] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U[6] . **Pobudzenie L1**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L1.*
U[6] . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L2.*
U[6] . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L3.*
U[6] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
U[6] . **Wyłącz L1**	*Sygnał: Wyłącz fazę L1.*
U[6] . **Wyłącz L2**	*Sygnał: Wyłącz fazę L2.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
U[6] . **Wyłącz L3**	*Sygnał: Wyłącz fazę L3.*
U[6] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
U[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[6] . **Zwalnianie Imin aktywne**	*Sygnał, że kontrola zwalniania Imin (prąd minimalny) jest włączona i w danej chwili nie blokuje wykrywania podnapięcia.*
U[6] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
U[6] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
U[6] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
df/dt . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
df/dt . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
df/dt . **Blk Od U<**	*Sygnał: Moduł blokowany przez podnapięcie*
df/dt . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
df/dt . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
df/dt . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
df/dt . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
df/dt . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
df/dt . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
df/dt . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
df/dt . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Delta phi . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Delta phi . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Delta phi . **Blk Od U<**	*Sygnał: Moduł blokowany przez podnapięcie*
Delta phi . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Delta phi . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Delta phi . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
Delta phi . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
Delta phi . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Delta phi . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Delta phi . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Delta phi . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

1..n, lista przypisań	Opis
Wył. Zdalne . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Wył. Zdalne . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Wył. Zdalne . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Wył. Zdalne . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Wył. Zdalne . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
Wył. Zdalne . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz*
Wył. Zdalne . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Wył. Zdalne . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Wył. Zdalne . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Wył. Zdalne . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Wył. Zdalne . **Pobudzenie-We**	*Stan wejścia modułu: Pobudzenie*
Wył. Zdalne . **Wyłącz-We**	*Stan wejścia modułu: Wyłącz*
Pr . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Pr . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Pr . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Pr . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Pr . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
Pr . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
Pr . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Pr . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
Pr . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
Pr . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Qr . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Qr . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Qr . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Qr . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Qr . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*

1..n, lista przypisań	Opis
Qr . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
Qr . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Qr . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
Qr . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
Qr . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
LVRT[1] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
LVRT[1] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
LVRT[1] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
LVRT[1] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
LVRT[1] . **Pobudzenie L1**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L1.*
LVRT[1] . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L2.*
LVRT[1] . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L3.*
LVRT[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
LVRT[1] . **Wyłącz L1**	*Sygnał: Wyłącz fazę L1.*
LVRT[1] . **Wyłącz L2**	*Sygnał: Wyłącz fazę L2.*
LVRT[1] . **Wyłącz L3**	*Sygnał: Wyłącz fazę L3.*
LVRT[1] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
LVRT[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
LVRT[1] . **w trakcie t-LVRT**	*Sygnał: w trakcie t-LVRT*
LVRT[1] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
LVRT[1] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
LVRT[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
LVRT[2] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
LVRT[2] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
LVRT[2] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
LVRT[2] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
LVRT[2] . **Pobudzenie L1**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L1.*

1..n, lista przypisań	Opis
LVRT[2] . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L2.*
LVRT[2] . **Pobudzenie L3**	*Sygnał: Pobudzenie fazy L3.*
LVRT[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
LVRT[2] . **Wyłącz L1**	*Sygnał: Wyłącz fazę L1.*
LVRT[2] . **Wyłącz L2**	*Sygnał: Wyłącz fazę L2.*
LVRT[2] . **Wyłącz L3**	*Sygnał: Wyłącz fazę L3.*
LVRT[2] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
LVRT[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
LVRT[2] . **w trakcie t-LVRT**	*Sygnał: w trakcie t-LVRT*
LVRT[2] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
LVRT[2] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
LVRT[2] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
3U0[1] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
3U0[1] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
3U0[1] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
3U0[1] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
3U0[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie od stopnia kontroli wartości napięcia zerowego.*
3U0[1] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
3U0[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3U0[1] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
3U0[1] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
3U0[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
3U0[2] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
3U0[2] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
3U0[2] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
3U0[2] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
3U0[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie od stopnia kontroli wartości napięcia zerowego.*
3U0[2] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
3U0[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3U0[2] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
3U0[2] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
3U0[2] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U012[1] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
U012[1] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
U012[1] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
U012[1] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U012[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
U012[1] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
U012[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[1] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
U012[1] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
U012[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U012[2] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
U012[2] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
U012[2] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
U012[2] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U012[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
U012[2] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
U012[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[2] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
U012[2] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
U012[2] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U012[3] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
U012[3] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
U012[3] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
U012[3] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

1..n, lista przypisań	Opis
U012[3] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
U012[3] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
U012[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[3] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
U012[3] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
U012[3] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U012[4] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
U012[4] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
U012[4] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
U012[4] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U012[4] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
U012[4] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
U012[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[4] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
U012[4] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
U012[4] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U012[5] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
U012[5] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
U012[5] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
U012[5] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U012[5] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
U012[5] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
U012[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[5] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
U012[5] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
U012[5] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U012[6] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
U012[6] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
U012[6] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

1..n, lista przypisań	Opis
U012[6] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U012[6] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
U012[6] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
U012[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[6] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
U012[6] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
U012[6] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
f[1] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
f[1] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
f[1] . **Blk Od U<**	*Sygnał: Moduł blokowany przez podnapięcie*
f[1] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
f[1] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
f[1] . **Pobudzenie f**	*Sygnał: Pobudzenie stopnia częstotliwosciowego f.*
f[1] . **Pob df/dt | DF/DT**	*Pobudzenie zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.*
f[1] . **Pob delta phi**	*Sygnał: Pobudzenie od utraty synchronizmu.*
f[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
f[1] . **Wyłącz f**	*Sygnał: Częstotliwość poza zakresem dopuszczalnym.*
f[1] . **Wyłącz df/dt | DF/DT**	*Sygnał: Wyłącz od stopnia zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.*
f[1] . **Wyłącz delta phi**	*Sygnał: Wyłącz skok wektora*
f[1] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
f[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[1] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
f[1] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
f[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
f[2] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
f[2] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
f[2] . **Blk Od U<**	*Sygnał: Moduł blokowany przez podnapięcie*
f[2] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
f[2] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

1..n, lista przypisań	Opis
f[2] . **Pobudzenie f**	*Sygnał: Pobudzenie stopnia częstotliwosciowego f.*
f[2] . **Pob df/dt | DF/DT**	*Pobudzenie zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.*
f[2] . **Pob delta phi**	*Sygnał: Pobudzenie od utraty synchronizmu.*
f[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
f[2] . **Wyłącz f**	*Sygnał: Częstotliwość poza zakresem dopuszczalnym.*
f[2] . **Wyłącz df/dt | DF/DT**	*Sygnał: Wyłącz od stopnia zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.*
f[2] . **Wyłącz delta phi**	*Sygnał: Wyłącz skok wektora*
f[2] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
f[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[2] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
f[2] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
f[2] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
f[3] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
f[3] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
f[3] . **Blk Od U<**	*Sygnał: Moduł blokowany przez podnapięcie*
f[3] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
f[3] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
f[3] . **Pobudzenie f**	*Sygnał: Pobudzenie stopnia częstotliwosciowego f.*
f[3] . **Pob df/dt | DF/DT**	*Pobudzenie zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.*
f[3] . **Pob delta phi**	*Sygnał: Pobudzenie od utraty synchronizmu.*
f[3] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
f[3] . **Wyłącz f**	*Sygnał: Częstotliwość poza zakresem dopuszczalnym.*
f[3] . **Wyłącz df/dt | DF/DT**	*Sygnał: Wyłącz od stopnia zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.*
f[3] . **Wyłącz delta phi**	*Sygnał: Wyłącz skok wektora*
f[3] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
f[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[3] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
f[3] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*

1..n, lista przypisań	Opis
f[3] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
f[4] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
f[4] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
f[4] . **Blk Od U<**	*Sygnał: Moduł blokowany przez podnapięcie*
f[4] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
f[4] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
f[4] . **Pobudzenie f**	*Sygnał: Pobudzenie stopnia częstotliwosciowego f.*
f[4] . **Pob df/dt | DF/DT**	*Pobudzenie zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.*
f[4] . **Pob delta phi**	*Sygnał: Pobudzenie od utraty synchronizmu.*
f[4] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
f[4] . **Wyłącz f**	*Sygnał: Częstotliwość poza zakresem dopuszczalnym.*
f[4] . **Wyłącz df/dt | DF/DT**	*Sygnał: Wyłącz od stopnia zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.*
f[4] . **Wyłącz delta phi**	*Sygnał: Wyłącz skok wektora*
f[4] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
f[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[4] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
f[4] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
f[4] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
f[5] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
f[5] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
f[5] . **Blk Od U<**	*Sygnał: Moduł blokowany przez podnapięcie*
f[5] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
f[5] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
f[5] . **Pobudzenie f**	*Sygnał: Pobudzenie stopnia częstotliwosciowego f.*
f[5] . **Pob df/dt | DF/DT**	*Pobudzenie zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.*
f[5] . **Pob delta phi**	*Sygnał: Pobudzenie od utraty synchronizmu.*
f[5] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
f[5] . **Wyłącz f**	*Sygnał: Częstotliwość poza zakresem dopuszczalnym.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
f[5] . **Wyłącz df/dt | DF/DT**	*Sygnał: Wyłącz od stopnia zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.*
f[5] . **Wyłącz delta phi**	*Sygnał: Wyłącz skok wektora*
f[5] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
f[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[5] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
f[5] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
f[5] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
f[6] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
f[6] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
f[6] . **Blk Od U<**	*Sygnał: Moduł blokowany przez podnapięcie*
f[6] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
f[6] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
f[6] . **Pobudzenie f**	*Sygnał: Pobudzenie stopnia częstotliwosciowego f.*
f[6] . **Pob df/dt | DF/DT**	*Pobudzenie zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.*
f[6] . **Pob delta phi**	*Sygnał: Pobudzenie od utraty synchronizmu.*
f[6] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
f[6] . **Wyłącz f**	*Sygnał: Częstotliwość poza zakresem dopuszczalnym.*
f[6] . **Wyłącz df/dt | DF/DT**	*Sygnał: Wyłącz od stopnia zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.*
f[6] . **Wyłącz delta phi**	*Sygnał: Wyłącz skok wektora*
f[6] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
f[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[6] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
f[6] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
f[6] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
PQS[1] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
PQS[1] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
PQS[1] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
PQS[1] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

1..n, lista przypisań	Opis
PQS[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
PQS[1] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
PQS[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[1] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
PQS[1] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
PQS[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
PQS[2] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
PQS[2] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
PQS[2] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
PQS[2] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
PQS[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
PQS[2] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
PQS[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[2] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
PQS[2] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
PQS[2] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
PQS[3] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
PQS[3] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
PQS[3] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
PQS[3] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
PQS[3] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
PQS[3] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
PQS[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[3] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
PQS[3] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
PQS[3] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
PQS[4] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
PQS[4] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
PQS[4] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*

1..n, lista przypisań	Opis
PQS[4] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
PQS[4] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
PQS[4] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
PQS[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[4] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
PQS[4] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
PQS[4] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
PQS[5] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
PQS[5] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
PQS[5] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
PQS[5] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
PQS[5] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
PQS[5] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
PQS[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[5] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
PQS[5] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
PQS[5] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
PQS[6] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
PQS[6] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
PQS[6] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
PQS[6] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
PQS[6] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
PQS[6] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
PQS[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[6] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
PQS[6] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
PQS[6] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
PF[1] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
PF[1] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
PF[1] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
PF[1] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
PF[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
PF[1] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
PF[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PF[1] . **Sygnał Kompens**	*Sygnał: Sygnał kompensacji*
PF[1] . **Kompens Niemożl**	*Sygnał: Pobudzenie od współczynnika mocy niemożliwe.*
PF[1] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
PF[1] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
PF[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
PF[2] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
PF[2] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
PF[2] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
PF[2] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
PF[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
PF[2] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
PF[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PF[2] . **Sygnał Kompens**	*Sygnał: Sygnał kompensacji*
PF[2] . **Kompens Niemożl**	*Sygnał: Pobudzenie od współczynnika mocy niemożliwe.*
PF[2] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
PF[2] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
PF[2] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
QU . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
QU . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
QU . **Awr Bez Blk**	*Sygnał: Zablokowanie spowodowane przepaleniem bezpiecznika (VT)*
QU . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie zabezpieczenie podnapięciowe/biernomocowe.*

1..n, lista przypisań	Opis
QU . **Odsprz.rozpr.źródła energii**	*Sygnał: Odsprzęganie (lokalnego) zasobu/źródła energii*
QU . **Odsprzęg PWP**	*Sygnał: Odsprzęganie w punkcie wspólnego podłączenia PWP.*
QU . **Kąt Mocy**	*Sygnał: Przekroczenie dopuszczalnego kąta obciążenia*
QU . **Próg Mocy Biernej**	*Sygnał: Przekroczenie dopuszczalnej wartości progowej mocy biernej*
QU . **Za Małe Nap**	*Sygnał: Zbyt niskie napięcie międzyfazowe.*
QU . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
QU . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
PonZał[1] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
PonZał[1] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
PonZał[1] . **Blok z Pow Kontr Obw Pom**	*Sygnał: Moduł zablokowany przez kontrolę obwodu pomiarowego*
PonZał[1] . **Zwoln Źródeł Energii**	*Sygnał: Zwolnienie zasobu energii.*
PonZał[1] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
PonZał[1] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
PonZał[1] . **Zew Zwoln od U PWP-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał zwalniający jest generowany przez punkt wspólnego podłączenia PWP (zwolnienie zewnętrzne)*
PonZał[1] . **Awr Bez PWP-We**	*Stan wejścia modułu: Blokada, jeśli bezpiecznik przekładnika napięciowego wyłączył w punkcie wspólnego podłączenia PWP.*
PonZał[1] . **podłączenie ponowne-We**	*Sygnał ten oznacza stan "podłączenia ponownego" (równolegle z siecią).*
PonZał[1] . **Odsprzężenie1-We**	*Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie.*
PonZał[1] . **Odsprzężenie2-We**	*Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie.*
PonZał[1] . **Odsprzężenie3-We**	*Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie.*
PonZał[1] . **Odsprzężenie4-We**	*Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie.*
PonZał[1] . **Odsprzężenie5-We**	*Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie.*
PonZał[1] . **Odsprzężenie6-We**	*Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie.*
PonZał[2] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
PonZał[2] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
PonZał[2] . **Blok z Pow Kontr Obw Pom**	*Sygnał: Moduł zablokowany przez kontrolę obwodu pomiarowego*
PonZał[2] . **Zwoln Źródeł Energii**	*Sygnał: Zwolnienie zasobu energii.*
PonZał[2] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
PonZał[2] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
PonZał[2] . **Zew Zwoln od U PWP-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał zwalniający jest generowany przez punkt wspólnego podłączenia PWP (zwolnienie zewnętrzne)*
PonZał[2] . **Awr Bez PWP-We**	*Stan wejścia modułu: Blokada, jeśli bezpiecznik przekładnika napięciowego wyłączył w punkcie wspólnego podłączenia PWP.*
PonZał[2] . **podłączenie ponowne-We**	*Sygnał ten oznacza stan "podłączenia ponownego" (równolegle z siecią).*
PonZał[2] . **Odsprzężenie1-We**	*Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie.*
PonZał[2] . **Odsprzężenie2-We**	*Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie.*
PonZał[2] . **Odsprzężenie3-We**	*Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie.*
PonZał[2] . **Odsprzężenie4-We**	*Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie.*
PonZał[2] . **Odsprzężenie5-We**	*Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie.*
PonZał[2] . **Odsprzężenie6-We**	*Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie.*
UFLS . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
UFLS . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
UFLS . **Awr Bez Blk**	*Sygnał: Zablokowanie spowodowane przepaleniem bezpiecznika (VT)*
UFLS . **I1 zwoln.**	*Sygnał: „Prąd minimalny I” mający na celu zapobieżenie nieprawidłowym wyzwoleniom. Moduł zostanie wyzwolony, gdy prąd przekroczy tę wartość.*
UFLS . **VLL min**	*Sygnał: Napięcie minimalne*
UFLS . **Kąt obciąż.**	*Sygnał: Wyzwolenie mocy phi (układ zgodnej kolejności faz)*
UFLS . **Moc min**	*Sygnał: Wartość minimalna (próg) mocy czynnej*
UFLS . **BloZmnObc MocCz**	*Sygnał: Zmniejszanie obciążenia blokowane w oparciu o ocenę mocy czynnej*
UFLS . **f<**	*Sygnał: Próg podczęstotliwości*

1..n, lista przypisań	Opis
UFLS . **Alarm**	*Sygnał: Alarm mocy->&f<*
UFLS . **Wyłącz**	*Sygnał: Sygnał: Wyłącz.*
UFLS . **Param Domyśln**	*Sygnał: Zestaw domyślny parametrów.*
UFLS . **Param Adapt 1**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 1*
UFLS . **Param Adapt 2**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 2*
UFLS . **Param Adapt 3**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 3*
UFLS . **Param Adapt 4**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 4*
UFLS . **Param Adapt 5**	*Syganł: Parametr adaptacyjny 5*
UFLS . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
UFLS . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
UFLS . **Zew Kier-We**	*Ignorowanie (blokowanie) kierunku przepływu energii. Tradycyjna funkcja zmniejszania obciążenia w oparciu o częstotliwość. Gdy ta funkcja jest ustawiona i aktywna, działanie modułu zmienia się na tradycyjne zmniejszanie obciążenia - tylko w oparciu o częstotliwość.*
UFLS . **Param Adapt1-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.1*
UFLS . **Param Adapt2-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.2*
UFLS . **Param Adapt3-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.3*
UFLS . **Param Adapt4-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.4*
UFLS . **Param Adapt5-We**	*Stan modułu wejściowego: Parametr adaptacyjny.5*
Sync . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Sync . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Sync . **CzynSzy**	*Sygnał: Znacznik szyny zbiorczej pod napięciem: 1 = szyna zbiorcza pod napięciem, 0 = napięcie jest poniżej wartości progowej dla szyny zbiorczej pod napięciem*
Sync . **CzynLin**	*Sygnał: Znacznik linii pod napięciem: 1 = linia pod napięciem, 0 = napięcie jest poniżej wartości progowej dla linii pod napięciem*
Sync . **CzasSynchronPrac**	*Sygnał: Licznik synchronizacji-pracy odmierza czas. (Ten licznik jest uruchamiany, gdy nadchodzi inicjacja zamknięcia i jest zatrzymywany po zamknięciu wyłącznika. Upłynięcie limitu czasu oznacza niepowodzenie synchronizacji).*
Sync . **SynchronNieuda**	*Sygnał: Ten sygnał oznacza niepowodzenie synchronizacji. Jest ustawiony na 5 s, gdy wyłącznik jest nadal otwarty po upływie limitu czasu timera synchronizacji-pracy.*

1..n, lista przypisań	Opis
Sync . **ObejSynchroniz**	*Sygnał:Detekcja synchronizmu jest pomijana z powodu spełnienia jednego z warunków pominięcia synchronizmu (szyna zbiorcza bez napięcia/linia bez napięcia lub obejście zewnętrzne).*
Sync . **VróżnZaWysok**	*Sygnał: Różnica napięcia między szyną zbiorczą a linią jest zbyt duża.*
Sync . **PoślZaWysok**	*Sygnał: Różnica częstotliwości (częstotliwość poślizgowa) między napięciami szyny zbiorczej i linii jest zbyt duża.*
Sync . **RóżnKątaZaWysok**	*Sygnał: Różnica kąta fazowego między napięciami szyny zbiorczej i linii jest zbyt duża.*
Sync . **Sys Zsynchr**	*Sygnał: Napięcia szyny zbiorczej i linii są w stanie synchronizmu zgodnie z kryteriami synchronizmu systemu.*
Sync . **Gotów do Zamknij**	*Sygnał: Gotów do Zamknij*
Sync . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Sync . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Sync . **Obejśc-We**	*Stan wejścia modułu: Obejście detekcji synchronizacji nastąpi, jeśli stan przypisanego sygnału (wejście logiczne) uzyska wartość prawda.*
Sync . **InicZamknWYŁ-We**	*Stan wejścia modułu: Zainicjowanie zamknięcia wyłącznika z detekcją synchronizacji z dowolnego źródła sterowania (np. HMI/SCADA). Jeśli stan przypisanego sygnału uzyska wartość prawda, zostanie zainicjowane zamknięcie wyłącznika (źródło wyłączajace).*
U/f>[1] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
U/f>[1] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
U/f>[1] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
U/f>[1] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U/f>[1] . **Alarm**	*Sygnał: Alarm przewzbudzenia*
U/f>[1] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
U/f>[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U/f>[1] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
U/f>[1] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
U/f>[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U/f>[2] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
U/f>[2] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
U/f>[2] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
U/f>[2] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
U/f>[2] . **Alarm**	*Sygnał: Alarm przewzbudzenia*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
U/f>[2] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
U/f>[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U/f>[2] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
U/f>[2] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
U/f>[2] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zał ZW . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Zał ZW . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Zał ZW . **ZewBlk Zwr**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
Zał ZW . **Sygnał Aktyw**	*Sygnał: Załączenie na zwarcie. Ten sygnał może być użyty do modyfikacji ustawień nadprądowych zabezpieczenia.*
Zał ZW . **Próg I<**	*Sygnał: Brak prądu obciążenia*
Zał ZW . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
Zał ZW . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
Zał ZW . **ZewBlk Zwr-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
Zał ZW . **Zew Zał ZW-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne załączenie na zwarcie.*
Zimny Rozr . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Zimny Rozr . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Zimny Rozr . **ZewBlk Zwr**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*
Zimny Rozr . **Sygnał Aktyw**	*Sygnał: Zimne obciążenie uaktywnione*
Zimny Rozr . **Wykr Zimne Obc**	*Sygnał: Zimne obciążenie rozpoznane*
Zimny Rozr . **Próg I<**	*Sygnał: Brak prądu obciążenia.*
Zimny Rozr . **Udar Od Obciąż**	*Sygnał: Udar obciążenia.*
Zimny Rozr . **Czas Ustalania**	*Sygnał: Czas ustalania.*
Zimny Rozr . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
Zimny Rozr . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
Zimny Rozr . **ZewBlk Zwr-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
ExP[1] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
ExP[1] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
ExP[1] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
ExP[1] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
ExP[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
ExP[1] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz*
ExP[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
ExP[1] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
ExP[1] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
ExP[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
ExP[1] . **Pobudzenie-We**	*Stan wejścia modułu: Pobudzenie*
ExP[1] . **Wyłącz-We**	*Stan wejścia modułu: Wyłącz*
ExP[2] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
ExP[2] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
ExP[2] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
ExP[2] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
ExP[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
ExP[2] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz*
ExP[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
ExP[2] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
ExP[2] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
ExP[2] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
ExP[2] . **Pobudzenie-We**	*Stan wejścia modułu: Pobudzenie*
ExP[2] . **Wyłącz-We**	*Stan wejścia modułu: Wyłącz*
ExP[3] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
ExP[3] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
ExP[3] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
ExP[3] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
ExP[3] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
ExP[3] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz*
ExP[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
ExP[3] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
ExP[3] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
ExP[3] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
ExP[3] . **Pobudzenie-We**	*Stan wejścia modułu: Pobudzenie*
ExP[3] . **Wyłącz-We**	*Stan wejścia modułu: Wyłącz*
ExP[4] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
ExP[4] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
ExP[4] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
ExP[4] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
ExP[4] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
ExP[4] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz*
ExP[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
ExP[4] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
ExP[4] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
ExP[4] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
ExP[4] . **Pobudzenie-We**	*Stan wejścia modułu: Pobudzenie*
ExP[4] . **Wyłącz-We**	*Stan wejścia modułu: Wyłącz*
Buchholz . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Buchholz . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Buchholz . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Buchholz . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Buchholz . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
Buchholz . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz*
Buchholz . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Buchholz . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*

1..n, lista przypisań	Opis
Buchholz . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Buchholz . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Buchholz . **Pobudzenie-We**	*Stan wejścia modułu: Pobudzenie*
Buchholz . **Wyłącz-We**	*Stan wejścia modułu: Wyłącz*
Zewn. temp. oleju . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Zewn. temp. oleju . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Zewn. temp. oleju . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Zewn. temp. oleju . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zewn. temp. oleju . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
Zewn. temp. oleju . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz*
Zewn. temp. oleju . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zewn. temp. oleju . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Zewn. temp. oleju . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Zewn. temp. oleju . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zewn. temp. oleju . **Pobudzenie-We**	*Stan wejścia modułu: Pobudzenie*
Zewn. temp. oleju . **Wyłącz-We**	*Stan wejścia modułu: Wyłącz*
Zew ktrl temp[1] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Zew ktrl temp[1] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Zew ktrl temp[1] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Zew ktrl temp[1] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zew ktrl temp[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*

1..n, lista przypisań	Opis
Zew ktrl temp[1] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz*
Zew ktrl temp[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zew ktrl temp[1] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Zew ktrl temp[1] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Zew ktrl temp[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zew ktrl temp[1] . **Pobudzenie-We**	*Stan wejścia modułu: Pobudzenie*
Zew ktrl temp[1] . **Wyłącz-We**	*Stan wejścia modułu: Wyłącz*
Zew ktrl temp[2] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Zew ktrl temp[2] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Zew ktrl temp[2] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Zew ktrl temp[2] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zew ktrl temp[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
Zew ktrl temp[2] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz*
Zew ktrl temp[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zew ktrl temp[2] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Zew ktrl temp[2] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Zew ktrl temp[2] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zew ktrl temp[2] . **Pobudzenie-We**	*Stan wejścia modułu: Pobudzenie*
Zew ktrl temp[2] . **Wyłącz-We**	*Stan wejścia modułu: Wyłącz*
Zew ktrl temp[3] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Zew ktrl temp[3] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Zew ktrl temp[3] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Zew ktrl temp[3] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zew ktrl temp[3] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
Zew ktrl temp[3] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz*
Zew ktrl temp[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zew ktrl temp[3] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Zew ktrl temp[3] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Zew ktrl temp[3] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zew ktrl temp[3] . **Pobudzenie-We**	*Stan wejścia modułu: Pobudzenie*
Zew ktrl temp[3] . **Wyłącz-We**	*Stan wejścia modułu: Wyłącz*
URTD . **Uzw1L1 Nadzór**	*Sygnał: Uzwojenie1 faza L1, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*
URTD . **Uzw1L2 Nadzór**	*Sygnał: Uzwojenie1 faza L2, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*
URTD . **Uzw1L3 Nadzór**	*Sygnał: Uzwojenie1 faza L3, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*
URTD . **Uzw2L1 Nadzór**	*Sygnał: Uzwojenie2 faza L1, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*
URTD . **Uzw2L2 Nadzór**	*Sygnał: Uzwojenie2 faza L2, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*
URTD . **Uzw2L3 Nadzór**	*Sygnał: Uzwojenie2 faza L3, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*
URTD . **Otocz1 Nadzór**	*Sygnał: Otoczenie1, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*

1..n, lista przypisań	Opis
URTD . **Otocz2 Nadzór**	*Sygnał: Otoczenie2, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*
URTD . **Dodatk1 Nadzór**	*Sygnał: Dodatkowe1, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*
URTD . **Dodatk2 Nadzór**	*Sygnał: Dodatkowe2, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*
URTD . **Dodatk3 Nadzór**	*Sygnał: Dodatkowe3, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*
URTD . **Dodatk4 Nadzór**	*Sygnał: Dodatkowe4, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).*
URTD . **Nadzór**	*Sygnał: nadzór kanału URTD. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii co najmniej jednego kanału. (Wartość „0” oznacza, że wszystkie kanały RTD mają stan prawidłowy).*
URTD . **Połącz aktywne**	*Sygnał: istnieje aktywne połączenie między detektorem temperatury (URTD) a przekaźnikiem zabezpieczającym.*
URTD . **Wy Wymuszone**	*Sygnał: Stan przynajmniej jednego wyjścia przekaźnikowego został wymuszony. Oznacza to iż stan przypisanych sygnałów nie jest wyświetlany.*
RTD . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
RTD . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
RTD . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
RTD . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
RTD . **Pobudzenie**	*Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*
RTD . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
RTD . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
RTD . **Uzw1L1 Wyłącz**	*Uzwojenie1 faza L1 Sygnał: Wyłącz.*
RTD . **Uzw1L1 Pobudzenie**	*Uzwojenie1 faza L1 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*
RTD . **Uzw1L1 Tout Alarm**	*Uzwojenie1 faza L1 Czas alarmu wygasł.*
RTD . **Uzw1L1 Nieważny**	*Uzwojenie1 faza L1 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*
RTD . **Uzw1L2 Wyłącz**	*Uzwojenie1 faza L2 Sygnał: Wyłącz.*
RTD . **Uzw1L2 Pobudzenie**	*Uzwojenie1 faza L2 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
RTD . **Uzw1L2 Tout Alarm**	*Uzwojenie1 faza L2 Czas alarmu wygasł.*
RTD . **Uzw1L2 Nieważny**	*Uzwojenie1 faza L2 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*
RTD . **Uzw1L3 Wyłącz**	*Uzwojenie1 faza L3 Sygnał: Wyłącz.*
RTD . **Uzw1L3 Pobudzenie**	*Uzwojenie1 faza L3 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*
RTD . **Uzw1L3 Tout Alarm**	*Uzwojenie1 faza L3 Czas alarmu wygasł.*
RTD . **Uzw1L3 Nieważny**	*Uzwojenie1 faza L3 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*
RTD . **Uzw2L1 Wyłącz**	*Uzwojenie2 faza L1 Sygnał: Wyłącz.*
RTD . **Uzw2L1 Pobudzenie**	*Uzwojenie2 faza L1 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*
RTD . **Uzw2L1 Tout Alarm**	*Uzwojenie2 faza L1 Czas alarmu wygasł.*
RTD . **Uzw2L1 Nieważny**	*Uzwojenie2 faza L1 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*
RTD . **Uzw2L2 Wyłącz**	*Uzwojenie2 faza L2 Sygnał: Wyłącz.*
RTD . **Uzw2L2 Pobudzenie**	*Uzwojenie2 faza L2 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*
RTD . **Uzw2L2 Tout Alarm**	*Uzwojenie2 faza L2 Czas alarmu wygasł.*
RTD . **Uzw2L2 Nieważny**	*Uzwojenie2 faza L2 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*
RTD . **Uzw2L3 Wyłącz**	*Uzwojenie2 faza L3 Sygnał: Wyłącz.*
RTD . **Uzw2L3 Pobudzenie**	*Uzwojenie2 faza L3 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*
RTD . **Uzw2L3 Tout Alarm**	*Uzwojenie2 faza L3 Czas alarmu wygasł.*
RTD . **Uzw2L3 Nieważny**	*Uzwojenie2 faza L3 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*
RTD . **Otocz 1 Wyłącz**	*Otoczenie 1 Sygnał: Wyłącz.*
RTD . **Otocz 1 Pobudzenie**	*Otoczenie 1 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*
RTD . **Otocz 1 Tout Alarm**	*Otoczenie 1 Czas alarmu wygasł.*
RTD . **Otocz 1 Nieważny**	*Otoczenie 1 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
RTD . **Otocz 2 Wyłącz**	*Otoczenie 2 Sygnał: Wyłącz.*
RTD . **Otocz 2 Pobudzenie**	*Otoczenie 2 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*
RTD . **Otocz 2 Tout Alarm**	*Otoczenie 2 Czas alarmu wygasł.*
RTD . **Otocz 2 Nieważny**	*Otoczenie 2 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*
RTD . **Dodatk 1 Wyłącz**	*Dodatkowe 1 Sygnał: Wyłącz.*
RTD . **Dodatk 1 Pobudzenie**	*Dodatkowe 1 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*
RTD . **Dodatk 1 Tout Alarm**	*Dodatkowe 1 Czas alarmu wygasł.*
RTD . **Dodatk 1 Nieważny**	*Dodatkowe 1 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*
RTD . **Dodatk 2 Wyłącz**	*Dodatkowe 2 Sygnał: Wyłącz.*
RTD . **Dodatk 2 Pobudzenie**	*Dodatkowe 2 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*
RTD . **Dodatk 2 Tout Alarm**	*Dodatkowe 2 Czas alarmu wygasł.*
RTD . **Dodatk 2 Nieważny**	*Dodatkowe 2 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*
RTD . **Dodatk 3 Wyłącz**	*Dodatkowe 3 Sygnał: Wyłącz.*
RTD . **Dodatk 3 Pobudzenie**	*Dodatkowe 3 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*
RTD . **Dodatk 3 Tout Alarm**	*Dodatkowe 3 Czas alarmu wygasł.*
RTD . **Dodatk 3 Nieważny**	*Dodatkowe 4 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*
RTD . **Dodatk4 Wyłącz**	*Dodatkowe 4 Sygnał: Wyłącz.*
RTD . **Dodatk4 Pobudzenie**	*Dodatkowe 4 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.*
RTD . **Dodatk4 Tout Alarm**	*Dodatkowe 4 Czas alarmu wygasł.*
RTD . **Dodatk4 Nieważny**	*Dodatkowe 4 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*
RTD . **Wył.uz. Uzw1 Grupa**	*Wyłączenie wszystkich uzwojeń grupy Uzw1*
RTD . **Al. uzw. Uzw1 Grupa**	*Alarm wszystkich uzwojeń grupy Uzw1*

1..n, lista przypisań	Opis
RTD . **Lim.al.uzw.Uzw1Grp**	*Limit czasu alarmu grupy Uzw1*
RTD . **Uzw Uzw1 Grupa Nieważny**	*Uzwojenie Uzw1 Grupa Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*
RTD . **Wył.uz. Uzw2 Grupa**	*Wyłączenie wszystkich uzwojeń grupy Uzw2*
RTD . **Al. uzw. Uzw2 Grupa**	*Alarm wszystkich uzwojeń grupy Uzw2*
RTD . **Lim.al.uzw.Uzw2Grp**	*Limit czasu alarmu grupy Uzw2*
RTD . **Uzw Uzw2 Grupa Nieważny**	*Uzwojenie Uzw2 Grupa Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*
RTD . **Wył. ot. Grupa**	*Wyłączenie wszystkich uzwojeń grupy Otoczenie*
RTD . **Alarm ot. Grupa**	*Alarm wszystkich uzwojeń grupy Otoczenie*
RTD . **Lim.cz.al.ot.Grp**	*Limit czasu alarmu grupy Otoczenie*
RTD . **Otocz Grupa Nieważny**	*Otoczenie Grupa Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)*
RTD . **Wyłącz Dowol Grupy**	*Wyłącz od dowolnej/jakiejkolwiek grupy*
RTD . **Alarm Dowol Grupy**	*Alarm dowolnej/jakiejkolwiek grupy*
RTD . **Tout Al Dowol Grupy**	*Timeout alarm dowolnej/jakiejkolwiek grupy.*
RTD . **Wyłącz Grupa 1**	*Wyłączenie grupa 1.*
RTD . **Wyłącz Grupa 2**	*Wyłączenie grupa 2.*
RTD . **Alarm Upł Czasu**	*Upłynął limit czasu alarmu*
RTD . **Grupa Pomoc Wyłącz**	*Grupa pomocnicza wyłączania.*
RTD . **Grupa Pomoc Alarm**	*Grupa pomocnicza alarmu.*
RTD . **Limit Czas Gr Pomoc Al**	*Limit czasu grupy pomocniczej alarmu.*
RTD . **NieprGrupPomoc**	*Nieprawidłowa grupa pomocnicza*
RTD . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
RTD . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
RTD . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
LRW[1] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*

1..n, lista przypisań	Opis
LRW[1] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
LRW[1] . **Czekanie na wyzwolenie**	*Czekanie na wyzwolenie*
LRW[1] . **Praca**	*Sygnał: Moduł LRW pobudzony.*
LRW[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie od awaria wyłącznika.*
LRW[1] . **Blokada**	*Sygnał: Blokada*
LRW[1] . **Rst Blokady**	*Sygnał: Resetowanie blokady*
LRW[1] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
LRW[1] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
LRW[1] . **Wyłączanie1-We**	*Stan modułu wejściowego: Wyłącz spowoduje uaktywnienie LRW.*
LRW[1] . **Wyłączanie2-We**	*Stan modułu wejściowego: Wyłącz spowoduje uaktywnienie LRW.*
LRW[1] . **Wyłączanie3-We**	*Stan modułu wejściowego: Wyłącz spowoduje uaktywnienie LRW.*
LRW[2] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
LRW[2] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
LRW[2] . **Czekanie na wyzwolenie**	*Czekanie na wyzwolenie*
LRW[2] . **Praca**	*Sygnał: Moduł LRW pobudzony.*
LRW[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie od awaria wyłącznika.*
LRW[2] . **Blokada**	*Sygnał: Blokada*
LRW[2] . **Rst Blokady**	*Sygnał: Resetowanie blokady*
LRW[2] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
LRW[2] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
LRW[2] . **Wyłączanie1-We**	*Stan modułu wejściowego: Wyłącz spowoduje uaktywnienie LRW.*
LRW[2] . **Wyłączanie2-We**	*Stan modułu wejściowego: Wyłącz spowoduje uaktywnienie LRW.*
LRW[2] . **Wyłączanie3-We**	*Stan modułu wejściowego: Wyłącz spowoduje uaktywnienie LRW.*
Ciągł Wył[1] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Ciągł Wył[1] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Ciągł Wył[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie obwodu kontroli ciągłosci wyłącznika.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Ciągł Wył[1] . **Niemożliwe**	*Niemożliwe, ponieważ nie przypisano sygnałów styków pomocniczych (52a i 52b) wyłącznika.*
Ciągł Wył[1] . **Położ ZAŁ-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52a))*
Ciągł Wył[1] . **Położ WYŁ-We**	*Stan modułu wejściowego: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52b)).*
Ciągł Wył[1] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Ciągł Wył[1] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Ciągł Wył[2] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Ciągł Wył[2] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Ciągł Wył[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie obwodu kontroli ciągłosci wyłącznika.*
Ciągł Wył[2] . **Niemożliwe**	*Niemożliwe, ponieważ nie przypisano sygnałów styków pomocniczych (52a i 52b) wyłącznika.*
Ciągł Wył[2] . **Położ ZAŁ-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52a))*
Ciągł Wył[2] . **Położ WYŁ-We**	*Stan modułu wejściowego: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52b)).*
Ciągł Wył[2] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Ciągł Wył[2] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Przkł I[1] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Przkł I[1] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Przkł I[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie od kontrola obwodu pomiarowego przekładnika prądowego.*
Przkł I[1] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Przkł I[1] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Przkł I[2] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Przkł I[2] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Przkł I[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie od kontrola obwodu pomiarowego przekładnika prądowego.*
Przkł I[2] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Przkł I[2] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
LOP . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
LOP . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*

1..n, lista przypisań	Opis
LOP . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie utrata potencjału.*
LOP . **MUP Blo**	*Sygnał: Utrata potencjału powoduje blokadę innych elementów*
LOP . **Awr Bez Przkł**	*Sygnał: Awr Bez Przkł*
LOP . **Awr Bez Przkł 3U0**	*Sygnał: Alarm przepalenia bezpiecznika uziemienia przekładnika napięciowego*
LOP . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
LOP . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
LOP . **Awr Bez Przkł-We**	*Stan wejścia modułu: Alarm Prąd doziemny Iz*
LOP . **Awr Bez Przkł 3U0-We**	*Stan wejścia modułu: Alarm przepalenia bezpiecznika uziemienia przekładnika napięciowego*
LOP . **Blk Wył1-We**	*Stan wejścia modułu: Alarm tego elementu zabezpieczającego spowoduje zablokowanie wykrywania utraty potencjału.*
LOP . **Blk Wył2-We**	*Stan wejścia modułu: Alarm tego elementu zabezpieczającego spowoduje zablokowanie wykrywania utraty potencjału.*
LOP . **Blk Wył3-We**	*Stan wejścia modułu: Alarm tego elementu zabezpieczającego spowoduje zablokowanie wykrywania utraty potencjału.*
LOP . **Blk Wył4-We**	*Stan wejścia modułu: Alarm tego elementu zabezpieczającego spowoduje zablokowanie wykrywania utraty potencjału.*
LOP . **Blk Wył5-We**	*Stan wejścia modułu: Alarm tego elementu zabezpieczającego spowoduje zablokowanie wykrywania utraty potencjału.*
Licz. PQS . **Przep Ws Net**	*Sygnał: Licznik przepełniony Ws Net.*
Licz. PQS . **Przep Wp Net**	*Sygnał: Licznik przepełniony Wp Net.*
Licz. PQS . **Prz. licz. Wp +**	*Sygnał: Licznik przepełniony Wp+*
Licz. PQS . **Prz. licz. Wp-**	*Sygnał: Licznik przepełniony Wp-*
Licz. PQS . **Przep Wq Net**	*Sygnał: Licznik przepełniony Wq Net.*
Licz. PQS . **Prz. licz. Wq +**	*Sygnał: Licznik przepełniony Wq+*
Licz. PQS . **Prz. licz. Wq-**	*Sygnał: Licznik przepełniony Wq-*
Licz. PQS . **Rst Ws Net**	*Sygnał: Reset licznika Ws Net.*
Licz. PQS . **Rst Wp Net**	*Sygnał: Reset licznika Wp Net.*
Licz. PQS . **Rst licz. Wp +**	*Sygnał: Reset licznika Wp+*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Licz. PQS . **Rst licz. Wp-**	*Sygnał: Reset licznika Wp-*
Licz. PQS . **Rst Wq Net**	*Sygnał: Reset licznika Wq Net.*
Licz. PQS . **Rst licz. Wq +**	*Sygnał: Reset licznika Wq+*
Licz. PQS . **Rst licz. Wq-**	*Sygnał: Reset licznika Wq-*
Licz. PQS . **Rst Wszys Licz**	*Sygnał: Reset wszystkich liczników energii.*
Licz. PQS . **Ostrz Przep Ws Net**	*Sygnał: Licznik wkrótce będzie przepełniony Ws Net.*
Licz. PQS . **Ostrz Przep Wp Net**	*Sygnał: Licznik wkrótce będzie przepełniony Wp Net.*
Licz. PQS . **Ostrz Przep Wp+**	*Sygnał: Licznik wkrótce będzie przepełniony Wp+.*
Licz. PQS . **Ostrz Przep Wp-**	*Sygnał: Licznik wkrótce będzie przepełniony Wp-.*
Licz. PQS . **Ostrz Przep Wq Net**	*Sygnał: Licznik wkrótce będzie przepełniony Wq Net.*
Licz. PQS . **Ostrz Przep Wq+**	*Sygnał: Licznik wkrótce będzie przepełniony Wq+.*
Licz. PQS . **Ostrz Przep Wq-**	*Sygnał: Licznik wkrótce będzie przepełniony Wq-.*
SysAl . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
SysAl . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
SysAl . **Alarm mocy W maks.**	*Sygnał: Alarm: przekroczona dozwolona moc czynna*
SysAl . **Alarm mocy Var maks.**	*Sygnał: Alarm: przekroczona dozwolona moc bierna*
SysAl . **Alarm mocy VA maks.**	*Sygnał: Alarm: przekroczona dozwolona moc pozorna*
SysAl . **Alarm W śr (zapotrz.)**	*Sygnał: Alarm: przekroczona uśredniona moc czynna*
SysAl . **Alarm Var śr (zapotrz.)**	*Sygnał: Alarm: przekroczona uśredniona moc bierna*
SysAl . **Alarm VA śr (zapotrz.)**	*Sygnał: Alarm: przekroczona uśredniona moc pozorna*
SysAl . **Alarm prądu śr. (zapotrz.)**	*Sygnał: Alarm: przekroczono uśredniony żądany prąd*
SysAl . **Alarm I THD**	*Sygnał: Alarm - całkowite zniekształcenia harmoniczne prądu*
SysAl . **Alarm V THD**	*Sygnał: Alarm - całkowite zniekształcenia harmoniczne napięcia*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
SysAl . **Wył moc W maks.**	*Sygnał: Wyłączenie: przekroczona maksymalna dozwolona moc czynna*
SysAl . **Wył moc VAr maks.**	*Sygnał: Wyłączenie: przekroczona maksymalna dozwolona moc bierna*
SysAl . **Wył moc VA maks.**	*Sygnał: Wyłączenie: przekroczona maksymalna dozwolona moc pozorna*
SysAl . **Wył W śr (zapotrz.)**	*Sygnał: Wyłączenie: przekroczona uśredniona moc czynna*
SysAl . **Wył VAr śr (zapotrz.)**	*Sygnał: Wyłączenie: przekroczona uśredniona moc bierna*
SysAl . **Wył VA śr (zapotrz.)**	*Sygnał: Wyłączenie: przekroczona uśredniona moc pozorna*
SysAl . **Wyzw. prądu śr. (zapotrz.)**	*Sygnał: Wyzwolenie: przekroczono uśredniony żądany prąd*
SysAl . **Wył I THD**	*Sygnał: Wyłączenie - całkowite zniekształcenia harmoniczne prądu.*
SysAl . **Wył V THD**	*Sygnał: Wyłączenie - całkowite zniekształcenia harmoniczne napięcia.*
SysAl . **ZewBlk-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.*
Wejścia X1 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Wejścia X6 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wyjścia X2 . **Wy przek 1**	*Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe*
Wyjścia X2 . **Wy przek 2**	*Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe*
Wyjścia X2 . **Wy przek 3**	*Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe*
Wyjścia X2 . **Wy przek 4**	*Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe*
Wyjścia X2 . **Wy przek 5**	*Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe*
Wyjścia X2 . **Wy przek 6**	*Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe*
Wyjścia X2 . **ROZBROJONE!**	*Sygnał: UWAGA! Aby bezpiecznie przeprowadzić procedurę przeglądu, z uniknięciem całkowitego wyłączenia wyjścia przekaźnikowe są rozbrojone. (Blokady polowe i przekaźnik samokontroli nie mogą być rozbrojone). UPEWNIJ SIĘ, iż po przeglądzie wyjścia przekaźnikowe będą z powrotem UZBROJONE.*
Wyjścia X2 . **Wy Wymuszone**	*Sygnał: Stan przynajmniej jednego wyjścia przekaźnikowego został wymuszony. Oznacza to iż stan przypisanych sygnałów nie jest wyświetlany.*
Wyjścia X5 . **Wy przek 1**	*Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe*
Wyjścia X5 . **Wy przek 2**	*Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe*
Wyjścia X5 . **Wy przek 3**	*Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe*
Wyjścia X5 . **Wy przek 4**	*Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe*
Wyjścia X5 . **ROZBROJONE!**	*Sygnał: UWAGA! Aby bezpiecznie przeprowadzić procedurę przeglądu, z uniknięciem całkowitego wyłączenia wyjścia przekaźnikowe są rozbrojone. (Blokady polowe i przekaźnik samokontroli nie mogą być rozbrojone). UPEWNIJ SIĘ, iż po przeglądzie wyjścia przekaźnikowe będą z powrotem UZBROJONE.*
Wyjścia X5 . **Wy Wymuszone**	*Sygnał: Stan przynajmniej jednego wyjścia przekaźnikowego został wymuszony. Oznacza to iż stan przypisanych sygnałów nie jest wyświetlany.*

1..n, lista przypisań	Opis
We ana[1] . **Obwód przerwany**	*Sygnał: Przerwa w obwodzie Ten sygnał jest prawidłowy tylko podczas używania wejścia analogowego w trybie 4...20 mA.*
We ana[1] . **We ana wymuszone**	*Odbiór danych*
We ana[2] . **Obwód przerwany**	*Sygnał: Przerwa w obwodzie Ten sygnał jest prawidłowy tylko podczas używania wejścia analogowego w trybie 4...20 mA.*
We ana[2] . **We ana wymuszone**	*Odbiór danych*
We ana[3] . **Obwód przerwany**	*Sygnał: Przerwa w obwodzie Ten sygnał jest prawidłowy tylko podczas używania wejścia analogowego w trybie 4...20 mA.*
We ana[3] . **We ana wymuszone**	*Odbiór danych*
We ana[4] . **Obwód przerwany**	*Sygnał: Przerwa w obwodzie Ten sygnał jest prawidłowy tylko podczas używania wejścia analogowego w trybie 4...20 mA.*
We ana[4] . **We ana wymuszone**	*Odbiór danych*
Zab Ana[1] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Zab Ana[1] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Zab Ana[1] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Zab Ana[1] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zab Ana[1] . **Alarm**	*Sygnał: Analogowe wejście alarmu*
Zab Ana[1] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
Zab Ana[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[1] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Zab Ana[1] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Zab Ana[1] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zab Ana[2] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Zab Ana[2] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Zab Ana[2] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Zab Ana[2] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zab Ana[2] . **Alarm**	*Sygnał: Analogowe wejście alarmu*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Zab Ana[2] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
Zab Ana[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[2] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Zab Ana[2] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Zab Ana[2] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zab Ana[3] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Zab Ana[3] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Zab Ana[3] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Zab Ana[3] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zab Ana[3] . **Alarm**	*Sygnał: Analogowe wejście alarmu*
Zab Ana[3] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
Zab Ana[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[3] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Zab Ana[3] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Zab Ana[3] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zab Ana[4] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Zab Ana[4] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Zab Ana[4] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Zab Ana[4] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zab Ana[4] . **Alarm**	*Sygnał: Analogowe wejście alarmu*
Zab Ana[4] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
Zab Ana[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[4] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Zab Ana[4] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Zab Ana[4] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*

1..n, lista przypisań	Opis
Zab Ana[5] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Zab Ana[5] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Zab Ana[5] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Zab Ana[5] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zab Ana[5] . **Alarm**	*Sygnał: Analogowe wejście alarmu*
Zab Ana[5] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
Zab Ana[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[5] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Zab Ana[5] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Zab Ana[5] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zab Ana[6] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Zab Ana[6] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Zab Ana[6] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Zab Ana[6] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zab Ana[6] . **Alarm**	*Sygnał: Analogowe wejście alarmu*
Zab Ana[6] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
Zab Ana[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[6] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Zab Ana[6] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Zab Ana[6] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zab Ana[7] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Zab Ana[7] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Zab Ana[7] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Zab Ana[7] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zab Ana[7] . **Alarm**	*Sygnał: Analogowe wejście alarmu*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Zab Ana[7] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
Zab Ana[7] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[7] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Zab Ana[7] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Zab Ana[7] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zab Ana[8] . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Zab Ana[8] . **ZewBlk**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.*
Zab Ana[8] . **Blk KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.*
Zab Ana[8] . **ZewBlk KmdWył**	*Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Zab Ana[8] . **Alarm**	*Sygnał: Analogowe wejście alarmu*
Zab Ana[8] . **Wyłącz**	*Sygnał: Wyłącz.*
Zab Ana[8] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[8] . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Zab Ana[8] . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Zab Ana[8] . **ZewBlk KmdWył-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.*
Wy_analog[1] . **Wy ana wymuszone**	*Za pomocą tej funkcji można nadpisać (wymusić) odpowiedni stan wyjść przekaźnikowych jeśli te wyjścia nie znajdują sie w stanie rozbrojonym. Przekaźnik może być przestawiony z normalnego trybu pracy (zgodnie z przypisanymi funkcjami i sygnałami) do trybu "wymuszenie pobudzone" lub "wymuszenie odwzbudzone".*
Wy_analog[2] . **Wy ana wymuszone**	*Za pomocą tej funkcji można nadpisać (wymusić) odpowiedni stan wyjść przekaźnikowych jeśli te wyjścia nie znajdują sie w stanie rozbrojonym. Przekaźnik może być przestawiony z normalnego trybu pracy (zgodnie z przypisanymi funkcjami i sygnałami) do trybu "wymuszenie pobudzone" lub "wymuszenie odwzbudzone".*
Wy_analog[3] . **Wy ana wymuszone**	*Za pomocą tej funkcji można nadpisać (wymusić) odpowiedni stan wyjść przekaźnikowych jeśli te wyjścia nie znajdują sie w stanie rozbrojonym. Przekaźnik może być przestawiony z normalnego trybu pracy (zgodnie z przypisanymi funkcjami i sygnałami) do trybu "wymuszenie pobudzone" lub "wymuszenie odwzbudzone".*
Wy_analog[4] . **Wy ana wymuszone**	*Za pomocą tej funkcji można nadpisać (wymusić) odpowiedni stan wyjść przekaźnikowych jeśli te wyjścia nie znajdują sie w stanie rozbrojonym. Przekaźnik może być przestawiony z normalnego trybu pracy (zgodnie z przypisanymi funkcjami i sygnałami) do trybu "wymuszenie pobudzone" lub "wymuszenie odwzbudzone".*

1..n, lista przypisań	Opis
Rej zdarz . **Usuń Wszys Rek**	*Sygnał: wszystkie rekordy są usuwane. (Uwaga: bezpośrednio po usunięciu ten sygnał ponownie staje się nieaktywny).*
Rej zakł . **Zapisuje**	*Sygnał: zapisywanie.*
Rej zakł . **Pamięć Pełna**	*Sygnał: Pamięć zapełniona*
Rej zakł . **Usuwanie-Błąd**	*Sygnał: Błąd usuwania z pamięci.*
Rej zakł . **Usuń Wszys Rek**	*Sygnał: wszystkie rekordy są usuwane. (Uwaga: bezpośrednio po usunięciu ten sygnał ponownie staje się nieaktywny).*
Rej zakł . **Usuń zapis**	*Sygnał: Skasuj rekord.*
Rej zakł . **Ręczne wyzwalanie**	*Sygnał: Ręczne wyzwalanie*
Rej zakł . **Zapis1-We**	*Stan wejścia modułu:: Wyzwalacz zdarzeń / start nagrywania*
Rej zakł . **Zapis2-We**	*Stan wejścia modułu:: Wyzwalacz zdarzeń / start nagrywania*
Rej zakł . **Zapis3-We**	*Stan wejścia modułu:: Wyzwalacz zdarzeń / start nagrywania*
Rej zakł . **Zapis4-We**	*Stan wejścia modułu:: Wyzwalacz zdarzeń / start nagrywania*
Rej zakł . **Zapis5-We**	*Stan wejścia modułu:: Wyzwalacz zdarzeń / start nagrywania*
Rej zakł . **Zapis6-We**	*Stan wejścia modułu:: Wyzwalacz zdarzeń / start nagrywania*
Rej zakł . **Zapis7-We**	*Stan wejścia modułu:: Wyzwalacz zdarzeń / start nagrywania*
Rej zakł . **Zapis8-We**	*Stan wejścia modułu:: Wyzwalacz zdarzeń / start nagrywania*
Rej zwarć . **Usuń zapis**	*Sygnał: Skasuj rekord.*
Rej trendu . **Res. wszystkie rekordy**	*Sygnał: wszystkie rekordy są usuwane. (Uwaga: bezpośrednio po usunięciu ten sygnał ponownie staje się nieaktywny).*
SSV . **Błąd systemu**	*Sygnał: Awaria urządzenia*
SSV . **Styk samokontroli**	*Sygnał: Styk samokontroli*
SSV . **Nowy błąd**	*Sygnał: Wygenerowany został nowy komunikat o błędzie.*
SSV . **Nowe ostrzeżenie**	*Sygnał: Wygenerowany został nowy komunikat ostrzeżenia.*
Syslog . **Aktywny**	*Sygnał: Aktywny*
Sys . **Smart View przez USB**	*Informacja o aktywacji (dozwoleniu) dostępu programu Smart View przez interfejs USB.*
Sys . **Smart View przez Eth**	*Informacja o aktywacji (dozwoleniu) dostępu programu Smart View przez interfejs sieci Ethernet.*
Scada . **SCADA podłącz**	*Co najmniej jeden system SCADA jest podłączony do urządzenia.*
Scada . **SCADA niepodłącz**	*Żaden system SCADA nie jest podłączony do urządzenia*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
DNP3 . **zajęty**	*Ten komunikat jest ustawiany po uruchomieniu protokołu. Zostanie zresetowany, jeśli protokół zostanie wyłączony.*
DNP3 . **gotowy**	*Ten komunikat zostanie ustawiony, jeśli protokół został pomyślnie uruchomiony i jest gotowy do wymiany danych.*
DNP3 . **aktywny**	*Komunikacja z urządzeniem master (SCADA) jest aktywna.* *Zauważ, że dla TCP/UDP ten stan ma stale wartość „Niski”, dopóki parametr »Potwierdź DataLink« nie zostanie ustawiony na wartość „Zawsze”.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe0**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe1**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe2**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe3**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe4**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe5**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe6**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe7**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe8**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe9**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe10**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe11**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe12**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe13**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe14**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe15**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe16**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe17**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe18**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe19**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe20**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe21**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe22**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe23**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe24**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe25**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe26**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe27**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe28**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe29**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe30**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe31**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe0-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe1-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe2-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe3-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
DNP3 . **Wejście dwustanowe4-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe5-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe6-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe7-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe8-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe9-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe10-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe11-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe12-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe13-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe14-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe15-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe16-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe17-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe18-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe19-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe20-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe21-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe22-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe23-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*

1..n, lista przypisań	Opis
DNP3 . **Wejście dwustanowe24-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe25-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe26-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe27-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe28-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe29-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe30-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe31-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe32-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe33-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe34-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe35-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe36-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe37-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe38-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe39-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe40-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe41-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe42-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe43-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
DNP3 . **Wejście dwustanowe44-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe45-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe46-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe47-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe48-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe49-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe50-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe51-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe52-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe53-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe54-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe55-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe56-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe57-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe58-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe59-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe60-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe61-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe62-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*
DNP3 . **Wejście dwustanowe63-I**	*Wirtualne wejścia dwustanowe DNP. Odpowiadają sygnałom dwustanowym w urządzeniu.*

1..n, lista przypisań	Opis
Modbus . **Transmisja RTU**	*Sygnał: SCADA aktywna*
Modbus . **Transmisja TCP**	*Sygnał: SCADA aktywna*
Modbus . **Scada Kmd 1**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 2**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 3**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 4**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 5**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 6**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 7**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 8**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 9**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 10**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 11**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 12**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 13**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 14**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 15**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 16**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Konf Wej Bin1-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin2-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin3-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin4-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin5-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*

1..n, lista przypisań	Opis
Modbus . **Konf Wej Bin6-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin7-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin8-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin9-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin10-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin11-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin12-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin13-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin14-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin15-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin16-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin17-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin18-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin19-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin20-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin21-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin22-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin23-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin24-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin25-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*

1..n, lista przypisań	Opis
Modbus . **Konf Wej Bin26-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin27-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin28-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin29-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin30-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin31-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
Modbus . **Konf Wej Bin32-We**	*Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin*
IEC 61850 . **Klient MMS połączony**	*Co najmniej jeden klient MMS jest połączony z urządzeniem*
IEC 61850 . **Wszyst Goose Sub.akt.**	*Wszystkie moduły Goose Subscriber w urządzeniu działają.*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind1.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind2.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind3.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind4.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind5.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind6.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind7.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind8.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind9.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind10.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind11.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*

1..n, lista przypisań	Opis
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind12.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind13.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind14.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind15.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind16.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind17.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind18.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind19.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind20.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind21.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind22.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind23.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind24.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind25.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind26.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind27.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind28.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind29.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind30.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind31.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*

1..n, lista przypisań	Opis
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind32.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind1.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind2.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind3.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind4.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind5.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind6.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind7.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind8.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind9.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind10.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind11.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind12.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind13.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind14.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind15.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind16.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind17.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind18.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind19.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*

1..n, lista przypisań	Opis
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind20.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind21.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind22.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind23.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind24.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind25.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind26.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind27.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind28.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind29.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind30.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind31.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind32.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind1.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind2.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind3.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind4.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind5.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind6.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind7.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*

1..n, lista przypisań	Opis
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind8.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind9.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind10.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind11.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind12.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind13.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind14.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind15.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind16.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind17.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind18.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind19.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind20.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind21.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind22.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind23.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind24.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind25.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind26.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind27.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*

1..n, lista przypisań	Opis
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind28.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind29.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind30.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind31.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind32.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind1.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind2.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind3.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind4.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind5.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind6.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind7.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind8.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind9.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind10.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind11.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind12.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind13.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind14.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind15.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*

1..n, lista przypisań	Opis
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind16.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind17.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind18.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind19.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind20.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind21.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind22.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind23.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind24.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind25.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind26.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind27.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind28.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind29.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind30.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind31.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **GOSINGGIO2.Ind32.q**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Samokontrola wejścia GGIO*
IEC 61850 . **SPCSO1**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO2**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO3**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
IEC 61850 . **SPCSO4**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO5**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO6**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO7**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO8**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO9**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO10**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO11**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO12**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO13**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO14**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO15**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO16**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO17**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO18**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO19**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO20**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO21**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO22**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO23**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
IEC 61850 . **SPCSO24**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO25**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO26**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO27**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO28**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO29**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO30**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO31**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO32**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC103 . **Scada Kmd 1**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 2**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 3**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 4**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 5**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 6**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 7**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 8**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 9**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 10**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Transmisja**	*Sygnał: SCADA aktywna*
IEC103 . **Zdarz błędu utracone**	*Zdarzenie błędu utracone*
IEC103 . **Tryb testowy aktywny**	*Sygnał: komunikacja IEC103 została przestawiona w tryb testowy.*
IEC103 . **Blokada MD aktywna**	*Sygnał: blokada transmisji IEC103 w kierunku monitora została aktywowana.*
IEC103 . **Zewn. aktyw. trybu test.-We**	*Stan wejścia modułu: tryb testowy komunikacji IEC103.*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
IEC103 . **Zewn. aktyw. blok. MD-We**	*Stan wejścia modułu: aktywacja blokady transmisji IEC103 w kierunku monitora.*
IEC104 . **zajęty**	*Ten komunikat jest ustawiany po uruchomieniu protokołu. Zostanie zresetowany, jeśli protokół zostanie wyłączony.*
IEC104 . **gotowy**	*Ten komunikat zostanie ustawiony, jeśli protokół został pomyślnie uruchomiony i jest gotowy do wymiany danych.*
IEC104 . **Transmisja**	*Sygnał: SCADA aktywna*
IEC104 . **Zdarz błędu utracone**	*Zdarzenie błędu utracone*
IEC104 . **Scada Kmd 1**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 2**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 3**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 4**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 5**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 6**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 7**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 8**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 9**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 10**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 11**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 12**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 13**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 14**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 15**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 16**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Dane poprawne**	*Dane w obrębie pola wejściowego są poprawne (TAK=1)*
Profibus . **Błąd komunikacji**	*Przypisany sygnał, Błąd w podmodule, Błąd połączenia*
Profibus . **Połącz aktywne**	*Połączenie aktywne*
Profibus . **Scada Kmd 1**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 2**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 3**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 4**	*Komenda SCADA*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Profibus . **Scada Kmd 5**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 6**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 7**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 8**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 9**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 10**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 11**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 12**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 13**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 14**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 15**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 16**	*Komenda SCADA*
IRIG-B . **IRIG-B aktywne**	*Sygnał: Jeśli nie ma prawidłowego sygnału IRIG-B przez 60 sekund, wejście IRIG-B jest uważane za nieaktywne.*
IRIG-B . **Stan wysoki-niski odwrócony**	*Sygnał: stan wysoki i niski sygnałów IRIG-B są odwrócone. NIE oznacza to, że podłączenie przewodów jest nieprawidłowe. Jeśli podłączenie przewodów jest nieprawidłowe, sygnał IRIG-B nie będzie wykrywany.*
IRIG-B . **Sygn Ster1**	*Sygnał: sygnał sterujący IRIG-B. Zewnętrzny generator IRIG-B może ustawić te sygnały. Mogą one być używane w dalszych procedurach sterujących wewnątrz urządzenia (np. funkcje logiczne).*
IRIG-B . **Sygn Ster2**	*Sygnał: sygnał sterujący IRIG-B. Zewnętrzny generator IRIG-B może ustawić te sygnały. Mogą one być używane w dalszych procedurach sterujących wewnątrz urządzenia (np. funkcje logiczne).*
IRIG-B . **Sygn Ster3**	*Sygnał: sygnał sterujący IRIG-B. Zewnętrzny generator IRIG-B może ustawić te sygnały. Mogą one być używane w dalszych procedurach sterujących wewnątrz urządzenia (np. funkcje logiczne).*
IRIG-B . **Sygn Ster4**	*Sygnał: sygnał sterujący IRIG-B. Zewnętrzny generator IRIG-B może ustawić te sygnały. Mogą one być używane w dalszych procedurach sterujących wewnątrz urządzenia (np. funkcje logiczne).*
IRIG-B . **Sygn Ster5**	*Sygnał: sygnał sterujący IRIG-B. Zewnętrzny generator IRIG-B może ustawić te sygnały. Mogą one być używane w dalszych procedurach sterujących wewnątrz urządzenia (np. funkcje logiczne).*
IRIG-B . **Sygn Ster6**	*Sygnał: sygnał sterujący IRIG-B. Zewnętrzny generator IRIG-B może ustawić te sygnały. Mogą one być używane w dalszych procedurach sterujących wewnątrz urządzenia (np. funkcje logiczne).*

1..n, lista przypisań	Opis
IRIG-B . **Sygn Ster7**	*Sygnał: sygnał sterujący IRIG-B. Zewnętrzny generator IRIG-B może ustawić te sygnały. Mogą one być używane w dalszych procedurach sterujących wewnątrz urządzenia (np. funkcje logiczne).*
IRIG-B . **Sygn Ster8**	*Sygnał: sygnał sterujący IRIG-B. Zewnętrzny generator IRIG-B może ustawić te sygnały. Mogą one być używane w dalszych procedurach sterujących wewnątrz urządzenia (np. funkcje logiczne).*
IRIG-B . **Sygn Ster9**	*Sygnał: sygnał sterujący IRIG-B. Zewnętrzny generator IRIG-B może ustawić te sygnały. Mogą one być używane w dalszych procedurach sterujących wewnątrz urządzenia (np. funkcje logiczne).*
IRIG-B . **Sygn Ster10**	*Sygnał: sygnał sterujący IRIG-B. Zewnętrzny generator IRIG-B może ustawić te sygnały. Mogą one być używane w dalszych procedurach sterujących wewnątrz urządzenia (np. funkcje logiczne).*
IRIG-B . **Sygn Ster11**	*Sygnał: sygnał sterujący IRIG-B. Zewnętrzny generator IRIG-B może ustawić te sygnały. Mogą one być używane w dalszych procedurach sterujących wewnątrz urządzenia (np. funkcje logiczne).*
IRIG-B . **Sygn Ster12**	*Sygnał: sygnał sterujący IRIG-B. Zewnętrzny generator IRIG-B może ustawić te sygnały. Mogą one być używane w dalszych procedurach sterujących wewnątrz urządzenia (np. funkcje logiczne).*
IRIG-B . **Sygn Ster13**	*Sygnał: sygnał sterujący IRIG-B. Zewnętrzny generator IRIG-B może ustawić te sygnały. Mogą one być używane w dalszych procedurach sterujących wewnątrz urządzenia (np. funkcje logiczne).*
IRIG-B . **Sygn Ster14**	*Sygnał: sygnał sterujący IRIG-B. Zewnętrzny generator IRIG-B może ustawić te sygnały. Mogą one być używane w dalszych procedurach sterujących wewnątrz urządzenia (np. funkcje logiczne).*
IRIG-B . **Sygn Ster15**	*Sygnał: sygnał sterujący IRIG-B. Zewnętrzny generator IRIG-B może ustawić te sygnały. Mogą one być używane w dalszych procedurach sterujących wewnątrz urządzenia (np. funkcje logiczne).*
IRIG-B . **Sygn Ster16**	*Sygnał: sygnał sterujący IRIG-B. Zewnętrzny generator IRIG-B może ustawić te sygnały. Mogą one być używane w dalszych procedurach sterujących wewnątrz urządzenia (np. funkcje logiczne).*
IRIG-B . **Sygn Ster17**	*Sygnał: sygnał sterujący IRIG-B. Zewnętrzny generator IRIG-B może ustawić te sygnały. Mogą one być używane w dalszych procedurach sterujących wewnątrz urządzenia (np. funkcje logiczne).*
IRIG-B . **Sygn Ster18**	*Sygnał: sygnał sterujący IRIG-B. Zewnętrzny generator IRIG-B może ustawić te sygnały. Mogą one być używane w dalszych procedurach sterujących wewnątrz urządzenia (np. funkcje logiczne).*
SNTP . **Aktywny SNTP**	*Sygnał: Jeśli nie ma ważnego sygnału SNTP przez 120 sekund, protokół SNTP jest uważany za nieaktywny.*
SynchCzas . **zsynchronizowany**	*Zegar jest zsynchronizowany.*
Statystyki . **Zer Wszys Stat**	*Sygnał: Resetowanie wszystkich wartości statystyk (zapotrzebowanie na prąd, zapotrzebowanie na moc, min., maks.)*
Statystyki . **Reset Funk Uśr**	*Sygnał: Reset statystyk*

1..n, lista przypisań	Opis
Statystyki . **Zer Zapotrz I**	*Sygnał: Resetowanie statystyki - zapotrzebowanie na prąd (średnie, średnią wartość szczytową)*
Statystyki . **Zer Zapotrz P**	*Sygnał: Resetowanie statystyki - zapotrzebowanie na moc (średnią, średnia wartość szczytową)*
Statystyki . **Zer Max**	*Sygnał: Resetowanie wszystkich wartości maksymalnych*
Statystyki . **Zer Min**	*Sygnał: Resetowanie wszystkich wartości minimalnych*
Statystyki . **Uruch Fkcj 1-We**	*Stan wejścia modułu: Start statystyki 1*
Statystyki . **Uruch Fkcj 2-We**	*Stan wejścia modułu: Start statystyki 2*
Statystyki . **Start funk. 3-We**	*Stan wejścia modułu: Start statystyki 3*
Logika . **RL1.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL1.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL1.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL1.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL1.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL1.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL1.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL1.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL1.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL2.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL2.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL2.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL2.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL2.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL2.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL2.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL2.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL2.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL3.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL3.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL3.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL3.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL3.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL3.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL3.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL3.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL3.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL4.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL4.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL4.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL4.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL4.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL4.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL4.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL4.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL4.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL5.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL5.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL5.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL5.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL5.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL5.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL5.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL5.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL5.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL6.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL6.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL6.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL6.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL6.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL6.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL6.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL6.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL6.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL7.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL7.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL7.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL7.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL7.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL7.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL7.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL7.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL7.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL8.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL8.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL8.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL8.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL8.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL8.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL8.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL8.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL8.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL9.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL9.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL9.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL9.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL9.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL9.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL9.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL9.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL9.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL10.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL10.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL10.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL10.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL10.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL10.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL10.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL10.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL10.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL11.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL11.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL11.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL11.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL11.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL11.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL11.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL11.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL11.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL12.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL12.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL12.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL12.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL12.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL12.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL12.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL12.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL12.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL13.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL13.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL13.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL13.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL13.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL13.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL13.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL13.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL13.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL14.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL14.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL14.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL14.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL14.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL14.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL14.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL14.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL14.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL15.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL15.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL15.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL15.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL15.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL15.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL15.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL15.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL15.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL16.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL16.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL16.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL16.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL16.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL16.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL16.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL16.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL16.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL17.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL17.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL17.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL17.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL17.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL17.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL17.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL17.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL17.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL18.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL18.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL18.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL18.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL18.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL18.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL18.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL18.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL18.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL19.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL19.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL19.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL19.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL19.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL19.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL19.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL19.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL19.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL20.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL20.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL20.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL20.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL20.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL20.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL20.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL20.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL20.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL21.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL21.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL21.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL21.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL21.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL21.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL21.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL21.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL21.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL22.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL22.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL22.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL22.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL22.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL22.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL22.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL22.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL22.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL23.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL23.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL23.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL23.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL23.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL23.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL23.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL23.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL23.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL24.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL24.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL24.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL24.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL24.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL24.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL24.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL24.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL24.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL25.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL25.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL25.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL25.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL25.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL25.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL25.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL25.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL25.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL26.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL26.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL26.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL26.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL26.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL26.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL26.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL26.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL26.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL27.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL27.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL27.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL27.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL27.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL27.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL27.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL27.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL27.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL28.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL28.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL28.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL28.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL28.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL28.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL28.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL28.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL28.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL29.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL29.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL29.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL29.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL29.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL29.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL29.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL29.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL29.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL30.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL30.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL30.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL30.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL30.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL30.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL30.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL30.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL30.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL31.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL31.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL31.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL31.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL31.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL31.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL31.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL31.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL31.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL32.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL32.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL32.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL32.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL32.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL32.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL32.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL32.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL32.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL33.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL33.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL33.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL33.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL33.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL33.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL33.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL33.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL33.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL34.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL34.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL34.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL34.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL34.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL34.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL34.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL34.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL34.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL35.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL35.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL35.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL35.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL35.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL35.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL35.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL35.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL35.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL36.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL36.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL36.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL36.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL36.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL36.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL36.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL36.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL36.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL37.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL37.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL37.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL37.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL37.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL37.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL37.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL37.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL37.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL38.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL38.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL38.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL38.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL38.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL38.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL38.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL38.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL38.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL39.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL39.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL39.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL39.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL39.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL39.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL39.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL39.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL39.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL40.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL40.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL40.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL40.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL40.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL40.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL40.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL40.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL40.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL41.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL41.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL41.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL41.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL41.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL41.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL41.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL41.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL41.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL42.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL42.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL42.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL42.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL42.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL42.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL42.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL42.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL42.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL43.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL43.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL43.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL43.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL43.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL43.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL43.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL43.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL43.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL44.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL44.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL44.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL44.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL44.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL44.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL44.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL44.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL44.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL45.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL45.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL45.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

Released

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL45.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL45.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL45.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL45.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL45.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL45.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL46.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL46.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL46.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL46.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL46.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL46.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL46.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL46.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL46.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL47.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL47.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL47.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL47.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL47.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL47.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL47.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL47.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL47.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL48.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL48.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL48.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL48.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL48.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL48.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL48.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL48.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL48.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL49.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL49.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL49.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL49.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL49.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL49.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL49.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL49.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL49.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL50.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL50.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL50.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL50.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL50.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL50.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL50.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL50.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL50.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL51.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL51.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL51.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL51.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL51.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL51.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL51.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL51.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL51.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL52.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL52.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL52.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL52.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL52.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL52.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL52.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL52.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL52.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL53.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL53.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL53.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL53.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL53.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL53.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL53.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL53.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL53.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL54.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL54.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL54.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL54.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL54.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL54.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL54.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL54.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL54.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL55.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL55.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL55.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL55.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL55.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL55.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL55.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL55.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL55.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL56.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL56.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL56.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL56.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL56.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL56.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL56.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL56.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL56.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL57.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL57.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL57.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL57.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL57.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL57.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL57.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL57.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL57.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL58.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL58.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL58.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL58.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL58.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL58.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL58.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL58.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL58.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL59.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL59.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL59.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL59.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL59.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL59.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL59.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL59.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL59.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL60.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL60.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL60.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL60.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL60.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL60.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL60.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL60.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL60.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL61.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL61.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL61.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL61.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL61.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL61.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL61.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL61.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL61.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL62.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL62.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL62.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL62.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL62.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL62.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL62.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL62.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL62.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL63.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL63.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL63.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL63.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL63.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL63.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL63.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL63.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL63.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL64.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL64.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL64.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL64.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL64.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL64.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL64.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL64.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL64.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL65.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL65.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL65.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL65.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL65.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL65.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL65.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL65.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL65.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL66.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL66.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL66.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL66.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL66.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL66.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL66.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL66.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL66.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL67.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL67.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL67.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL67.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL67.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL67.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL67.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL67.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL67.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL68.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL68.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL68.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL68.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL68.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL68.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL68.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL68.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL68.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL69.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL69.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL69.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL69.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL69.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL69.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL69.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL69.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL69.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL70.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL70.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL70.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL70.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL70.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL70.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL70.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL70.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL70.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL71.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL71.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL71.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL71.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL71.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL71.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL71.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL71.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL71.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL72.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL72.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL72.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL72.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL72.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL72.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL72.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL72.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL72.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL73.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL73.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL73.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL73.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL73.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL73.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL73.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL73.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL73.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL74.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL74.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL74.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL74.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL74.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL74.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL74.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL74.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL74.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL75.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL75.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL75.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL75.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL75.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL75.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL75.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL75.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL75.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL76.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL76.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL76.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL76.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL76.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL76.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL76.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL76.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL76.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL77.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL77.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL77.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL77.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL77.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL77.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL77.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL77.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL77.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL78.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL78.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL78.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL78.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL78.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL78.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL78.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL78.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL78.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL79.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL79.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL79.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL79.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL79.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL79.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL79.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL79.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL79.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Logika . **RL80.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL80.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL80.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, lista przypisań	Opis
Logika . **RL80.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL80.We Bram1-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL80.We Bram2-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL80.We Bram3-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL80.We Bram4-We**	*Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego*
Logika . **RL80.Reset Podtrz-We**	*Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.*
Gen Przeb Sin . **Uruchomienie ręczne**	*Symulacja zwarcia została uruchomiona ręcznie.*
Gen Przeb Sin . **Zatrzymanie ręczne**	*Symulacja zwarcia została zatrzymana ręcznie.*
Gen Przeb Sin . **Praca**	*Sygnał: trwa symulacja wartości mierzonej*
Gen Przeb Sin . **Uruchomiona**	*Symulacja zwarcia została uruchomiona.*
Gen Przeb Sin . **Zatrzymana**	*Symulacja zwarcia została zatrzymana.*
Gen Przeb Sin . **Zewn. ur. symulacji-We**	*Stan wejścia modułu:Zewnętrzne uruchomienie symulacji błędu (z zastosowaniem parametrów testowych)*
Gen Przeb Sin . **ZewBlk1-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1*
Gen Przeb Sin . **ZewBlk2-We**	*Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2*
Gen Przeb Sin . **Wymuś Stan Poawar-We**	*Stan wejścia modułu:Wymuś stan poawaryjny. Przerwij symulację.*
Sys . **Bank 1**	*Sygnał: Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS 1*
Sys . **Bank 2**	*Sygnał: Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS 2*
Sys . **Bank 3**	*Sygnał: Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS 3*
Sys . **Bank 4**	*Sygnał: Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS 4*
Sys . **Ręczn Wybór Banku**	*Sygnał: Ręczny wybór banku nastaw.*
Sys . **Bank ze Scada**	*Sygnał: Przełączanie banku nastaw poprzez system SCADA. Wprowadź do tego bajtu wyjściowego liczbę całkowitą zestawu parametrów, który ma być aktywny (np. 4 => Przełączenie na zestaw parametrów 4).*
Sys . **Bank od Fkcji We**	*Sygnał: Przełączanie banku nastaw poprzez funkcję wejściową.*

1..n, lista przypisań	Opis
Sys . **Min 1 Par Zmieniony**	*Sygnał: Przynajmniej jednen parametr został zmieniony.*
Sys . **Odbl. blok. ustaw.**	*Sygnał: Krótkotrwałe odblokowanie blokady ustawień*
Sys . **Zeruj LED**	*Sygnał: Zerowanie LED*
Sys . **Zeruj wy przek**	*Sygnał: Zerowanie wyjść przekaźnikowych*
Sys . **Zeruj SCADA**	*Sygnał: potwierdzaj sygnały SCADA z podtrzymaniem*
Sys . **Zeruj KmdWył**	*Sygnał: Zerowanie komendy wyłączania.*
Sys . **Zeruj LED-panel**	*Sygnał: Zerowanie LED, wyzwolenie w HMI*
Sys . **Zeruj wy przek-panel**	*Sygnał: Zerowanie wyjść przekaźnikowych, wyzwolenie w HMI*
Sys . **Zeruj SCADA-panel**	*Sygnał: potwierdzaj sygnały SCADA z podtrzymaniem, wyzwolenie w HMI*
Sys . **Zeruj KmdWył-panel**	*Sygnał: Zerowanie komendy wyłączania., wyzwolenie w HMI*
Sys . **Zeruj LED-Sca**	*Sygnał: Zerowanie LED, wyzwolenie przez SCADA*
Sys . **Zeruj wy przek-Sca**	*Sygnał: Zerowanie wyjść przekaźnikowych, wyzwolenie przez SCADA*
Sys . **Zeruj liczniki-Sca**	*Sygnał: Zerowanie wszystkich liczników., wyzwolenie przez SCADA*
Sys . **Zeruj SCADA-Sca**	*Sygnał: potwierdzaj sygnały SCADA z podtrzymaniem, wyzwolenie przez SCADA*
Sys . **Zeruj KmdWył-Sca**	*Sygnał: Zerowanie komendy wyłączania., wyzwolenie przez SCADA*
Sys . **Rst Liczników Pracy**	*Sygnał:: Rst Liczników Pracy*
Sys . **Rst Lczników Alarmy**	*Sygnał:: Rst Lczników Alarmy*
Sys . **Rst Liczn Wył**	*Sygnał:: Rst Liczn Wył*
Sys . **Rst Liczników Wszys**	*Sygnał:: Rst Liczników Wszys*
Sys . **Zeruj LED-We**	*Stan modułu wejściowego: Stan diod LED zerowany wejściem dwustanowym*
Sys . **Zer wy przek-We**	*Stan modułu wejściowego: Zerowanie cyfrowych wyjść przekaźnikowych.*
Sys . **Zeruj SCADA-We**	*Stan wejścia modułu: potwierdzaj sygnały SCADA z podtrzymaniem*
Sys . **Bank1-We**	*Stan modułu wejściowego względnie sygnału, które powinny aktywować ten bank nastaw.*

1..n, lista przypisań	Opis
Sys . **Bank2-We**	*Stan modułu wejściowego względnie sygnału, które powinny aktywować ten bank nastaw.*
Sys . **Bank3-We**	*Stan modułu wejściowego względnie sygnału, które powinny aktywować ten bank nastaw.*
Sys . **Bank4-We**	*Stan modułu wejściowego względnie sygnału, które powinny aktywować ten bank nastaw.*
Sys . **Blokada ustawień-We**	*Stan wejścia modułu: Żadne parametry nie mogą zostać zmienione, jeśli to wejście ma wartość prawda. Ustawienia parametru są zablokowane.*
Sys . **Internal test state**	*Auxiliary state for testing purposes.*

Tryby pracy (1...n)

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Wyjścia X5 . Tryb pracy
- ⮡ Wyjścia X5 . Tryb pracy
- ⮡ Wyjścia X5 . Tryb pracy
- ⮡ Wyjścia X5 . Tryb pracy

Tryby pracy (1...n)	Opis
Normalnie otwarty (NO)	*Przekaźnik działa na zasadzie styku normalnie otwartego.*
Normalnie zamknięty (NC)	*Przekaźnik działa na zasadzie styku normalnie zamkniętego.*

Typ wejścia

Typ wejścia: Wybierz zakres i typ wejścia

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ We ana[1] . Tryb

Typ wejścia	Opis
0...20 mA	*0...20 mA*
4...20 mA	*4...20 mA*

Typ wejścia	Opis
0...10V	*0...10V*

1..n, ListaWyAnalogow

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Wy_analog[1] . Przypisanie

1..n, ListaWyAnalogow	Opis
„-”	*Nie przypisano*
VT . **f**	*Wartość mierzona: Częstotliwość.*
VT . **UL12 RMS**	*Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (RMS)*
VT . **UL23 RMS**	*Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (RMS)*
VT . **UL31 RMS**	*Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (RMS)*
VT . **UL1 RMS**	*Wartość mierzona: napięcie fazowe. (RMS)*
VT . **UL2 RMS**	*Wartość mierzona: napięcie fazowe. (RMS)*
VT . **UL3 RMS**	*Wartość mierzona: napięcie fazowe. (RMS)*
VT . **3U0 mierz. RMS**	*Wartość mierzona (mierzona): 3U0 (RMS)*
VT . **3U0 obl. RMS**	*Wartość mierzona (obliczona): 3U0 (RMS)*
VT . **UL12 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): UL12 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*
VT . **UL23 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): UL23 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*
VT . **UL31 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): UL31 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*
VT . **UL1 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): UL1 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*
VT . **UL2 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): UL2 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*
VT . **UL3 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): UL3 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*
CT Uzw1 . **IL1 RMS**	*Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)*
CT Uzw1 . **IL2 RMS**	*Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)*
CT Uzw1 . **IL3 RMS**	*Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)*

Released

1..n, ListaWyAnalogow	Opis
CT Uzw1 . **3I0 mierz RMS**	*Wartość mierzona: 3I0. (RMS)*
CT Uzw1 . **3I0 obl RMS**	*Wartość mierzona (obliczona): 3I0. (RMS)*
CT Uzw1 . **IL1 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): IL1 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu*
CT Uzw1 . **IL2 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): IL2 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu*
CT Uzw1 . **IL3 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): IL3 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu*
CT Uzw2 . **IL1 RMS**	*Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)*
CT Uzw2 . **IL2 RMS**	*Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)*
CT Uzw2 . **IL3 RMS**	*Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)*
CT Uzw2 . **3I0 mierz RMS**	*Wartość mierzona: 3I0. (RMS)*
CT Uzw2 . **3I0 obl RMS**	*Wartość mierzona (obliczona): 3I0. (RMS)*
CT Uzw2 . **IL1 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): IL1 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu*
CT Uzw2 . **IL2 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): IL2 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu*
CT Uzw2 . **IL3 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): IL3 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu*
Term . **Wykorz. pojemn. ciep.**	*Wartość mierzona: Wykorzystana pojemność cieplna*
Sync . **Częst. pośl.**	*Częstotliwość poślizgowa*
Sync . **Różn. napięć**	*Różnica napięcia między szyną zbiorczą a linią.*
Sync . **Różn. kąta**	*Różnica kąta między napięciami szyny zbiorczej i linii.*
Sync . **f szy**	*Częstotliwość szyny zbiorczej*
Sync . **f lini**	*Częstotliwość linii*
Sync . **V szy**	*Napięcie szyny zbiorczej*
Sync . **V lini**	*Napięcie międzyfazowe.*
Sync . **Kąt Szyna**	*Kąt szyny zbiorczej (odniesienie)*
Sync . **Kąt Linia**	*Kąt linii*
URTD . **W1 L1**	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*
URTD . **W1 L2**	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*
URTD . **W1 L3**	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*

Released

1..n, ListaWyAnalogow	Opis
URTD . **W2 L1**	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*
URTD . **W2 L2**	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*
URTD . **W2 L3**	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*
URTD . **Otocz1**	*Wartość mierzona: Temperatura otoczenia*
URTD . **Otocz2**	*Wartość mierzona: Temperatura otoczenia*
URTD . **Aux1**	*Wartość mierzona: Pomocnicza temperatura*
URTD . **Aux2**	*Wartość mierzona: Pomocnicza temperatura*
URTD . **Aux3**	*Wartość mierzona: Pomocnicza temperatura*
URTD . **Pom4**	*Wartość mierzona: Temperatura pomocnicza*
URTD . **RTD maks**	*Maksymalna temperatura wszystkich kanałów.*
RTD . **Najgor.uz. Uzw1**	*Najbardziej gorące uzwojenie po stronie Uzw1*
RTD . **Najgor.uz. Uzw2**	*Najbardziej gorące uzwojenie po stronie Uzw2*
Licz. PQS . **S RMS**	*Wartość mierzona (obliczona): Moc pozorna. (RMS)*
Licz. PQS . **P RMS**	*Wartość mierzona (obliczona): Moc czynna (P- = moc czynna oddawana, P+ = moc czynna pobierana) (RMS)*
Licz. PQS . **Q**	*Wartość mierzona (obliczona): Moc bierna (Q- = moc bierna oddawana, Q+ = moc bierna pobierana) (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
Licz. PQS . **cos phi(±)**	*Wartość mierzona (obliczona): Współczynnik mocy: Konwencja znaków: (+)PF:I za U (-)PF:I przed U*
Licz. PQS . **cos phi RMS(±)**	*Wartość mierzona (obliczona):współczynnik mocy: Konwencja znaków: (+)PF:I za U (-)PF:I przed U*
Licz. PQS . **Ws Net**	*Wartość bezwzględna energii pozornej, woltoamperogodziny.*
Licz. PQS . **Wp Net**	*Wartość bezwzględna energii czynnej, watogodziny.*
Licz. PQS . **Wp+**	*Dodatnia moc czynna to pobrana energia czynna.*
Licz. PQS . **Wp-**	*Ujemna moc czynna (energia oddana)*
Licz. PQS . **Wq Net**	*Wartość bezwzględna energii biernej, warogodziny.*
Licz. PQS . **Wq+**	*Dodatnia moc bierna to pobrana energia bierna.*
Licz. PQS . **Wq-**	*Ujemna moc bierna (energia oddana)*

Typ wyjścia

Typ wyjścia: Wybierz zakres i typ wyjścia

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Wy_analog[1] . Zakres

Typ wyjścia	Opis
0...20mA	*0...20mA*
4...20mA	*4...20mA*
0...10V	*0...10V*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ LED grupa A . Podtrzymanie
- ⮡ LED grupa A . Podtrzymanie
- ⮡ LED grupa A . Podtrzymanie
- ⮡ LED grupa A . Podtrzymanie
- ⮡ LED grupa A . Podtrzymanie
- ⮡ LED grupa A . Podtrzymanie
- *[...]*

Tryb	Opis
Nieaktywny	*nieaktywny*
Aktywny	*aktywny*
aktywne, potw. przez alarm	*Samoutrzymywanie diod LED jest aktywne, ale zostanie automatycznie potwierdzone (zresetowane) (przez funkcję zabezpieczającą) w przypadku wystąpienia nowego alarmu.*

LED kolor aktywny

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ LED grupa A . Kolor LED gdy aktywny
- ⮡ LED grupa A . Kolor LED gdy nieaktywny
- ⮡ LED grupa A . Kolor LED gdy aktywny

- ↳ LED grupa A . Kolor LED gdy nieaktywny
- ↳ LED grupa A . Kolor LED gdy aktywny
- ↳ LED grupa A . Kolor LED gdy nieaktywny
- *[. . .]*

LED kolor aktywny	Opis
zielony	*dioda świeci w kolorze zielonym*
czerwony	*dioda świeci w kolorze czerwonym*
czerwony migający	*dioda miga w kolorze czerwonym*
zielony migający	*dioda miga w kolorze zielonym*
„-”	*Nie przypisano*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ↳ LED grupa B . Podtrzymanie
- ↳ LED grupa B . Podtrzymanie
- ↳ LED grupa B . Podtrzymanie
- ↳ LED grupa B . Podtrzymanie
- ↳ LED grupa B . Podtrzymanie
- ↳ LED grupa B . Podtrzymanie
- *[. . .]*

Tryb	Opis
Nieaktywny	*nieaktywny*
Aktywny	*aktywny*
aktywne, potw. przez alarm	*Samoutrzymywanie diod LED jest aktywne, ale zostanie automatycznie potwierdzone (zresetowane) (przez funkcję zabezpieczającą) w przypadku wystąpienia nowego alarmu.*

LED kolor aktywny

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ LED grupa B . Kolor LED gdy aktywny
- ⮡ LED grupa B . Kolor LED gdy nieaktywny
- ⮡ LED grupa B . Kolor LED gdy aktywny
- ⮡ LED grupa B . Kolor LED gdy nieaktywny
- ⮡ LED grupa B . Kolor LED gdy aktywny
- ⮡ LED grupa B . Kolor LED gdy nieaktywny
- *[. . .]*

LED kolor aktywny	Opis
zielony	*dioda świeci w kolorze zielonym*
czerwony	*dioda świeci w kolorze czerwonym*
czerwony migający	*dioda miga w kolorze czerwonym*
zielony migający	*dioda miga w kolorze zielonym*
„-”	*Nie przypisano*

Potw. przyciskiem „C”

Należy wybrać, które elementy zatwierdzane mogą być resetowane naciśnięciem przycisku „C”.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Sys . Potw. przyciskiem „C”

Potw. przyciskiem „C”	Opis
Nic	*Żadnych elementów nie można zresetować jedynie przez przytrzymanie przycisku „C” (przez ok. 1 sekundę). W konsekwencji przycisk „C” to tylko skrót do menu potwierdzania, z którego użytkownik może wybrać elementy, które mają zostać zresetowane.*
Potw. LED bez hasła	*Wszystkie diody LED można potwierdzać (resetować) przez naciśnięcie przycisku „C” (i przytrzymanie przez ok. 1 sekundę). Nie trzeba przy tym wprowadzać hasła. Resetowanie można rozpoznać po tym, że w jego trakcie zawsze dochodzi do testu diod LED, tj. wszystkie diody LED migają przez sekundę na czerwono, a następnie przez sekundę na zielono.*
Potw. LED	*Wszystkie diody LED można resetować przez naciśnięcie przycisku „C” (i przytrzymanie przez ok. 1 sekundę). Resetowanie można rozpoznać po tym, że w jego trakcie zawsze dochodzi do testu diod LED, tj.*

Potw. przyciskiem „C”	Opis
	wszystkie diody LED migają przez sekundę na czerwono, a następnie przez sekundę na zielono.
Potw. LED i przekaźników	*Wszystkie diody LED i potwierdzane przekaźniki o wyjściach binarnych można resetować przez naciśnięcie przycisku „C” (i przytrzymanie przez ok. 1 sekundę). Resetowanie można rozpoznać po tym, że w jego trakcie zawsze dochodzi do testu diod LED, tj. wszystkie diody LED migają przez sekundę na czerwono, a następnie przez sekundę na zielono.*
Potw. wszystkiego	*Wszystkie elementy potwierdzane można resetować przez naciśnięcie przycisku „C” (i przytrzymanie przez ok. 1 sekundę): - Wszystkie diody LED,* *- wszystkie binarne wyjścia przekaźnikowe,* *- wszystkie podtrzymywane sygnały SCADA,* *- polecenie wyzwolenia.* *Resetowanie można rozpoznać po tym, że w jego trakcie zawsze dochodzi do testu diod LED, tj. wszystkie diody LED migają przez sekundę na czerwono, a następnie przez sekundę na zielono.*

Czas trwania

Czas rejestracji

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Statystyki . Zapotrz P Uruch przez:
- ⮡ Statystyki . Zapotrz P Uruch przez:
- ⮡ Statystyki . Start Uśr przez:

Czas trwania	Opis
Czas trwania	*Czas rejestracji*
StartFkcj	*Funkcja startu*

Czas trwania

Czas rejestracji

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Statystyki . Czas Trwan Zapotrz I
- ⮡ Statystyki . Czas Trwan Zapotrz P
- ⮡ Statystyki . Czas trwania Uśr

Czas trwania	Opis
2 s	*s*
5 s	*s*
10 s	*s*
15 s	*sekundy*
30 s	*sekundy*
1 min	*minuta*
5 min	*minuta*
10 min	*minuta*
15 min	*minuta*
30 min	*minuta*
1 godz.	*Godziny*
2 godz.	*Godziny*
6 godz.	*Godziny*
12 godz.	*Godziny*
1 d	*dni*
2 d	*dni*
5 d	*dni*
7 d	*dni*
10 d	*dni*
30 d	*dni*

Konfig. okna

Konfiguracja okna

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Statystyki . Okno Zapotrz I
- ⮡ Statystyki . Okno Zapotrz P
- ⮡ Statystyki . Okno Uśr

Konfig. okna	Opis
przesuw	*Średnia ruchoma: Do średniej ruchomej (wartość średnia) jest w sposób ciągły dodawana najnowsza mierzona wartość i jest z niej usuwana najstarsza mierzona wartość.*
stałe	*Wartość średnia jest obliczana dla stałego okna.*

Selection

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Panel przedni . Wybór języka

Selection	Opis
Angielski	*Angielski*
Niemiecki	*Niemiecki*
Rosyjski	*Rosyjski*
Polski	*Polski*
francuski	*francuski*
portugalski	*portugalski*
hiszpański	*hiszpański*
Rumuński	*Rumuński*

Tryb rejestracji

Tryb rejestratora (ustawienie zachowania rejestratora)

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Rej zwarć . Tryb rejestracji

Tryb rejestracji	Opis
Alarmy i wyzwolenia	*Rejestrowanie zaczyna się w przypadku alarmu lub wyzwolenia.*
Tylko wyzwolenia	*Rejestrowanie zaczyna się tylko w przypadku alarmu.*

Rozdzielczość

Rozdzielczość (częstotliwość rejestracji)

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Rej trendu . Rozdzielczość

Rozdzielczość	Opis
60 min	*Dod_nast_wpis: 60 min*
30 min	*Dod_nast_wpis: 30 min*
15 min	*Dod_nast_wpis: 15 min*
10 min	*Dod_nast_wpis: 10 min*
5 min	*Dod_nast_wpis: 5 min*

1..n, ListRejTrend

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ DNP3 . Wartośc analogowa 0
- ⮡ Modbus . Przyp War Mierz 1
- ⮡ Rej trendu . Trend1
- ⮡ Rej trendu . Trend2
- ⮡ Rej trendu . Trend3
- ⮡ Rej trendu . Trend4
- *[. . .]*

1..n, ListRejTrend	Opis
„-”	*Nie przypisano*
VT . **UL1**	*Wartość mierzona: napięcie fazowe. (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
VT . **UL2**	*Wartość mierzona: napięcie fazowe. (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
VT . **UL3**	*Wartość mierzona: napięcie fazowe. (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
VT . **3U0 mierz.**	*Wartość mierzona (mierzona): 3U0 (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
VT . **3U0 obl.**	*Wartość mierzona (obliczona): 3U0 (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
VT . **UL12**	*Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
VT . **UL23**	*Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (1-sza, pierwsza harmoniczna)*

Released

1..n, ListRejTrend	Opis
VT . **UL31**	*Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
VT . **UL1 RMS**	*Wartość mierzona: napięcie fazowe. (RMS)*
VT . **UL2 RMS**	*Wartość mierzona: napięcie fazowe. (RMS)*
VT . **UL3 RMS**	*Wartość mierzona: napięcie fazowe. (RMS)*
VT . **3U0 mierz. RMS**	*Wartość mierzona (mierzona): 3U0 (RMS)*
VT . **3U0 obl. RMS**	*Wartość mierzona (obliczona): 3U0 (RMS)*
VT . **UL12 RMS**	*Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (RMS)*
VT . **UL23 RMS**	*Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (RMS)*
VT . **UL31 RMS**	*Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (RMS)*
VT . **U/f**	*Stosunek V/Hz w odniesieniu do wartości znamionowych.*
VT . **U0**	*Wartość mierzona (obliczona): napięcie składowej zerowej(1-sza, pierwsza harmoniczna)*
VT . **U1**	*Wartość mierzona (obliczona): napięcie składowej zgodnej(1-sza, pierwsza harmoniczna)*
VT . **U2**	*Wartość mierzona (obliczona): napięcie składowej przeciwnej(1-sza, pierwsza harmoniczna)*
VT . **%(U2/U1)**	*Wartość mierzona (obliczona): %U2/U1 jeśli ABC, %U1/U2 jeśli CBA.*
VT . **UL1 śr RMS**	*UL1 wartość średnia (RMS)*
VT . **UL2 śr RMS**	*UL2 wartość średnia (RMS)*
VT . **UL3 śr RMS**	*UL3 wartość średnia (RMS)*
VT . **UL12 śr RMS**	*UL12 wartość średnia (RMS)*
VT . **UL23 śr RMS**	*UL23 wartość średnia (RMS)*
VT . **UL31 śr RMS**	*UL31 wartość średnia (RMS)*
VT . **f**	*Wartość mierzona: Częstotliwość.*
VT . **UL1 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): UL1 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*
VT . **UL2 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): UL2 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*
VT . **UL3 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): UL3 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*
VT . **UL12 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): UL12 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*
VT . **UL23 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): UL23 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*

Released

1..n, ListRejTrend	Opis
VT . **UL31 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): UL31 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych*
CT Uzw1 . **IL1**	*Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
CT Uzw1 . **IL2**	*Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
CT Uzw1 . **IL3**	*Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
CT Uzw1 . **3I0 mierz**	*Wartość mierzona: 3I0. (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
CT Uzw1 . **3I0 obl**	*Wartość mierzona (obliczona): 3I0. (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
CT Uzw1 . **IL1 RMS**	*Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)*
CT Uzw1 . **IL2 RMS**	*Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)*
CT Uzw1 . **IL3 RMS**	*Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)*
CT Uzw1 . **3I0 mierz RMS**	*Wartość mierzona: 3I0. (RMS)*
CT Uzw1 . **3I0 obl RMS**	*Wartość mierzona (obliczona): 3I0. (RMS)*
CT Uzw1 . **I0**	*Wartość mierzona (obliczona): prądu składowej zerowej (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
CT Uzw1 . **I1**	*Wartość mierzona (obliczona):prądu składowej zgodnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
CT Uzw1 . **I2**	*Wartość mierzona (obliczona): prądu składowej przeciwnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
CT Uzw1 . **%(I2/I1)**	*Wartość mierzona (obliczona): I2/I1 jeśli ABC, I1/I2 jeśli CBA*
CT Uzw1 . **IL1 śr RMS**	*IL1 Wartość średnia (RMS)*
CT Uzw1 . **IL2 śr RMS**	*IL2 Wartość średnia (RMS)*
CT Uzw1 . **IL3 śr RMS**	*IL3 Wartość średnia (RMS)*
CT Uzw1 . **IL1 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): IL1 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu*
CT Uzw1 . **IL2 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): IL2 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu*
CT Uzw1 . **IL3 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): IL3 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu*
CT Uzw2 . **IL1**	*Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
CT Uzw2 . **IL2**	*Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
CT Uzw2 . **IL3**	*Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
CT Uzw2 . **3I0 mierz**	*Wartość mierzona: 3I0. (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
CT Uzw2 . **3I0 obl**	*Wartość mierzona (obliczona): 3I0. (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
CT Uzw2 . **IL1 RMS**	*Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)*

Released

1..n, ListRejTrend	Opis
CT Uzw2 . **IL2 RMS**	*Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)*
CT Uzw2 . **IL3 RMS**	*Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)*
CT Uzw2 . **3I0 mierz RMS**	*Wartość mierzona: 3I0. (RMS)*
CT Uzw2 . **3I0 obl RMS**	*Wartość mierzona (obliczona): 3I0. (RMS)*
CT Uzw2 . **I0**	*Wartość mierzona (obliczona): prądu składowej zerowej (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
CT Uzw2 . **I1**	*Wartość mierzona (obliczona):prądu składowej zgodnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
CT Uzw2 . **I2**	*Wartość mierzona (obliczona): prądu składowej przeciwnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
CT Uzw2 . **%(I2/I1)**	*Wartość mierzona (obliczona): I2/I1 jeśli ABC, I1/I2 jeśli CBA*
CT Uzw2 . **IL1 śr RMS**	*IL1 Wartość średnia (RMS)*
CT Uzw2 . **IL2 śr RMS**	*IL2 Wartość średnia (RMS)*
CT Uzw2 . **IL3 śr RMS**	*IL3 Wartość średnia (RMS)*
CT Uzw2 . **IL1 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): IL1 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu*
CT Uzw2 . **IL2 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): IL2 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu*
CT Uzw2 . **IL3 THD**	*Wartość mierzona (obliczona): IL3 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu*
Term . **Wykorz. pojemn. ciep.**	*Wartość mierzona: Wykorzystana pojemność cieplna*
URTD . **W1 L1**	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*
URTD . **W1 L1 max**	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń Wartość maksymalna*
URTD . **W1 L2**	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*
URTD . **W1 L2 max**	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń Wartość maksymalna*
URTD . **W1 L3**	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*
URTD . **W1 L3 max**	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń Wartość maksymalna*
URTD . **W2 L1**	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*
URTD . **W2 L1 max**	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń Wartość maksymalna*
URTD . **W2 L2**	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*
URTD . **W2 L2 max**	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń Wartość maksymalna*
URTD . **W2 L3**	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń*
URTD . **W2 L3 max**	*Wartość mierzona: Temperatura uzwojeń Wartość maksymalna*

Released

1..n, ListRejTrend	Opis
URTD . **Otocz1**	*Wartość mierzona: Temperatura otoczenia*
URTD . **Otocz1 max**	*Wartość mierzona: Temperatura otoczenia Wartość maksymalna*
URTD . **Otocz2**	*Wartość mierzona: Temperatura otoczenia*
URTD . **Otocz2 max**	*Wartość mierzona: Temperatura otoczenia Wartość maksymalna*
URTD . **Aux1**	*Wartość mierzona: Pomocnicza temperatura*
URTD . **Aux1 max**	*Wartość mierzona: Pomocnicza temperatura Wartość maksymalna*
URTD . **Aux2**	*Wartość mierzona: Pomocnicza temperatura*
URTD . **Aux2 max**	*Wartość mierzona: Pomocnicza temperatura Wartość maksymalna*
URTD . **Aux3**	*Wartość mierzona: Pomocnicza temperatura*
URTD . **Aux3 max**	*Wartość mierzona: Pomocnicza temperatura Wartość maksymalna*
URTD . **Pom4**	*Wartość mierzona: Temperatura pomocnicza*
URTD . **Pom4 max**	*Wartość mierzona: Temperatura pomocnicza Wartość maksymalna*
URTD . **RTD maks**	*Maksymalna temperatura wszystkich kanałów.*
RTD . **Najgor.uz. Uzw1**	*Najbardziej gorące uzwojenie po stronie Uzw1*
RTD . **Najgor.uz. Uzw2**	*Najbardziej gorące uzwojenie po stronie Uzw2*
RTD . **Najgor.ot.**	*Najwyższa temperatura otoczenia*
RTD . **Najwyższa temp. pomoc.**	*Wartość rzeczywista najwyższej temperatury pomocniczej.*
Licz. PQS . **S**	*Wartość mierzona (obliczona): Moc pozorna. (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
Licz. PQS . **P**	*Wartość mierzona (obliczona): Moc czynna (P- = moc czynna oddawana, P+ = moc czynna pobierana) (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
Licz. PQS . **Q**	*Wartość mierzona (obliczona): Moc bierna (Q- = moc bierna oddawana, Q+ = moc bierna pobierana) (1-sza, pierwsza harmoniczna)*
Licz. PQS . **P 1**	*Wartość zmierzona (obliczona): Moc czynna w układzie zgodnej kolejności (P- = moc czynna oddawana, P+ = moc czynna pobierana)*
Licz. PQS . **Q 1**	*Wartość zmierzona (obliczona): Moc bierna w układzie zgodnej kolejności (Q- = moc bierna oddawana, Q+ = moc bierna pobierana)*
Licz. PQS . **S RMS**	*Wartość mierzona (obliczona): Moc pozorna. (RMS)*
Licz. PQS . **P RMS**	*Wartość mierzona (obliczona): Moc czynna (P- = moc czynna oddawana, P+ = moc czynna pobierana) (RMS)*
Licz. PQS . **cos phi**	*Wartość mierzona (obliczona): Współczynnik mocy: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P)*
Licz. PQS . **cos phi RMS**	*Wartość mierzona (obliczona):współczynnik mocy: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P)*

1..n, ListRejTrend	Opis
Licz. PQS . **Ws Net**	*Wartość bezwzględna energii pozornej, woltoamperogodziny.*
Licz. PQS . **Wp Net**	*Wartość bezwzględna energii czynnej, watogodziny.*
Licz. PQS . **Wq Net**	*Wartość bezwzględna energii biernej, warogodziny.*
Licz. PQS . **Wp+**	*Dodatnia moc czynna to pobrana energia czynna.*
Licz. PQS . **Wp-**	*Ujemna moc czynna (energia oddana)*
Licz. PQS . **Wq+**	*Dodatnia moc bierna to pobrana energia bierna.*
Licz. PQS . **Wq-**	*Ujemna moc bierna (energia oddana)*
We ana[1] . **Wartość**	*Zmierzona wartość wejścia w procentach*
We ana[2] . **Wartość**	*Zmierzona wartość wejścia w procentach*
We ana[3] . **Wartość**	*Zmierzona wartość wejścia w procentach*
We ana[4] . **Wartość**	*Zmierzona wartość wejścia w procentach*

1..n, ListWłWył

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ IEC 61850 . Funkcja

1..n, ListWłWył	Opis
Nieaktywny	*Nieaktywny*
Aktywny	*aktywny*

Szybkość transmisji

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ DNP3 . Szybkość transmisji

Szybkość transmisji	Opis
1200	*1200*
2400	*2400*
4800	*4800*
9600	*9600*

Szybkość transmisji	Opis
19200	*19200*
38400	*38400*
57600	*57600*
115200	*115200*

Bajt ramki

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ DNP3 . Układ ramki

Bajt ramki	Opis
8E1	*8 bitów danych, bit parzystości, 1 bit stopu*
8O1	*8 bitów danych, bit nieparzystości, 1 bit stopu*
8N1	*8 bitów danych, brak bitu parzystości, 1 bit stopu*
8N2	*8 bitów danych, brak bitu parzystości, 2 bity stopu*

Stan spoczynkowy

Stan spoczynkowy łącza optycznego

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ DNP3 . Stan spoczynkowy

Stan spoczynkowy	Opis
Nie świeci / Niski	*Stan niski w stanie spoczynkowym*
Świeci / Wysoki	*Stan wysoki w stanie spoczynkowym*

Wersje rozpoczynania komunikacji

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ DNP3 . Potwierdzenie Linku

Wersje rozpoczynania komunikacji	Opis
Nigdy	*Opcja Nigdy jest rekomendowana.*
Zawsze	*Jeżeli ta opcja jest ustawiona na "Zawsze", to warstwa linku wymaga nawiązania połączenia przed wysłaniem ramki.*
Na duże	*Jeżeli ta opcja jest ustawiona na "Na duże", to warstwa linku wymaga nawiązania połączenia przed wysłaniem pierwszej ramki z wiadomości rozłożonej na kilka ramek.*

_AL_ResponseType_k

_AL_ResponseType_h

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ DNP3 . Potwierdzenie Aplikacji

_AL_ResponseType_k	Opis
Nigdy	*Nigdy*
Zawsze	*Zawsze*
Zdarzenie	*Zdarzenie*

1..n, lista przypisań

Przypisanie

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ DNP3 . WejścieDwubitowe 0

1..n, lista przypisań	Opis
„-”	*Nie przypisano*
Łącznik[1] . **Położ**	*Sygnał: Położenie wyłącznika (0 = w trakcie przełączania, 1 = WYŁ, 2 = ZAŁ, 3 = zakłócony)*
Łącznik[2] . **Położ**	*Sygnał: Położenie wyłącznika (0 = w trakcie przełączania, 1 = WYŁ, 2 = ZAŁ, 3 = zakłócony)*
Łącznik[3] . **Położ**	*Sygnał: Położenie wyłącznika (0 = w trakcie przełączania, 1 = WYŁ, 2 = ZAŁ, 3 = zakłócony)*
Łącznik[4] . **Położ**	*Sygnał: Położenie wyłącznika (0 = w trakcie przełączania, 1 = WYŁ, 2 = ZAŁ, 3 = zakłócony)*

1..n, lista przypisań	Opis
Łącznik[5] . **Położ**	*Sygnał: Położenie wyłącznika (0 = w trakcie przełączania, 1 = WYŁ, 2 = ZAŁ, 3 = zakłócony)*
Łącznik[6] . **Położ**	*Sygnał: Położenie wyłącznika (0 = w trakcie przełączania, 1 = WYŁ, 2 = ZAŁ, 3 = zakłócony)*

1..n, lista przypisań

Przypisanie

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ DNP3 . Liczniki 0

1..n, lista przypisań	Opis
„-”	*Nie przypisano*
Zab . **Nr zwarcia**	*Numer zwarcia*
Zab . **Liczba awarii sieci**	*Liczba awarii sieci: jest to licznik wszystkich awarii (np. alarm ogólny »Alarm zabezp.«, z wyjątkiem awarii podczas trwającego cyklu modułu samoczynnego ponownego (sygnał »Uruchomienie automatyki SPZ«). (Uwaga: »Nr zwarcia« jest zliczany po każdym nowym zwarciu niezależnie od cykli SPZ. Oznacza to, że dla urządzeń zabezpieczających bez modułu SPZ te dwa liczniki są równoważne).*
Łącznik[1] . **Liczba Wyłącz**	*Licznik: całkowita liczba wyłączeń rozdzielnicy.*
Łącznik[2] . **Liczba Wyłącz**	*Licznik: całkowita liczba wyłączeń rozdzielnicy.*
Łącznik[3] . **Liczba Wyłącz**	*Licznik: całkowita liczba wyłączeń rozdzielnicy.*
Łącznik[4] . **Liczba Wyłącz**	*Licznik: całkowita liczba wyłączeń rozdzielnicy.*
Łącznik[5] . **Liczba Wyłącz**	*Licznik: całkowita liczba wyłączeń rozdzielnicy.*
Łącznik[6] . **Liczba Wyłącz**	*Licznik: całkowita liczba wyłączeń rozdzielnicy.*
LVRT[1] . **L zap nap w t-LVRT**	*Liczba zapadów napięcia w czasie t-LVRT*
LVRT[1] . **L Całk Zap Nap**	*Licznik całkowitej liczby zapadów napięcia.*
LVRT[1] . **L Całk Zap Nap do Wył**	*Licznik całkowitej liczby zapadów napięcia, które spowodowały wyłączenie.*

1..n, lista przypisań	Opis
LVRT[2] . **L zap nap w t-LVRT**	*Liczba zapadów napięcia w czasie t-LVRT*
LVRT[2] . **L Całk Zap Nap**	*Licznik całkowitej liczby zapadów napięcia.*
LVRT[2] . **L Całk Zap Nap do Wył**	*Licznik całkowitej liczby zapadów napięcia, które spowodowały wyłączenie.*
Licz. PQS . **Wp+**	*Dodatnia moc czynna to pobrana energia czynna.*
Licz. PQS . **Wp-**	*Ujemna moc czynna (energia oddana)*
Licz. PQS . **Wq+**	*Dodatnia moc bierna to pobrana energia bierna.*
Licz. PQS . **Wq-**	*Ujemna moc bierna (energia oddana)*
Sys . **Licz godz pracy**	*Licznik godzin pracy zabezpieczenia*

Współczynnik skali

Mnożnik do konwersji wartości zmiennoprzecinkowych na liczby całkowite typu integer.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ DNP3 . Współczynnik skali 0

Współczynnik skali	Opis
0.001	*0.001*
0.01	*0.01*
0.1	*0.1*
1	*1*
10	*10*
100	*100*
1000	*1000*
10000	*10000*
100000	*100000*
1000000	*1000000*

Stan spoczynkowy

Stan spoczynkowy łącza optycznego

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Modbus . Stan spoczynkowy

Stan spoczynkowy	Opis
Nie świeci / Niski	*Stan niski w stanie spoczynkowym*
Świeci / Wysoki	*Stan wysoki w stanie spoczynkowym*

Wybór portu

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Modbus . Konfig portu TCP

Wybór portu	Opis
Domyślny	*Port domyślny*
Prywatny	*Port prywatny*

Szybkość transmisji

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Modbus . Szybkość transmisji

Szybkość transmisji	Opis
1200	*1200*
2400	*2400*
4800	*4800*
9600	*9600*
19200	*19200*
38400	*38400*

Bajt ramki

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Modbus . Ustawienia fizyczne

Bajt ramki	Opis
8E1	*8 bitów danych, bit parzystości, 1 bit stopu*
8O1	*8 bitów danych, bit nieparzystości, 1 bit stopu*
8N1	*8 bitów danych, brak bitu parzystości, 1 bit stopu*
8N2	*8 bitów danych, brak bitu parzystości, 2 bity stopu*

Typ mapowania SCADA

To ustawienie określa, czy protokół komunikacyjny ma korzystać z domyślnego mapowania obiektów danych, czy mapowania zdefiniowanego przez użytkownika, załadowanego z pliku *.HptSMap.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Modbus . Typ mapowania SCADA

Typ mapowania SCADA	Opis
Standard	*Domyślne mapowanie obiektów danych*
Zdefiniowane przez użytkownika	*Zdefiniowane przez użytkownika mapowanie obiektów danych*

Status konfig.

Status zdefiniowanej przez użytkownika konfiguracji systemu SCADA.\nMożliwe wartości:

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Modbus . Status konfig.

Status konfig.	Opis
Zmiana	*Nowa konfiguracja systemu SCADA jest ładowana, ale nie jest jeszcze aktywna.*
OK	*Konfiguracja systemu SCADA jest aktywna.*
Konfig. niedost.	*Zdefiniowana przez użytkownika konfiguracja systemu SCADA nie jest dostępna (np. nie została załadowana do urządzenia).*

Status konfig.	Opis
Błąd	*Nieoczekiwany błąd. Skontaktuj się z działem serwisowym.*

Szybkość transmisji

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ IEC103 . Szybkość transmisji

Szybkość transmisji	Opis
1200	*1200*
2400	*2400*
4800	*4800*
9600	*9600*
19200	*19200*
38400	*38400*
57600	*57600*

Bajt ramki

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ IEC103 . Ustawienia fizyczne

Bajt ramki	Opis
8E1	*8 bitów danych, bit parzystości, 1 bit stopu*
8O1	*8 bitów danych, bit nieparzystości, 1 bit stopu*
8N1	*8 bitów danych, brak bitu parzystości, 1 bit stopu*
8N2	*8 bitów danych, brak bitu parzystości, 2 bity stopu*

Strefa czasowa

Pozwala wybrać, czy znaczniki czasu w komunikatach IEC103 będą podawane w czasie UTC, czy lokalnym. (Ustawienie „czasu lokalnego” zawsze uwzględnia ustawienia zmiany z czasu letniego na zimowy).

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ IEC103 . Strefa czasowa

Strefa czasowa	Opis
UTC	*UTC*
Czas lokalny	*Czas lokalny zgodny z ustawieniem „Strefy czasowe” (w parametrach urządzenia) (w tym ustawienia zmiany czasu z letniego na zimowy).*

Typ mapowania SCADA

To ustawienie określa, czy protokół komunikacyjny ma korzystać z domyślnego mapowania obiektów danych, czy mapowania zdefiniowanego przez użytkownika, załadowanego z pliku *.HptSMap.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ IEC103 . Typ mapowania SCADA

Typ mapowania SCADA	Opis
Standard	*Domyślne mapowanie obiektów danych*
Zdefiniowane przez użytkownika	*Zdefiniowane przez użytkownika mapowanie obiektów danych*

Status konfig.

Status zdefiniowanej przez użytkownika konfiguracji systemu SCADA.\nMożliwe wartości:

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ IEC103 . Status konfig.

Status konfig.	Opis
Zmiana	*Nowa konfiguracja systemu SCADA jest ładowana, ale nie jest jeszcze aktywna.*
OK	*Konfiguracja systemu SCADA jest aktywna.*
Konfig. niedost.	*Zdefiniowana przez użytkownika konfiguracja systemu SCADA nie jest dostępna (np. nie została załadowana do urządzenia).*
Błąd	*Nieoczekiwany błąd. Skontaktuj się z działem serwisowym.*

Wybór portu

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ IEC104 . Konfig portu TCP

Wybór portu	Opis
Domyślny	*Port domyślny*
Prywatny	*Port prywatny*

Strefa czasowa

Pozwala wybrać, czy znaczniki czasu w przesyłanych telegramach komunikacyjnych będą podawane w czasie UTC, czy lokalnym. (Ustawienie „Czas lokalny” zawsze uwzględnia ustawienia zmiany z czasu letniego na zimowy).

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ IEC104 . Strefa czasowa

Strefa czasowa	Opis
UTC	*UTC*
Czas lokalny	*Czas lokalny zgodny z ustawieniem „Strefy czasowe” (w parametrach urządzenia) (w tym ustawienia zmiany czasu z letniego na zimowy).*

Typ mapowania SCADA

To ustawienie określa, czy protokół komunikacyjny ma korzystać z domyślnego mapowania obiektów danych, czy mapowania zdefiniowanego przez użytkownika, załadowanego z pliku *.HptSMap.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ IEC104 . Typ mapowania SCADA

Typ mapowania SCADA	Opis
Standard	*Domyślne mapowanie obiektów danych*
Zdefiniowane przez użytkownika	*Zdefiniowane przez użytkownika mapowanie obiektów danych*

Status konfig.

Status zdefiniowanej przez użytkownika konfiguracji systemu SCADA.\nMożliwe wartości:

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ IEC104 . Status konfig.

Status konfig.	Opis
Zmiana	*Nowa konfiguracja systemu SCADA jest ładowana, ale nie jest jeszcze aktywna.*
OK	*Konfiguracja systemu SCADA jest aktywna.*
Konfig. niedost.	*Zdefiniowana przez użytkownika konfiguracja systemu SCADA nie jest dostępna (np. nie została załadowana do urządzenia).*
Błąd	*Nieoczekiwany błąd. Skontaktuj się z działem serwisowym.*

Typ mapowania SCADA

To ustawienie określa, czy protokół komunikacyjny ma korzystać z domyślnego mapowania obiektów danych, czy mapowania zdefiniowanego przez użytkownika, załadowanego z pliku *.HptSMap.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Profibus . Typ mapowania SCADA

Typ mapowania SCADA	Opis
Standard	*Domyślne mapowanie obiektów danych*
Zdefiniowane przez użytkownika	*Zdefiniowane przez użytkownika mapowanie obiektów danych*

Strefy Czasowe

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ SynchCzas . Strefy Czasowe

Strefy Czasowe	Opis
UTC+14 Kiritimati	*UTC+14 Kiritimati*
UTC+13 Rawaki	*UTC+13 Rawaki*

Strefy Czasowe	Opis
UTC+12.75 Chatham Island	*UTC+12.75 Chatham Island*
UTC+12 Wellington	*UTC+12 Wellington*
UTC+11.5 Kingston	*UTC+11.5 Kingston*
UTC+11 Port Vila	*UTC+11 Port Vila*
UTC+10.5 Lord Howe Island	*UTC+10.5 Lord Howe Island*
UTC+10 Sydney	*UTC+10 Sydney*
UTC+9.5 Adelaide	*UTC+9.5 Adelaide*
UTC+9 Tokyo	*UTC+9 Tokyo*
UTC+8 Hong Kong	*UTC+8 Hong Kong*
UTC+7 Bangkok	*UTC+7 Bangkok*
UTC+6.5 Rangoon	*UTC+6.5 Rangoon*
UTC+6 Colombo	*UTC+6 Colombo*
UTC+5.75 Kathmandu	*UTC+5.75 Kathmandu*
UTC+5.5 New Delhi	*UTC+5.5 New Delhi*
UTC+5 Islamabad	*UTC+5 Islamabad*
UTC+4.5 Kabul	*UTC+4.5 Kabul*
UTC+4 Abu Dhabi	*UTC+4 Abu Dhabi*
UTC+3.5 Tehran	*UTC+3.5 Tehran*
UTC+3 Moscow	*UTC+3 Moscow*
UTC+2 Athens	*UTC+2 Athens*
UTC+1 Berlin	*UTC+1 Berlin*
UTC+0 London	*UTC+0 London*
UTC-1 Azores	*UTC-1 Azores*
UTC-2 Fern. d. Noronha	*UTC-2 Fern. d. Noronha*
UTC-3 Buenos Aires	*UTC-3 Buenos Aires*
UTC-3.5 St. John’s	*UTC-3.5 St. John’s*
UTC-4 Santiago	*UTC-4 Santiago*
UTC-5 New York	*UTC-5 New York*
UTC-6 Chicago	*UTC-6 Chicago*
UTC-7 Salt Lake City	*UTC-7 Salt Lake City*

Strefy Czasowe	Opis
UTC-8 Los Angeles	*UTC-8 Los Angeles*
UTC-9 Anchorage	*UTC-9 Anchorage*
UTC-9.5 Taiohae	*UTC-9.5 Taiohae*
UTC-10 Honolulu	*UTC-10 Honolulu*
UTC-11 Midway Islands	*UTC-11 Midway Islands*

Miesiąc zmiany czasu

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ SynchCzas . mies cz letniego
- ⮡ SynchCzas . mies cz zim

Miesiąc zmiany czasu	Opis
sty	*sty*
lut	*lut*
mar	*mar*
kwi	*kwi*
maj	*maj*
cze	*cze*
lip	*lip*
sie	*sie*
wrz	*wrz*
paź	*paź*
lis	*lis*
gru	*gru*

Data

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ SynchCzas . dz cz letniego

- ⮡ SynchCzas . dz cz zimow

Data	Opis
nd	*nd*
pn	*pn*
wt	*wt*
śr	*śr*
cz	*cz*
pt	*pt*
so	*so*
Dzień ogólny	*Dzień ogólny: Przykłady: pierwszy dzień miesiąca, ostatni dzień miesiąca*

Dz przej na cz letni

Dzień zmiany czasu

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ SynchCzas . tydz cz letniego
- ⮡ SynchCzas . tydz cz zim

Dz przej na cz letni	Opis
Pierw	*Pierwszy tydzień miesiąca*
Drugi	*Drugi tydzień miesiąca*
Trzeci	*Trzeci tydzień miesiąca*
Czwarty	*Czwarty tydzień miesiąca*
Ost	*Ostatni tydzień miesiąca*

Stosow protok

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ SynchCzas . SynchCzas

Stosow protok	Opis
„-”	-

Stosow protok	Opis
IRIG-B . **IRIG-B**	*Moduł IRIG-B*
SNTP . **SNTP**	*Moduł-SNTP*
Modbus . **Modbus**	*Protokół Modbus*
IEC103 . **IEC 60870-5-103**	*Protokół IEC 60870-5-103*
IEC104 . **IEC104**	*IEC 60870-5-104 — komunikacja*
DNP3 . **DNP3**	*Protokół DNP*

IRIG-B00X

Wybór typu IRIG-B00X. Typy IRIG-B różnią się między sobą sposobem zakodowanych danych (rok, funkcje sterownicze, sekundy binarne)

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ IRIG-B . IRIG-B00X

IRIG-B00X	Opis
IRIGB-000	*Patrz: IRIG STANDARD 200-04*
IRIGB-001	*Patrz: IRIG STANDARD 200-04*
IRIGB-002	*Patrz: IRIG STANDARD 200-04*
IRIGB-003	*Patrz: IRIG STANDARD 200-04*
IRIGB-004	*Patrz: IRIG STANDARD 200-04*
IRIGB-005	*Patrz: IRIG STANDARD 200-04*
IRIGB-006	*Patrz: IRIG STANDARD 200-04*
IRIGB-007	*Patrz: IRIG STANDARD 200-04*

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Sys . Wersja DM

	Opis
3.7.b	*Wersja*

Kolejność Faz

Kierunek faz

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Param Przkł . Kolejność Faz

Kolejność Faz	Opis
ABC	*Wirowanie zgodne z ruchem wskazówek zegara.*
ACB	*Wirowanie przeciwne do ruchu wskazówek zegara. Składowe zgodna i przeciwna są zamienione. RCA zanegowane.*

fN

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Param Przkł . Częstotliwość

fN	Opis
50	*Częstotliwość znamionowa*
60	*Częstotliwość znamionowa*

W1 połączenie/uziemienie

Porada: Składowa zerowa będzie pominięta aby zapobiec błędnym wyłaczeniom zabezpieczenia różnicowego. Jeśli punkt gwiazdowy będzie uziemiony to składowa zgodna zerowa będzie pominięta.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Transformator . W1 połączenie/uziemienie

W1 połączenie/ uziemienie	Opis
Y	*Gwiazda (uzwojenie strony pierwotnej)*
D	*Trójkąt (uzwojenie strony pierwotnej)*
Z	*Zygzak (uzwojenie strony pierwotnej)*
YN	*Punkt gwiazdowy uziemiony (uzwojenia strony wtórnej)*

W1 połączenie/ uziemienie	Opis
ZN	*Układ połączeń zygzak z uziemionym punktem zerowym (uzwojenia strony pierwotnej)*

W2 połączenie/uziemienie

Porada: Składowa zerowa będzie pominięta aby zapobiec błędnym wyłączeniom zabezpieczenia różnicowego. Jeśli punkt gwiazdowy będzie uziemiony to składowa zgodna zerowa będzie pominięta

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Transformator . W2 połączenie/uziemienie

W2 połączenie/ uziemienie	Opis
y	*Gwiazda (uzwojenie strony wtórnej)*
d	*Trójkąt (uzwojenie strony wtórnej)*
z	*Zygzak (uzwojenie strony wtórnej)*
yn	*Punkt gwiazdowy uziemiony (uzwojenia strony pierwotnej)*
zn	*Układ połączeń zygzak z uziemionym punktem zerowym (uzwojenia strony wtórnej*

VT Strony uzw.

Elementy kierunkowe zależą od położenia VT (po stronie uzwojenia pierwotnego lub wtórnego), kiedy napięcie jest używane jako wielkość polaryzacyjna. Ten parametr określa też stronę, z której elementy mocy pobierają swoje wielkości mierzone.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ VT . VT Strony uzw.
- ⮡ VT . Strona uzw. 3U0

VT Strony uzw.	Opis
Uzw1	*Uzw1*
Uzw2	*Uzw2*

Włączenie przekładnika

Ten parametr musi ustawiony w celu poprawnej interpretacji przypisanego kanału pomiaru napięcia (Y lub D).

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ VT . Włączenie przekładnika

Włączenie przekładnika	Opis
Międzyfazowe	*Tory pomiarowe napięć połączone w układ "faza-faza" (połączenie w otwarty trójkąt).*
Fazowe	*Tory pomiarowe napięć połączone w układ "faza-zero" (połączenie w gwiazdę).*

*Napięcia mają być zsynchr_*

Napięcia mają być zsynchronizowane

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ VT . U Sync

Napięcia mają być zsynchr_	Opis
L1	*L1*
L2	*L2*
L3	*L3*
L12	*L12*
L23	*L23*
L31	*L31*

Przekł pierw/wtórn

Przekładnia pierwotny/wtórny

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ CT Uzw1 . Wtórne
- ⮡ CT Uzw1 . Wtórne Ziemn

Przekł pierw/wtórn	Opis
1	*Wartość nominalna strony wtórnej przekładników prądowych*
5	*Wartość nominalna obwodów wtórnych przekładników prądowych*

Biegunowość

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ CT Uzw1 . Inwersja Prądu
- ⮡ CT Uzw1 . Inwersja Prądu Ziemn

Biegunowość	Opis
0	*0*
180	*180 zmiana biegunowości (błąd w okablowaniu)*

Przekł pierw/wtórn

Przekładnia pierwotny/wtórny

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ CT Uzw2 . Wtórne
- ⮡ CT Uzw2 . Wtórne Ziemn

Przekł pierw/wtórn	Opis
1	*Wartość nominalna strony wtórnej przekładników prądowych*
5	*Wartość nominalna obwodów wtórnych przekładników prądowych*

Biegunowość

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ CT Uzw2 . Inwersja Prądu
- ⮡ CT Uzw2 . Inwersja Prądu Ziemn

Biegunowość	Opis
0	*0*
180	*180 zmiana biegunowości (błąd w okablowaniu)*

Zródło 3U0

Elementy zabezpieczenia przed przetężeniem prądu doziemnego uwzględniają ten parametr przy decyzjach dotyczących kierunku. Należy sprawdzić, czy ustawienie tego parametru ma wartość „Measured” (Mierzony) tylko wtedy, gdy napięcie zerowe jest doprowadzane do czwartego wejścia pomiarowego karty pomiarowej napięcia.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- VT . Zródło 3U0

Zródło 3U0	Opis
Mierzone	*Mierzone*
Obliczone	*Obliczone*

Ster kier Iz mierz

Opcje wykrywania kierunku

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- VT . Ster kier Iz mierz

Ster kier Iz mierz	Opis
3I0 mierz 3U0	*Wartość 3I0 mierz 3U0 trybu wykrywania kierunku (kąt między zmierzonym prądem doziemnym a napięciem szczątkowym - zmierzonym lub obliczonym)*
I2,U2	*Tryb polaryzacji jednostki kierunkowej Iz mierz: Neg (jako wielkości roboczej należy użyć Iz mierz, ale w celu wykrycia kierunku należy użyć wielkości U2/I2)*
Podw	*Tryb polaryzacji jednostki kierunkowej Iz mierz: pomiar podwójny (użycie stosunku V2/I2 do wykrycia kierunku (metoda preferowana, jeśli jest możliwa), w przeciwnym razie używa się zmierzonego prądu doziemnego i napięcia punktu zerowego.*
cos(ϕ)	*Tryb wykrywania kierunku: ta metoda jest używana do wykrywania kierunku zwarcia doziemnego w sieciach z kompensacją. 3V0 to wielkość polaryzacyjna, a Iz mierz to wielkość robocza.*

Ster kier Iz mierz	Opis
sin(ϕ)	*Tryb wykrywania kierunku: ta metoda jest używana do wykrywania kierunku zwarcia doziemnego w sieciach izolowanych. 3V0 to wielkość polaryzacyjna, a Iz mierz to wielkość robocza.*

Ster kier Iz obl

Opcje wykrywania kierunku

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- VT . Ster kier Iz obl

Ster kier Iz obl	Opis
3I0 obl 3U0	*Wartość 3I0 obl 3U0 trybu wykrywania kierunku (kąt między obliczonym prądem doziemnym a napięciem szczątkowym - zmierzonym lub obliczonym)*
3I0 obl Iobl (3I0 mierz)	*Wykrywanie kierunku: Kąt między obliczonym a zmierzonym prądem doziemnym.*
Podw	*Tryb wykrywania kierunku: pomiar podwójny (oceniany jest kąt między prądem szczątkowym a zmierzonym prądem doziemnym (preferowana metoda, jeśli jest możliwa). Alternatywnie obliczany jest kąt między prądem szczątkowym a napięciem punktu zerowego.*
IR Neg	*Tryb polaryzacji jednostki kierunkowej IR: Neg (jako wielkości roboczej należy użyć IR, ale w celu wykrycia kierunku należy użyć wielkości V2/I2)*
cos(ϕ)	*Tryb wykrywania kierunku: ta metoda jest używana do wykrywania kierunku zwarcia doziemnego w sieciach z kompensacją. 3V0 to wielkość polaryzacyjna, a Iz obl to wielkość robocza.*
sin(ϕ)	*Tryb wykrywania kierunku: ta metoda jest używana do wykrywania kierunku zwarcia doziemnego w sieciach izolowanych. 3V0 to wielkość polaryzacyjna, a Iz obl to wielkość robocza.*

Tryb-Utrata Synch

Wyzwolenie elementu funkcji delta phi (utrata synchronizmu), jeśli zostanie przekroczony kąt przesunięcia napięcia (delta phi) tróch zmierzonych napięć (faza-ziemia lub faza-faza) v jednej faze, dwóch fazach lub wszystkich trzech fazach.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- VT . Tryb-Utrata Synch

Tryb-Utrata Synch	Opis
jedna faza	*jedna faza*
dwie fazy	*dwie fazy*
trzy fazy	*trzy fazy*

Aktywny/Nieaktywny

aktywny/nieaktywny

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Wyjścia X2 . ROZBROJENIE Kontr
- ⮡ Wyjścia X5 . ROZBROJENIE Kontr
- ⮡ Zab . ZewBlk Fkcj
- ⮡ Zab . ZewBlk KmdWył Fkcj
- ⮡ Id . ZewBlk Fkcj
- ⮡ Id . ZewBlk KmdWył Fkcj
- *[. . .]*

Aktywny/Nieaktywny	Opis
Nieaktywny	*nieaktywny*
Aktywny	*aktywny*

Uzwojenie

Wybór uzwojenia

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Id0[1] . Uzwojenie
- ⮡ Id0H[1] . Uzwojenie
- ⮡ IH2[1] . Uzwojenie
- ⮡ I[1] . Uzwojenie
- ⮡ 3I0[1] . Uzwojenie
- ⮡ Term . Uzwojenie

- *[...]*

Uzwojenie	Opis
Uzw1	*Uzw1*
Uzw2	*Uzw2*

Param Adapt

Parametry adaptacyjne.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ I[1] . Param Adapt 1
- ⮡ I[1] . Param Adapt 2
- ⮡ I[1] . Param Adapt 3
- ⮡ I[1] . Param Adapt 4
- ⮡ 3I0[1] . Param Adapt 1
- ⮡ 3I0[1] . Param Adapt 2
- *[...]*

Param Adapt	Opis
„-”	*Nie przypisano*
IH2[1] . **Blk L1**	*Sygnał: Faza L1 zablokowana.*
IH2[1] . **Blk L2**	*Sygnał: Faza L2 zablokowana.*
IH2[1] . **Blk L3**	*Sygnał: Faza L3 zablokowana.*
IH2[1] . **Blk 3I0 Mierz**	*Sygnał: Blokada modułu zabezpieczenia ziemnozwarciowego (zmierzony prąd doziemny 3I0).*
IH2[1] . **Blk 3I0 Obl**	*Sygnał: Blokada modułu zabezpieczenia ziemnozwarciowego (obliczony prąd doziemny 3I0).*
IH2[1] . **Blk Trójfaz**	*Sygnał: Jeśli udar zostanie wykryty w co najmniej jednej fazie - komenda wyłącz zostanie zablokowana.*
IH2[2] . **Blk L1**	*Sygnał: Faza L1 zablokowana.*
IH2[2] . **Blk L2**	*Sygnał: Faza L2 zablokowana.*
IH2[2] . **Blk L3**	*Sygnał: Faza L3 zablokowana.*
IH2[2] . **Blk 3I0 Mierz**	*Sygnał: Blokada modułu zabezpieczenia ziemnozwarciowego (zmierzony prąd doziemny 3I0).*

Released

Param Adapt	Opis
IH2[2] . **Blk 3I0 Obl**	*Sygnał: Blokada modułu zabezpieczenia ziemnozwarciowego (obliczony prąd doziemny 3I0).*
IH2[2] . **Blk Trójfaz**	*Sygnał: Jeśli udar zostanie wykryty w co najmniej jednej fazie - komenda wyłącz zostanie zablokowana.*
U[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
U[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
U[3] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
U[4] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
U[5] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
U[6] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
Wył. Zdalne . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
LVRT[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
LVRT[1] . **w trakcie t-LVRT**	*Sygnał: w trakcie t-LVRT*
LVRT[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
LVRT[2] . **w trakcie t-LVRT**	*Sygnał: w trakcie t-LVRT*
3U0[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie od stopnia kontroli wartości napięcia zerowego.*
3U0[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie od stopnia kontroli wartości napięcia zerowego.*
U012[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
U012[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
U012[3] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
U012[4] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
U012[5] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
U012[6] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
UFLS . **Alarm**	*Sygnał: Alarm mocy->&f<*
UFLS . **Wyłącz**	*Sygnał: Sygnał: Wyłącz.*
Zał ZW . **Sygnał Aktyw**	*Sygnał: Załączenie na zwarcie. Ten sygnał może być użyty do modyfikacji ustawień nadprądowych zabezpieczenia.*
Zimny Rozr . **Sygnał Aktyw**	*Sygnał: Zimne obciążenie uaktywnione*
ExP[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
ExP[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
ExP[3] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*

Released

Param Adapt	Opis
ExP[4] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
Buchholz . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
Zewn. temp. oleju . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
Zew ktrl temp[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
Zew ktrl temp[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
Zew ktrl temp[3] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie*
Przkł I[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie od kontrola obwodu pomiarowego przekładnika prądowego.*
Przkł I[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie od kontrola obwodu pomiarowego przekładnika prądowego.*
LOP . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie utrata potencjału.*
Wejścia X1 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*

Param Adapt	Opis
Wejścia X6 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Modbus . **Scada Kmd 1**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 2**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 3**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 4**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 5**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 6**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 7**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 8**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 9**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 10**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 11**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 12**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 13**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 14**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 15**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 16**	*Komenda SCADA*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind1.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind2.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind3.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind4.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*

Param Adapt	Opis
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind5.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind6.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind7.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind8.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind9.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind10.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind11.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind12.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind13.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind14.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind15.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind16.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind17.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind18.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind19.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind20.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind21.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind22.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind23.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind24.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*

Released

Param Adapt	Opis
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind25.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind26.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind27.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind28.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind29.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind30.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind31.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind32.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **SPCSO1**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO2**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO3**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO4**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO5**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO6**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO7**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO8**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO9**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO10**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO11**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO12**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*

Released

Param Adapt	Opis
IEC 61850 . **SPCSO13**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO14**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO15**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO16**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC103 . **Scada Kmd 1**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 2**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 3**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 4**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 5**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 6**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 7**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 8**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 9**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 10**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 1**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 2**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 3**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 4**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 5**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 6**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 7**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 8**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 9**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 10**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 11**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 12**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 13**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 14**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 15**	*Komenda SCADA*

Param Adapt	Opis
IEC104 . **Scada Kmd 16**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 1**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 2**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 3**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 4**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 5**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 6**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 7**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 8**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 9**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 10**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 11**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 12**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 13**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 14**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 15**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 16**	*Komenda SCADA*
Logika . **RL1.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL1.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL1.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL1.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL2.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL2.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL2.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL2.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL3.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL3.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*

Param Adapt	Opis
Logika . **RL3.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL3.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL4.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL4.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL4.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL4.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL5.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL5.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL5.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL5.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL6.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL6.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL6.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL6.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL7.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL7.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL7.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL7.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL8.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL8.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL8.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL8.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL9.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL9.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL9.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL9.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL10.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

Param Adapt	Opis
Logika . **RL10.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL10.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL10.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL11.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL11.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL11.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL11.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL12.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL12.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL12.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL12.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL13.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL13.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL13.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL13.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL14.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL14.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL14.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL14.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL15.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL15.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL15.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

Param Adapt	Opis
Logika . **RL15.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL16.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL16.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL16.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL16.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL17.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL17.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL17.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL17.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL18.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL18.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL18.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL18.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL19.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL19.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL19.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL19.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL20.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL20.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL20.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL20.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL21.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

Param Adapt	Opis
Logika . **RL21.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL21.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL21.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL22.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL22.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL22.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL22.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL23.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL23.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL23.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL23.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL24.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL24.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL24.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL24.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL25.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL25.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL25.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL25.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL26.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL26.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL26.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

Param Adapt	Opis
Logika . **RL26.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL27.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL27.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL27.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL27.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL28.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL28.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL28.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL28.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL29.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL29.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL29.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL29.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL30.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL30.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL30.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL30.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL31.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL31.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL31.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL31.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL32.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

Param Adapt	Opis
Logika . **RL32.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL32.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL32.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL33.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL33.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL33.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL33.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL34.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL34.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL34.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL34.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL35.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL35.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL35.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL35.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL36.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL36.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL36.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL36.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL37.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL37.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL37.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

Param Adapt	Opis
Logika . **RL37.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL38.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL38.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL38.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL38.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL39.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL39.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL39.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL39.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL40.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL40.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL40.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL40.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL41.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL41.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL41.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL41.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL42.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL42.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL42.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL42.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL43.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

Param Adapt	Opis
Logika . **RL43.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL43.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL43.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL44.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL44.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL44.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL44.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL45.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL45.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL45.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL45.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL46.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL46.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL46.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL46.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL47.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL47.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL47.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL47.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL48.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL48.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL48.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

Param Adapt	Opis
Logika . **RL48.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL49.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL49.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL49.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL49.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL50.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL50.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL50.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL50.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL51.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL51.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL51.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL51.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL52.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL52.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL52.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL52.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL53.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL53.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL53.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL53.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL54.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

Param Adapt	Opis
Logika . **RL54.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL54.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL54.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL55.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL55.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL55.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL55.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL56.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL56.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL56.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL56.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL57.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL57.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL57.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL57.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL58.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL58.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL58.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL58.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL59.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL59.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL59.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

Param Adapt	Opis
Logika . **RL59.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL60.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL60.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL60.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL60.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL61.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL61.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL61.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL61.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL62.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL62.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL62.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL62.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL63.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL63.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL63.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL63.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL64.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL64.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL64.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL64.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL65.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

Param Adapt	Opis
Logika . **RL65.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL65.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL65.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL66.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL66.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL66.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL66.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL67.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL67.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL67.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL67.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL68.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL68.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL68.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL68.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL69.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL69.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL69.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL69.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL70.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL70.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL70.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

Param Adapt	Opis
Logika . **RL70.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL71.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL71.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL71.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL71.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL72.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL72.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL72.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL72.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL73.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL73.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL73.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL73.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL74.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL74.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL74.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL74.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL75.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL75.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL75.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL75.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL76.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

Param Adapt	Opis
Logika . **RL76.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL76.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL76.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL77.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL77.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL77.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL77.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL78.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL78.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL78.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL78.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL79.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL79.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL79.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL79.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL80.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL80.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL80.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL80.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*

Prąd Bazowy

Wybór prądu bazowego (na podstawie prądu znamionowego urządzenia: (1 A/5 A)/ przez wartość znamionową przekładni obiektu zabezpieczonego).

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ I2>[1] . Prąd Bazowy

Prąd Bazowy	Opis
Wart. znam. urządzenia	*Wartość znamionowa urządzenia*
Wart. znam. obiektu zabezp.	*Wartość znamionowa obiektu zabezpieczonego*

Moc Kier Wył

Parametr umożliwia odwrócenie sygnału wyłączenia zależnego od kierunku przepływu mocy czynnej i biernej w module QU. (Odwrócenie sygnału)

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ QU . Moc Kier Wył

Moc Kier Wył	Opis
Aktywny	*P/Q Aktywny (moc czynna/bierna) Wyłączenie*
Nieaktywny	*P/Q Nieaktywny (moc czynna/bierna) Wyłączenie*

1..n, We dwust

Lista dostępnych wejść cyfrowych do określenia pozycji wyłącznika obwodu

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ PonZał[1] . Awr Bez PWP
- ⮡ Ciągł Wył[1] . Wej Dwust Wył Zamknięty
- ⮡ Ciągł Wył[1] . Wej Dwust Wył Otwarty

1..n, We dwust	Opis
„-”	*Nie przypisano*
Wejścia X1 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*

1..n, We dwust	Opis
Wejścia X1 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*

Funkcje odsprzęgania

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ PonZał[1] . Odsprzężenie1

Funkcje odsprzęgania	Opis
„-”	*Nie przypisano*
Id . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
IdH . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Funkcje odsprzęgania	Opis
Id0[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Id0H[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Id0[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Id0H[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3I0[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3I0[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3I0[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3I0[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Term . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I2>[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I2>[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
df/dt . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Delta phi . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Wył. Zdalne . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Pr . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Qr . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
LVRT[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
LVRT[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3U0[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3U0[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Funkcje odsprzęgania	Opis
U012[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PF[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PF[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
QU . **Odsprz.rozpr.źródła energii**	*Sygnał: Odsprzęganie (lokalnego) zasobu/źródła energii*
QU . **Odsprzęg PWP**	*Sygnał: Odsprzęganie w punkcie wspólnego podłączenia PWP.*
UFLS . **Wyłącz**	*Sygnał: Sygnał: Wyłącz.*
U/f>[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U/f>[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
ExP[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
ExP[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
ExP[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
ExP[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Buchholz . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Released

Funkcje odsprzęgania	Opis
Zewn. temp. oleju . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zew ktrl temp[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zew ktrl temp[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zew ktrl temp[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
RTD . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Wejścia X1 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*

Funkcje odsprzęgania	Opis
Zab Ana[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[7] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[8] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe0**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe1**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe2**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe3**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe4**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe5**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe6**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe7**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe8**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe9**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe10**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe11**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe12**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe13**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe14**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*

Funkcje odsprzęgania	Opis
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe15**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe16**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe17**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe18**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe19**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe20**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe21**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe22**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe23**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe24**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe25**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe26**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe27**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe28**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe29**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe30**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe31**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
Modbus . **Scada Kmd 1**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 2**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 3**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 4**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 5**	*Komenda SCADA*

Funkcje odsprzęgania	Opis
Modbus . **Scada Kmd 6**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 7**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 8**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 9**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 10**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 11**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 12**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 13**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 14**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 15**	*Komenda SCADA*
Modbus . **Scada Kmd 16**	*Komenda SCADA*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind1.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind2.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind3.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind4.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind5.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind6.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind7.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind8.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind9.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind10.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind11.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*

Funkcje odsprzęgania	Opis
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind12.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind13.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind14.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind15.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind16.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind17.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind18.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind19.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind20.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind21.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind22.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind23.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind24.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind25.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind26.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind27.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind28.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind29.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind30.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind31.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*

Released

Funkcje odsprzęgania	Opis
IEC 61850 . **GOSINGGIO1.Ind32.stVal**	*Sygnał: Wejście wirtualne (IEC61850 GGIO Ind): Stan*
IEC 61850 . **SPCSO1**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO2**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO3**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO4**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO5**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO6**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO7**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO8**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO9**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO10**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO11**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO12**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO13**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO14**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO15**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC 61850 . **SPCSO16**	*ang. Single Point Controllable Status Output. Bit stanu, który może być ustawiany przez klienty, np. system SCADA.*
IEC103 . **Scada Kmd 1**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 2**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 3**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 4**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 5**	*Komenda SCADA*

Funkcje odsprzęgania	Opis
IEC103 . **Scada Kmd 6**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 7**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 8**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 9**	*Komenda SCADA*
IEC103 . **Scada Kmd 10**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 1**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 2**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 3**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 4**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 5**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 6**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 7**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 8**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 9**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 10**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 11**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 12**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 13**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 14**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 15**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 16**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 1**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 2**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 3**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 4**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 5**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 6**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 7**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 8**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 9**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 10**	*Komenda SCADA*

Funkcje odsprzęgania	Opis
Profibus . **Scada Kmd 11**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 12**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 13**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 14**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 15**	*Komenda SCADA*
Profibus . **Scada Kmd 16**	*Komenda SCADA*
Logika . **RL1.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL1.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL1.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL1.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL2.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL2.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL2.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL2.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL3.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL3.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL3.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL3.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL4.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL4.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL4.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL4.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL5.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL5.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL5.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL5.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*

Funkcje odsprzęgania	Opis
Logika . **RL6.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL6.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL6.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL6.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL7.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL7.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL7.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL7.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL8.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL8.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL8.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL8.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL9.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL9.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL9.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL9.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL10.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL10.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL10.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL10.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL11.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL11.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL11.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL11.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL12.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL12.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*

Funkcje odsprzęgania	Opis
Logika . **RL12.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL12.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL13.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL13.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL13.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL13.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL14.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL14.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL14.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL14.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL15.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL15.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL15.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL15.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL16.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL16.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL16.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL16.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL17.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL17.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL17.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL17.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*

Funkcje odsprzęgania	Opis
Logika . **RL18.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL18.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL18.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL18.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL19.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL19.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL19.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL19.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL20.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL20.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL20.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL20.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL21.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL21.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL21.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL21.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL22.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL22.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL22.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL22.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL23.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL23.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*

Funkcje odsprzęgania	Opis
Logika . **RL23.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL23.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL24.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL24.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL24.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL24.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL25.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL25.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL25.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL25.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL26.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL26.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL26.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL26.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL27.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL27.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL27.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL27.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL28.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL28.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL28.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL28.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*

Funkcje odsprzęgania	Opis
Logika . **RL29.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL29.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL29.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL29.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL30.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL30.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL30.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL30.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL31.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL31.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL31.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL31.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL32.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL32.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL32.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL32.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL33.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL33.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL33.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL33.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL34.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL34.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*

Funkcje odsprzęgania	Opis
Logika . **RL34.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL34.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL35.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL35.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL35.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL35.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL36.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL36.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL36.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL36.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL37.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL37.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL37.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL37.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL38.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL38.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL38.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL38.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL39.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL39.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL39.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL39.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*

Funkcje odsprzęgania	Opis
Logika . **RL40.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL40.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL40.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL40.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL41.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL41.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL41.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL41.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL42.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL42.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL42.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL42.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL43.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL43.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL43.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL43.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL44.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL44.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL44.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL44.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL45.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL45.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*

Funkcje odsprzęgania	Opis
Logika . **RL45.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL45.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL46.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL46.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL46.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL46.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL47.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL47.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL47.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL47.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL48.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL48.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL48.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL48.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL49.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL49.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL49.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL49.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL50.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL50.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL50.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL50.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*

Funkcje odsprzęgania	Opis
Logika . **RL51.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL51.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL51.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL51.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL52.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL52.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL52.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL52.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL53.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL53.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL53.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL53.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL54.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL54.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL54.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL54.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL55.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL55.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL55.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL55.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL56.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL56.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*

Funkcje odsprzęgania	Opis
Logika . **RL56.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL56.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL57.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL57.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL57.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL57.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL58.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL58.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL58.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL58.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL59.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL59.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL59.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL59.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL60.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL60.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL60.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL60.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL61.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL61.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL61.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL61.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*

Funkcje odsprzęgania	Opis
Logika . **RL62.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL62.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL62.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL62.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL63.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL63.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL63.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL63.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL64.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL64.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL64.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL64.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL65.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL65.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL65.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL65.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL66.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL66.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL66.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL66.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL67.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL67.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*

Funkcje odsprzęgania	Opis
Logika . **RL67.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL67.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL68.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL68.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL68.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL68.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL69.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL69.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL69.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL69.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL70.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL70.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL70.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL70.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL71.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL71.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL71.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL71.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL72.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL72.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL72.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL72.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*

Funkcje odsprzęgania	Opis
Logika . **RL73.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL73.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL73.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL73.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL74.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL74.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL74.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL74.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL75.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL75.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL75.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL75.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL76.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL76.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL76.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL76.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL77.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL77.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL77.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL77.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL78.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL78.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*

Funkcje odsprzęgania	Opis
Logika . **RL78.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL78.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL79.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL79.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL79.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL79.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL80.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL80.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL80.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL80.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*

Kier Blok

Za pomocą tego parametru można odwrócić kierunek blokowania przepływu mocy czynnej (odwrócenie znaku).

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ UFLS . Kier Blok

Kier Blok	Opis
dodatnia	*Blokowanie zmniejszania obciążenia, gdy moc czynna jest dodatnia.*
ujemna	*Blokowanie zmniejszania obciążenia, gdy moc czynna jest ujemna.*

1..n, DI-ListaLogik

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Sync . Obejśc
- ⮡ Zał ZW . Zew Zał Zwar

- ↳ Łącznik[1] . Położ ZAŁ
- ↳ Łącznik[1] . Położ WYŁ
- ↳ Łącznik[1] . Wył Gotowy
- ↳ Łącznik[1] . Wymont
- *[. . .]*

1..n, DI-ListaLogik	Opis
„-”	*Nie przypisano*
Wejścia X1 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe0**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*

Released

1..n, DI-ListaLogik	Opis
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe1**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe2**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe3**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe4**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe5**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe6**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe7**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe8**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe9**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe10**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe11**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe12**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe13**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe14**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe15**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe16**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe17**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe18**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe19**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe20**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*

1..n, DI-ListaLogik	Opis
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe21**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe22**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe23**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe24**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe25**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe26**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe27**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe28**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe29**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe30**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
DNP3 . **WyjściePrzekaźnikowe31**	*Wirtualne wyjście dwustanowe (DNP). Odpowiada wirtualnemu wejściu cyfrowemu urządzenia zabezpieczającego.*
IEC104 . **Scada Kmd 1**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 2**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 3**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 4**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 5**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 6**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 7**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 8**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 9**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 10**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 11**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 12**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 13**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 14**	*Komenda SCADA*
IEC104 . **Scada Kmd 15**	*Komenda SCADA*

1..n, DI-ListaLogik	Opis
IEC104 . **Scada Kmd 16**	*Komenda SCADA*
Logika . **RL1.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL1.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL1.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL1.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL2.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL2.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL2.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL2.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL3.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL3.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL3.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL3.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL4.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL4.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL4.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL4.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL5.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL5.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL5.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL5.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL6.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL6.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL6.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL6.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL7.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL7.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL7.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, DI-ListaLogik	Opis
Logika . **RL7.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL8.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL8.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL8.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL8.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL9.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL9.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL9.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL9.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL10.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL10.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL10.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL10.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL11.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL11.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL11.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL11.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL12.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL12.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL12.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL12.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL13.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL13.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL13.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, DI-ListaLogik	Opis
Logika . **RL13.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL14.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL14.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL14.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL14.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL15.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL15.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL15.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL15.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL16.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL16.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL16.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL16.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL17.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL17.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL17.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL17.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL18.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL18.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL18.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL18.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL19.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

1..n, DI-ListaLogik	Opis
Logika . **RL19.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL19.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL19.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL20.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL20.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL20.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL20.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL21.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL21.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL21.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL21.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL22.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL22.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL22.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL22.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL23.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL23.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL23.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL23.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL24.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL24.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL24.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, DI-ListaLogik	Opis
Logika . **RL24.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL25.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL25.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL25.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL25.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL26.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL26.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL26.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL26.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL27.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL27.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL27.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL27.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL28.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL28.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL28.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL28.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL29.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL29.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL29.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL29.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL30.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

1..n, DI-ListaLogik	Opis
Logika . **RL30.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL30.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL30.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL31.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL31.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL31.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL31.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL32.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL32.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL32.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL32.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL33.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL33.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL33.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL33.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL34.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL34.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL34.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL34.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL35.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL35.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL35.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, DI-ListaLogik	Opis
Logika . **RL35.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL36.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL36.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL36.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL36.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL37.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL37.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL37.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL37.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL38.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL38.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL38.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL38.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL39.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL39.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL39.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL39.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL40.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL40.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL40.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL40.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL41.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

1..n, DI-ListaLogik	Opis
Logika . **RL41.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL41.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL41.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL42.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL42.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL42.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL42.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL43.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL43.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL43.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL43.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL44.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL44.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL44.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL44.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL45.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL45.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL45.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL45.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL46.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL46.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL46.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, DI-ListaLogik	Opis
Logika . **RL46.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL47.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL47.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL47.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL47.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL48.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL48.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL48.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL48.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL49.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL49.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL49.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL49.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL50.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL50.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL50.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL50.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL51.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL51.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL51.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL51.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL52.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

1..n, DI-ListaLogik	Opis
Logika . **RL52.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL52.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL52.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL53.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL53.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL53.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL53.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL54.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL54.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL54.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL54.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL55.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL55.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL55.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL55.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL56.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL56.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL56.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL56.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL57.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL57.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL57.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, DI-ListaLogik	Opis
Logika . **RL57.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL58.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL58.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL58.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL58.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL59.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL59.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL59.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL59.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL60.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL60.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL60.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL60.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL61.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL61.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL61.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL61.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL62.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL62.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL62.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL62.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL63.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

1..n, DI-ListaLogik	Opis
Logika . **RL63.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL63.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL63.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL64.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL64.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL64.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL64.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL65.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL65.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL65.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL65.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL66.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL66.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL66.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL66.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL67.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL67.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL67.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL67.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL68.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL68.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL68.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, DI-ListaLogik	Opis
Logika . **RL68.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL69.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL69.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL69.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL69.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL70.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL70.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL70.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL70.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL71.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL71.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL71.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL71.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL72.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL72.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL72.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL72.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL73.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL73.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL73.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL73.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL74.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

1..n, DI-ListaLogik	Opis
Logika . **RL74.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL74.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL74.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL75.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL75.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL75.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL75.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL76.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL76.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL76.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL76.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL77.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL77.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL77.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL77.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL78.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL78.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL78.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL78.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL79.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL79.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL79.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, DI-ListaLogik	Opis
Logika . **RL79.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL80.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL80.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL80.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL80.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*

Wyłącznik

Stan wyłączników

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Sync . Położ Wyłączn
- ⮡ Zimny Rozr . Położ Wyłączn
- ⮡ Ciągł Wył[1] . Położ Wyłączn
- ⮡ LOP . Położ Wyłączn

Wyłącznik	Opis
„-”	*Nie przypisano*
Łącznik[1] . **Położ**	*Sygnał: Położenie wyłącznika (0 = w trakcie przełączania, 1 = WYŁ, 2 = ZAŁ, 3 = zakłócony)*
Łącznik[2] . **Położ**	*Sygnał: Położenie wyłącznika (0 = w trakcie przełączania, 1 = WYŁ, 2 = ZAŁ, 3 = zakłócony)*
Łącznik[3] . **Położ**	*Sygnał: Położenie wyłącznika (0 = w trakcie przełączania, 1 = WYŁ, 2 = ZAŁ, 3 = zakłócony)*
Łącznik[4] . **Położ**	*Sygnał: Położenie wyłącznika (0 = w trakcie przełączania, 1 = WYŁ, 2 = ZAŁ, 3 = zakłócony)*
Łącznik[5] . **Położ**	*Sygnał: Położenie wyłącznika (0 = w trakcie przełączania, 1 = WYŁ, 2 = ZAŁ, 3 = zakłócony)*
Łącznik[6] . **Położ**	*Sygnał: Położenie wyłącznika (0 = w trakcie przełączania, 1 = WYŁ, 2 = ZAŁ, 3 = zakłócony)*

1..n, ListaŻądSynchro

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Sync . InicZamknWYŁ

1..n, ListaŻądSynchro	Opis
„-”	*Nie przypisano*
Łącznik[1] . **Żąd Synchr ZAŁ**	*Sygnał: Żądanie synchronicznego ZAŁĄCZENIA*
Łącznik[2] . **Żąd Synchr ZAŁ**	*Sygnał: Żądanie synchronicznego ZAŁĄCZENIA*
Łącznik[3] . **Żąd Synchr ZAŁ**	*Sygnał: Żądanie synchronicznego ZAŁĄCZENIA*
Łącznik[4] . **Żąd Synchr ZAŁ**	*Sygnał: Żądanie synchronicznego ZAŁĄCZENIA*
Łącznik[5] . **Żąd Synchr ZAŁ**	*Sygnał: Żądanie synchronicznego ZAŁĄCZENIA*
Łącznik[6] . **Żąd Synchr ZAŁ**	*Sygnał: Żądanie synchronicznego ZAŁĄCZENIA*
Wejścia X1 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*

1..n, ListaŻądSynchro	Opis
Wejścia X6 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Logika . **RL1.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL1.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL1.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL1.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL2.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL2.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL2.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL2.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL3.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL3.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL3.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL3.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL4.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL4.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL4.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL4.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL5.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL5.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL5.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL5.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL6.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL6.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL6.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, ListaŻądSynchro	Opis
Logika . **RL6.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL7.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL7.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL7.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL7.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL8.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL8.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL8.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL8.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL9.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL9.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL9.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL9.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL10.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL10.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL10.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL10.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL11.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL11.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL11.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL11.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL12.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL12.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL12.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL12.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*

1..n, ListaŻądSynchro	Opis
Logika . **RL13.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL13.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL13.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL13.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL14.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL14.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL14.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL14.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL15.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL15.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL15.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL15.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL16.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL16.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL16.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL16.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL17.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL17.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL17.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL17.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL18.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL18.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*

1..n, ListaŻądSynchro	Opis
Logika . **RL18.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL18.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL19.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL19.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL19.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL19.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL20.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL20.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL20.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL20.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL21.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL21.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL21.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL21.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL22.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL22.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL22.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL22.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL23.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL23.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL23.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL23.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*

1..n, ListaŻądSynchro	Opis
Logika . **RL24.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL24.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL24.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL24.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL25.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL25.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL25.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL25.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL26.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL26.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL26.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL26.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL27.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL27.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL27.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL27.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL28.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL28.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL28.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL28.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL29.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL29.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*

1..n, ListaŻądSynchro	Opis
Logika . **RL29.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL29.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL30.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL30.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL30.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL30.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL31.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL31.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL31.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL31.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL32.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL32.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL32.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL32.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL33.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL33.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL33.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL33.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL34.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL34.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL34.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL34.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*

1..n, ListaŻądSynchro	Opis
Logika . **RL35.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL35.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL35.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL35.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL36.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL36.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL36.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL36.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL37.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL37.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL37.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL37.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL38.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL38.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL38.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL38.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL39.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL39.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL39.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL39.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL40.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL40.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*

1..n, ListaŻądSynchro	Opis
Logika . **RL40.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL40.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL41.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL41.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL41.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL41.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL42.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL42.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL42.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL42.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL43.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL43.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL43.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL43.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL44.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL44.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL44.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL44.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL45.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL45.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL45.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL45.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*

1..n, ListaŻądSynchro	Opis
Logika . **RL46.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL46.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL46.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL46.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL47.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL47.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL47.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL47.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL48.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL48.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL48.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL48.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL49.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL49.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL49.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL49.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL50.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL50.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL50.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL50.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL51.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL51.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*

1..n, ListaŻądSynchro	Opis
Logika . **RL51.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL51.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL52.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL52.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL52.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL52.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL53.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL53.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL53.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL53.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL54.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL54.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL54.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL54.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL55.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL55.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL55.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL55.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL56.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL56.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL56.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL56.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*

1..n, ListaŻądSynchro	Opis
Logika . **RL57.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL57.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL57.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL57.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL58.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL58.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL58.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL58.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL59.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL59.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL59.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL59.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL60.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL60.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL60.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL60.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL61.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL61.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL61.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL61.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL62.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL62.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*

1..n, ListaŻądSynchro	Opis
Logika . **RL62.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL62.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL63.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL63.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL63.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL63.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL64.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL64.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL64.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL64.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL65.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL65.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL65.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL65.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL66.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL66.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL66.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL66.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL67.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL67.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL67.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL67.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*

1..n, ListaŻądSynchro	Opis
Logika . **RL68.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL68.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL68.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL68.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL69.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL69.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL69.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL69.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL70.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL70.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL70.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL70.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL71.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL71.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL71.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL71.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL72.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL72.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL72.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL72.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL73.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL73.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*

1..n, ListaŻądSynchro	Opis
Logika . **RL73.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL73.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL74.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL74.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL74.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL74.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL75.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL75.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL75.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL75.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL76.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL76.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL76.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL76.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL77.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL77.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL77.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL77.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL78.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL78.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL78.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL78.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*

1..n, ListaŻądSynchro	Opis
Logika . **RL79.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL79.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL79.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL79.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL80.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL80.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL80.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL80.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Zał ZW . Tryb

Tryb	Opis
Położenie wyłącz.	*Sygnalizacja położenia wyłącznika uruchamia licznik.*
I<	*Wyłącznik jest w pozycji WYŁ, jeśli mierzony prąd jest mniejszy niż ten parametr.*
Położenie wyłącz. i I<	*(Sygnalizacja położenia wyłącznika uruchamia licznik.) i (Wyłącznik jest w pozycji WYŁ, jeśli mierzony prąd jest mniejszy niż ten parametr.)*
Ręcz ZAŁ Wyłącznika	*Wyłącznik został załączony ręcznie.*
Zew Zał Zwar	*Zewnętrzne załączenie na zwarcie.*

Lista Wył

Lista Wyłącznika

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Zał ZW . Przypisany Łącz

Lista Wył	Opis
„-”	*Nie przypisano*
. **Łącznik[1]**	*Łączniki*
. **Łącznik[2]**	*Łączniki*
. **Łącznik[3]**	*Łączniki*
. **Łącznik[4]**	*Łączniki*
. **Łącznik[5]**	*Łączniki*
. **Łącznik[6]**	*Łączniki*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Zimny Rozr . Tryb

Tryb	Opis
Położenie wyłącz.	*Sygnalizacja położenia wyłącznika uruchamia licznik.*
I<	*Licznik będzie uruchomiony, jeśli mierzony prąd będzie mniejszy niż parametr "I<".*
Położenie wyłącz. lub I<	*(Sygnalizacja położenia wyłącznika uruchamia licznik.) lub (Licznik będzie uruchomiony, jeśli mierzony prąd będzie mniejszy niż parametr "I<".)*
Położenie wyłącz. i I<	*(Sygnalizacja położenia wyłącznika uruchamia licznik.) i (Licznik będzie uruchomiony, jeśli mierzony prąd będzie mniejszy niż parametr "I<".)*

Wybór KomWyzw

Ten parametr określa, czy końcowe wyzwolenie modułu RCT jest generowane w domyślny sposób, czy przez grupy głosowania.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ RTD . Wybór KomWyzw

Wybór KomWyzw	Opis
Wył.	*Domyśln Wyzw RCT*
Wyzw Głosow	*Wyzwolenie na skutek głosowania. Wyzwolenie, gdy jedna z grup głosowania ma oczekujące/aktywne wyzwolenie.*

1..n, ListaWyAnalogow

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Zab Ana[1] . Wej. pomiarowe

1..n, ListaWyAnalogow	Opis
„-”	*Nie przypisano*
We ana[1] . **Wartość**	*Zmierzona wartość wejścia w procentach*
We ana[2] . **Wartość**	*Zmierzona wartość wejścia w procentach*
We ana[3] . **Wartość**	*Zmierzona wartość wejścia w procentach*
We ana[4] . **Wartość**	*Zmierzona wartość wejścia w procentach*

AlarmCz

Opóźnienie wyłączenia

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Zab Ana[1] . Tr. alarmu

AlarmCz	Opis
Pow.	*Alarm po przekroczeniu wartości progowej przez sygnał wejściowy.*
Pon.	*Pon.*

Schemat

Za pomocą tego menu należy wybrać schemat nadzoru LRW.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ LRW[1] . Schemat

Schemat	Opis
50BF	*Jeśli mierzony prąd nie spadnie poniżej ustawionego progu w ustawionym przedziale czasu, zostanie wykryty błąd wyłącznika.*
PozWYŁ	*Jeśli w ciągu ustawionego przedziału czasu po wywołaniu polecenia otwarcia wyłącznika jego styki położenia nie pozwolą na stwierdzenie, że wyłącznik jest teraz w położeniu otwartym, zostanie wykryty jego błąd.*
50BF and PozWYŁ	*Wykrywana jest lokalna rezerwa wyłącznikowa, jeśli ocena wskaźników położenia lub ocena bieżącego pomiaru wskazuje, że nie została wykonana komenda wyłączenia wyłącznika. Ten schemat zgodnie z IEEEC37.119 nosi nazwę „Schematu prądu minimalnego”.*

Lista Wył

Lista Wyłącznika

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ LRW[1] . Wyłącznik

Lista Wył	Opis
„-”	*Nie przypisano*
Łącznik[1] .	
Łącznik[2] .	
Łącznik[3] .	
Łącznik[4] .	
Łącznik[5] .	
Łącznik[6] .	

Wyłączanie

Wybór trybu wyłączania dla awarii wyłącznika. Wybór będzie uaktywniał zarówno sygnał awarii wyłącznika jak i przypisane funkcje Wyłącz 1, Wyłącz 2, Wyłącz 3). Sygnał i funkcje są połączone logicznym OR.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ LRW[1] . Wyłączanie

Wyłączanie	Opis
- . -	*Nieprzypisane*
wszystkie wyłącz	*LRW będzie uaktywnione przez jakiekolwiek wyłącz z któregokolwiek stopnia zabezpieczeniowego.*
Zewn Wyłącz	*LRW będzie uaktywnione tylko przez zewnętrzny moduł zabezpieczeniowy.*
Nadprąd Wyłącz	*LRW będzie uaktywnione przez jakiekolwiek wyłącz z nadprądowych stopni zabezpieczeniowych.*

Zewn Wyłącz

LRW będzie uaktywnione tylko przez zewnętrzny moduł zabezpieczeniowy.

Zewn Wyłącz	Opis
„-”	*Nie przypisano*
Wył. Zdalne . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
ExP[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
ExP[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
ExP[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
ExP[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Buchholz . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zewn. temp. oleju . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zew ktrl temp[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zew ktrl temp[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zew ktrl temp[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[7] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Released

Zewn Wyłącz	Opis
Zab Ana[8] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Nadprąd Wyłącz

LRW będzie uaktywnione przez jakiekolwiek wyłącz z nadprądowych stopni zabezpieczeniowych.

Nadprąd Wyłącz	Opis
„-”	*Nie przypisano*
Id . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
IdH . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Id0[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Id0H[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Id0[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Id0H[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3I0[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3I0[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3I0[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3I0[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Term . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I2>[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I2>[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Wyłączanie

Wybór trybu wyłączania dla awarii wyłącznika. Wybór będzie uaktywniał zarówno sygnał awarii wyłącznika jak i przypisane funkcje Wyłącz 1, Wyłącz 2, Wyłącz 3). Sygnał i funkcje są połączone logicznym OR.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ LRW[1] . Wyłączanie1

Wyłączanie	**Opis**
„-”	*Nie przypisano*
Id . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
IdH . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Id0[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Id0H[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Id0[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Id0H[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3I0[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3I0[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3I0[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3I0[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Term . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I2>[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I2>[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

Wyłączanie	Opis
df/dt . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Delta phi . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Wył. Zdalne . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Pr . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Qr . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
LVRT[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
LVRT[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3U0[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3U0[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PF[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PF[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
QU . **Odsprzęg PWP**	*Sygnał: Odsprzęganie w punkcie wspólnego podłączenia PWP.*
QU . **Odsprz.rozpr.źródła energii**	*Sygnał: Odsprzęganie (lokalnego) zasobu/źródła energii*

Wyłączanie	Opis
UFLS . **Wyłącz**	*Sygnał: Sygnał: Wyłącz.*
U/f>[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U/f>[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
ExP[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
ExP[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
ExP[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
ExP[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Buchholz . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zewn. temp. oleju . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zew ktrl temp[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zew ktrl temp[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zew ktrl temp[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
RTD . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Wejścia X1 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*

Wyłączanie	Opis
Wejścia X6 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Zab Ana[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[7] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[8] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Logika . **RL1.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL1.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL1.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL1.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL2.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL2.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL2.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL2.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL3.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL3.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL3.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL3.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL4.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL4.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*

Wyłączanie	Opis
Logika . **RL4.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL4.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL5.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL5.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL5.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL5.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL6.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL6.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL6.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL6.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL7.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL7.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL7.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL7.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL8.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL8.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL8.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL8.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL9.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL9.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL9.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL9.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL10.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL10.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL10.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL10.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL11.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

Wyłączanie	Opis
Logika . **RL11.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL11.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL11.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL12.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL12.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL12.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL12.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL13.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL13.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL13.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL13.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL14.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL14.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL14.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL14.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL15.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL15.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL15.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL15.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL16.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL16.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL16.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

Wyłączanie	Opis
Logika . **RL16.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL17.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL17.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL17.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL17.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL18.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL18.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL18.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL18.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL19.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL19.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL19.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL19.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL20.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL20.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL20.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL20.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL21.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL21.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL21.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL21.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL22.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

Wyłączanie	Opis
Logika . **RL22.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL22.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL22.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL23.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL23.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL23.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL23.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL24.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL24.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL24.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL24.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL25.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL25.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL25.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL25.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL26.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL26.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL26.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL26.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL27.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL27.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL27.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

Wyłączanie	Opis
Logika . **RL27.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL28.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL28.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL28.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL28.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL29.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL29.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL29.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL29.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL30.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL30.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL30.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL30.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL31.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL31.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL31.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL31.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL32.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL32.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL32.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL32.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL33.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

Wyłączanie	Opis
Logika . **RL33.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL33.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL33.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL34.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL34.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL34.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL34.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL35.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL35.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL35.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL35.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL36.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL36.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL36.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL36.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL37.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL37.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL37.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL37.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL38.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL38.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL38.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

Wyłączanie	Opis
Logika . **RL38.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL39.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL39.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL39.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL39.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL40.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL40.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL40.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL40.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL41.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL41.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL41.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL41.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL42.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL42.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL42.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL42.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL43.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL43.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL43.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL43.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL44.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

Wyłączanie	Opis
Logika . **RL44.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL44.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL44.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL45.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL45.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL45.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL45.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL46.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL46.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL46.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL46.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL47.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL47.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL47.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL47.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL48.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL48.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL48.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL48.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL49.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL49.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL49.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

Wyłączanie	Opis
Logika . **RL49.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL50.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL50.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL50.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL50.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL51.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL51.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL51.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL51.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL52.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL52.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL52.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL52.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL53.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL53.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL53.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL53.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL54.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL54.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL54.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL54.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL55.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

Wyłączanie	Opis
Logika . **RL55.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL55.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL55.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL56.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL56.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL56.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL56.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL57.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL57.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL57.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL57.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL58.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL58.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL58.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL58.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL59.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL59.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL59.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL59.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL60.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL60.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL60.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

Wyłączanie	Opis
Logika . **RL60.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL61.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL61.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL61.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL61.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL62.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL62.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL62.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL62.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL63.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL63.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL63.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL63.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL64.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL64.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL64.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL64.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL65.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL65.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL65.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL65.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL66.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

Wyłączanie	Opis
Logika . **RL66.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL66.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL66.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL67.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL67.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL67.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL67.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL68.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL68.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL68.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL68.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL69.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL69.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL69.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL69.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL70.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL70.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL70.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL70.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL71.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL71.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL71.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

Wyłączanie	Opis
Logika . **RL71.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL72.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL72.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL72.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL72.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL73.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL73.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL73.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL73.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL74.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL74.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL74.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL74.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL75.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL75.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL75.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL75.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL76.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL76.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL76.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL76.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL77.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

Wyłączanie	Opis
Logika . **RL77.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL77.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL77.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL78.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL78.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL78.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL78.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL79.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL79.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL79.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL79.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL80.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL80.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL80.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL80.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Ciągł Wył[1] . Tryb

Tryb	Opis
zamknięty	*Uaktywnienie powoduje monitoring wyłącznika w położeniu zamknięty.*

Tryb	Opis
zawsze	*Uaktywnienie powoduje monitoring wyłącznika w położeniu zamknięty lub otwarty.*

Blk Wył

Determinuje blokady dla utraty potencjału

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ LOP . Blk Wył1

Blk Wył	Opis
„-”	*Nie przypisano*
I[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
I[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
I[3] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
I[4] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
I[5] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
I[6] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie.*
3I0[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: przekroczono próg alarmu.*
3I0[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: przekroczono próg alarmu.*
3I0[3] . **Pobudzenie**	*Sygnał: przekroczono próg alarmu.*
3I0[4] . **Pobudzenie**	*Sygnał: przekroczono próg alarmu.*

Wybór Banku Nast

Wybór Banku Nastaw

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Sys . Wybór Banku Nast

Wybór Banku Nast	Opis
Bank1	*Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS1*
Bank2	*Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS2*
Bank3	*Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS3*

Wybór Banku Nast	Opis
Bank4	*Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS4*
Bank od Fkcji We	*Przełączanie banku nastaw poprzez funkcję wejściową.*
Bank ze Scada	*Przełączanie banku nastaw poprzez system SCADA. Wprowadź do tego bajtu wyjściowego liczbę całkowitą zestawu parametrów, który ma być aktywny (np. 4 => Przełączenie na zestaw parametrów 4).*

1..n, PSS

Lista dostępnych sygnałów przełączających banki nastaw

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Sys . Bank1: Aktywowany przez

1..n, PSS	Opis
„-”	*Nie przypisano*
Przkł I[1] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie od kontrola obwodu pomiarowego przekładnika prądowego.*
Przkł I[2] . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie od kontrola obwodu pomiarowego przekładnika prądowego.*
LOP . **Pobudzenie**	*Sygnał: Pobudzenie utrata potencjału.*
Wejścia X1 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*

1..n, PSS	Opis
Wejścia X5 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Logika . **RL1.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL1.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL1.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL1.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL2.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL2.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL2.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL2.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL3.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL3.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL3.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL3.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL4.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL4.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL4.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL4.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL5.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL5.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL5.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

Released

1..n, PSS	Opis
Logika . **RL5.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL6.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL6.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL6.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL6.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL7.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL7.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL7.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL7.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL8.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL8.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL8.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL8.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL9.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL9.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL9.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL9.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL10.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL10.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL10.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL10.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL11.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL11.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL11.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL11.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL12.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

1..n, PSS	Opis
Logika . **RL12.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL12.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL12.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL13.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL13.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL13.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL13.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL14.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL14.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL14.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL14.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL15.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL15.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL15.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL15.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL16.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL16.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL16.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL16.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL17.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL17.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL17.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, PSS	Opis
Logika . **RL17.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL18.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL18.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL18.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL18.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL19.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL19.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL19.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL19.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL20.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL20.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL20.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL20.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL21.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL21.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL21.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL21.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL22.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL22.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL22.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL22.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL23.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

1..n, PSS	Opis
Logika . **RL23.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL23.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL23.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL24.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL24.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL24.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL24.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL25.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL25.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL25.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL25.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL26.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL26.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL26.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL26.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL27.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL27.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL27.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL27.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL28.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL28.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL28.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, PSS	Opis
Logika . **RL28.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL29.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL29.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL29.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL29.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL30.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL30.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL30.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL30.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL31.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL31.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL31.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL31.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL32.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL32.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL32.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL32.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL33.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL33.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL33.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL33.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL34.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

1..n, PSS	Opis
Logika . **RL34.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL34.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL34.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL35.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL35.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL35.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL35.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL36.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL36.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL36.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL36.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL37.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL37.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL37.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL37.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL38.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL38.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL38.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL38.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL39.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL39.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL39.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, PSS	Opis
Logika . **RL39.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL40.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL40.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL40.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL40.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL41.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL41.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL41.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL41.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL42.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL42.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL42.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL42.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL43.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL43.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL43.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL43.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL44.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL44.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL44.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL44.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL45.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

1..n, PSS	Opis
Logika . **RL45.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL45.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL45.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL46.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL46.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL46.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL46.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL47.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL47.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL47.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL47.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL48.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL48.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL48.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL48.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL49.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL49.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL49.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL49.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL50.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL50.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL50.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, PSS	Opis
Logika . **RL50.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL51.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL51.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL51.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL51.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL52.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL52.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL52.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL52.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL53.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL53.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL53.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL53.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL54.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL54.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL54.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL54.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL55.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL55.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL55.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL55.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL56.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

1..n, PSS	Opis
Logika . **RL56.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL56.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL56.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL57.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL57.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL57.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL57.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL58.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL58.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL58.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL58.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL59.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL59.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL59.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL59.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL60.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL60.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL60.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL60.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL61.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL61.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL61.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, PSS	Opis
Logika . **RL61.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL62.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL62.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL62.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL62.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL63.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL63.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL63.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL63.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL64.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL64.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL64.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL64.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL65.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL65.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL65.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL65.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL66.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL66.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL66.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL66.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL67.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

1..n, PSS	Opis
Logika . **RL67.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL67.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL67.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL68.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL68.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL68.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL68.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL69.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL69.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL69.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL69.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL70.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL70.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL70.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL70.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL71.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL71.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL71.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL71.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL72.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL72.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL72.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, PSS	Opis
Logika . **RL72.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL73.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL73.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL73.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL73.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL74.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL74.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL74.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL74.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL75.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL75.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL75.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL75.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL76.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL76.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL76.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL76.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL77.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL77.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL77.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL77.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL78.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

1..n, PSS	Opis
Logika . **RL78.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL78.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL78.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL79.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL79.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL79.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL79.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL80.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL80.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL80.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL80.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*

Metoda pomiarowa

Metoda pomiaru: pomiar składowej podstawowej, rzeczywistej wartości skutecznej lub 3. harmonicznej (tylko przekaźniki zabezpieczające źródła)

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ I[1] . Metoda pomiarowa

Metoda pomiarowa	Opis
1-sza harm	*Zabezpieczenie pracuje w oparciu o pomiar 1-szej harmonicznej.*
True RMS	*Zabezpieczenie pracuje w oparciu o wartość skuteczną true RMS.*
I2	*Zabezpieczenie pracuje w oparciu o pomiar składowej przeciwnej.*

Ch-ka

Charakterystyka.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ I[1] . Ch-ka

Ch-ka	Opis
DEFT	*DEFT*
IEC NINV	*IEC Charakterystyka zależna [NINV].*
IEC VINV	*IEC Charakterystyka mocno zależna [VINV].*
IEC EINV	*IEC Charakterystyka ekstremalnie zależna [EINV].*
IEC LINV	*IEC Charakterystyka zależna o wydłużonym czasie [LINV].*
RINV	*R Inverse [RINV] - Charakterystyka*
ANSI MINV	*ANSI Charakterystyka średnio nachylona [MINV] .*
ANSI VINV	*ANSI Charakterystyka mocno zależna [VINV].*
ANSI EINV	*ANSI Charakterystyka ekstremalnie zależna [EINV].*
Termiczna Płaska	*Charakterystyka termiczna płaska.*
IT	*Charakterystyka - IT*
I2T	*Charakterystyka - I2T*
I4T	*Charakterystyka - I4T*

Zerow dla Ch-k INV

Zerowanie dla charakterystyk inwersyjnych INV.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ I[1] . Zerow dla Ch-k INV

Zerow dla Ch-k INV	Opis
Natychmiastowe	*Natychmiastowy reset: jeśli wartość prądu spada poniżej ustawionej wartości to następuje reset timera TOC.*
zwłoka niezależna	*Skasuj po ustalonym czasie.* *(Wskazówka: to opóźnienie jest następnie definiowane przez parametr »t-opóź. kasowania«).*
czas odwrócony	*Obliczony reset, na podstawie wybranej charakterystyki.*

Blk od IH2

Blokowanie komendy wyłącz, jeśli udar prądu zostanie wykryty.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ I[1] . Blk od IH2
- ⮡ 3I0[1] . Blk od IH2

Blk od IH2	Opis
Sys . **Nieaktywny**	*nieaktywny*
Sys . **Aktywny**	*aktywny*

Nap fazowe/międzyfazowe

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ I[1] . Nap fazowe/międzyfazowe

Nap fazowe/ międzyfazowe	Opis
Faza-ziemia	*Napięcie faza-ziemia*
Międzyfazowe	*Przekładniki napięciowe podłączone do pomiaru napięcia międzyfazowego*

VTS Blok

Blokowanie modułu jeśli układ nadzoru przekładników napięciowych wykryje błąd

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ I[1] . Kontrola Obw. Pomiar.
- ⮡ 3I0[1] . Kontrola Obw. Pomiar.
- ⮡ U[1] . Kontrola Obw. Pomiar.
- ⮡ Pr . NapNadzObwPom
- ⮡ Qr . NapNadzObwPom
- ⮡ LVRT[1] . Kontrola Obw. Pomiar.
- *[. . .]*

VTS Blok	Opis
Sys . **Nieaktywny**	*nieaktywny*
LOP . **Aktywny**	*aktywny*

Measuring Channel

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ 3I0[1] . 3I0 wybór

Measuring Channel	Opis
CT Uzw1 . **pomiar czułości**	*pomiar czułości*
CT Uzw1 . **Mierzone**	*Mierzone*
CT Uzw1 . **Obliczone**	*Obliczone*
CT Uzw2 . **Mierzone (X4)**	*Mierzone (Złącze X4)*
CT Uzw2 . **pomiar czułości (X4)**	*pomiar czułości (Złącze X4)*

Metoda pomiarowa

Metoda pomiaru: pomiar składowej podstawowej, rzeczywistej wartości skutecznej lub 3. harmonicznej (tylko przekaźniki zabezpieczające źródła)

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ 3I0[1] . Metoda pomiarowa

Metoda pomiarowa	Opis
1-sza harm	*Zabezpieczenie pracuje w oparciu o pomiar 1-szej harmonicznej.*
True RMS	*Zabezpieczenie pracuje w oparciu o wartość skuteczną true RMS.*

3U0 wybór

Wybór czy UX jest mierzone czy obliczone.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ 3I0[1] . 3U0 wybór

3U0 wybór	Opis
Mierzone	*Mierzone*
Obliczone	*Obliczone*

Ch-ka

Charakterystyka.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ 3I0[1] . Ch-ka

Ch-ka	Opis
DEFT	*DEFT*
IEC NINV	*IEC Charakterystyka zależna [NINV].*
IEC VINV	*IEC Charakterystyka mocno zależna [VINV].*
IEC EINV	*IEC Charakterystyka ekstremalnie zależna [EINV].*
IEC LINV	*IEC Charakterystyka zależna o wydłużonym czasie [LINV].*
RINV	*R Inverse [RINV] - Charakterystyka*
ANSI MINV	*ANSI Charakterystyka średnio nachylona [MINV] .*
ANSI VINV	*ANSI Charakterystyka mocno zależna [VINV].*
ANSI EINV	*ANSI Charakterystyka ekstremalnie zależna [EINV].*
Termiczna Płaska	*Charakterystyka termiczna płaska.*
IT	*Charakterystyka - IT*
I2T	*Charakterystyka - I2T*
I4T	*Charakterystyka - I4T*
RXIDG	*Special Overcurrent Curve*

Zerow dla Ch-k INV

Zerowanie dla charakterystyk inwersyjnych INV.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ 3I0[1] . Zerow dla Ch-k INV

Zerow dla Ch-k INV	Opis
Natychmiastowe	*Natychmiastowy reset: jeśli wartość prądu spada poniżej ustawionej wartości to następuje reset timera TOC.*
zwłoka niezależna	*Skasuj po ustalonym czasie.* *(Wskazówka: to opóźnienie jest następnie definiowane przez parametr »t-opóź. kasowania«).*
czas odwrócony	*Obliczony reset, na podstawie wybranej charakterystyki.*

Ch-ka

Charakterystyka.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ I2>[1] . Ch-ka

Ch-ka	Opis
DEFT	*DEFT*
INV	*INV*

Sposób Blokady

Tryb blokady

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ IH2[1] . Sposób Blokady

Sposób Blokady	Opis
Blk Jednofaz	*Blokada od jednej z faz: Jeśli w jednej fazie zostanie wykryty udar prądu (Inrush), to te stopnie, gdzie blokuj od udaru jest aktywny, zostaną zablokowane.*
Blk Trójfaz	*Blk Trójfaz: Jeśli udar został wykryty w co najmniej jednej fazie, wszystkie trzy fazy tego modułu będą blokowane, jeśli moduł ten ustawiony jest jako aktywny (blokowanie krzyżowe).*

Tryb pomiaru

Pomiar/Tryb nadzoru: Określa, czy napięcia międzyfazowe lub fazowe powinny być nadzorowane

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ U[1] . Tryb pomiaru

Tryb pomiaru	Opis
Faza-ziemia	*Przekładniki napięciowe połączone w układ pomiaru napięcia faza-ziemia.*
Międzyfazowe	*Przekładniki napięciowe podłączone do pomiaru napięcia międzyfazowego*

Metoda Pomiaru

Metoda Pomiaru: 1-sza harmoniczna lub RMS, lub "nadzór średniej kroczącej"

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ U[1] . Metoda Pomiaru

Metoda Pomiaru	Opis
1-sza harm	*Zabezpieczenie pracuje w oparciu o pomiar 1-szej harmonicznej.*
True RMS	*Zabezpieczenie pracuje w oparciu o wartość skuteczną true RMS.*
Uśr kroczące	*Nadzór śred. napięcia kroczącego: Nastawy dla oliczania średniej muszą być wprowadzone w menu [Parametry Urządzenia/ Statystyki/Uśr kroczące]*

Wył od Pob 1/2/3-ch Faz

Warunki pobudzenia dla stopnia napięciowego zabezpieczenia.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ U[1] . Wył od Pob 1/2/3-ch Faz

Wył od Pob 1/2/3-ch Faz	Opis
od jednej fazy	*Jednofazowe wyłącz, jeśli warunki na wyłącz są spełnione co najmniej dla jednej fazy.*
od dwóch faz	*od dwóch faz*

Wył od Pob 1/2/3-ch Faz	Opis
od trzech faz	*wszystkie: polecenie wyzwolenia dla zwarć trójfazowych, tj. jeśli kryterium wyzwolenia jest spełnione we wszystkich trzech fazach.*

3U0 wybór

Wybór czy UX jest mierzone czy obliczone.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ 3U0[1] . 3U0 wybór

3U0 wybór	Opis
Mierzone	*U0/3U0 jest mierzone poprzez czwarte wejście*
Obliczone	*U0/3U0 jest obliczona*

Metoda pomiarowa

Metoda pomiaru: pomiar składowej podstawowej, rzeczywistej wartości skutecznej lub 3. harmonicznej (tylko przekaźniki zabezpieczające źródła)

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ 3U0[1] . Metoda pomiarowa

Metoda pomiarowa	Opis
1-sza harm	*Zabezpieczenie pracuje w oparciu o pomiar 1-szej harmonicznej.*
True RMS	*Zabezpieczenie pracuje w oparciu o wartość skuteczną true RMS.*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ f[1] . Tryb df/dt

Tryb	Opis
Moduł df/dt	*Dodatnia i ujemna szybkość zmian częstotliwości.*
Dodatni df/dt	*Dodatnia szybkość zmian częstotliwości.*
Ujemny df/dt	*Ujemna szybkość zmian częstotliwości.*

VTS Blok

Blokowanie modułu jeśli układ nadzoru przekładników napięciowych wykryje błąd

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Pr . PrądNadzObwPom
- ⮡ Qr . PrądNadzObwPom
- ⮡ PQS[1] . PrądNadzObwPom

VTS Blok	Opis
Sys . **Nieaktywny**	*nieaktywny*
Sys . **Aktywny**	*aktywny*

Met pom mocy

Określa, czy wartości mocy czynnej, mocy biernej i mocy pozornej obliczane są na podstawie wartości RMS czy DFT.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ PQS[1] . Met pom mocy

Met pom mocy	Opis
DFT	*Wartości mocy czynnej, mocy biernej i mocy pozornej obliczane są na podstawie wartości DFT.*
RMS	*Wartości mocy czynnej, mocy biernej i mocy pozornej obliczane są na podstawie wartości RMS.*

Metoda pomiarowa

Metoda pomiaru: pomiar składowej podstawowej, rzeczywistej wartości skutecznej lub 3. harmonicznej (tylko przekaźniki zabezpieczające źródła)

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ PF[1] . Metoda pomiarowa

Metoda pomiarowa	Opis
1-sza harm	*Zabezpieczenie pracuje w oparciu o pomiar 1-szej harmonicznej.*
True RMS	*Zabezpieczenie pracuje w oparciu o wartość skuteczną true RMS.*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ PF[1] . Sposób Wyłączania
- ⮡ PF[1] . Sposób Resetu

Tryb	Opis
I przed U	*Dla obciążeń pojemnościowych (bateria kondensatorowa) fazor prądowy wyprzedza fazor napięciowy.*
I za U	*Dla obciążeń indukcyjnych (np. silniki) fazor prądowy jest opóźniony względem fazora napięcia.*

Charakterystyka wyłączania zabezpieczenia od przewzbudzenia U/f.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ U/f>[1] . Kształt krzywej

Charakterystyka wyłączania zabezpieczenia od przewzbudzenia U/f.	Opis
DEFT	*DEFT*
Odw A	*Charakterystyka odwrócona - typ A*
Odw B	*Charakterystyka odwrócona - typ B*
Odw C	*Charakterystyka odwrócona - typ C*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ df/dt . Tryb df/dt

Tryb	Opis
Moduł df/dt	*Dodatnia i ujemna szybkość zmian częstotliwości.*
Dodatni df/dt	*Dodatnia szybkość zmian częstotliwości.*
Ujemny df/dt	*Ujemna szybkość zmian częstotliwości.*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Delta phi . Tryb df/dt

Tryb	Opis
Moduł df/dt	*Dodatnia i ujemna szybkość zmian częstotliwości.*
Dodatni df/dt	*Dodatnia szybkość zmian częstotliwości.*
Ujemny df/dt	*Ujemna szybkość zmian częstotliwości.*

Met pom mocy

Określa, czy wartości mocy czynnej, mocy biernej i mocy pozornej obliczane są na podstawie wartości RMS czy DFT.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Pr . Met pom mocy

Met pom mocy	Opis
DFT	*Wartości mocy czynnej, mocy biernej i mocy pozornej obliczane są na podstawie wartości DFT.*

Met pom mocy	Opis
RMS	*Wartości mocy czynnej, mocy biernej i mocy pozornej obliczane są na podstawie wartości RMS.*

Tryb pomiaru

Pomiar/Tryb nadzoru: Określa, czy napięcia międzyfazowe lub fazowe powinny być nadzorowane

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- LVRT[1] . Tryb pomiaru

Tryb pomiaru	Opis
Faza-ziemia	*Przekładniki napięciowe połączone w układ pomiaru napięcia faza-ziemia.*
Międzyfazowe	*Przekładniki napięciowe podłączone do pomiaru napięcia międzyfazowego*

Metoda pomiarowa

Metoda pomiaru: pomiar składowej podstawowej, rzeczywistej wartości skutecznej lub 3. harmonicznej (tylko przekaźniki zabezpieczające źródła)

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- LVRT[1] . Metoda pomiarowa

Metoda pomiarowa	Opis
1-sza harm	*Zabezpieczenie pracuje w oparciu o pomiar 1-szej harmonicznej.*
True RMS	*Zabezpieczenie pracuje w oparciu o wartość skuteczną true RMS.*

Wył od Pob 1/2/3-ch Faz

Warunki pobudzenia dla stopnia napięciowego zabezpieczenia.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- LVRT[1] . Wył od Pob 1/2/3-ch Faz

Wył od Pob 1/2/3-ch Faz	Opis
od jednej fazy	*Jednofazowe wyłącz, jeśli warunki na wyłącz są spełnione co najmniej dla jednej fazy.*
od dwóch faz	*Wyłącz trójfazowe. Komenda wyłącz zostanie wydana tylko wtedy, gdy kryterium zostanie spełnione przynajmniej w dwóch fazach.*
od trzech faz	*wszystkie: polecenie wyzwolenia dla zwarć trójfazowych, tj. jeśli kryterium wyzwolenia jest spełnione we wszystkich trzech fazach.*
tylko 2	*tylko 2: polecenie wyzwolenia dla zwarć dwufazowych, tj. jeśli kryterium wyzwolenia jest spełnione w dokładnie dwóch fazach.*

Wybór metody Q(V): Wartość progowa kąta obciążenia lub mocy biernej

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ QU . Metoda QU

Wybór metody Q(V): Wartość progowa kąta obciążenia lub mocy biernej	Opis
Nadzór kąta obciążenia	*Nadzór kąta obciążenia*
Nadz czystej mocy biernej	*Nadz czystej mocy biernej*

Ustąpienie I1

Aktywacja kryterium „Prąd minimalny I1”.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ QU . Ustąpienie I1

Ustąpienie I1	Opis
Nieaktywny	*nieaktywny*
Aktywny	*aktywny*

Warun Ponown Zał

Ten sygnał wskazuje, że napięcie sieci zasilającej zostało przywrócone.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ PonZał[1] . Warun Ponown Zał

Warun Ponown Zał	Opis
U wew_zwolnienia	*Sygnał zwalniający jest generowany przez wartości pomiarowe napięcia wewnętrznego. Napięcie międzyprzewodowe 95% Vn.*
Zew Zwoln od U PWP	*Sygnał zwalniający jest generowany przez punkt wspólnego podłączenia PWP (zwolnienie zewnętrzne). Napięcie międzyprzewodowe 95% Vn.*
Oba	*Oba: Sygnał zwalniający jest generowany przez punkt wspólnego podłączenia (zwolnienie zewnętrzne) oraz przez wartości mierzone napięcia wewnętrznego.*

Metoda Pomiaru

Metoda Pomiaru: 1-sza harmoniczna lub RMS, lub "nadzór średniej kroczącej"

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ PonZał[1] . Metoda Pomiaru

Metoda Pomiaru	Opis
1-sza harm	*Zabezpieczenie pracuje w oparciu o pomiar 1-szej harmonicznej.*
True RMS	*Zabezpieczenie pracuje w oparciu o wartość skuteczną true RMS.*
Uśr kroczące	*Nadzór śred. napięcia kroczącego: Nastawy dla oliczania średniej muszą być wprowadzone w menu [Parametry Urządzenia/ Statystyki/Uśr kroczące]*

Metoda UFLS

Wybór metody UFLS: kąt obciążenia i próg mocy czynnej tylko w oparciu o częstotliwość

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ UFLS . Metoda UFLS

Metoda UFLS	Opis
Brak Kier/Zewn Kier	*Tradycyjne zmniejszanie obciążenia oparte na częstotliwości. Ignorowanie kierunku przepływu energii lub zewnętrzne sterowanie obszarem blokowania.*
Nadzór kąta obciążenia	*Nadzór czystej mocy czynnej*
Nadzór Czystej Mocy Czyn	*Nadzór czystej mocy czynnej*

I1 zwoln.

„Prąd minimalny I” mający na celu zapobieżenie nieprawidłowym wyzwoleniom. Moduł zostanie wyzwolony, gdy prąd przekroczy tę wartość.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ UFLS . I1 zwoln.

I1 zwoln.	Opis
Nieaktywny	*nieaktywny*
Aktywny	*aktywny*

TrybSync

Tryb detekcji synchronizacji: GENERATOR2SYSTEM = generator synchronizujący do systemu (konieczność inicjacji zamknięcia wyłącznika). SYSTEM2SYSTEM = detekcja synchronizacji między dwoma systemami (autonomiczna, nie są potrzebne informacje o wyłączniku)

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Sync . TrybSync

TrybSync	Opis
System-System	*SYSTEM2SYSTEM = detekcja synchronizacji między dwoma systemami (autonomiczna, nie są potrzebne informacje o wyłączniku)*
Generator-System	*GENERATOR2SYSTEM = generator synchronizujący do systemu (konieczność inicjacji zamknięcia wyłącznika).*

Brak Interl. Tryb Resetu

Brak Interl.Tryb Resetowania

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Sterowanie . Brak Interl. Zerow.

Brak Interl. Tryb Resetu	Opis
Pojedyncza operacja	*Pojedyncza operacja*
Limit czasu	*Limit czasu*
Trwały	*Trwały*

Manipul Położ

OSTRZEŻENIE! Zafałszowane położenie - ręczna manipulacja położeniem

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Łącznik[1] . Manipul Położ

Manipul Położ	Opis
Nieaktywny	*nieaktywny*
Położ WYŁ	*Sygnał: Wyłącznik jest w pozycji WYŁ.*
Położ ZAŁ	*Sygnał: Wyłącznik jest w położeniu ZAŁ.*

1..n, Kmd Wyłącz

Lista dostępnych komend wyłączania.

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Łącznik[1] . Kmd WYŁ1
- ⮡ Łącznik[1] . Kmd WYŁ2
- ⮡ Łącznik[1] . Kmd WYŁ3
- ⮡ Łącznik[1] . Kmd WYŁ4
- ⮡ Łącznik[1] . Kmd WYŁ5
- ⮡ Łącznik[1] . Kmd WYŁ6
- *[. . .]*

1..n, Kmd Wyłącz	Opis
„-”	*Nie przypisano*
Id . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
IdH . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Id0[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Id0H[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Id0[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Id0H[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3I0[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3I0[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3I0[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3I0[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Term . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I2>[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
I2>[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
df/dt . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Delta phi . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Wył. Zdalne . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Pr . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Qr . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
LVRT[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

1..n, Kmd Wyłącz	Opis
LVRT[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3U0[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
3U0[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U012[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
f[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PQS[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PF[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
PF[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U/f>[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
U/f>[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
ExP[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
ExP[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
ExP[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
ExP[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Buchholz . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zewn. temp. oleju . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

1..n, Kmd Wyłącz	Opis
Zew ktrl temp[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zew ktrl temp[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zew ktrl temp[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
RTD . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[1] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[2] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[3] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[4] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[5] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[6] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[7] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*
Zab Ana[8] . **KmdWył**	*Sygnał: Komenda wyłącz.*

1..n, ListZsynchr

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Łącznik[1] . Synchronizm

1..n, ListZsynchr	Opis
„-”	*Nie przypisano*
Sync . **Gotów do Zamknij**	*Sygnał: Gotów do Zamknij*
Wejścia X1 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X1 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*

1..n, ListZsynchr	Opis
Wejścia X5 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X5 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 1**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 2**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 3**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 4**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 5**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 6**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 7**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Wejścia X6 . **WE 8**	*Sygnał: Wejście dwustanowe.*
Logika . **RL1.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL1.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL1.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL1.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL2.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL2.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL2.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL2.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL3.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL3.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL3.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL3.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL4.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL4.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*

1..n, ListZsynchr	Opis
Logika . **RL4.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL4.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL5.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL5.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL5.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL5.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL6.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL6.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL6.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL6.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL7.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL7.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL7.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL7.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL8.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL8.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL8.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL8.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL9.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL9.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL9.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL9.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL10.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL10.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL10.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL10.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL11.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

1..n, ListZsynchr	Opis
Logika . **RL11.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL11.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL11.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL12.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL12.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL12.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL12.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL13.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL13.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL13.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL13.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL14.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL14.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL14.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL14.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL15.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL15.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL15.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL15.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL16.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL16.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL16.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, ListZsynchr	Opis
Logika . **RL16.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL17.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL17.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL17.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL17.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL18.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL18.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL18.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL18.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL19.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL19.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL19.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL19.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL20.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL20.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL20.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL20.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL21.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL21.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL21.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL21.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL22.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

1..n, ListZsynchr	Opis
Logika . **RL22.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL22.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL22.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL23.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL23.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL23.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL23.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL24.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL24.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL24.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL24.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL25.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL25.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL25.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL25.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL26.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL26.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL26.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL26.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL27.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL27.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL27.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, ListZsynchr	Opis
Logika . **RL27.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL28.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL28.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL28.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL28.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL29.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL29.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL29.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL29.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL30.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL30.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL30.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL30.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL31.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL31.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL31.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL31.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL32.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL32.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL32.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL32.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL33.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

1..n, ListZsynchr	Opis
Logika . **RL33.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL33.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL33.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL34.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL34.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL34.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL34.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL35.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL35.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL35.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL35.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL36.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL36.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL36.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL36.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL37.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL37.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL37.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL37.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL38.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL38.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL38.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, ListZsynchr	Opis
Logika . **RL38.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL39.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL39.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL39.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL39.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL40.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL40.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL40.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL40.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL41.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL41.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL41.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL41.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL42.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL42.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL42.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL42.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL43.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL43.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL43.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL43.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL44.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

1..n, ListZsynchr	Opis
Logika . **RL44.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL44.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL44.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL45.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL45.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL45.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL45.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL46.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL46.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL46.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL46.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL47.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL47.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL47.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL47.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL48.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL48.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL48.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL48.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL49.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL49.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL49.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, ListZsynchr	Opis
Logika . **RL49.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL50.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL50.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL50.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL50.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL51.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL51.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL51.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL51.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL52.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL52.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL52.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL52.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL53.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL53.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL53.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL53.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL54.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL54.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL54.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL54.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL55.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

1..n, ListZsynchr	Opis
Logika . **RL55.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL55.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL55.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL56.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL56.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL56.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL56.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL57.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL57.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL57.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL57.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL58.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL58.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL58.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL58.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL59.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL59.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL59.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL59.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL60.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL60.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL60.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, ListZsynchr	Opis
Logika . **RL60.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL61.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL61.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL61.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL61.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL62.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL62.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL62.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL62.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL63.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL63.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL63.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL63.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL64.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL64.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL64.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL64.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL65.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL65.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL65.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL65.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL66.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

1..n, ListZsynchr	Opis
Logika . **RL66.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL66.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL66.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL67.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL67.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL67.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL67.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL68.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL68.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL68.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL68.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL69.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL69.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL69.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL69.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL70.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL70.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL70.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL70.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL71.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL71.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL71.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*

1..n, ListZsynchr	Opis
Logika . **RL71.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL72.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL72.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL72.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL72.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL73.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL73.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL73.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL73.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL74.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL74.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL74.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL74.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL75.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL75.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL75.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL75.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL76.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL76.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL76.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL76.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL77.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*

1..n, ListZsynchr	Opis
Logika . **RL77.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL77.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL77.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL78.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL78.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL78.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL78.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL79.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL79.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL79.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL79.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*
Logika . **RL80.Wy Bram**	*Sygnał: Wyjście bramki logicznej*
Logika . **RL80.Wy Timer**	*Sygnał: Wyjście timera*
Logika . **RL80.Wy Podtrz**	*Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)*
Logika . **RL80.Wy Neg Podtrz**	*Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)*

RL1.Bram

Bramka logiczna

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Logika . RL1.Bram

RL1.Bram	Opis
AND	*Bramka AND*
OR	*Bramka OR*

RL1.Bram	Opis
NAND	*Bramka NAND*
NOR	*Bramka NOR*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Wyjścia X2 . Sposób Rozbrojenia
- ⮡ Wyjścia X2 . Wy ana wymuszone

Tryb	Opis
Trwały	*Trwały*
Czasowy	*Czasowy*

Aktywny/Nieaktywny

aktywny/nieaktywny

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Wyjścia X2 . ROZBROJENIE

Aktywny/Nieaktywny	Opis
Nieaktywny	*nieaktywny*
Aktywny	*aktywny*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Wyjścia X5 . Sposób Rozbrojenia
- ⮡ Wyjścia X5 . Wy ana wymuszone

Tryb	Opis
Trwały	*Trwały*
Czasowy	*Czasowy*

Aktywny/Nieaktywny

aktywny/nieaktywny

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Wyjścia X5 . ROZBROJENIE

Aktywny/Nieaktywny	Opis
Nieaktywny	*nieaktywny*
Aktywny	*aktywny*

Zakresy pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Wyjścia X2 . Wymuś Wszystkie Wyjścia
- ⮡ Wyjścia X2 . Przekaźnik1

Zakresy pracy	Opis
Normalny	*Normalny*
Nieaktywny	*Nieaktywny*
Aktywny	*Aktywny*

Zakresy pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Wyjścia X5 . Wymuś Wszystkie Wyjścia
- ⮡ Wyjścia X5 . Przekaźnik1

Zakresy pracy	Opis
Normalny	*Normalny*
Nieaktywny	*Nieaktywny*
Aktywny	*Aktywny*

Tryb

ogólny tryb pracy

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ URTD . Wy ana wymuszone

Tryb	Opis
Trwały	*Trwały*
Czasowy	*Czasowy*

Aktywny/Nieaktywny

aktywny/nieaktywny

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ URTD . Funkcja

Aktywny/Nieaktywny	Opis
Nieaktywny	*nieaktywny*
Aktywny	*aktywny*

Nieuzbrojony

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ We ana[1] . Tryb wymuszony

Nieuzbrojony	Opis
Trwały	*Trwały*

Nieuzbrojony	Opis
Czasowy	*Czasowy*

Aktywny

aktywny

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ We ana[1] . Funkcja

Aktywny	Opis
Nieaktywny	*nieaktywny*
Aktywny	*aktywny*

Nieuzbrojony

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Wy_analog[1] . Wy ana wymuszone

Nieuzbrojony	Opis
Trwały	*Trwały*
Czasowy	*Czasowy*

Aktywny

aktywny

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Wy_analog[1] . Funkcja

Aktywny	Opis
Nieaktywny	*nieaktywny*
Aktywny	*aktywny*

Stan

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Gen Przeb Sin . Stan

Stan	Opis
Wył	*Wył*
PrzedZwa	*Czas przed zwarciem*
SymulacjaZwarci	*Czas trwania symulacji zwarcia*
PoZwarciu	*Czas po zwarciu*
Zer Wstępne	*Wstępne zerowanie*

Tryb Kmd Wył

Tryb polecenia wyzwolenia: wybierz jeden z dwóch trybów symulatora zwarć: ”symulacja zimna” (bez wyzwolenia wyłącznika automatycznego) lub „symulacja gorąca” (tj. symulacja może wyzwolić wyłącznik automatyczny)

Lista wyboru dla następujących parametrów:

- ⮡ Gen Przeb Sin . Tryb Kmd Wył

Tryb Kmd Wył	Opis
Bez KmdWył	*Bez polecenia wyzwolenia: polecenie wyzwolenia jest zablokowane dla wszystkich funkcji zabezpieczających. Funkcja zabezpieczająca może zostać wyzwolona, ale bez wygenerowania polecenia wyzwolenia.*
Z KmdWył	*Z poleceniem wyzwolenia: wyzwolenie funkcji zabezpieczającej powoduje wygenerowanie polecenia wyzwolenia, które może otworzyć wyłącznik automatyczny.*

Released

Skorowidz

. 641

1

1..n skalow. ener. 478
1..n skalow. mocy 477
1..n, DI-ListaLogik 696
1..n, Kmd Wyłącz 785
1..n, ListRejTrend 622
1..n, ListWłWył 627
1..n, ListZsynchr 788
1..n, ListaWyAnalogow 613, 732
1..n, ListaŻądSynchro 715
1..n, PSS 755
1..n, We dwust 671
1..n, lista przypisań 481, 629, 630

3

3I0[1] 220, 220, 222, 225, 226
3U0 wybór 773, 777
3U0[1] 276, 276, 277, 278, 279

A

Aktywny 807, 807
Aktywny/Nieaktywny 648, 804, 805, 806
AlarmCz 732

B

Bajt ramki 628, 633, 634
Biegunowość 645, 645
Blk Wył 754
Blk od IH2 772

Released

Brak Interl. Tryb Resetu 785
Buchholz 342, 342, 343, 344, 344
Błąd 454

C

CT Uzw1 . . . . . 90, 91, 92, 95
CT Uzw2 . . . . . 99, 100, 101, 104
Certyfikat TLS 459
Ch-ka 771, 774, 775
Charakterystyka wyłączania zabezpieczenia od przewzbudzenia U/f. 779
Ciągł Wył[1] 395, 395, 396, 397, 397
Czas trwania 619, 619

D

DNP3 . . . . . 137, 142, 142, 143, 143
Data 639
Delta phi 250, 250, 250, 253, 253
Dz przej na cz letni 640
df/dt 245, 245, 245, 248, 248

E

Elimin drgań styków 478, 479, 480
ExP[1] 338, 338, 339, 340, 340

F

Funkcje odsprzęgania 672
fN 642
f[1] 286, 286, 286, 288, 289

G

Gen Przeb Sin 442, 442, 443, 444, 444, 445, 446, 450

Released

I

I1 zwoln. 784
I2>[1] 234, 234, 235, 237, 237
I> 462
IEC 61850 . . . . . 152, 152, 152, 153, 154, 156, 156
IEC103 . . . . . 157, 159, 160, 160, 161
IEC104 . . . . . 162, 165, 165, 166, 166
IH2[1] 208, 208, 208, 209, 209
IRIG-B 172, 172, 172, 172, 173
IRIG-B00X 641
I[1] 211, 211, 212, 216, 217
Id 118, 118, 119, 186, 186, 186, 190, 190, 194, 195
Id0 . . . . . 120, 120, 120
Id0H[1] 204, 204, 205, 206, 206
Id0[1] 200, 200, 201, 202, 202
IdH 196, 196, 196, 197, 198

J

Jedn. 477

K

Kier Blok 696
Kierunek 454
Kolejność Faz 642
Konfig. okna 620
Konfig. resetu urządzenia 460

L

LED grupa A 52
LED grupa B 62
LED kolor aktywny 616, 618
LOP 401, 401, 402, 403, 404

Released

LRW[1] 391, 391, 392, 393, 393, 393
LVRT[1] 269, 269, 269, 273, 274, 274, 275
Licz. PQS 122, 122, 122, 124, 125
Liczba RL 476
Lista Wył 730, 733
Logika 436, 437, 438, 438

M

Manipul Położ 785
Measuring Channel 773
Met pom mocy 778, 780
Metoda Pomiaru 776, 783
Metoda UFLS 783
Metoda pomiarowa 770, 773, 777, 779, 781
Miesiąc zmiany czasu 639
Moc Kier Wył 671
Modbus 145, 148, 148, 148, 149, 150

N

Nadprąd Wyłącz 735
Nap fazowe/międzyfazowe 772
Napięcia mają być zsynchr_ 644
Napięcie nominalne 478, 479, 480
Nieuzbrojony 806, 807

P

PF[1] 296, 296, 296, 298, 299
PNO ID 456
PQS[1] 291, 291, 291, 294, 295
Panel przedni 71, 72, 72
Param Adapt 649
Param Przkł 75
PonZał[1] 306, 306, 307, 309, 310

Released

Potw. przyciskiem „C” 618
Pr 259, 259, 259, 262, 262
Prawda lub fałsz 458
Profibus 167, 168, 168, 168, 169, 170
Przekł pierw/wtórn 644, 645
Przetężenie doziemne 463
Przkł I[1] 398, 398, 398, 399, 400
Prąd Bazowy 671

Q

QU 301, 301, 301, 304, 304
Qr 264, 264, 264, 266, 267

R

RL1.Bram 803
RTD 362, 362, 363, 376, 377, 385
Rej trendu 433, 435, 435, 435
Rej zakł 429, 430, 430, 431, 431
Rej zdarz 428, 428
Rej zwarć 432, 432, 432
Rozdzielczość 622

S

SNTP 174, 174, 175, 175, 175, 176
SSV 440, 440, 440
Scada 135, 135
Schemat 732
Selection 621
Skalowanie 477
Sposób Blokady 775
Stan 455, 455, 457, 808
Stan Zapisu 454
Stan serwera 457

Released

Stan spoczynkowy 628, 632
Status konfig. 457, 633, 635, 637
Statystyki 128, 131, 132, 132, 133
Ster kier Iz mierz 646
Ster kier Iz obl 647
Sterowanie 405, 405, 405, 406, 406, 407
Stosow protok 640
Stosowany protokół 475
Strefa czasowa 635, 636
Strefy Czasowe 637
Sync 318, 318, 319, 322, 323, 324
SynchCzas 178, 180
Sys 110, 112, 113, 113, 116
SysAl 424, 424, 426, 426
Szybkość transmisji 456, 627, 632, 634

T

TcpIp 136
Term 229, 229, 230, 231, 231, 232, 232, 233
Transformator 108
Tryb 458, 461, 461, 461, 462, 465, 466, 468, 469, 469, 469, 470, 470, 470, 470, 471, 474, 474, 475, 475, 476, 616, 617, 730, 731, 753, 777, 779, 780, 780, 804, 804, 806
Tryb Kmd Wył 808
Tryb pomiaru 776, 781
Tryb rejestracji 621
Tryb-Utrata Synch 647
TrybSync 784
Tryby pracy (1...n) 481, 612
Typ def. hasła 459
Typ mapowania SCADA 633, 635, 636, 637
Typ wejścia 612

Released

Typ wyjścia 616
tak/nie 463

U

U/f>[1] 326, 326, 326, 328, 328
U012[1] 281, 281, 282, 284, 284
UFLS 311, 311, 312, 315, 316
URTD 354, 354, 358, 359, 360
U[1] 239, 239, 239, 242, 243
Upraw Łączenia 460
Ustąpienie I1 782
Uzwojenie 648

V

VT 76, 81, 81, 86
VT Strony uzw. 643
VTS Blok 772, 778

W

W1 połączenie/uziemienie 642
W2 połączenie/uziemienie 643
Warun Ponown Zał 783
We ana[1] 28, 28, 29, 29
Wejścia X1 . . . . . 22, 23
Wejścia X5 . . . . . 24, 25
Wejścia X6 . . . . . 26, 27
Wersje rozpoczynania komunikacji 628
Współczynnik skali 631
Wy_analog[1] 50, 51, 51
Wybór Banku Nast 754
Wybór KomWyzw 731
Wybór Modułów 462, 464, 464, 464, 465, 465, 465, 466, 466, 467, 467, 471, 471, 472, 472, 472, 473, 473, 473, 474

Released

Wybór metody Q(V): Wartość progowa kąta obciążenia lub mocy biernej 782
Wybór portu 632, 636
Wyjścia X2 . . . . . 30, 40, 41
Wyjścia X5 . . . . . 42, 48, 49
Wył od Pob 1/2/3-ch Faz 776, 781
Wył. Zdalne 255, 255, 256, 257, 257
Wyłączanie 733, 736
Wyłącznik 714
Włączenie przekładnika 644

Z

Zab 181, 182, 182, 182, 185
Zab Ana[1] 387, 387, 388, 389, 389
Zakresy pracy 805, 805
Zał ZW 330, 330, 331, 332, 332
Zerow dla Ch-k INV 771, 774
Zew ktrl temp[1] 350, 350, 351, 352, 352
Zewn Wyłącz 734
Zewn. temp. oleju 346, 346, 347, 348, 348
Zimny Rozr 334, 334, 335, 336, 337
Zródło 3U0 646

_

_AL_ResponseType_k 629

Ł

Łącznik[1] 408, 412, 413, 414, 418, 421, 422, 423, 423

Jesteśmy wdzięczni za wszelkie komentarze dotyczące treści naszych publikacji.

Prosimy o wysłanie uwag pod adresem: kemp.doc@woodward.com

Prosimy o podanie numeru podręcznika: MCDTV4-3.7-PL-REF

http://wwdmanuals.com/mcdtv4-2

Firma Woodward Kempen GmbH zastrzega sobie prawo do aktualizacji dowolnej części tej publikacji w dowolnym momencie. Informacje zamieszczone przez firmę Woodward Kempen GmbH uważa się za poprawne i wiarygodne. Jednakże, jeśli nie zostało to wyraźnie sformułowane, firma Woodward Kempen GmbH nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności.

Woodward Kempen GmbH
Krefelder Weg 47 • D–47906 Kempen (Germany)
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D–47884 Kempen (Germany)
Telefon: : +49 (0) 21 52 145 1

Internet: — www.woodward.com

Sprzedaż
Telefon: : +49 (0) 21 52 145 331
Faks: : +49 (0) 21 52 145 354
e-mail: : SalesPGD_EMEA@woodward.com

Serwis
Telefon: : +49 (0) 21 52 145 614
Faks: : +49 (0) 21 52 145 354
e-mail: : industrial.support@woodward.com

Woodward has company-owned plants, subsidiaries, and branches, as well as authorized distributors and other authorized service and sales facilities throughout the world.

Complete address / phone / fax / email information for all locations is available on our website.